


Návod na obsluhu

1. Napájanie

Toto zariadenie je napájané pomocou troch AAA batérií, 1,5 V. Ak vkladáte nové batérie, uistite sa, že sú vložené správnou polaritou a že kryt batérií je dobre zatvorený.

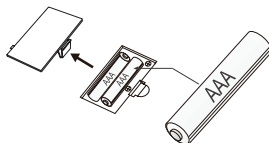

DÔLEŽITÉ

Ak váhu používate prvýkrát alebo ak ste ju premiestňovali vyžaduje sa kalibrácia. Váhu zapnite zatlačením na jej stred a počkajte, pokým sa na displeji nezobrazí nula (0,0). Potom sa postavte na váhu a odvážite sa. Ak váha zostane na jednom mieste ďalšie nastavenia nie sú potrebné. Ak sa chcete opäť odvážiť jednoducho sa postavte na váhu.

2. Váženie

KROK 1: Váhu položte na pevný a rovný povrch (neumiestňujte ju na koberec)

KROK 2: Ak váhu používate prvýkrát alebo ste zmenili jej polohu, zapnite ju zatlačením na jej stred a počkajte, pokým sa na displeji nezobrazí nula (0,0). Tento krok slúži na kalibrovanie.

KROK 3: Postavte sa na váhu a stojte na nej. Po niekoľkých sekundách začne na displeji blikať vaša hmotnosť. Hmotnosť sa zobrazí na 10 sekúnd. Potom sa váha automaticky vypne. Ak sa chcete opäť odvážiť, odšúpte a o chvíľu sa opäť postavte na váhu.



3. Technické údaje

- Merná jednotka: kg | lb | st:lb
- Maximálna hmotnosť: 180 kg 1396 lb 128 st:5 lb
- Minimálna hmotnosť: 5 kg /11 lb
- Presnosť váženia: 0.1 kg / 0.2 lb
- Rozmery LCD displeja: 74 x 30 mm
- Batérie: 3 x 1,5 V AAA
- Rozsah merania: 5 kg až 180 kg (11 lb až 396 lb)
- Technológia: Step on technology
- Indikácia: Vybité batérie a preťaženie
- Rozmery: 302 x 302 x 31 mm

4. Výber jednotky

Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepínať medzi metrickými (kilogramy) a britskými (libry alebo stones) jednotkami, urobte tak pomocou prepínača na zadnej strane váhy (kg --> lb --> st).



5. Zapnutie

Váhu zapnete pomocou technológie Step on technology (postavením sa na váhu sa váha automaticky zapne).

6. Vypnutie

Ak sa váha nepoužíva, po 10 sekundách sa automaticky vypne.

7. Indikácia preťaženia

Ak je váha preťažená (nad 180 kg), na obrazovke sa zobrazí nápis „oL“. Odstráňte závažie aby ste ochránili snímače.



8. Indikácia slabej batérie

Ak sa na LCD displeji zobrazí nápis“Lo”, otvorte kryt batérií a vymeňte staré batérie za nové.



9. Tipy

1. Neumiestňujte váhu na koberec alebo iný mäkký povrch.
2. Ak nebudete váhu dlhší čas používať, vyberte z nej batérie.
3. Váhu čistíte mierne navlhčenou utierkou. Neponárajte ju do vody a nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.