




KUCHYNSKÁ VÁHA

NÁVOD NA OBSLUHU



1. Počiatkové použitie

- 1-1. Ako je znázornené vpravo, ak je váha, ktorú ste si kúpili, nainštalovaná s batériou, otočte ju, vyberte kryt priestoru pre batérie, ktorý je znázornený šípku na obrázku nižšie.
- 1-2. Odstráňte izolačnú fóliu.
- 1-3. Dajte kryt priestoru pre batériu na svoje miesto.

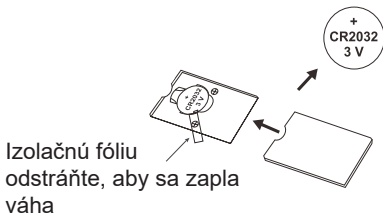

2. Funkcie

- 2-1. **ZAPNUTIE:** Dotykom tlačidla **ON/Z** váhu zapnete.
- 2-2. **VYPNUTIE**
 - * Automatické vypnutie: Váha sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti
 - * Manuálne vypnutie: Ak chcete vypnúť napájanie, podržte stlačené tlačidlo **ON/Z** v trvaní 2 sekúnd.
- 2-3. **TARE:** Funkcia tare je užitočná pri dopĺňaní prísad do nádoby.
- 2-4. **UNIT:** Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na premenu jednotiek, g => oz
- 2-5. Počiatková jednotka: g
- 2-6. Minimálna hmotnosť: 5 g
- 2-7. Maximálna hmotnosť: 5000 g
- 2-8. Indikácia preťaženia: $\square L$
- 2-9. Indikácia slabšej batérie: menej ako 2,6 V, znázornená $\square L O$
- 2-10. Indikácia zápornej hmotnosti: indikuje skutočnú zápornú hmotnosť.

3. Premena jednotiek


- 3-1. Pri zapnutí váhy, je počiatkovou jednotkou váženia g.

- 3-2. Ak používateľ bude chcieť zmeniť jednotky merania, stlačením tlačidla **MODE** vykoná zmenu g => oz


4. Funkcia váženía a pridania prísad počas váženía

Funkcia tare/vynulovania je mimoriadne užitočná na výpočet hmotnosti prísad, ktoré nie je možné vložiť priamo na plochu. Napríklad múka alebo tekutiny, ktoré pred vážením vyžadujú nádobu.


- 4-1. Najskôr položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stlačením tlačidla **ON/Z** zapnete váhu a po úplnom zobrazení sa vráti na nulu.




- 4-2. Položte predmet alebo nádobu na váhu, na LCD displeji sa zobrazí hmotnosť predmetu alebo nádoby, stlačte tlačidlo **ON/Z**.



- 4-3. Pridajte položky na odváženie, pričom sa zobrazí hmotnosť naposledy pridanej položky.



- 4-4. Odoberte všetky vážené položky, zobrazí sa aktuálna záporná hmotnosť a stlačte tlačidlo **ON/Z** na vynulovanie.



Pripomienky

- 5-1. Váha musí byť na rovnom, plochom a pevnom povrchu.
- 5-2. Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
- 5-3. Váhu očistite mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne chemické/abrazívne čistiace prostriedky.
- 5-4. Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batériu.
- 5-5. Dávajte pozor aby vám váha nepadla ani na ňu neskočte. Je to presný nástroj. S váhou zaobchádzajte opatrne.