


HOBBY

TYP 85 - Kontenerek 2S

Indeks wyrobu: PRO-018-8501

Data : 20.06.2013

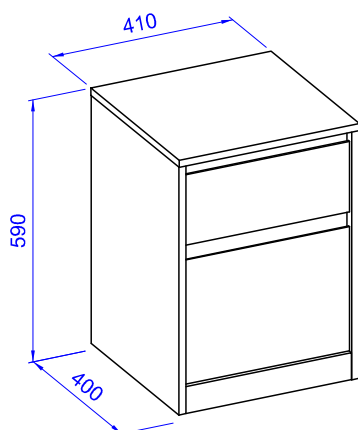




W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:





- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce


(A1) 38 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(C2) 8 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(E0) 18 szt. Zaślepka (do E1) 
(E1) 22 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 22 szt. Trzpień - Ø6x34mm 	(G0) 6 szt. Zaślepka (do G1) 
(G1) 6 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(I15) 16 szt. Wkręt UP 3,5 x 16mm (do rolki prowadzącej) 	(J1) 8 szt. Wkręt US 3x20mm 
(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(N1) 16 szt. Wkręt US 3x16mm 	(O14) 4 szt. Kółko skrętne 
(T3) 2 szt. Prowadnica rolkowa L-350 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.	

Potrzebne narzędzia

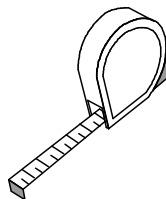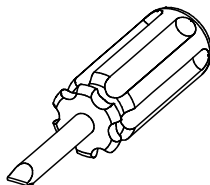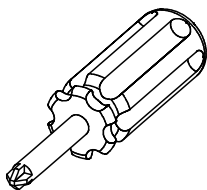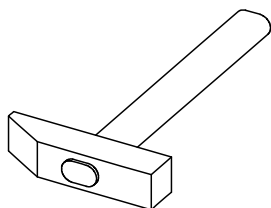


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

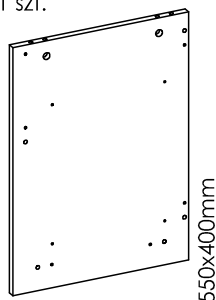


2 Bok prawy
1 szt.

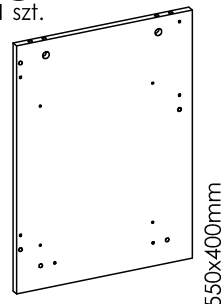

3 Wieniec górny
1 szt.

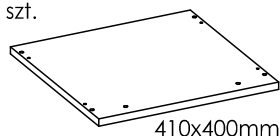


4 Wieniec dolny
1 szt.

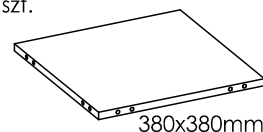


8 Front szuflady niskiej
1 szt.




9 Front szuflady wysokiej
1 szt.

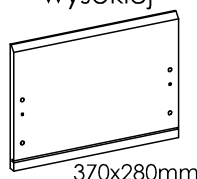


14 Tył szuflady niskiej
1 szt.




5 Listwa górna
1 szt.



6 Listwa środkowa
1 szt.



10 Bok lewy szuflady niskiej
1 szt.




12 Bok lewy szuflady wysokiej
1 szt.



15 Tył szuflady wysokiej
1 szt.




7 Listwa dolna
1 szt.




11 Bok prawy szuflady niskiej
1 szt.




13 Bok prawy szuflady wysokiej
1 szt.




16 Przegroda szuflady
1 szt.

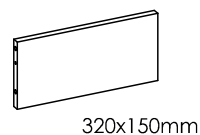

18 Ściana tylna
1 szt.

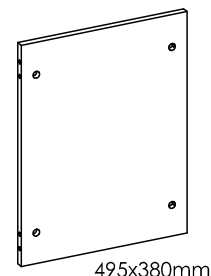


17 Dno szuflady
2 szt.



Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

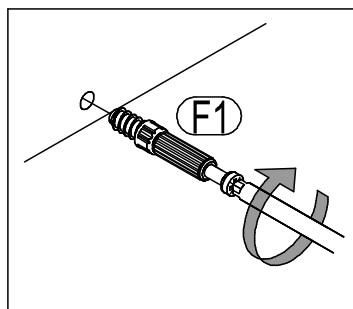


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

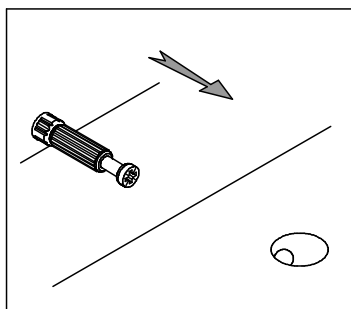


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

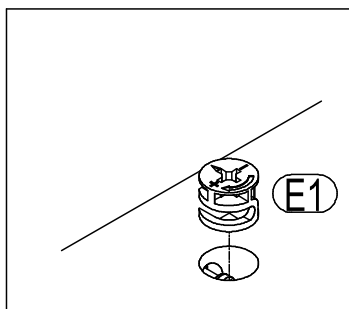




Krok 4

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

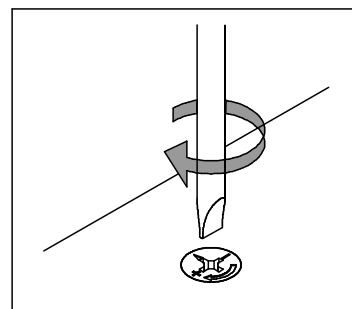

1▶


W bok lewy "1" i bok prawy "2" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpienie mimośrodowe "F1". Przykręć prowadnicę rolkową "T3" za pomocą wkrętów "C2" (szkic 1.1)

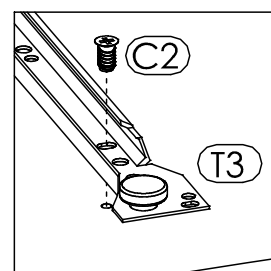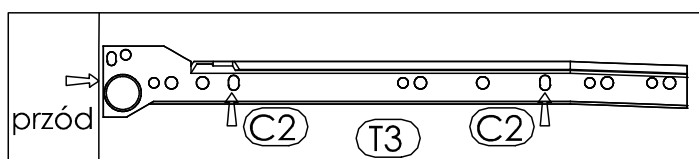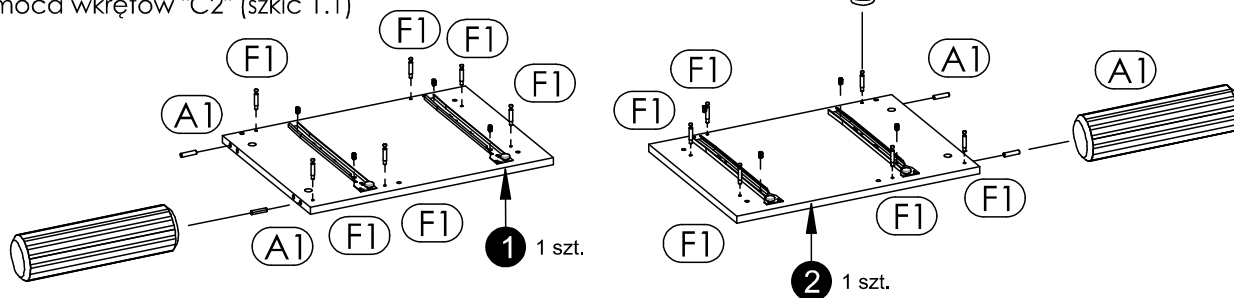

szkic 1.1


2▶

W wieniec górny "3" oraz listwę dolną "7" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

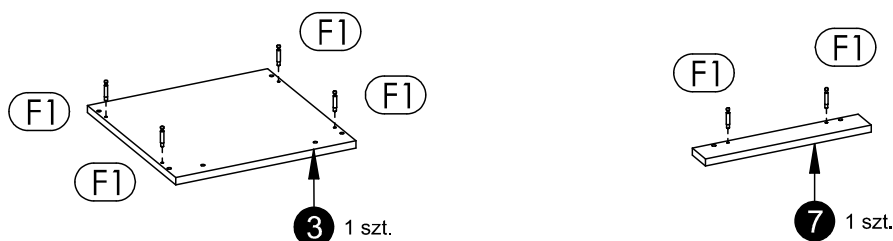


3▶

W wieniec dolny "4" oraz ścianę tylną "18" wbij kołki "A1"

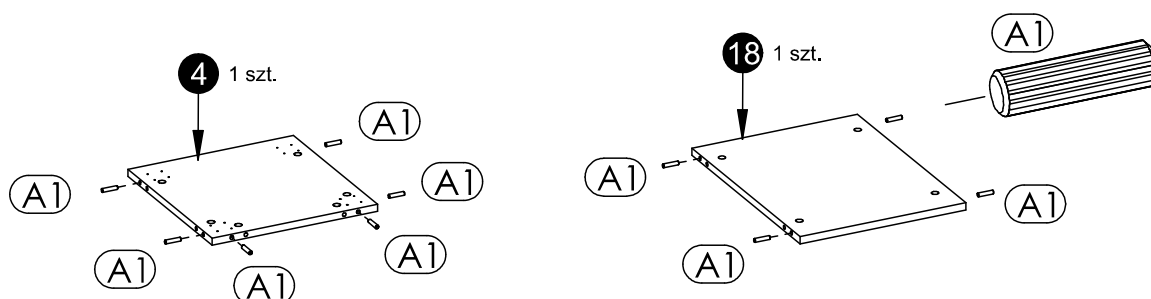


4

W listwę górną "5" oraz listwę środkową "6" wbij kołki "A1"

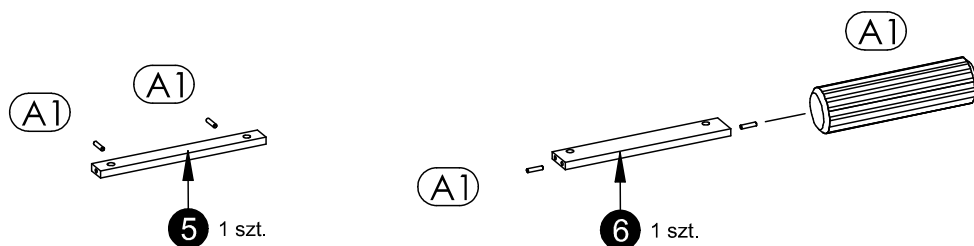







5

Połącz listwę dolną "7" z wieńcem dolnym "4" przy pomocy mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

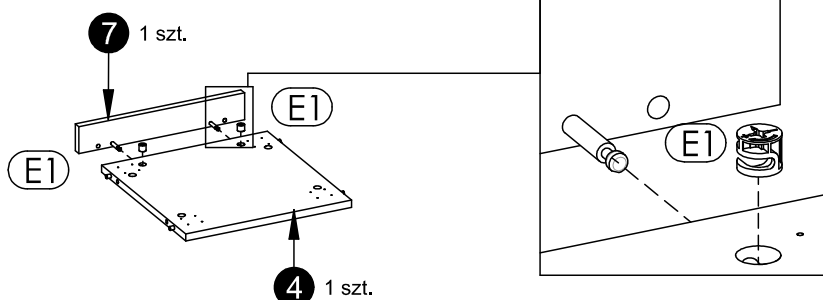

6



Wbij kołki drewniane "A1" w elementy szuflad.

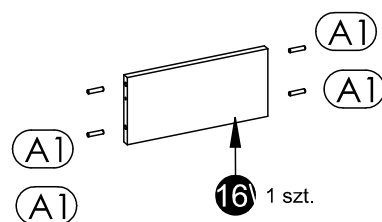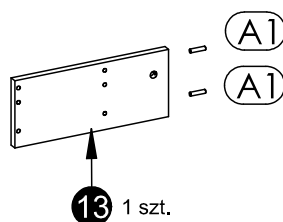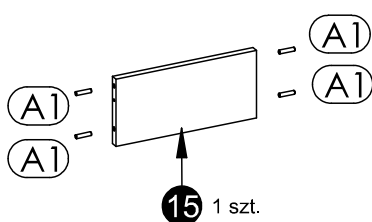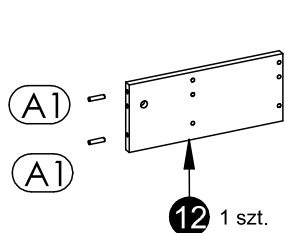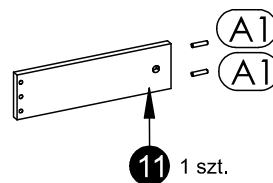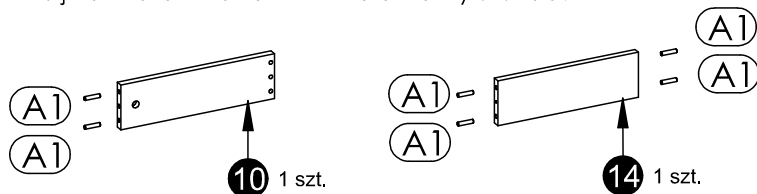

7


Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować frontów szuflad.

Do frontu szuflady niskiej "8" oraz frontu szuflady wysokiej "9" przykręć trzpienie mimośrodów "F1"

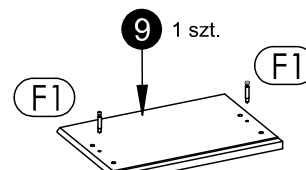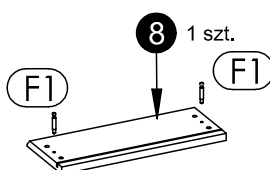


8 ▶

Skręć boki szuflady niskiej "10" i "11" z tyłem szuflady niskiej "14" oraz boki szuflady wysokiej "12" i "13" z tyłem szuflady wysokiej "16" za pomocą konfirmatu "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

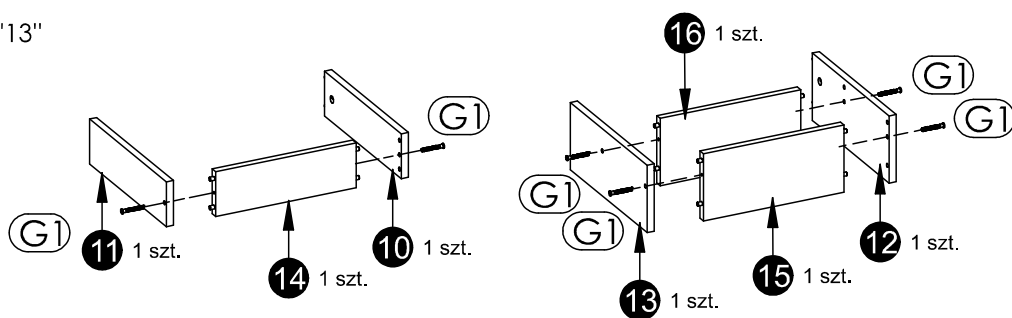

9 ▶





Przykręć front szuflady niskiej "8" oraz front szuflady wysokiej "9" do boków za pomocą mimośródów "E1". Schemat montażu patrz strona 4.

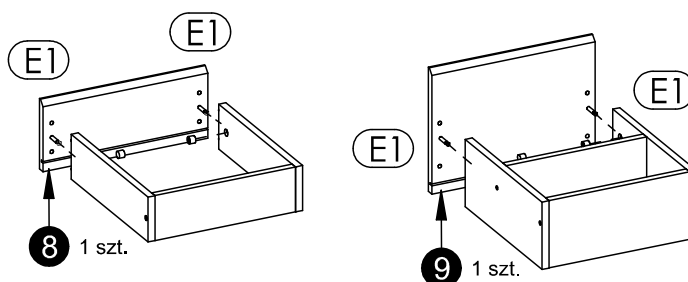

10 ▶



Wsuń dna szuflad "17". Przed przybiciem dna sprawdź przekątną $C=D$.

Przykręć wkręty "N1" przez dno "17" do tyłu szuflad "14" i "15".

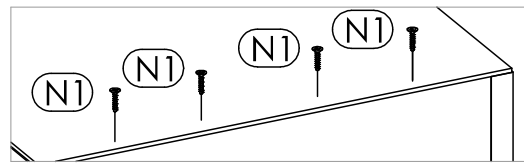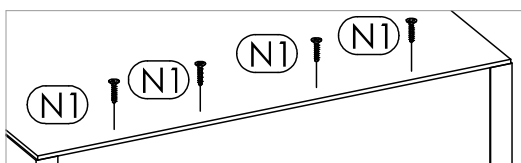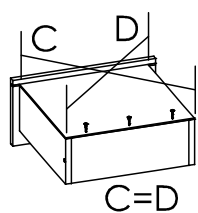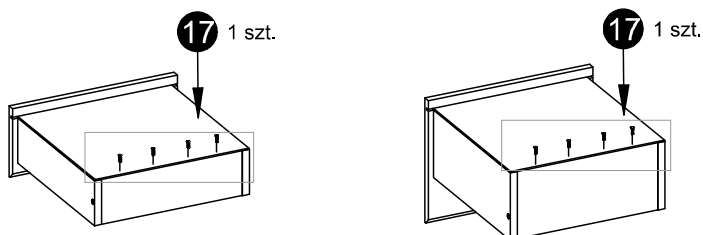

11 ▶

Przykręć prowadnicę „T3” do szuflady za pomocą wkrętów „J1”

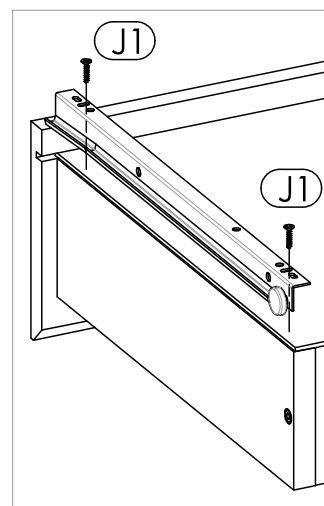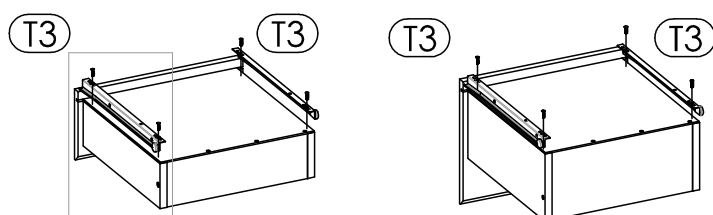


12▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga! Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.


Połącz wieniec dolny "4", listwę górną "5" oraz listwę środkową "6" z bokiem lewym "1" i bokiem prawym "2" przy pomocy mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

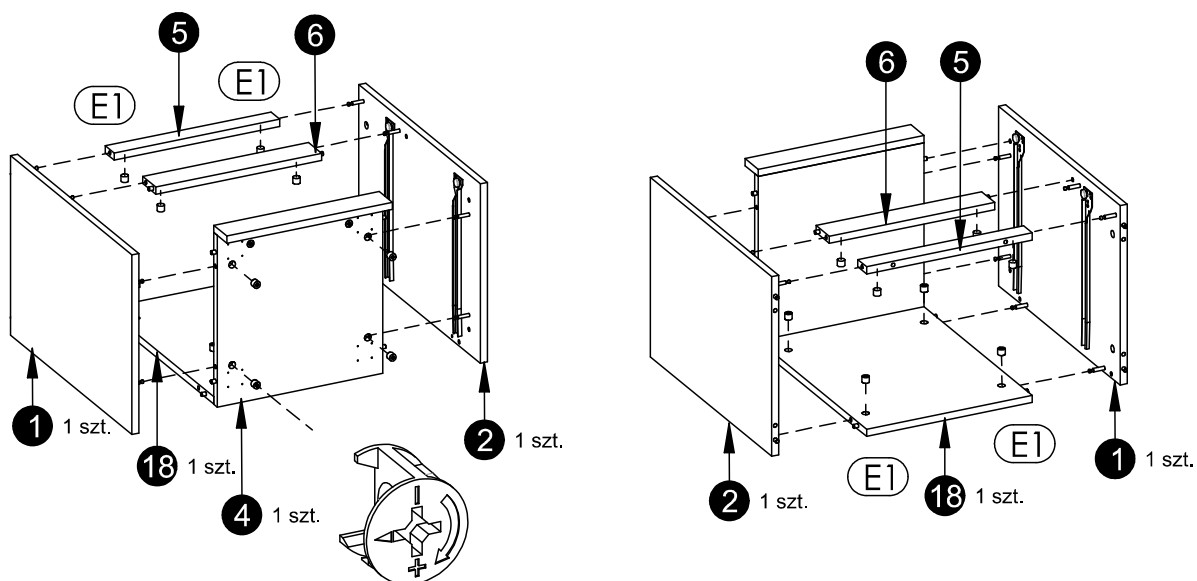

13▶


Ułóż elementy wg szkicu.

Połącz wieniec górny "3" z szafką przy pomocy 4 szt. mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

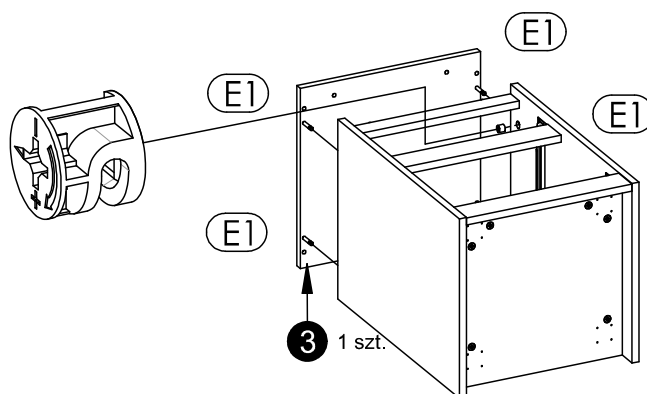


14▶

Przykręć kółka meblowe "O14" przy pomocy wkrętów "I15"

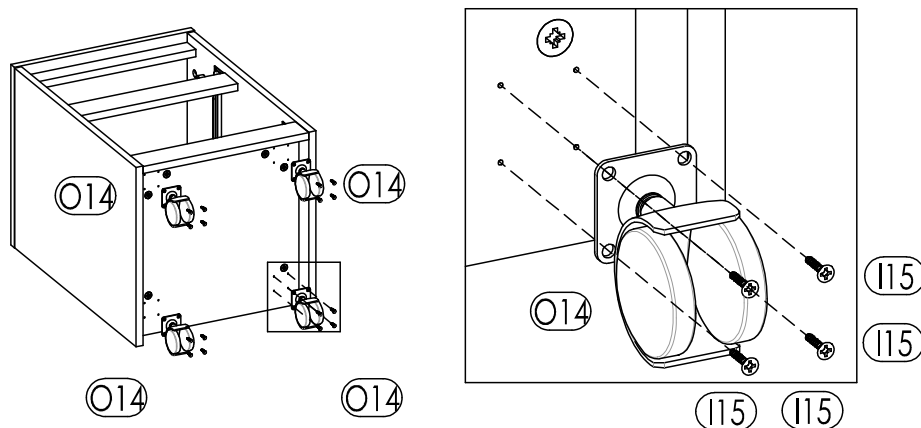


15▶

Na prowadnice znajdujące się na przegrodach
nasuń szuflady (szkic 15.1).

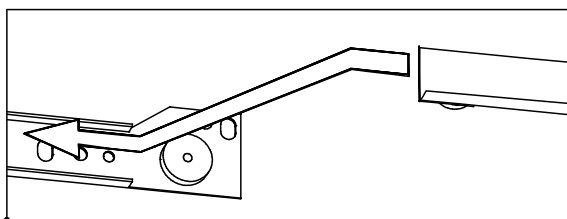


Szkic 15.1

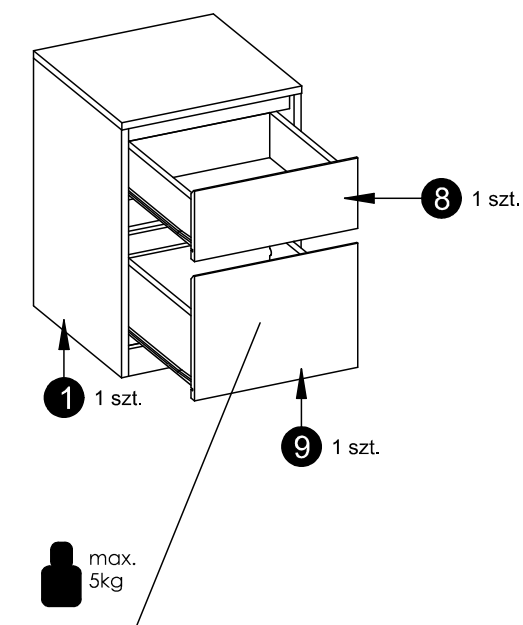


16▶

Na widoczne mimośrodowo "E1"
wcisnąć zaślepkę "E0".

Na widoczne konfirmaty "G1"
wcisnąć zaślepkę "G0".

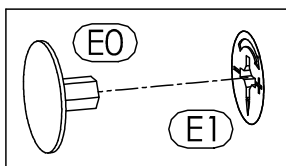

Szkic 16.1

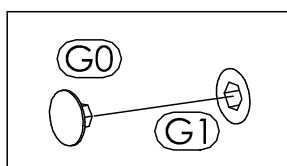



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.