
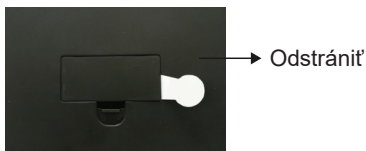


# **KUCHYNSKÁ VÁHA**

**Před používáním této váhy si  
prečítajte tento návod na obsluhu**

## 1. Počiatkové použitie


Toto zariadenie pracuje s 2 kusmi 1,5 V batérie veľkosti AAA. Pri prvom použití odstráňte z priestoru na batériu izolačnú fóliu. Ak je potrebné vymeniť nové batérie, vložte ich pod správny kladný a záporný štítok.

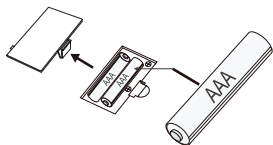

## 2. Technické údaje

- \* Dotykové tlačidlá **UNIT**/ $\text{⏻}$ /**TARE**
- \* Maximálna hmotnosť 5 kg, minimálna hmotnosť 5 g
- \* Dieliky 1 g
- \* Dodávané batérie (AAA 1,5 V x 2)
- \* S funkciou pridávania prísad počas váženia (tlačidlo **TARE**)
- \* 4 jednotky merania (g/oz/lb:oz/ml)
- \* Automatické vynulovanie a automatické vypnutie (po 1 minúte)
- \* Indikácia slabšej batérie ( $\text{⏻}$ ), vložte nové batérie
- \* Indikácia preťaženia ( $\text{⏻}$ ), na váhu nikdy nekladte viac ako 5 kg
- \* **ZAPNUTIE**: Dotykom tlačidla  $\text{⏻}$  zapnete váhu
- \* **VYPNUTIE**
- \* Automatické vypnutie: Váha sa automaticky vypne po 1 minúte nečinnosti.
- \* Manuálne vypnutie: Ak chcete vypnúť napájanie, podržte stlačené tlačidlo  $\text{⏻}$  v trvaní 2 sekúnd.

### 3. Váženie

- 1) Dotykom tlačidla „TARE“ zapnite váhu (režim váženia).
- 2) Naprogramujte požadovanú jednotku merania stláčaním tlačidla „UNIT“.
- 3) Položte vážený predmet na plochu a odvážte ho. Ak je potrebné stále pridávať ďalšie prísady na plochu, dotknite sa tlačidla „TARE“, na váhe sa znova zobrazí „0“, po pridaní prísady sa zobrazí len hmotnosť pridávaných prísad a nebude sa brať ohľad na hmotnosť pôvodného predmetu umiestneného na ploche.
- 4) Odložte všetky vážené položky, váha bude indikovať skutočnú zápornú hmotnosť a stlačte tlačidlo „TARE“ na vynulovanie.
- 5) Na tekutiny, múku alebo na čokoľvek budete potrebovať nádobu alebo misu, skôr ako začnete vážiť, postavte vhodnú nádobu alebo misu na plochu, dotknite sa tlačidla „TARE“, na váhe sa znova zobrazí „0“, dajte položku(y), ktorú budete vážiť do nádoby alebo misy.

### 4. Pridanie a odváženie (funkcia Tare)

Váhu môžete opakovane nastaviť späť na „0“, aby ste odvážili ďalšie čiastkové množstvá.

- 1) Pre tento účel sa jedenkrát dotknite tlačidla „TARE“. Na váhe sa znova zobrazí „0“.
- 2) Vložte ďalšie položky, ktoré sa majú odvážiť, na plochu alebo do nádoby. Zobrazí sa hmotnosť novo pridaných položiek.

### Upozornenie

- \* Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát. Na váhu však nikdy neumiestňujte viac ako 5 kg vážených položiek.
- \* Po vybratí misky alebo prísad z váhy a po stlačení tlačidla „TARE“ sa na pravej strane displeja opäť zobrazí „0“.

## 5. Odobratie vážených položiek

- 1) Odoberte požadované množstvo položky. Hodnota hmotnosti odobratej položky sa zobrazí na displeji ako záporná hodnota.
- 2) Jedenkrát stlačte tlačidlo „**TARE**“, váha opäť indikuje hmotnosť „0“.

## 6. Vypnutie funkcie váženia

Ak nebudete v priebehu 1 minúty nič vážiť, váha sa automaticky vypne.

## 7. Tipy pre použitie

- \* Váha musí byť na rovnom, plochom a pevnom povrchu.
- \* Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
- \* Váhu očistite mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne chemické/abrazívne čistiace prostriedky.
- \* Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batériu.
- \* Dávajte pozor aby vám váha nepadla ani na ňu neskočte. Je to presný nástroj. S váhou zaobchádzajte opatrne.