


# **KUCHYNSKÁ VÁHA**

**Před používáním této váhy si  
prečítajte tento návod na obsluhu**

## 1. Počítačové použitie

Toto zariadenie pracuje s batériou (1 kus CR2032, 3 V). Pri prvom použití odstráňte z priestoru na batériu izolačnú fóliu. Ak je potrebné vymeniť novú batériu, vložte ju pod správny kladný a záporný štítok.

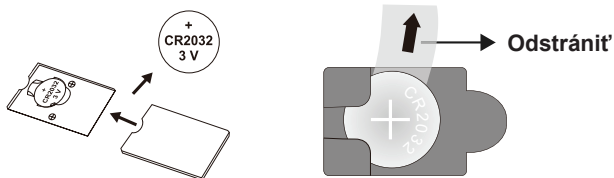

## 2. Technické údaje

- \* Vybavený vysoko presným snímačom „tenzometra“
- \* Maximálna hmotnosť 5 000 g, minimálna hmotnosť 5 g
- \* Dieliky 1 g
- \* Dodávaná batéria (CR2032 3 V x 1)
- \* S funkciou Tare (tlačidlo **TARE**)
- \* 4 jednotky merania (g/oz/lb/kg)
- \* Automatické vynulovanie a automatické vypnutie (po 1 minúte)
- \* Indikácia slabej batérie ( $\downarrow$   $\square$ ), vložte novú batériu
- \* Indikácia preťaženia ( $\square$   $\downarrow$ ), na váhu nikdy nekladte viac ako 5 kg
- \* **ZAPNUTIE:** Dotykom tlačidla **ON/OFF** zapnete váhu
- \* **VYPNUTIE**
- \* Automatické vypnutie: Váha sa automaticky vypne po 1 minúte nečinnosti.
- \* Manuálne vypnutie: Ak chcete vypnúť napájanie, podržte stlačené tlačidlo **ON/OFF** v trvaní 2 sekúnd.

### 3. Váženie

- 1) Dotykom tlačidla „**ON/OFF**“ zapnete váhu (režim váženia).
- 2) Naprogramujte požadovanú jednotku merania stláčaním tlačidla „**UNIT**“.
- 3) Položte vážený predmet na plochu a odvážte ho. Ak je potrebné stále pridávať ďalšie prísady na plochu, dotknite sa tlačidla „**TARE**“, na váhe sa znova zobrazí „0“, po pridaní prísady sa zobrazí len hmotnosť pridávaných prísad a nebude sa brať ohľad na hmotnosť pôvodného predmetu umiestneného na ploche.
- 4) Stlačte tlačidlo „**HOLD**“ a výsledok hmotnosti sa na 3 sekundy zaznamená na LCD displeji. Po uplynutí 3 sekúnd už nebude zaznamenaný.
- 5) Odložte všetky vážené položky, váha bude indikovať skutočnú zápornú hmotnosť a stlačte tlačidlo „**TARE**“ na vynulovanie.
- 6) Na tekutiny, múku alebo na čokoľvek budete potrebovať nádobu alebo misu, skôr ako začnete vážiť, postavte vhodnú nádobu alebo misu na plochu, dotknite sa tlačidla „**TARE**“, na váhe sa znova zobrazí „0“, dajte položku(y), ktorú budete vážiť do nádoby alebo misy.

### 4. Pridanie a odváženie (funkcia Tare)

Váhu môžete opakovane nastaviť späť na „0“, aby ste odvážili ďalšie čiastkové množstvá.

- 1) Pre tento účel sa jedenkrát dotknite tlačidla „**TARE**“. Na váhe sa znova zobrazí „0“.
- 2) Vložte ďalšie položky, ktoré sa majú odvážiť, na plochu alebo do nádoby. Zobrazí sa hmotnosť novo pridaných položiek.

### Upozornenie

- \* Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát. Na váhu však nikdy neumiestňujte viac ako 5 kg vážených položiek.

- \* Po vybratí misky alebo prísad z váhy a po stlačení tlačidla „TARE“ sa na pravej strane displeja opäť zobrazí „0“.

## 5. Odobratie vážených položiek

- 1) Odoberte požadované množstvo položky. Hodnota hmotnosti odobratej položky sa zobrazí na displeji ako záporná hodnota.
- 2) Jedenkrát stlačte tlačidlo „TARE“, váha opäť indikuje hmotnosť „0“.

## 6. Vypnutie funkcie váženia

Ak nebudete v priebehu 1 minúty nič vážiť, váha sa automaticky vypne.

## 7. Tipy pre použitie

- \* Váha musí byť na rovnom, plochom a pevnom povrchu.
- \* Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
- \* Váhu očistite mierne navlhčenou tkaninou. Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne chemické/abrazívne čistiace prostriedky.
- \* Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batériu.
- \* Dávajte pozor aby vám váha nespadla ani na ňu neskočte. Je to presný nástroj. S váhou zaobchádzajte opatrne.