
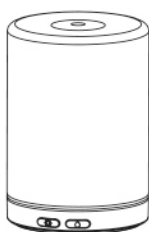


USB ULTRAZVUKOVÝ ARÓMA DIFUZÉR

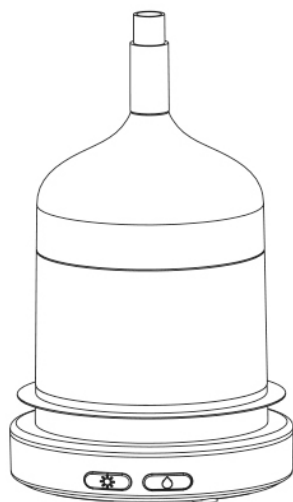

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA
OBSLUHU A ODLOŽTE HO NA BEZPEČNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE

PRÍSLUŠENSTVO a TECHNICKÉ ÚDAJE

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Blahoželáme vám k zakúpeniu USB ultrazvukového aróma difuzéra fungujúceho na báze čistých esenciálnych olejov z kolekcie Glass Colletion. Pred použitím si prečítajte pokyny a bezpečnostné tipy.

ŠTANDARDNÉ BALENIE OBSAHUJE:

1 aróma difuzér 1 USB kábel 1 návod na obsluhu


VYBAVENIE

Môže byť zvolený z rôznych tvarov skleneného, keramického, plastového alebo silikónového krytu, aby vyhovoval osobným potrebám zákazníka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Oblasť použitia	15 m ² ~ 20 m ²	Materiál	ABS+PP+PC+silikón
Funkčná teplota	-15 ~45 °C	Rozmery	95 x 176 mm
Funkcia časovača	3 hodiny	Príslušenstvo	Sieťový adaptér, USB kábel, Návod na obsluhu
Menovité napätie	DC 5V		
Spotreba elektrickej energie	Max 5 W	Ultrazvuková frekvencia	3,0 MHz
Kapacita nádrže	100 ml	Hmotnosť	540 g
Výstup hmloviny	10 ml/hodinu		


JEDNOTLIVÉ PRVKY

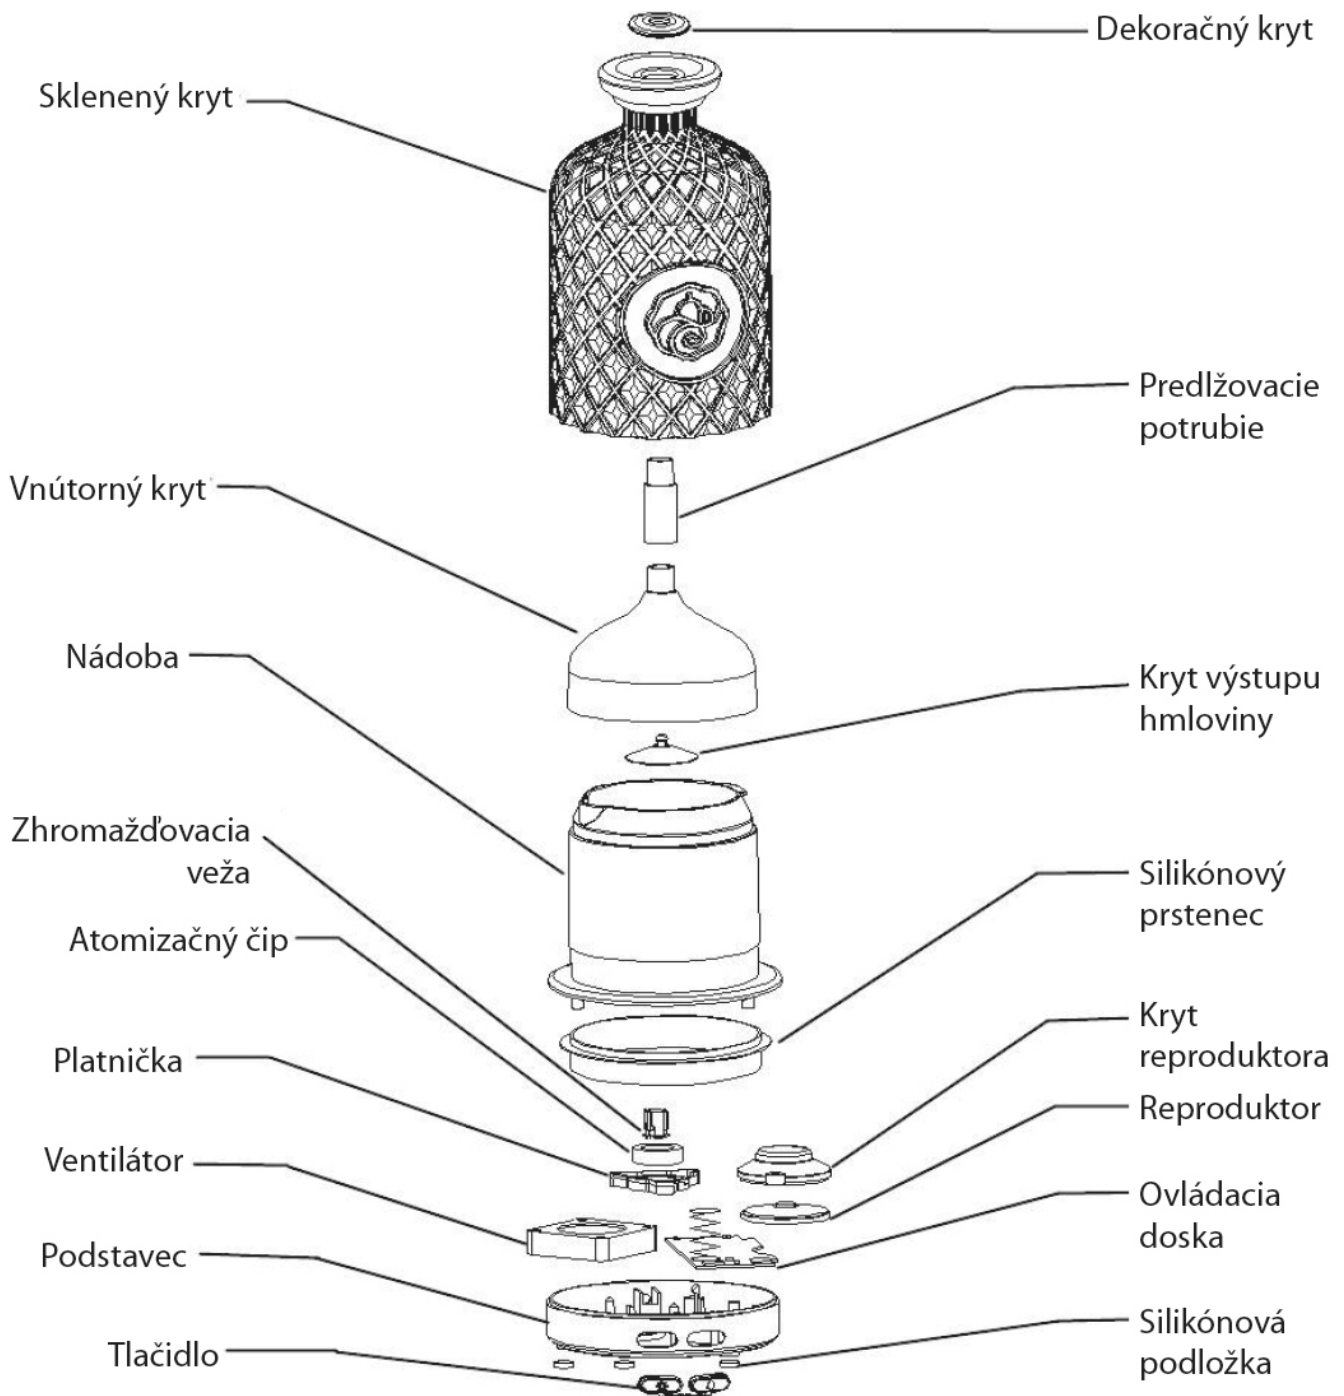

USB ULTRAZVUKOVÝ ARÓMA DIFUZÉR



Otvorte kryt

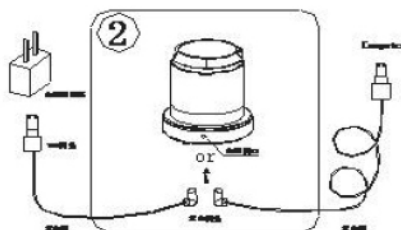

Pripojte kábel



Pridajte čistú vodu a esenciálny olej







Nainštalujte kryt a sklenený kryt



Nainštalujte kryt a sklenený kryt




Stláčaním tlačidla osvetlenia zvolte režim osvetlenia

1. Umiestnite difuzér správne, zložte sklenený kryt a vnútorný kryt z hlavného tela.
2. Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k zadnej strane zariadenia a druhý koniec k USB slotu počítača alebo vhodného 5 V sieťového adaptéra.
3. Naplňte nádržku vodou, nie však nad rysku maximálnej výšky hladiny vody (100 ml). Do nádrže na vodu pridajte 2-3 kvapky éterických olejov. Esenciálny olej môže byť viac-menej podľa osobných preferencií.
4. Vráťte vnútorný kryt a keramický kryt do pôvodnej polohy hlavného tela. Pripojte adaptér do USB zásuvky na počítači alebo pripojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.
5. Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie a nastavíte nasledujúce:
Prvým stlačením tlačidla  sa zapína a nepretržite spúšťa hmlovina.
Druhým stlačením tlačidla  sa zapne a spustí hmlovina s prerušovaným výstupom (funguje 25 s a nefunguje 10 s).
Tretím stlačením tlačidla  vypnete a zastavíte hmlovinu.
6. Stlačením tlačidla zapnete LED osvetlenie
7. Keď je hladina vody nižšia, zariadenie automaticky zaznamená nedostatok vody, zastaví atomizáciu a vypne LED svetlo.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a vylejte zvyšnú vodu.
2. Na jemné čistenie tela a vonkajšieho pláštá zariadenia používajte mäkkú utierku s vodou.
3. Po vyčistení dajte zariadenie na vetrané miesto a nechajte vysušiť.
4. Dezinfikujte vatovým tampónom namočeným v alkohole a jemne vyčistite nečistoty z ultrazvukovej platne (obrázok A).
5. Nasadte kryt aróma difuzéra (obrázok B).
6. Skladujte na suchom a chladnom mieste.

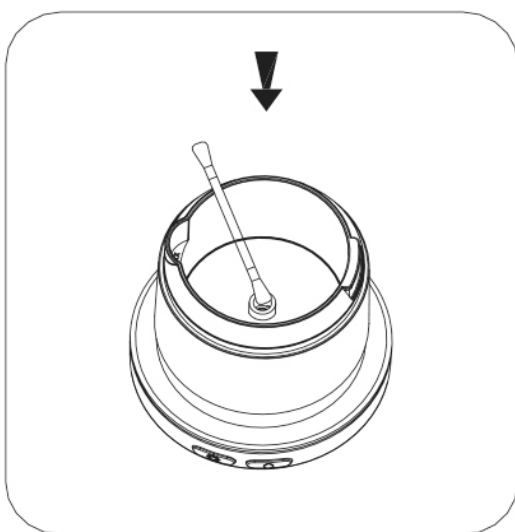

Obrázok A



Obrázok B

PO KAŽDOM POUŽITÍ:



1. Zásobník na vodu čistite každé tri dni alebo čistite po každom použití, aby ste odstránili čo najviac zvyškov oleja.
2. Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky. Potom zložte časti nad vodou.
3. Vypustite a dôkladne opláchnite zásobník na vodu, aby ste odstránili všetky usadeniny a nečistoty. Utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

VAROVANIA A UPOZORNENIA

VAROVANIA:

1. Difuzér uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Ak je zariadenie naplnené vodou, nehýbte ním. Nenapĺňajte vodou z verejnej siete. Neprekračujte rysku maximálnej hladiny vody.
3. Umiestnite zariadenie na stabilný a rovný povrch. Neblokujte výstup pary.
4. V priebehu údržby odpojte napájací zdroj. Nepoužívajte zariadenie vtedy, ak je kábel poškodený. Neťahajte za kábel silno a vyhýbajte sa ohýbaniu kábla.
5. Vyčistite nádrž na vodu každý týždeň.
6. Ak sa nádrž na vodu nepoužívate, vyberte ju.
7. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
8. Pred pridaním vody a čistením najskôr odpojte zdroj napájania.

UPOZORNENIA:

1. Pred pridaním vody a čistením najskôr odpojte napájanie.
2. Pre sklenený, keramický, plastový a silikónový kryt je možné zvoliť rôzne tvary. Nielen v zobrazených pokynoch. Obrázky sú len informačného charakteru a podliehajú skutočnému produktu.
3. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo interpretovať akékoľvek informácie o produkte.