
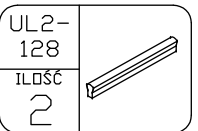
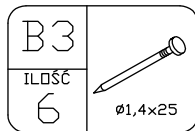
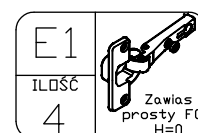
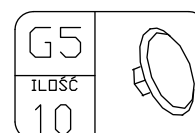
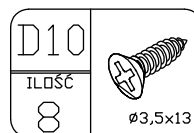
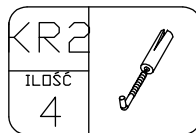
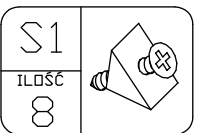
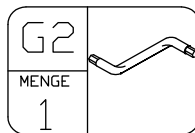
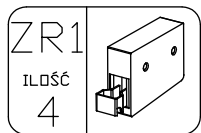
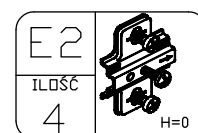
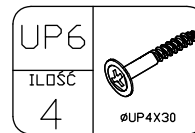
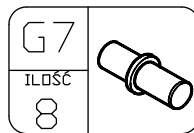
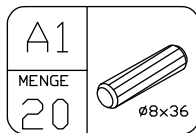
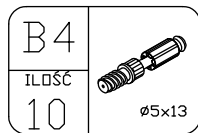
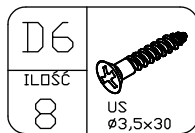
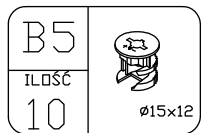
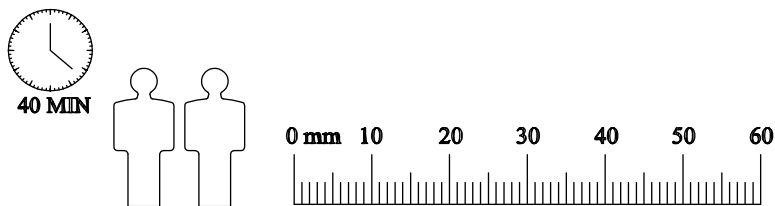



montážny návod Emio
 pred montážou prosíme preštudovať montážny návod

SKRINKA VISIACA TYP 7

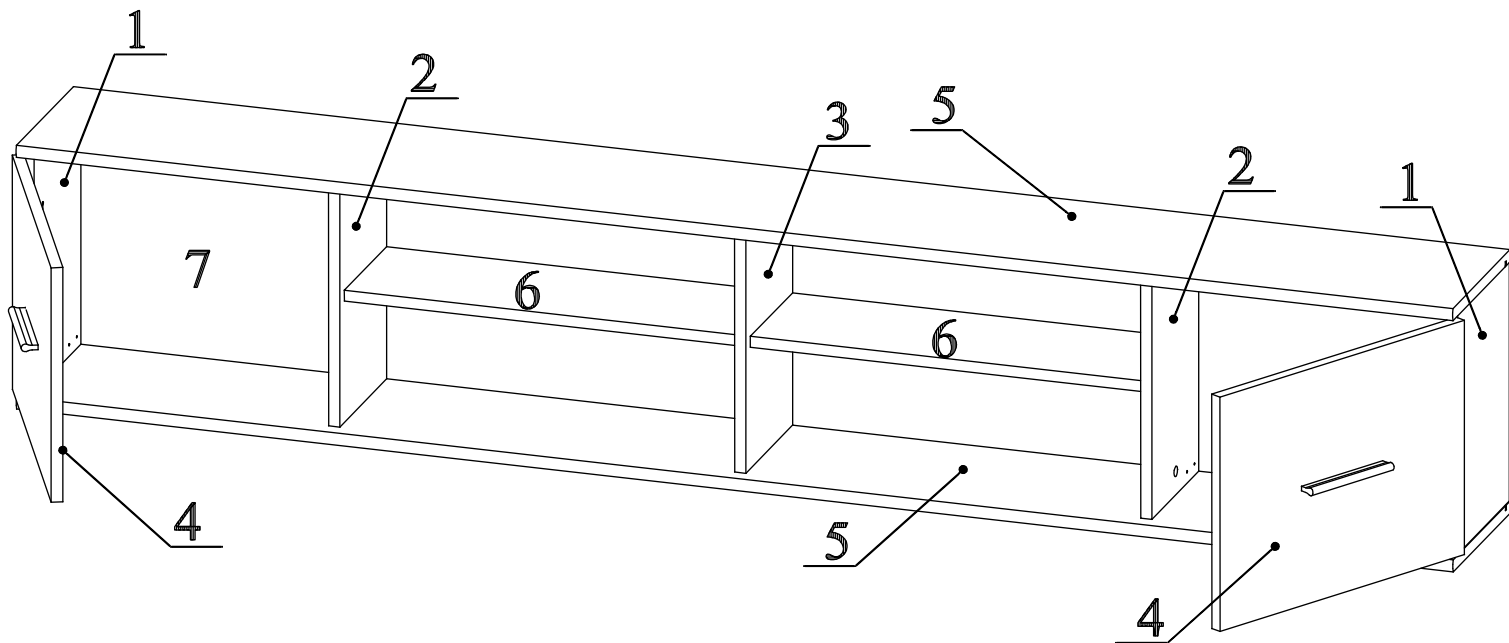


SKRINKA VISIACA TYP 7


I

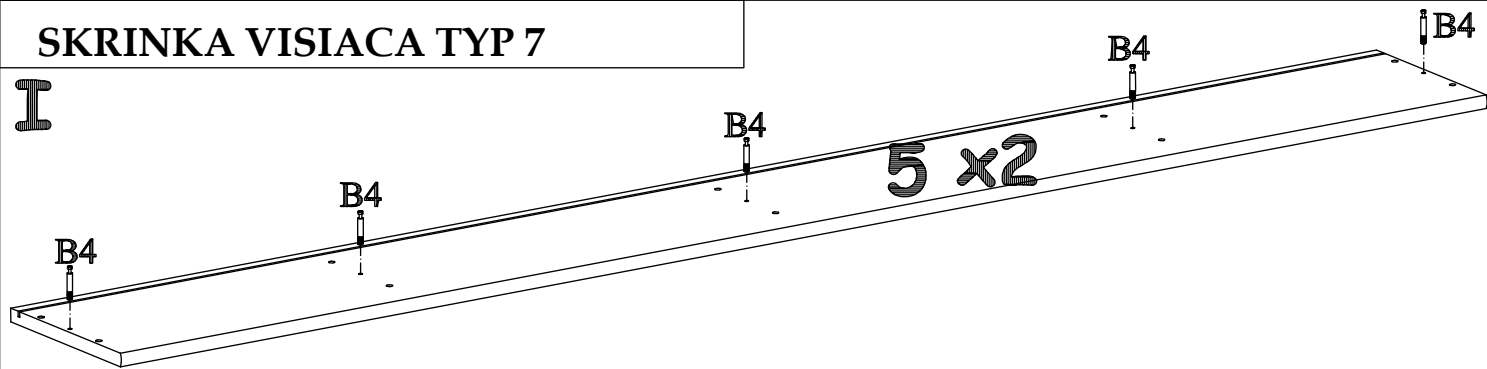


II

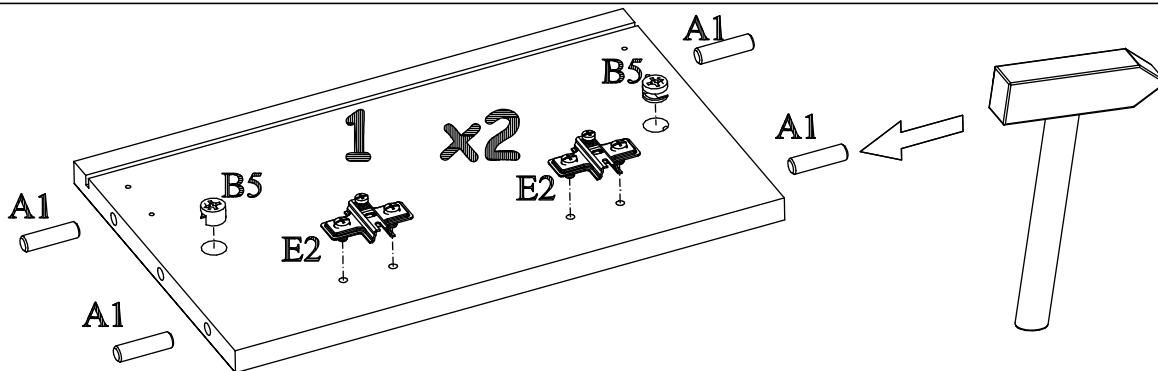


III

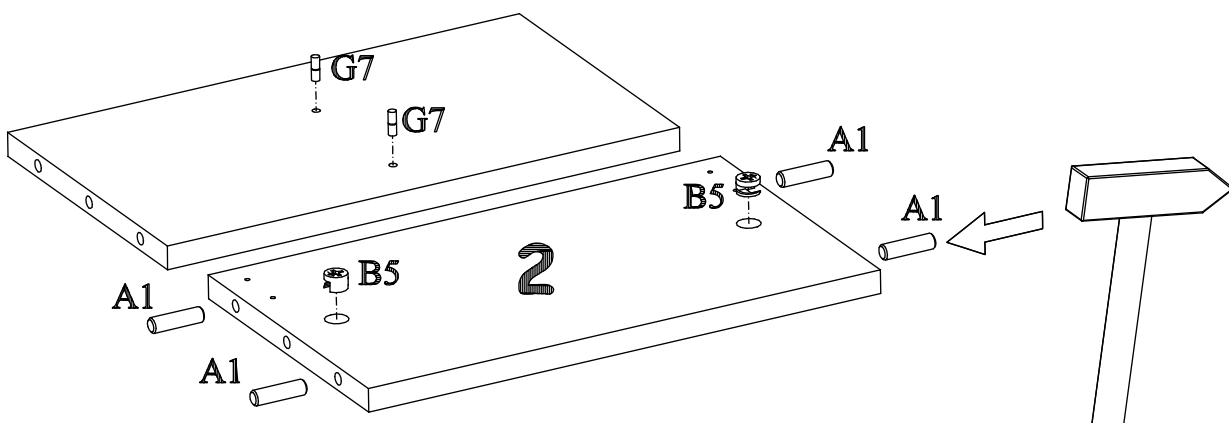

IV


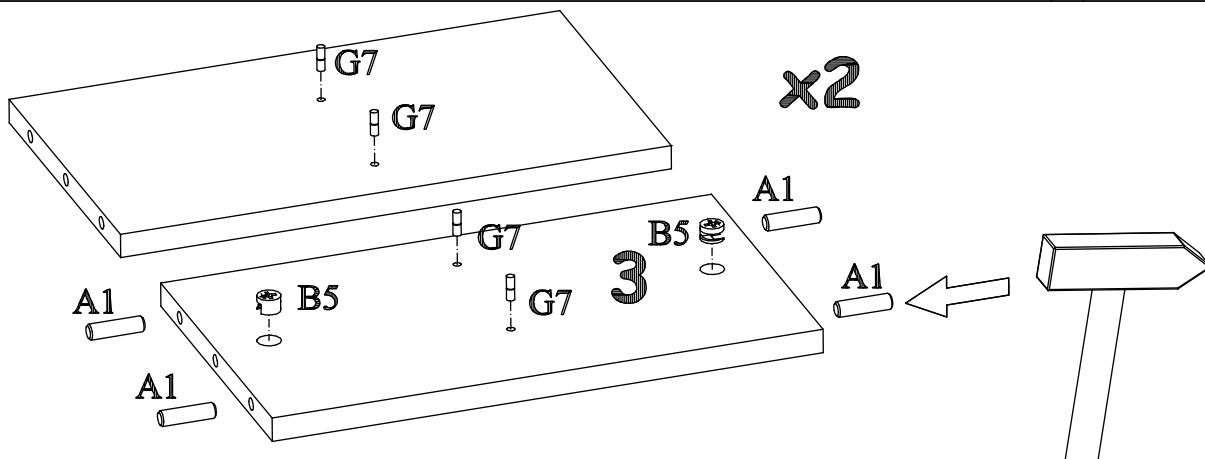


V

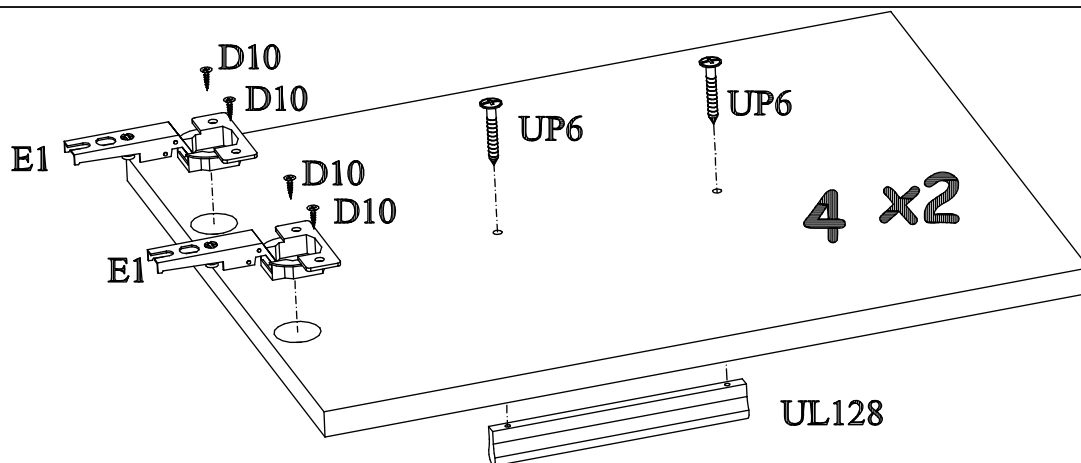


SKRINKA VISIACA TYP 7

VI

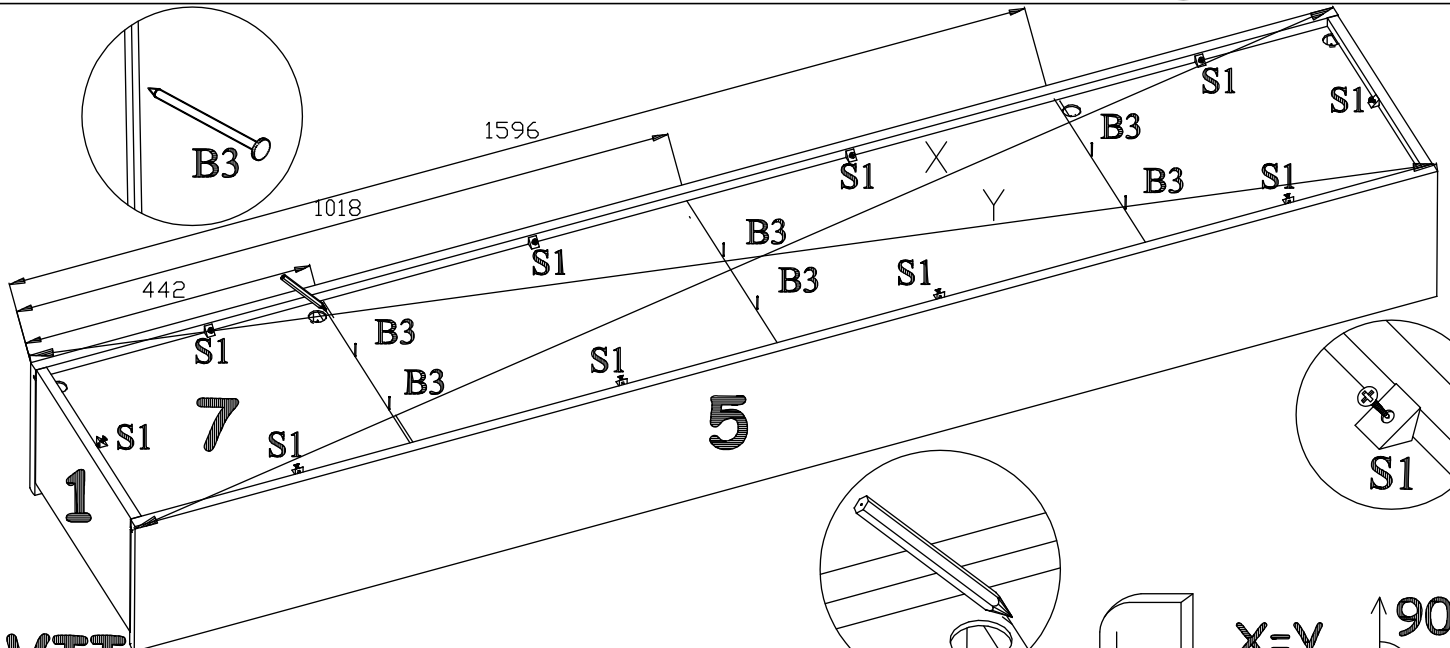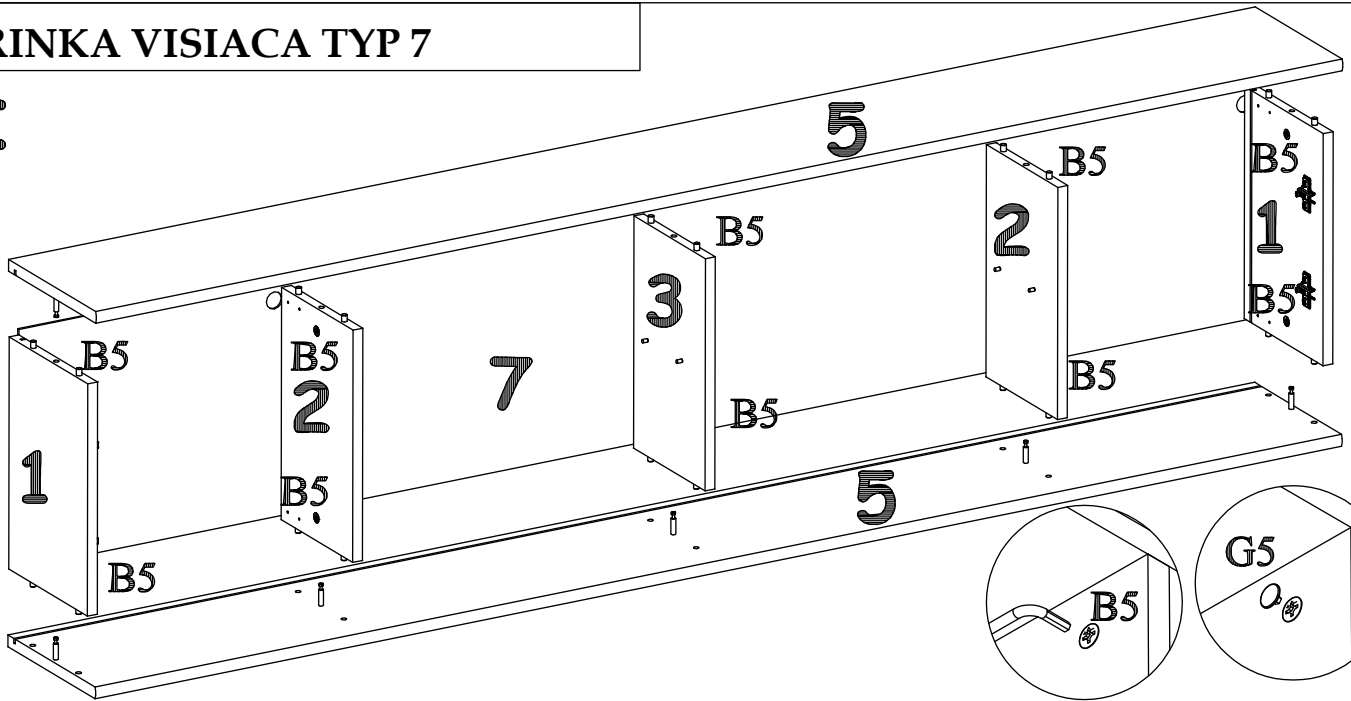

VII

VIII

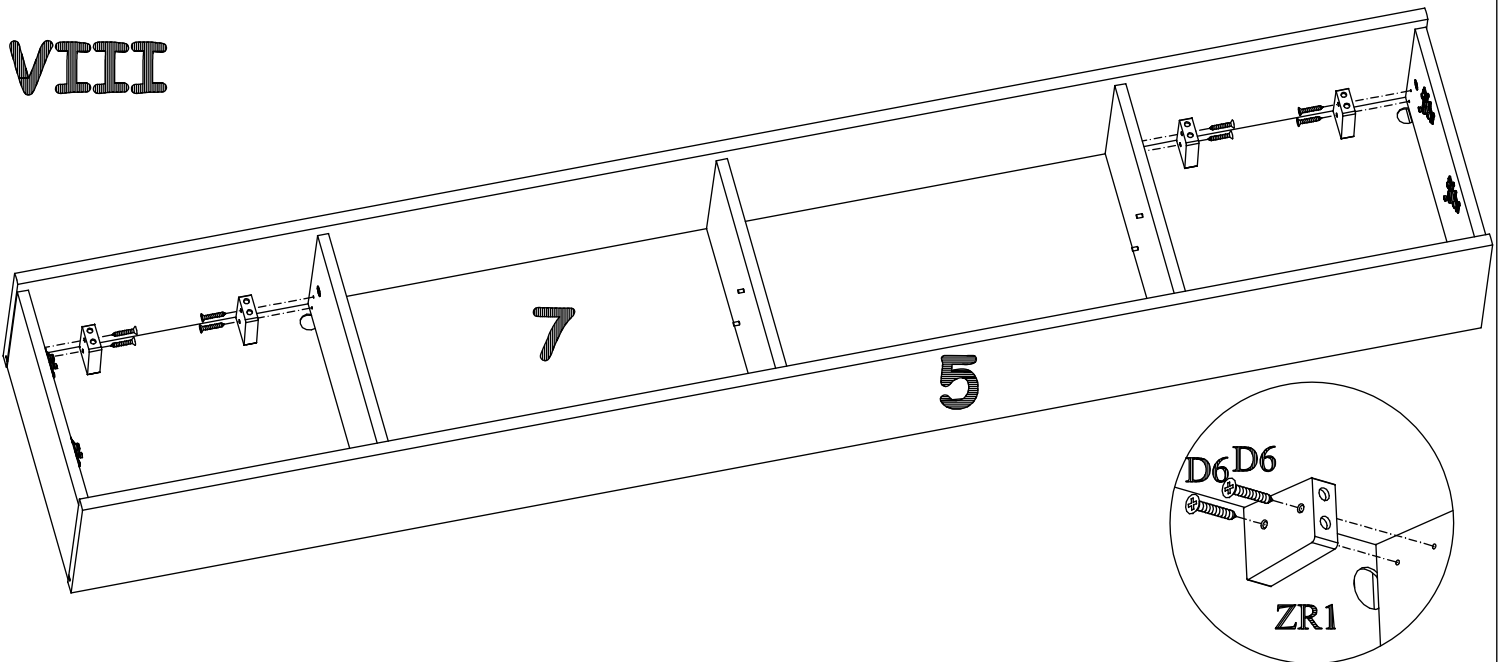

SKRINKA VISAČA TYP 7

IX

