




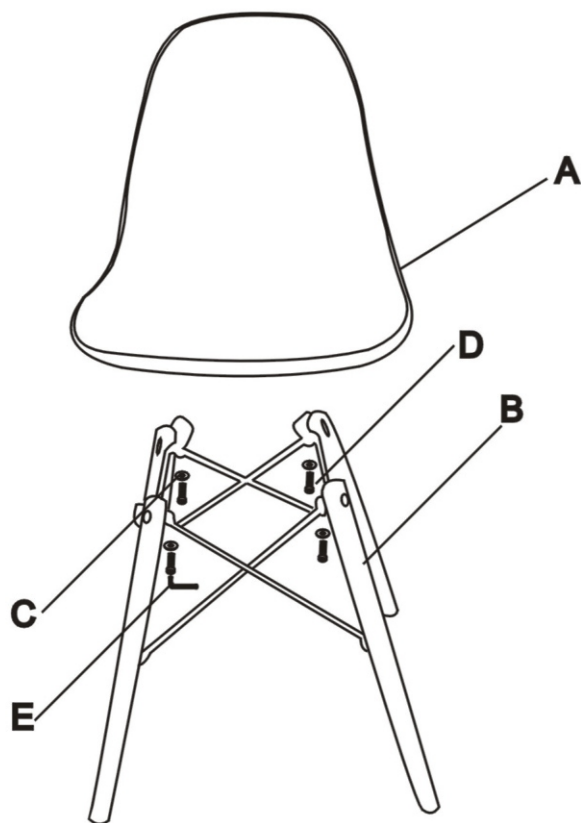


ZOZNAM ČASTÍ CINKLA 2 NEW DC7065

A		1	C		4	E		1
B		1	D		4			

①



② Dôležité: Po zmontovaní stoličky dotiahnite všetky skrutky na podnoží!

