
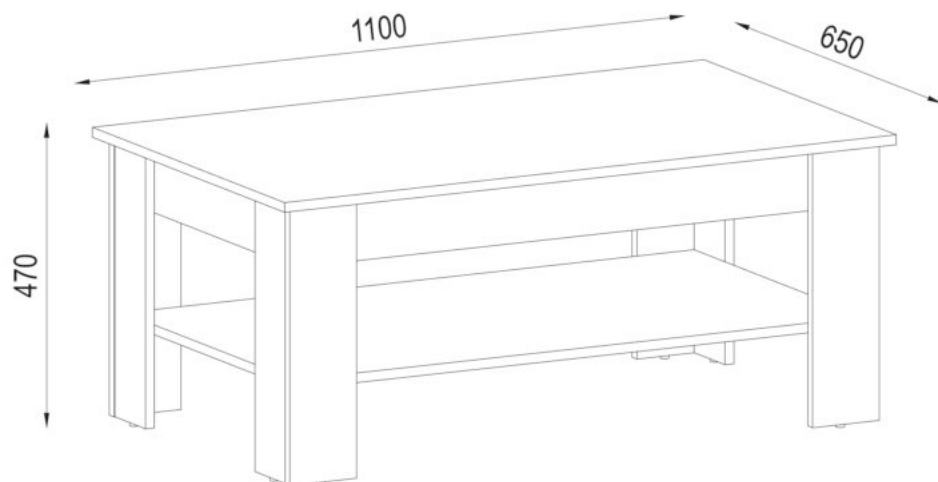
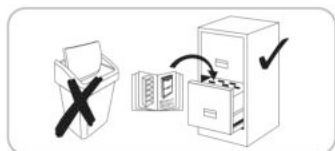
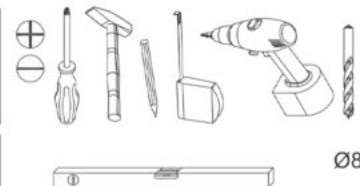





Číslo modelu
1100-112-84

Typ:
112

ESENA

110



pevne dotiahnut



zatlačit



odmerať





stlačiť



zabiť



otočiť - obrátiť

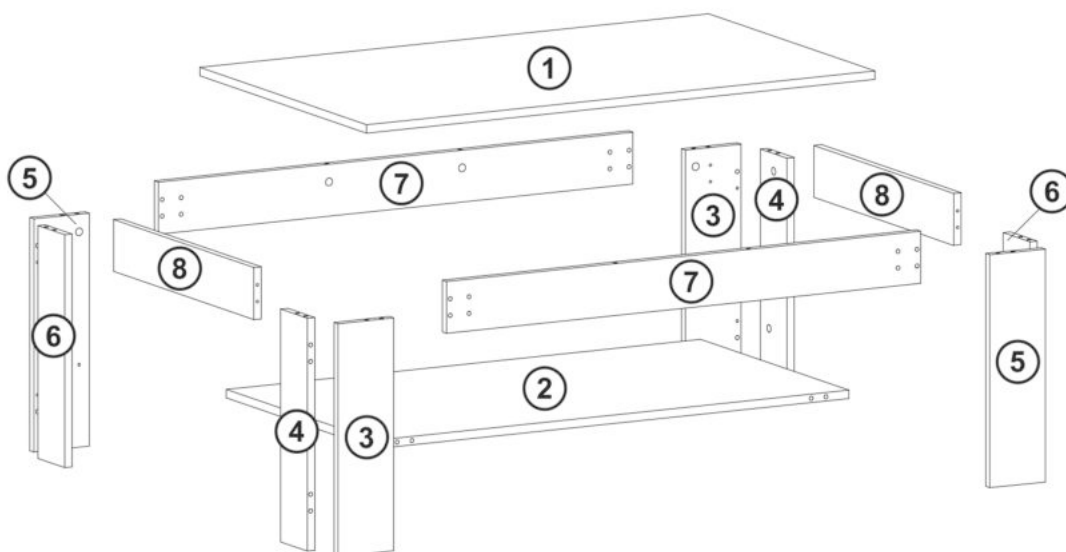

A	B (mm)		C	D
1	1100	650	16	x1 1/1
2	1026	578	16	x1 1/1
3	449	120	16	x2 1/1
4	449	104	16	x2 1/1
5	449	120	16	x2 1/1
6	449	104	16	x2 1/1
7	1026	100	16	x2 1/1
8	546	100	16	x2 1/1
B1				1/1



A1 15x12 x24	C2 44mm x24	B2 8x30 x20
FA1 4mm x1	F3 6,3x50 x8	O3 Ø18 x4
P11 Ø15 x8	F4 7x28 x8	

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochotne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj zdviesny nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snežnému žiareniu.



LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -

V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.

1

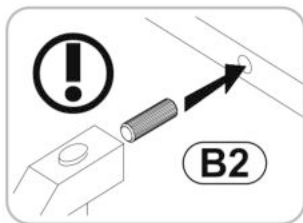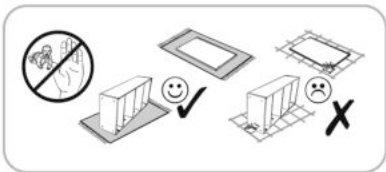



A1		x8
B2		x4
C2		x12

15x12

8x30

44mm



2

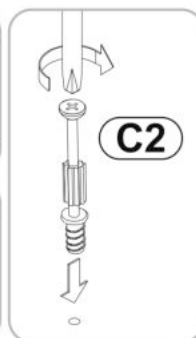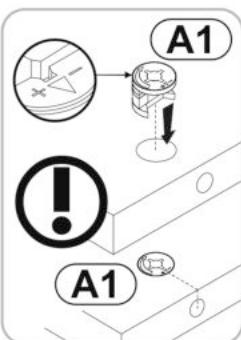







7 x2

1


2

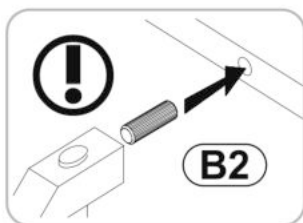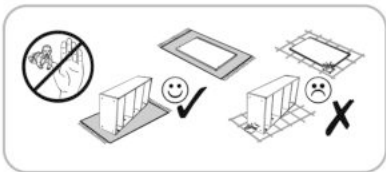





A1		x16
B2		x16
C2		x12
P11		x8

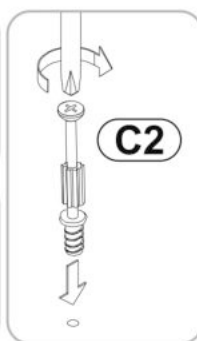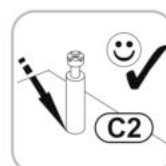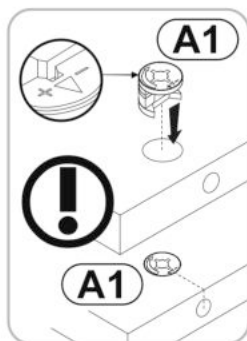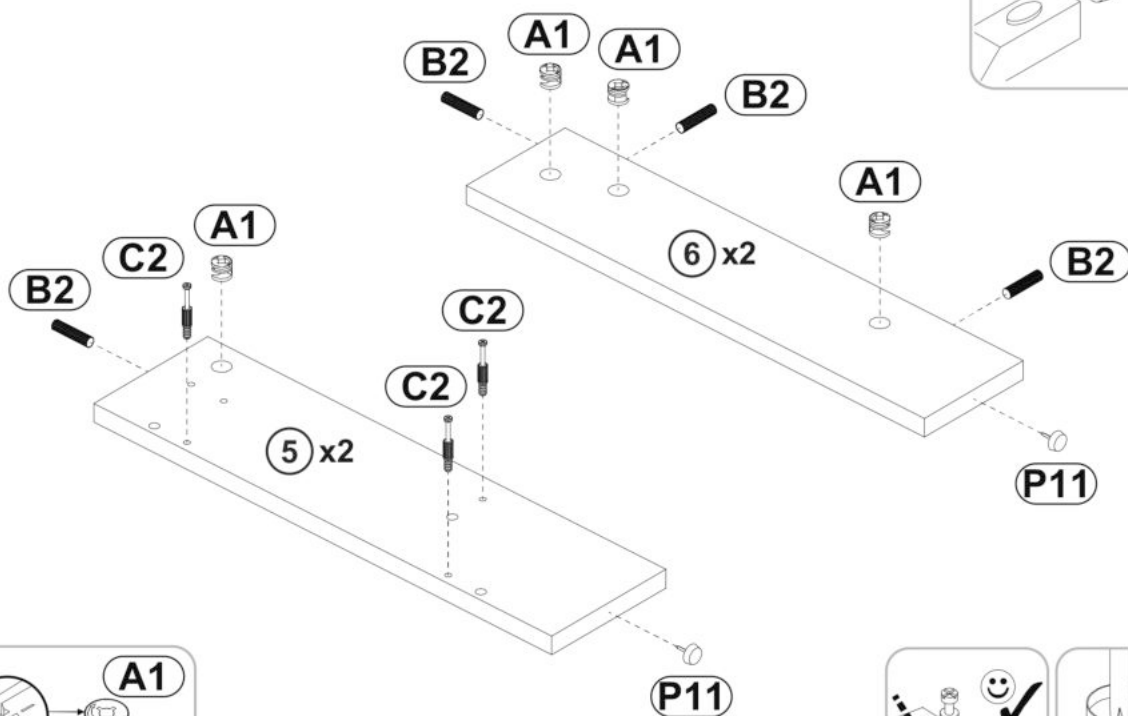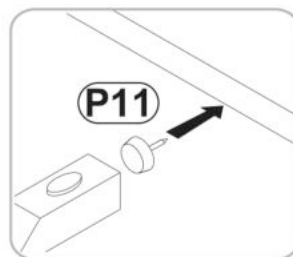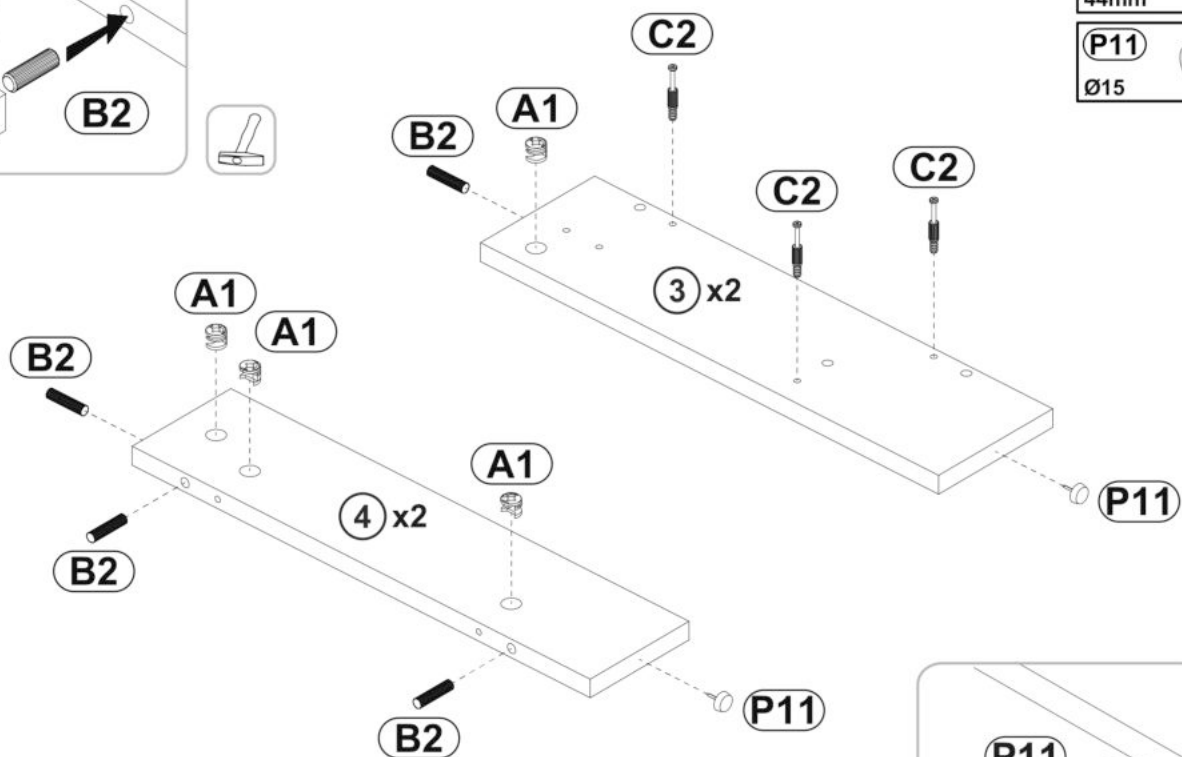





3

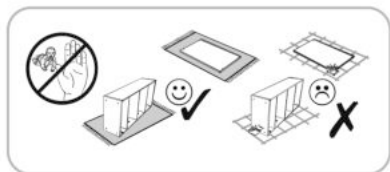




O3
Ø18  **x4**

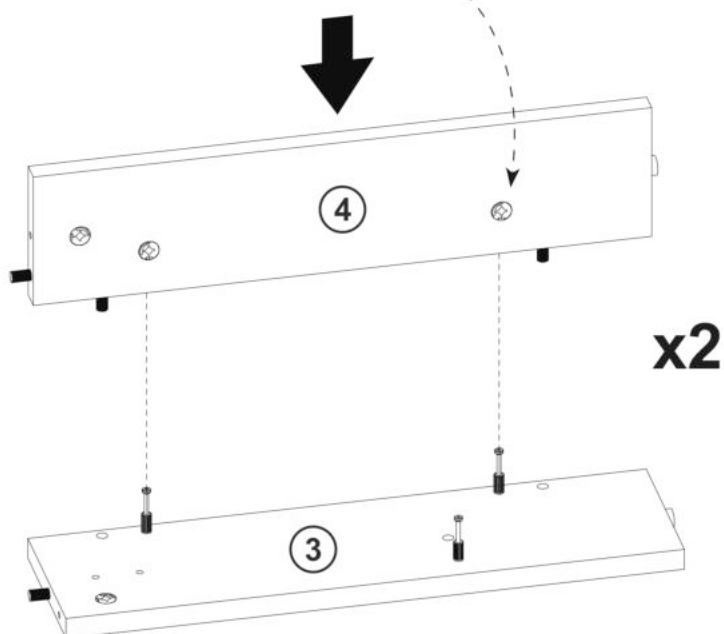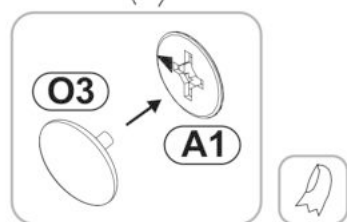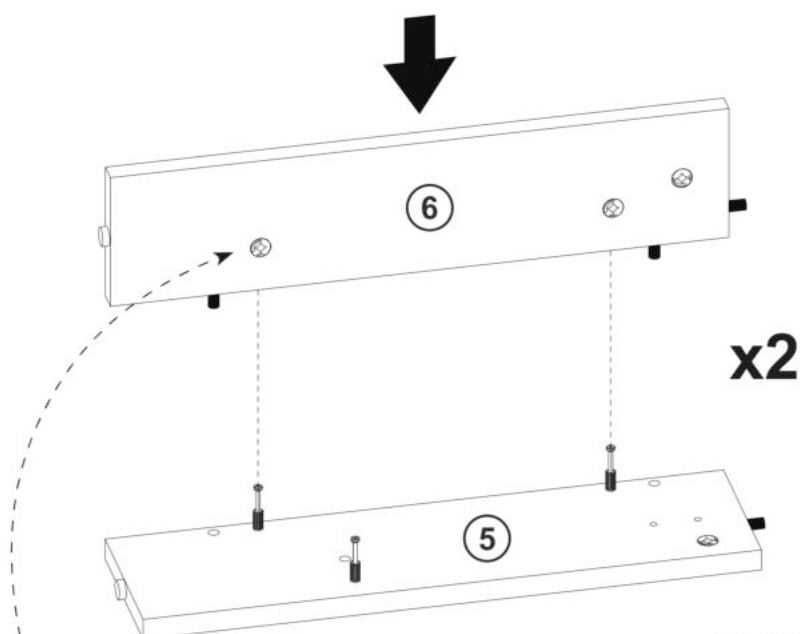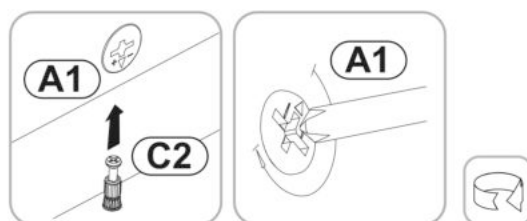


4

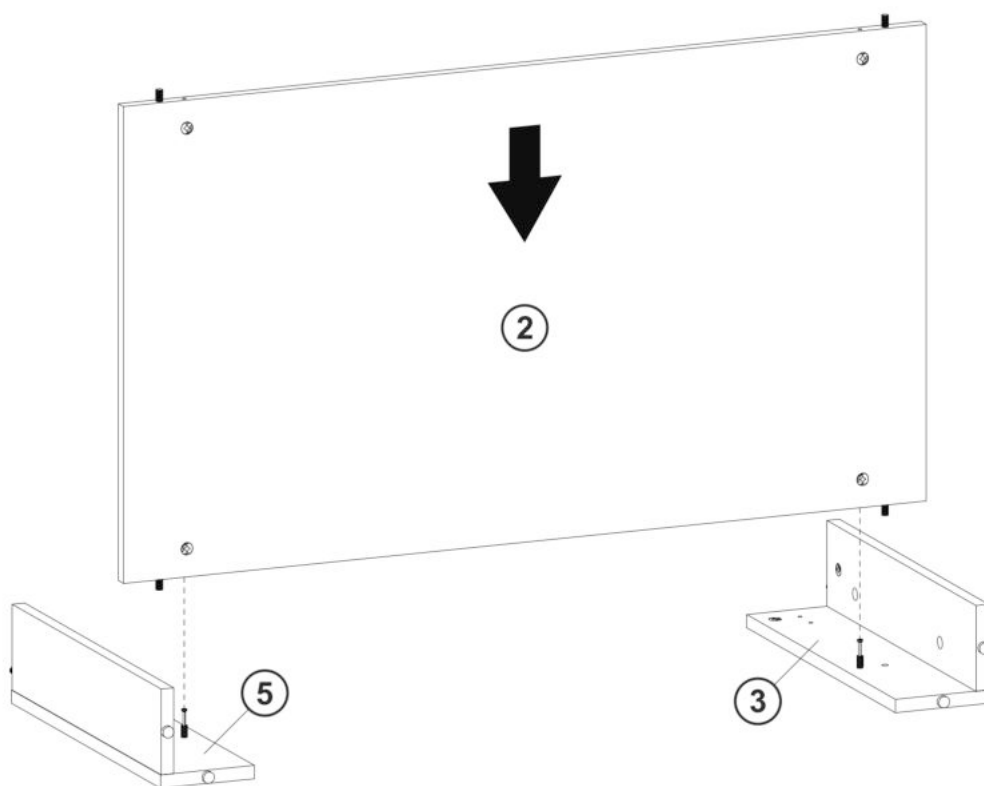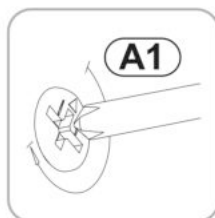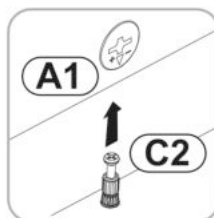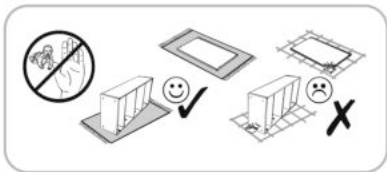

5

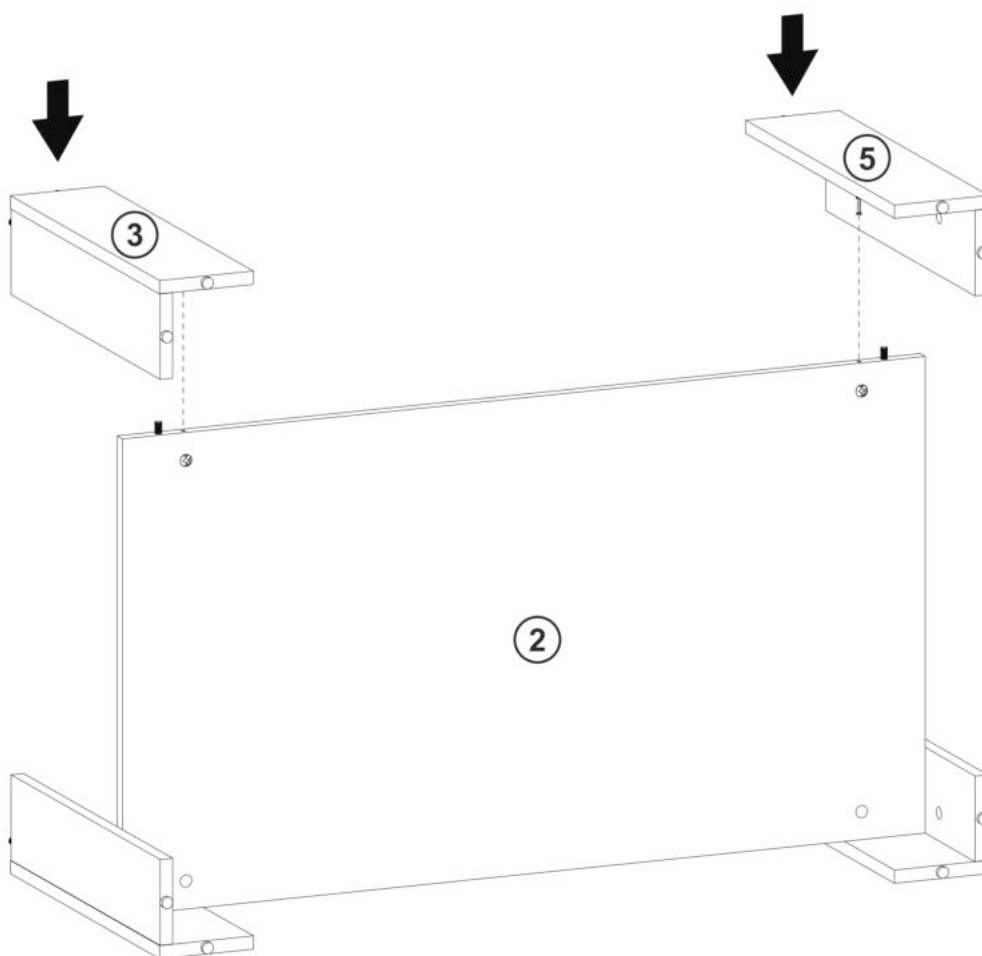
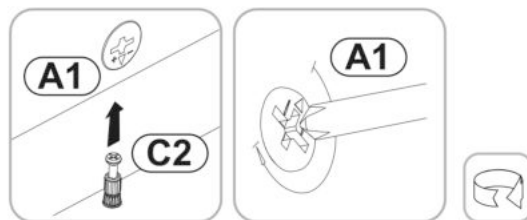
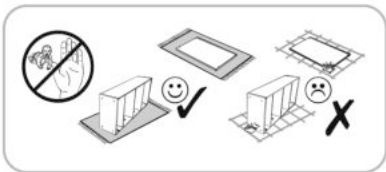


6


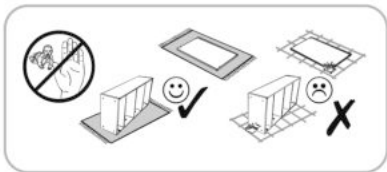


FA1
4mm x1





F3
6,3x50 x8


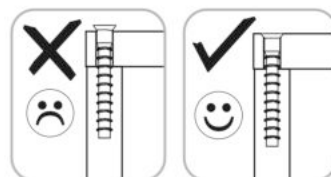
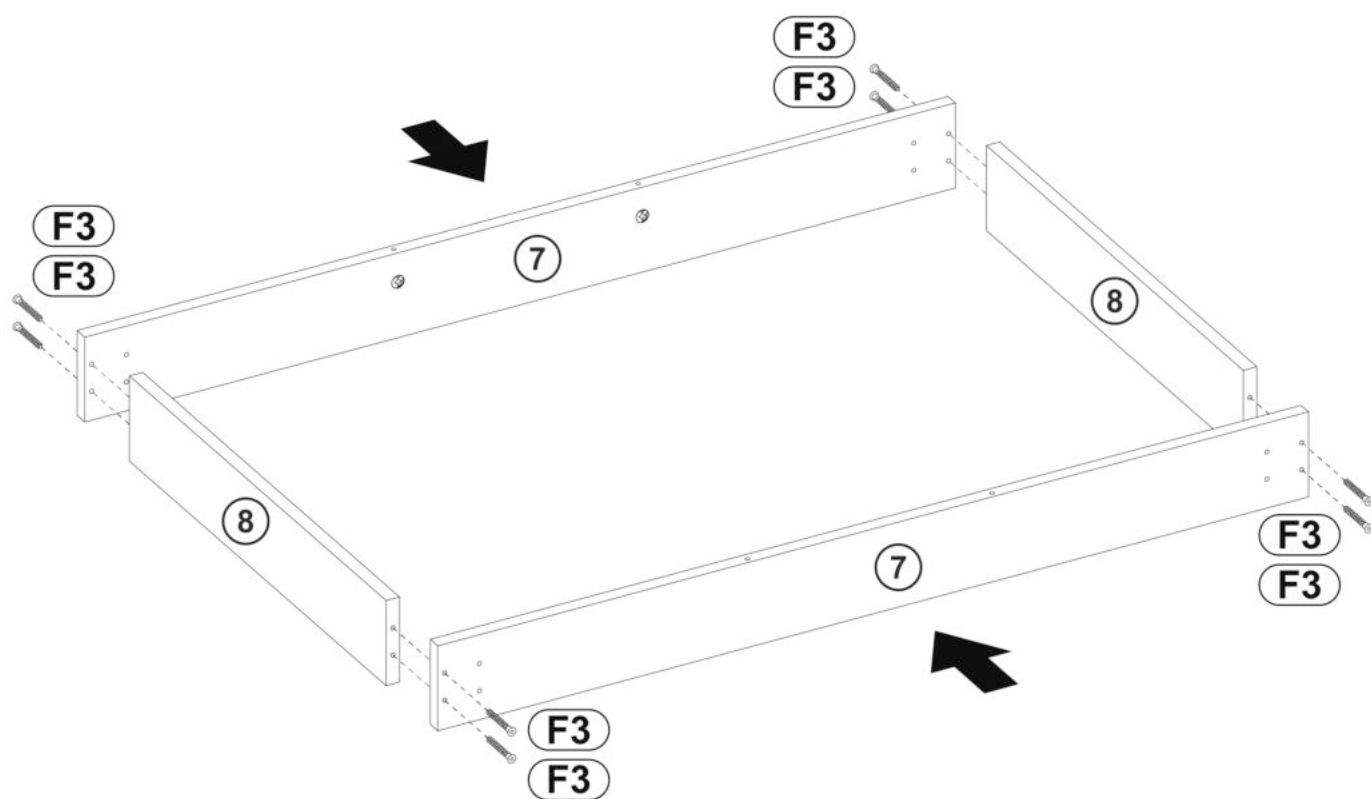
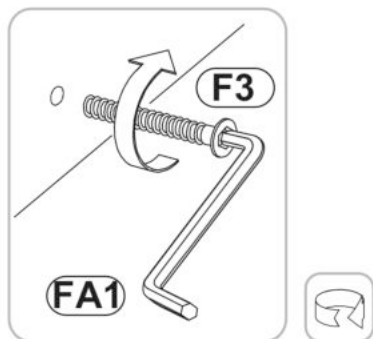


7

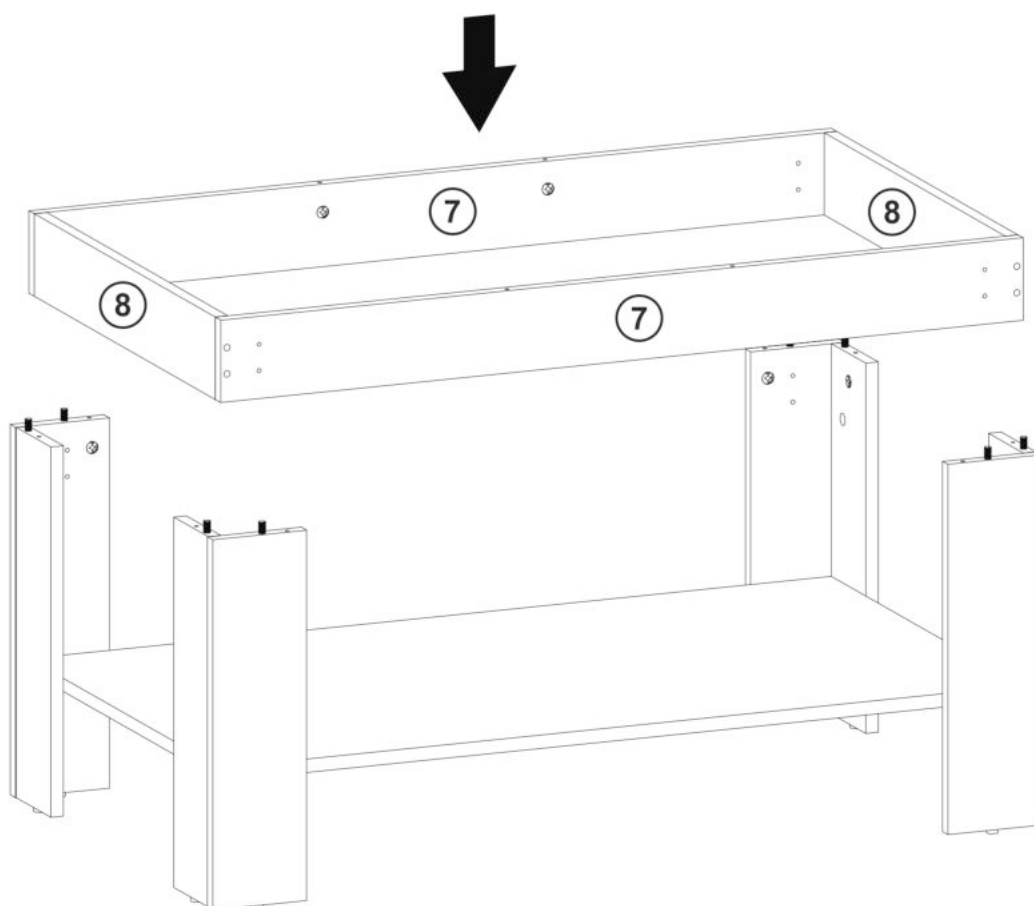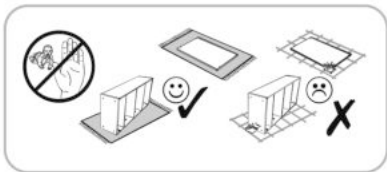


8

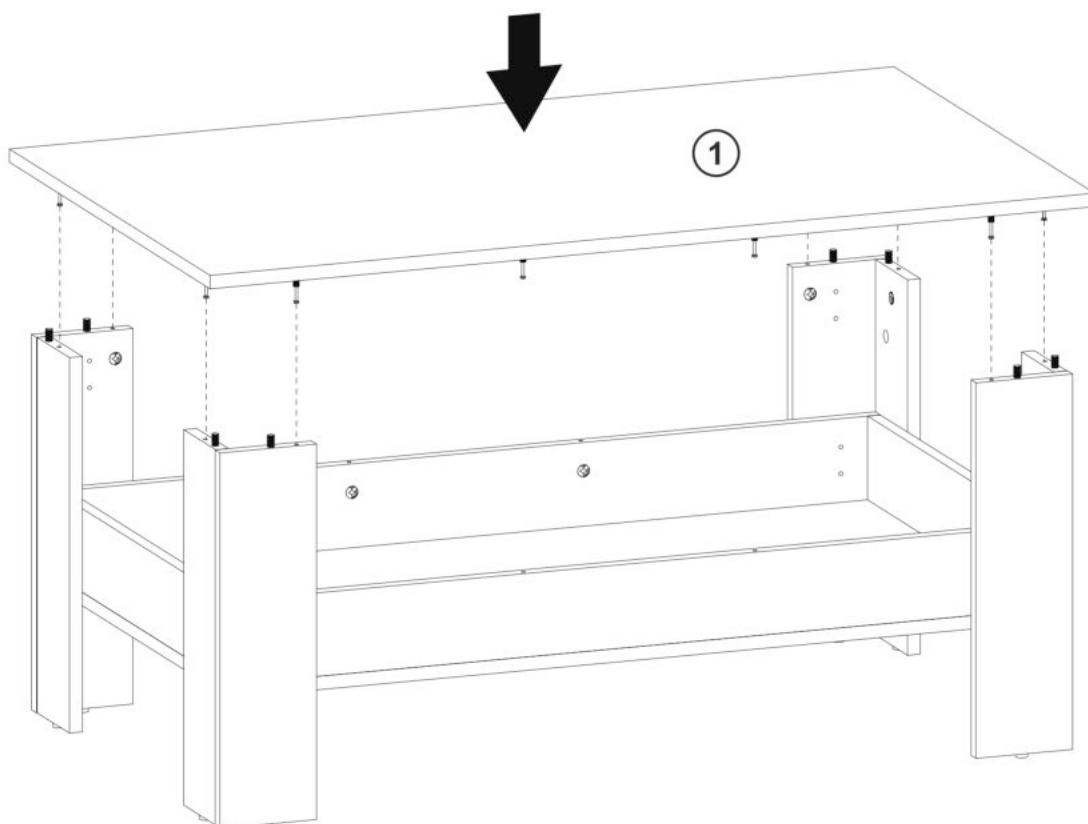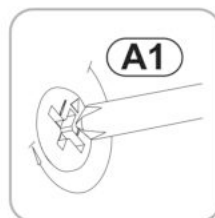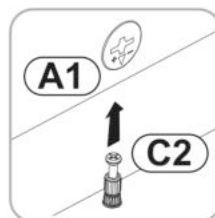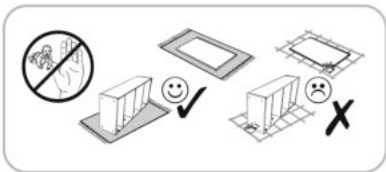

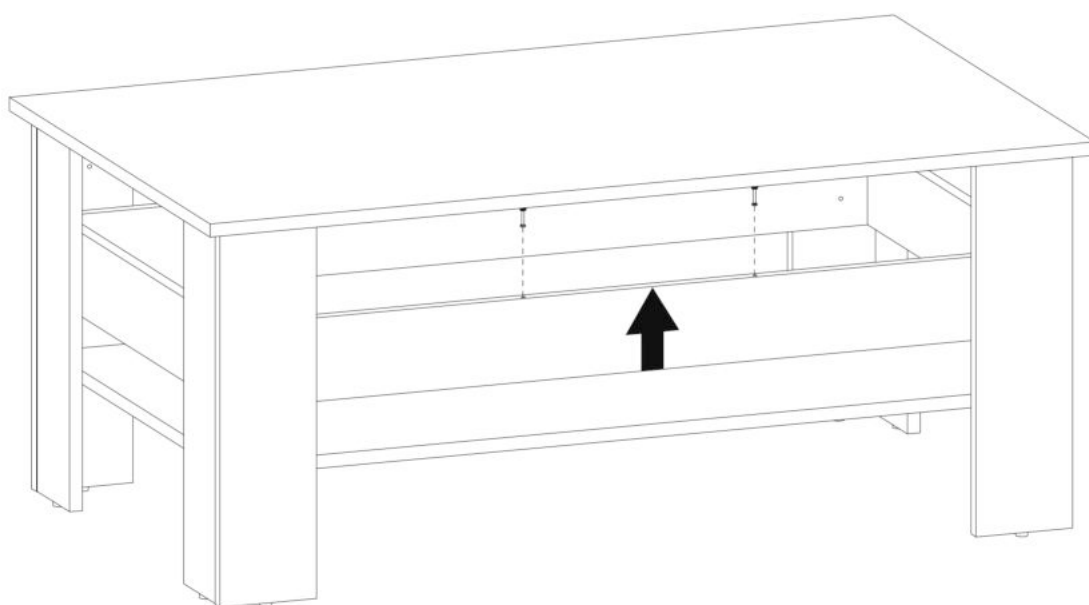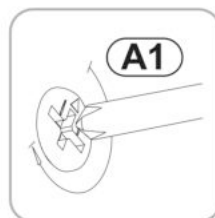
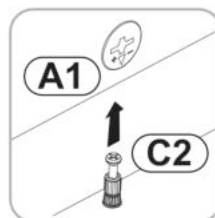
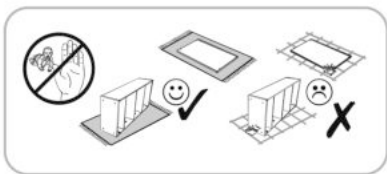



10

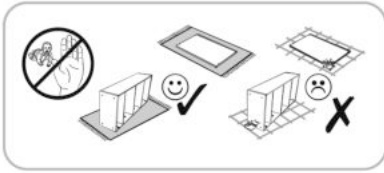

FA1
4mm  **x1**




F4
7x28  **x8**

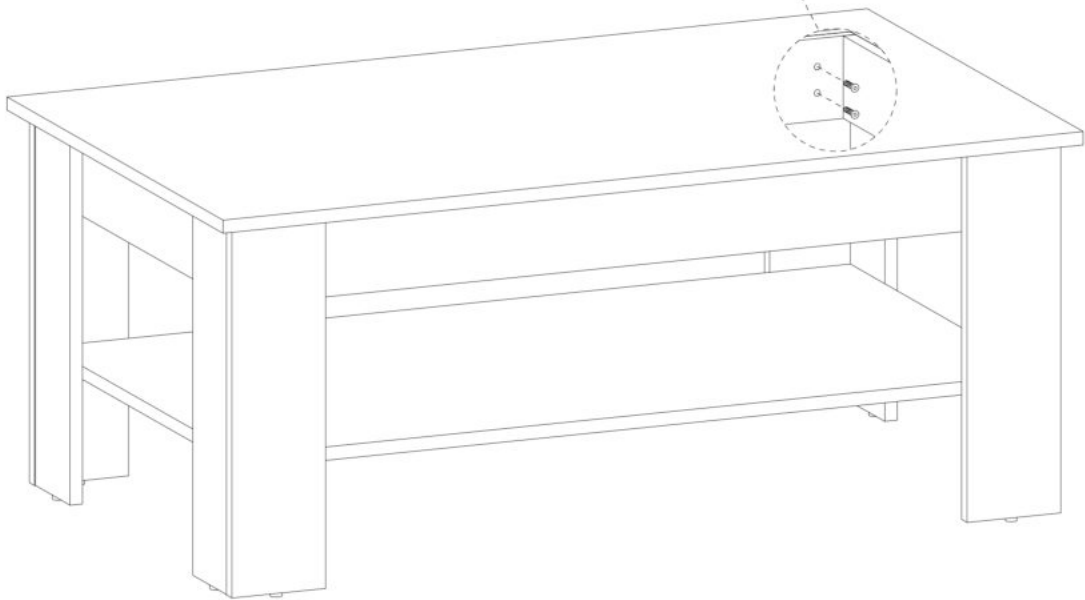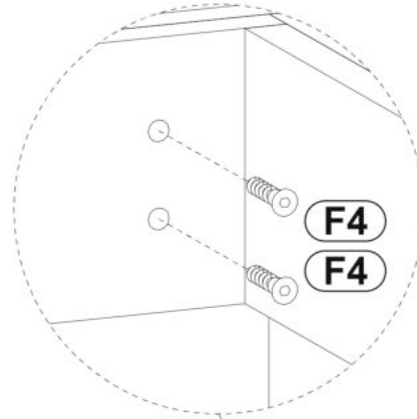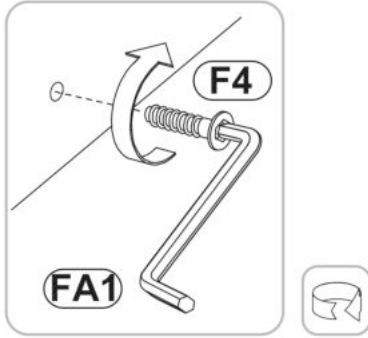




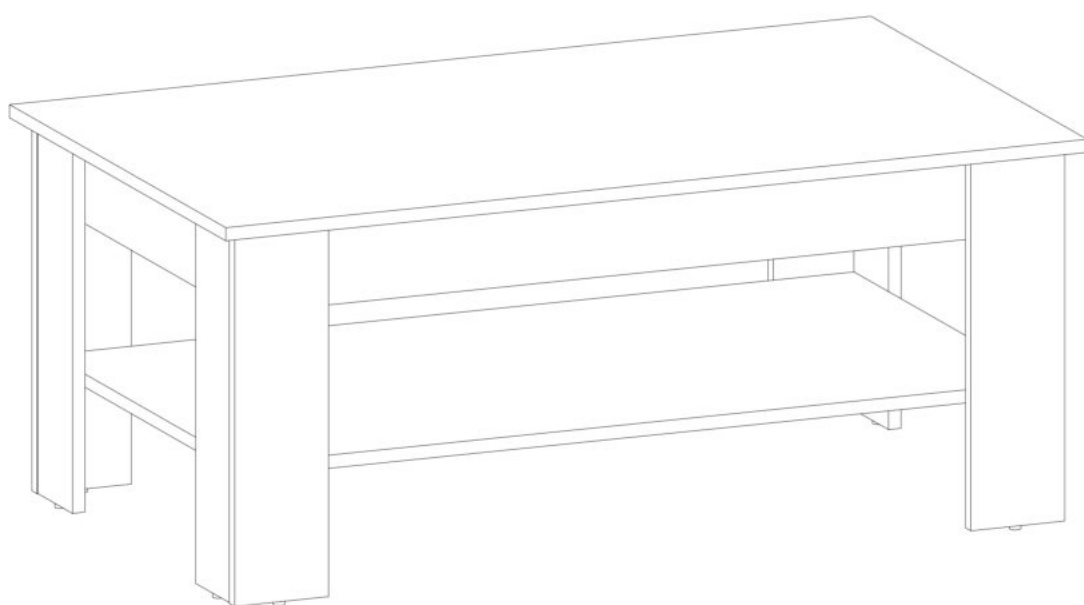


ESENA

2D1S



Ø5
Ø8

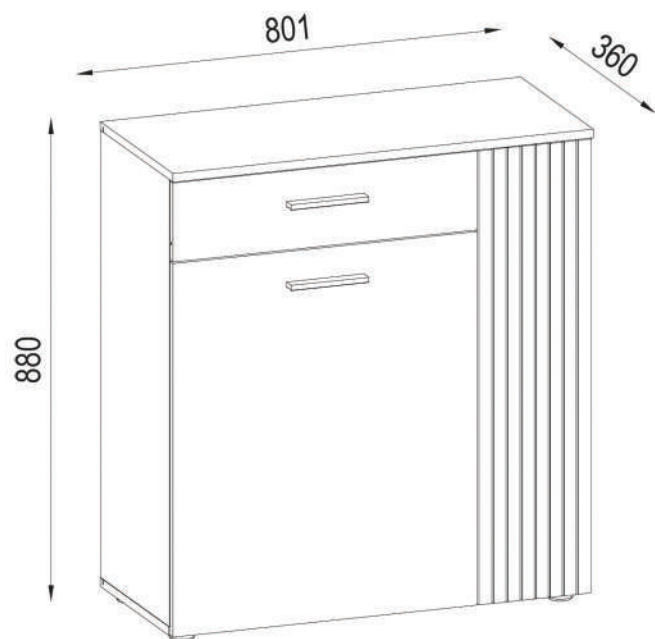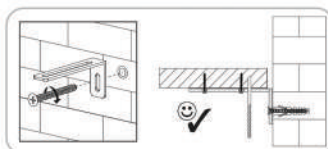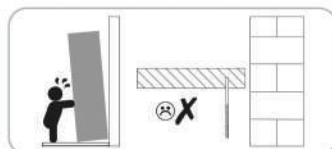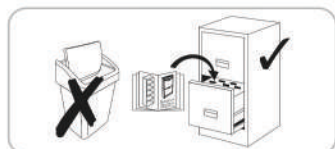

pevne dotiahnut



zatlačiť



odmerať



stlačiť



zabiť



otočiť - obrátiť



max. 3KG




max. 5KG




max. 10KG

3 4

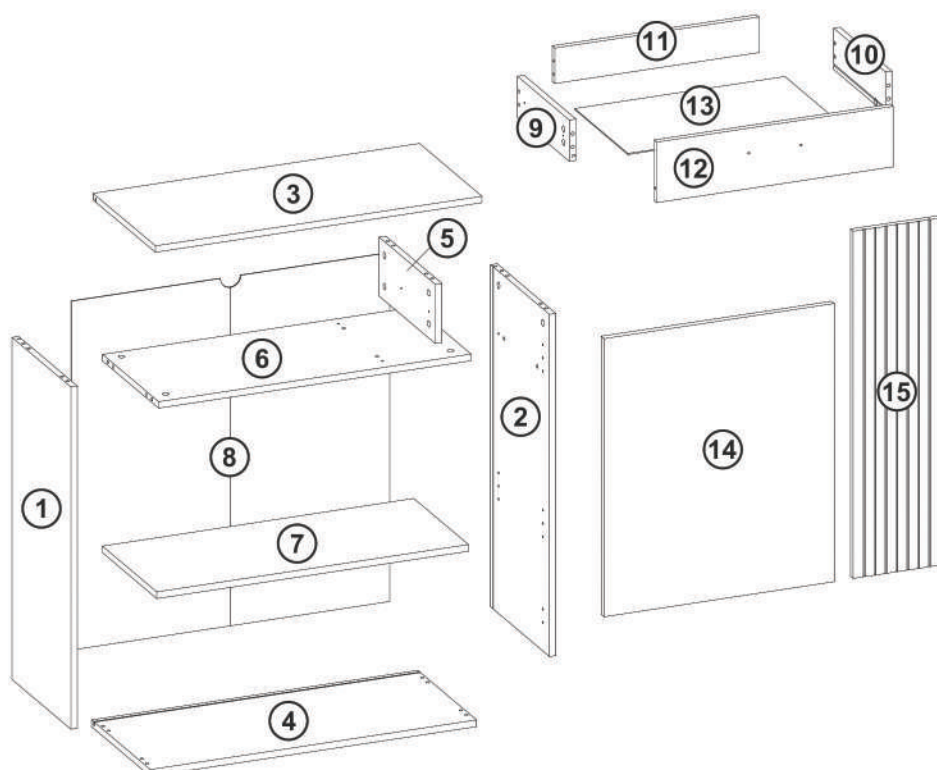

A	B (mm)		C	D
9	300	100	16	x1 1/1
10	300	100	16	x1 1/1
11	501	86	16	x1 1/1
12	580	146	16	x1 1/1
13	516	308	2,5	x1 1/1
14	691	580	16	x1 1/1
15	840	214	16	x1 1/1
B1				1/1

A	B (mm)		C	D
1	828	340	16	x1 1/1
2	828	340	16	x1 1/1
3	801	360	16	x1 1/1
4	801	340	16	x1 1/1
5	143	324	16	x1 1/1
6	767	324	16	x1 1/1
7	765	315	16	x1 1/1
8	844	782	2,5	x1 1/1

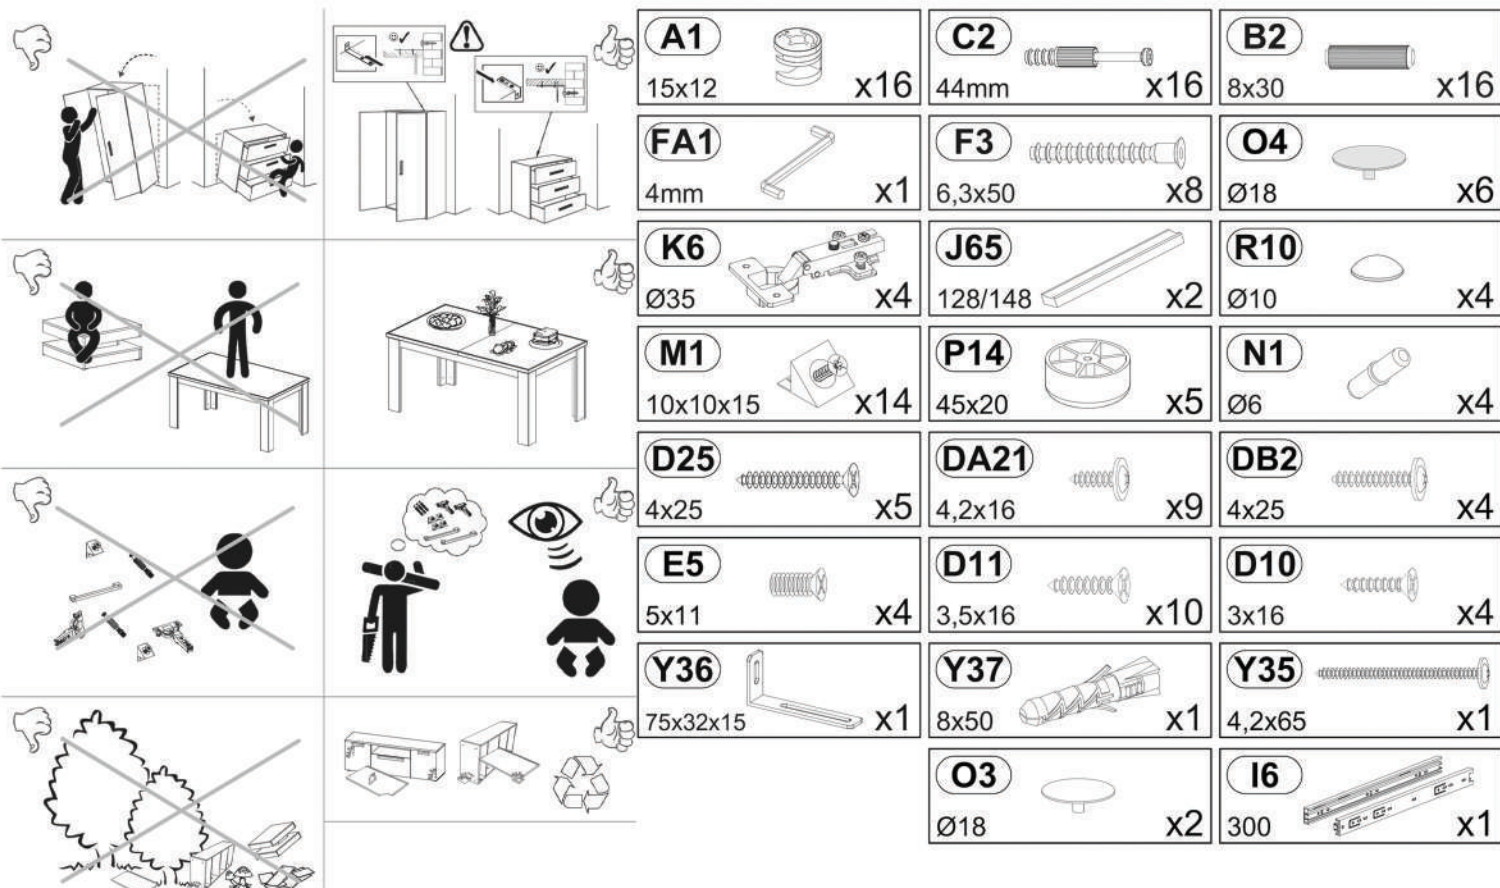

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochoťne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdenie na okolitom vzduchu).





Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snežnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA
- Pokyny na likvidáciu odpadu -


V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.






1

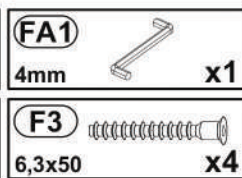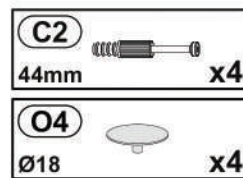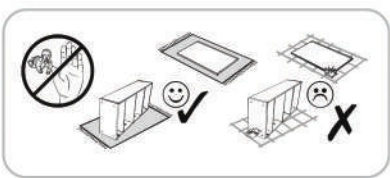





A

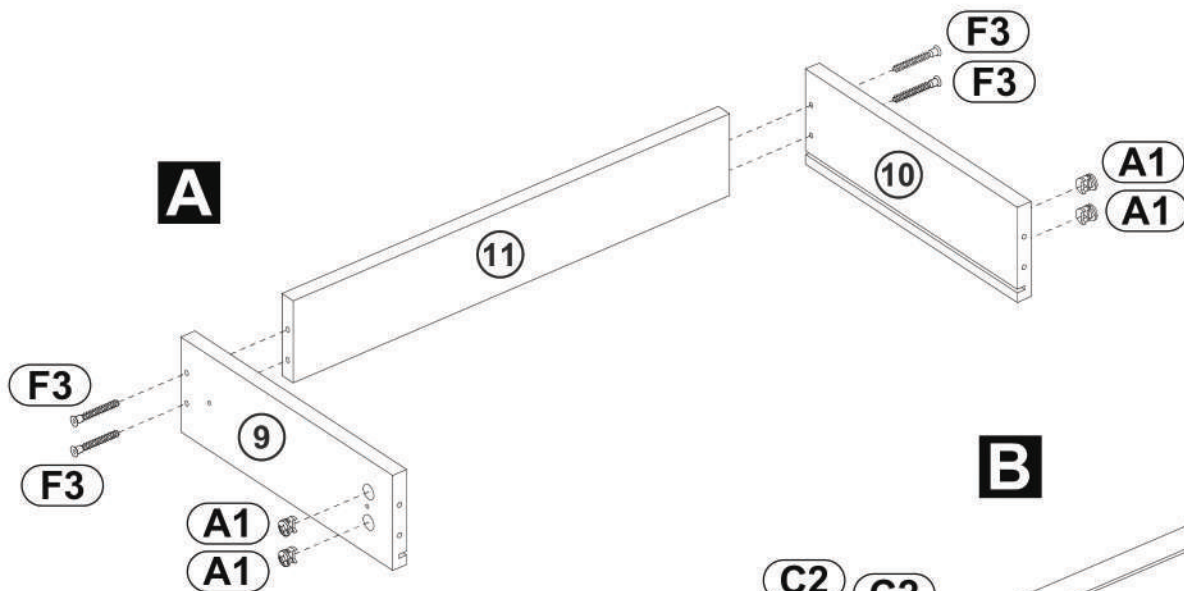



B

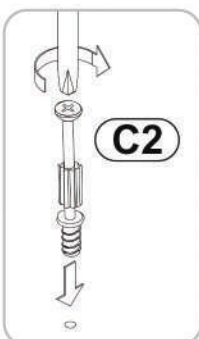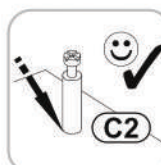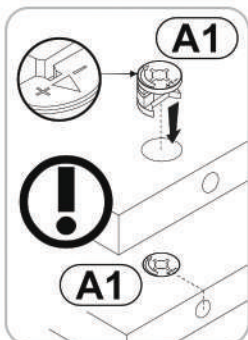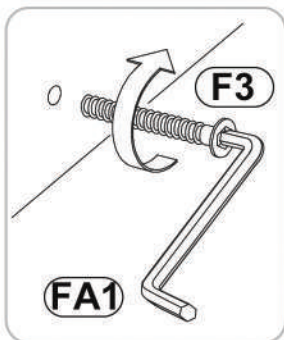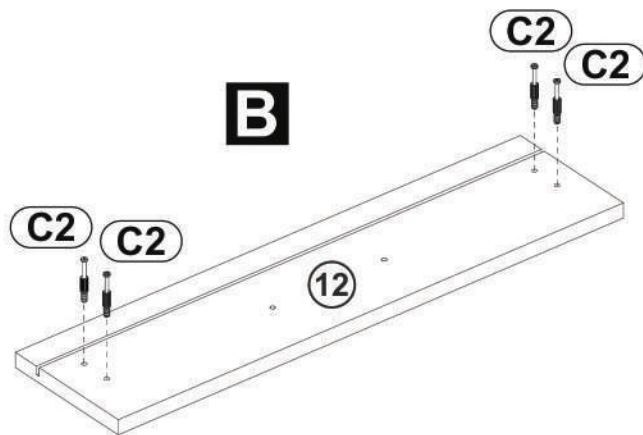

C

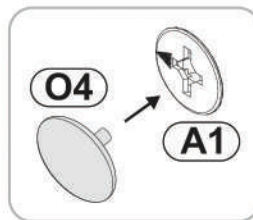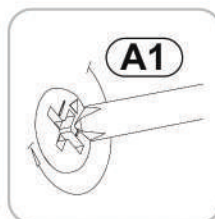
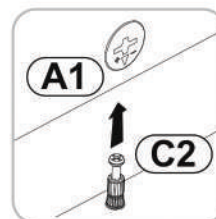
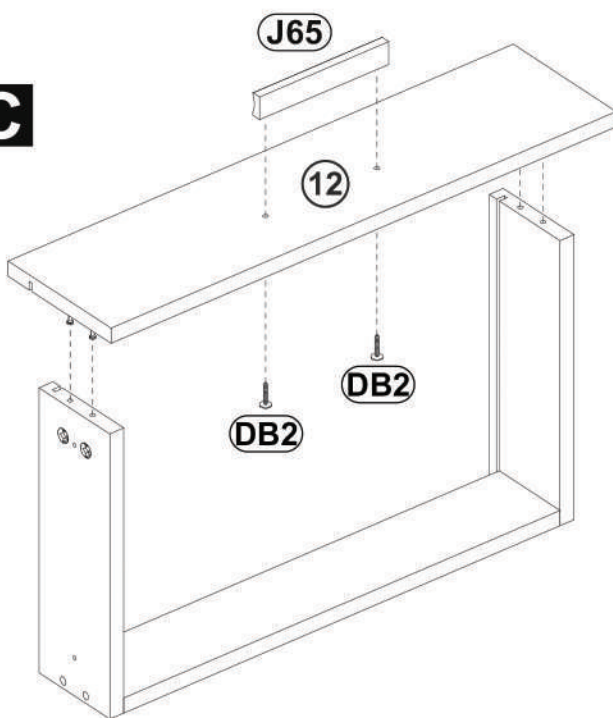


2

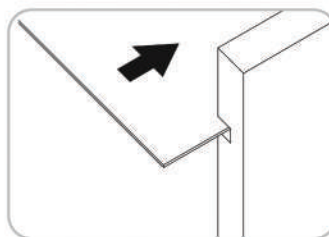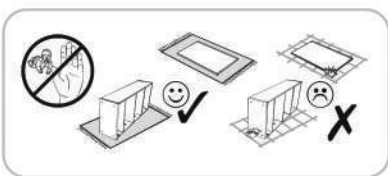




DA21		x5
4,2x16		
I6		x1
300		
D10		x4
3,0x16		

D

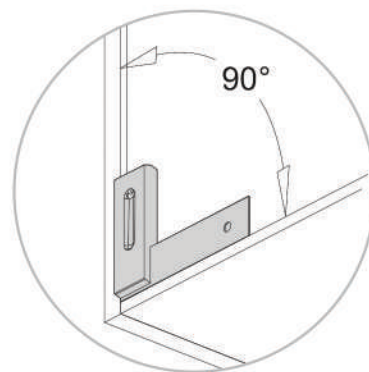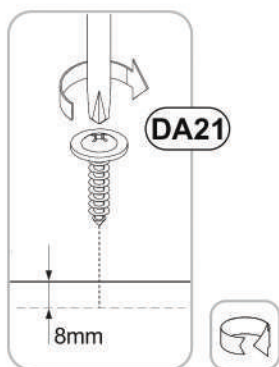
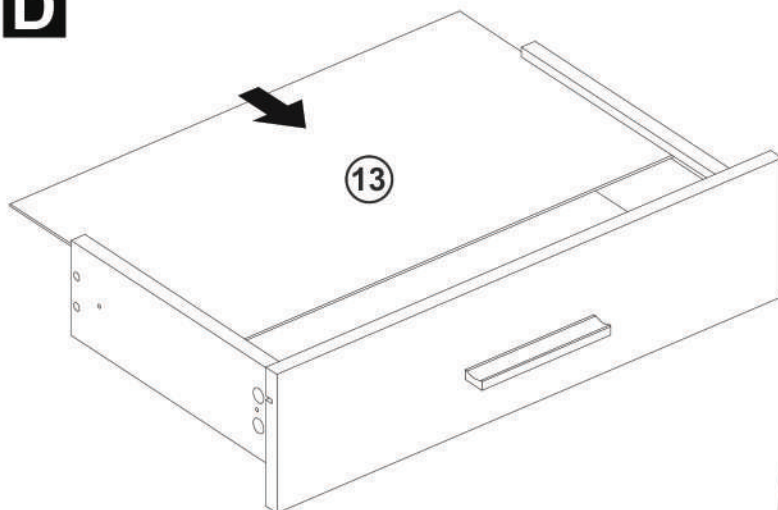


A=B










E

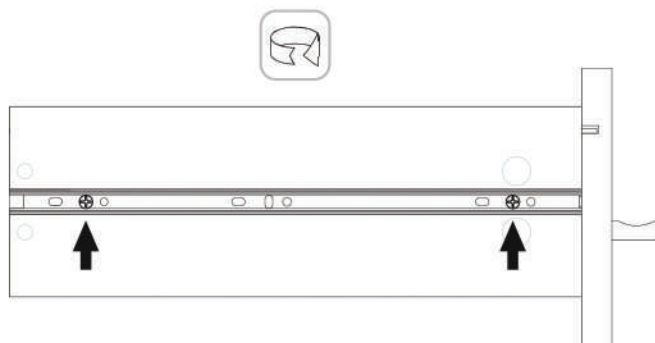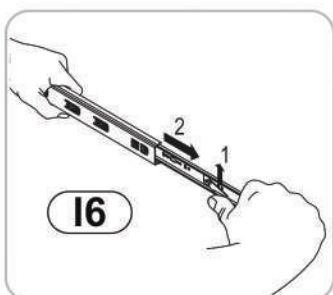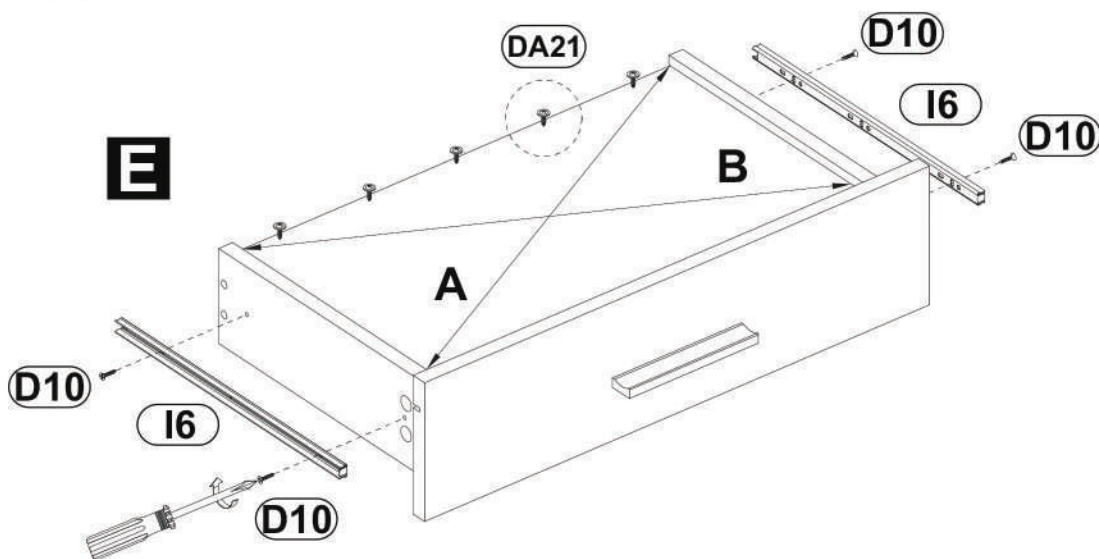



3

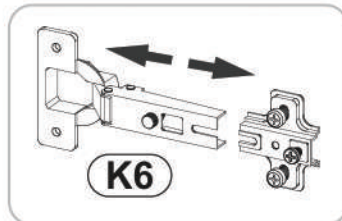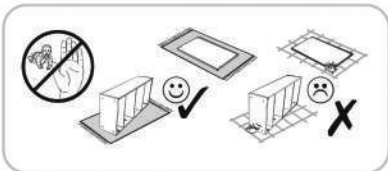




- A1** 15x12 x6
- C2** 44mm x2
- B2** 8x30 x8
- K6** Ø35 x2
- I6** 300 x1
- E5** 5x11 x4

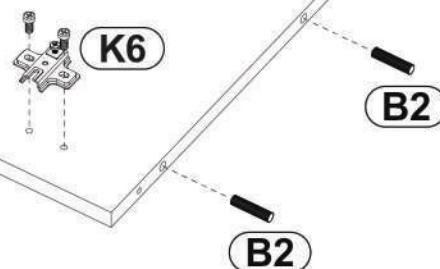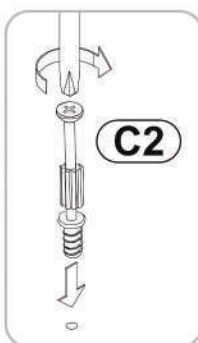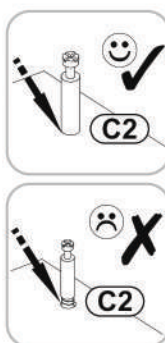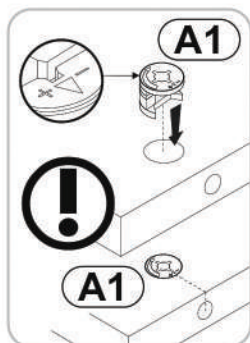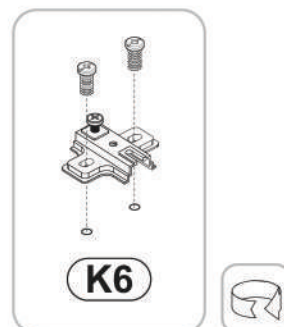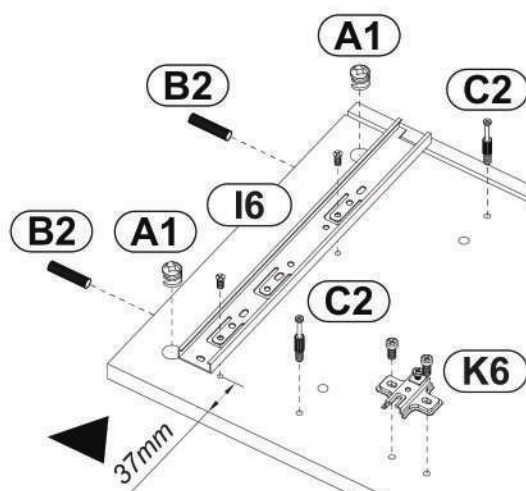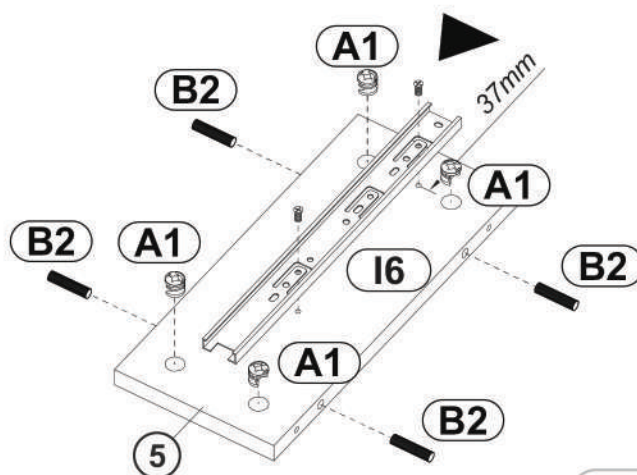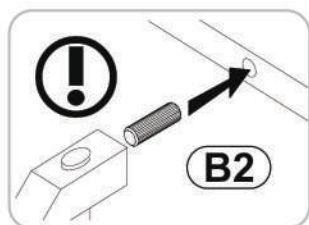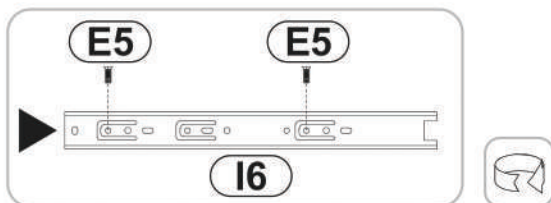





4

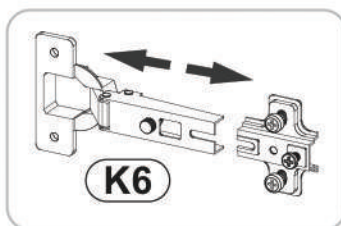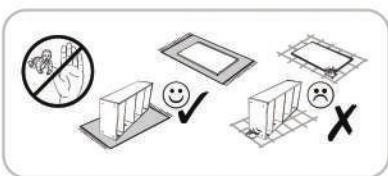


- A1** 15x12  x6
- B2** 8x30  x8
- K6** Ø35  x2
- C2** 44mm  x4

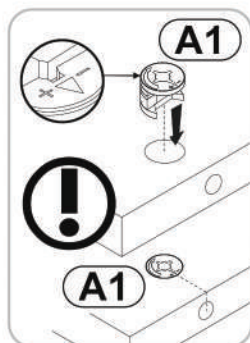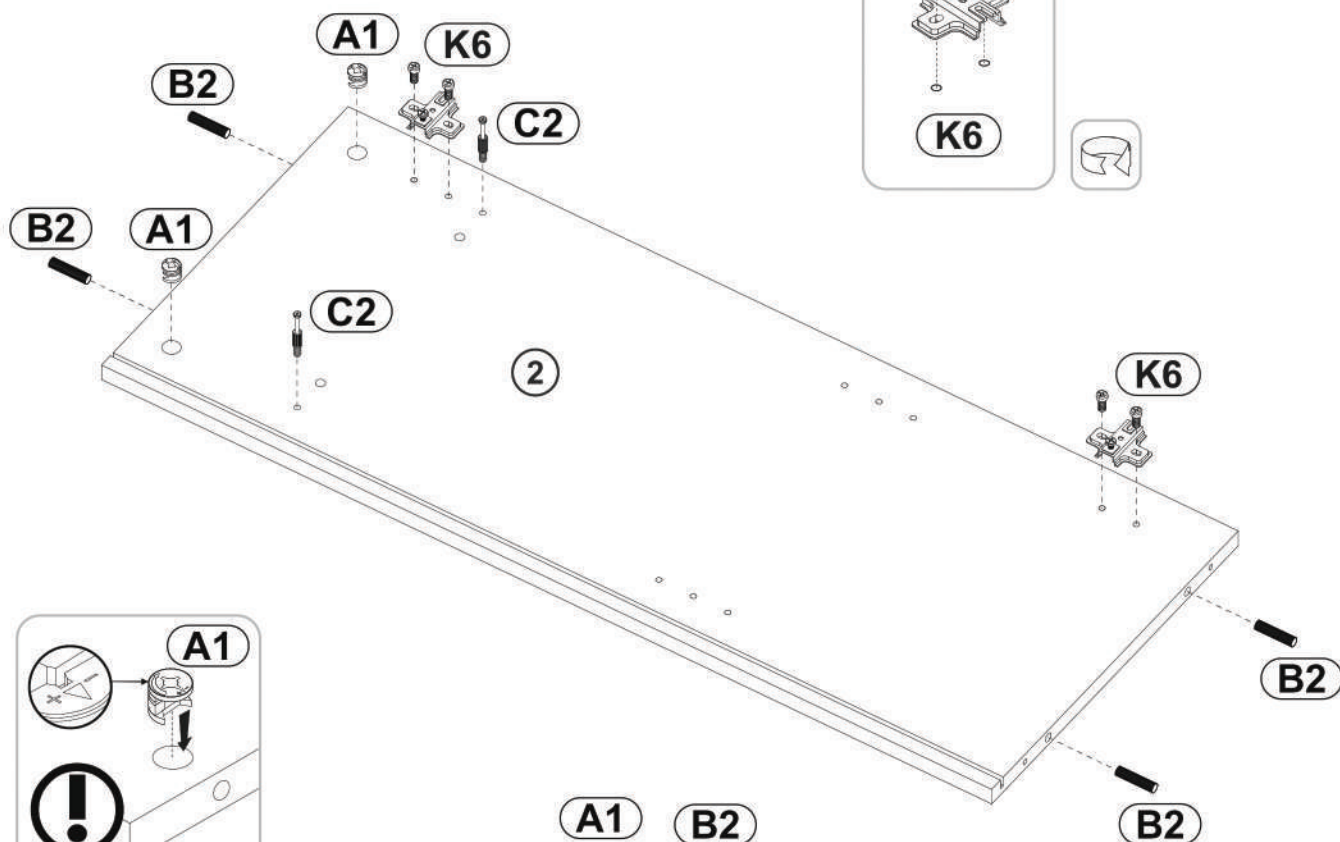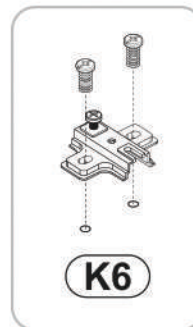

A1

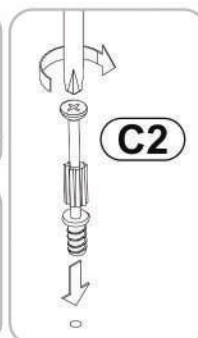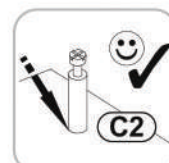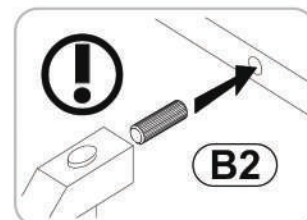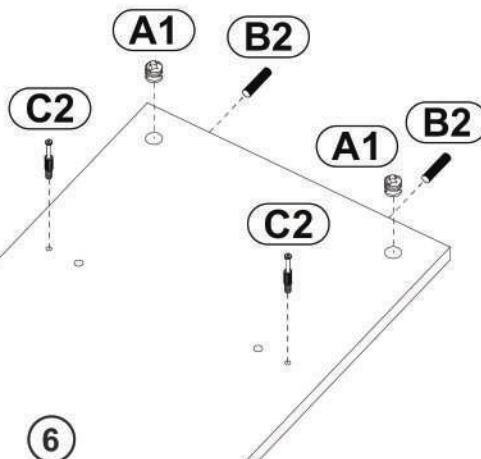




5

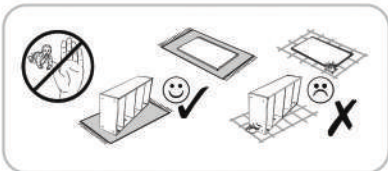


Y36
75x32x15 **x1**

D11
3,5x16 **x2**





C2
44mm **x6**

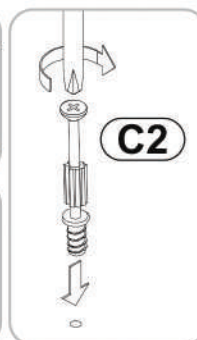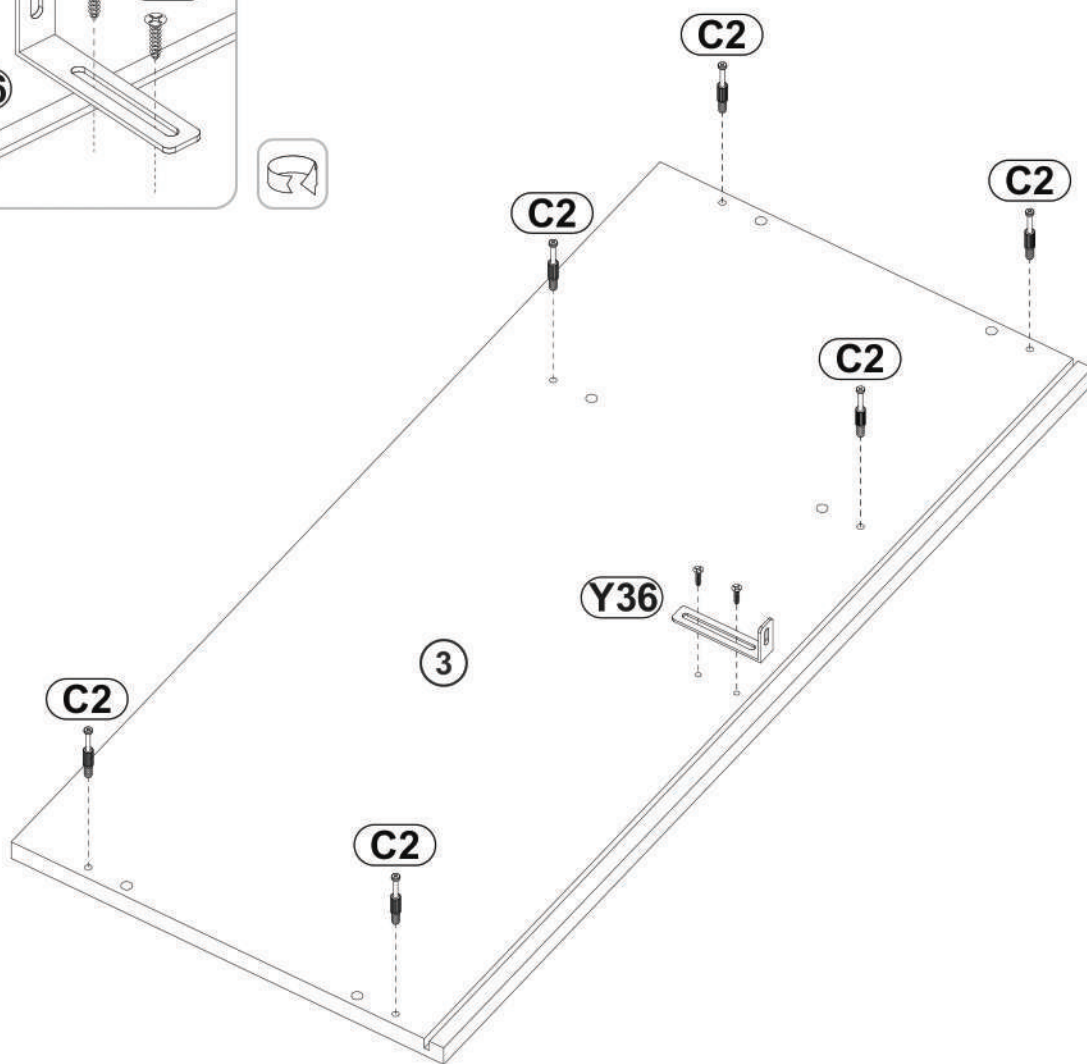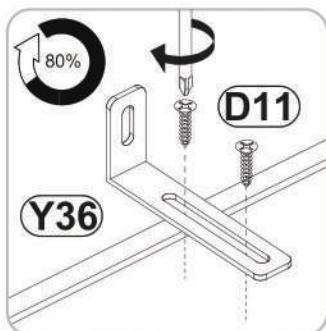


6

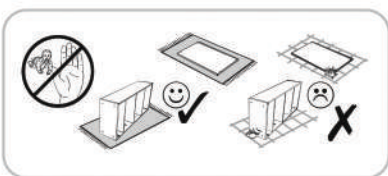





O3
Ø18  **x2**

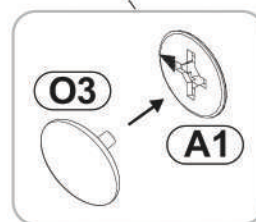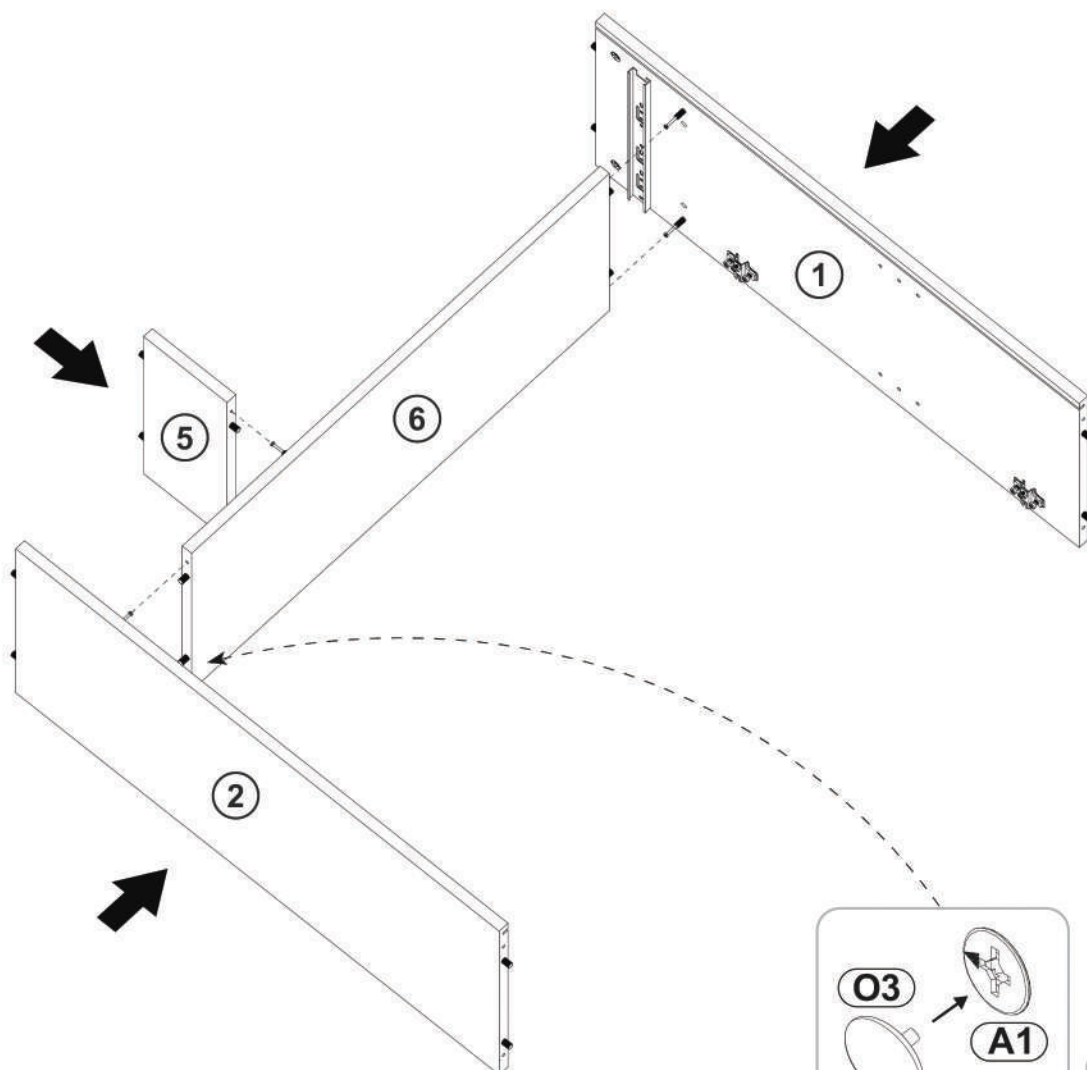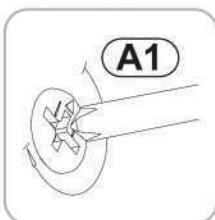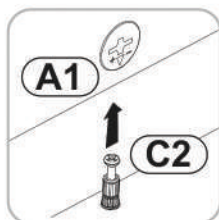




7

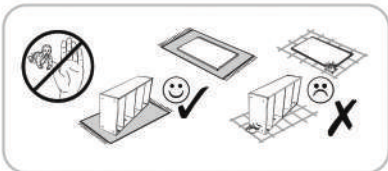


O4
Ø18 x2

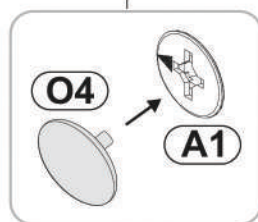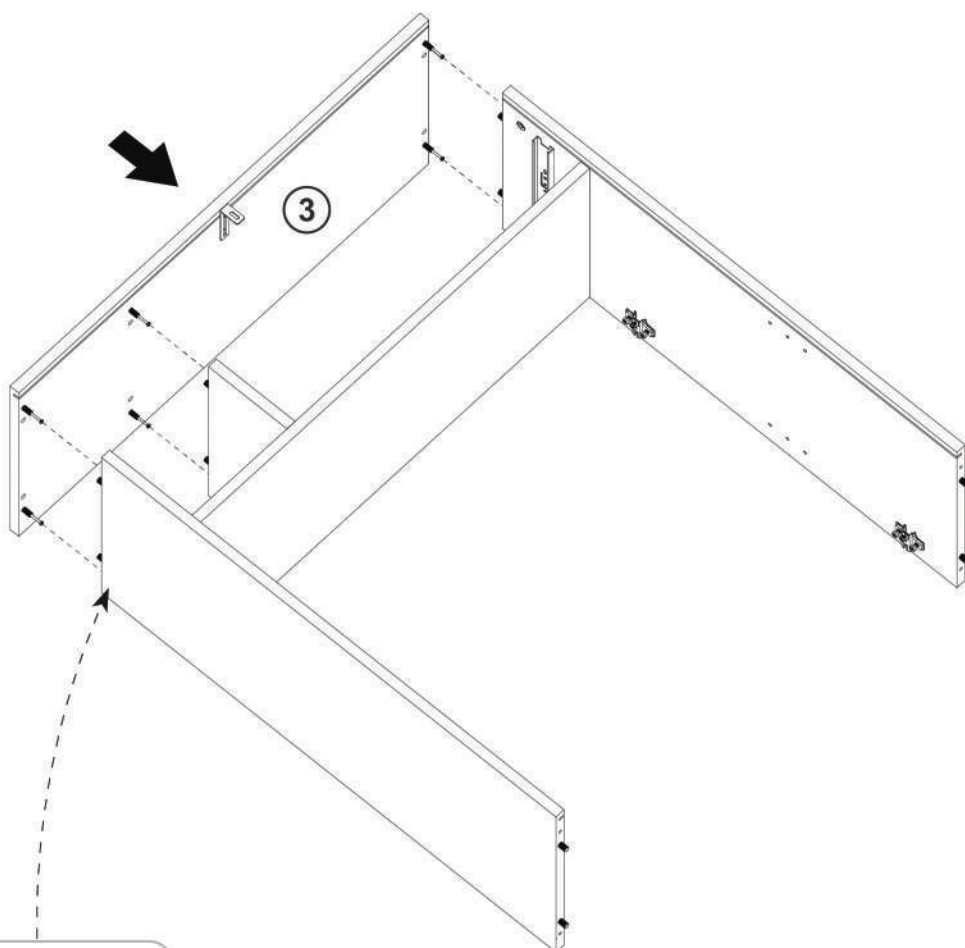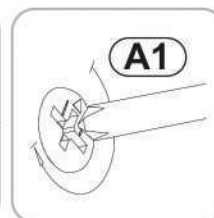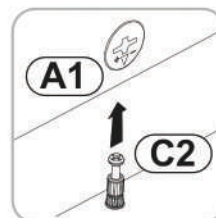

8

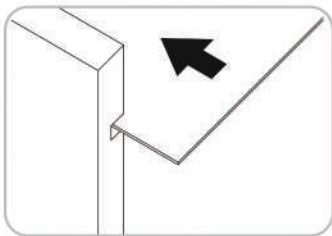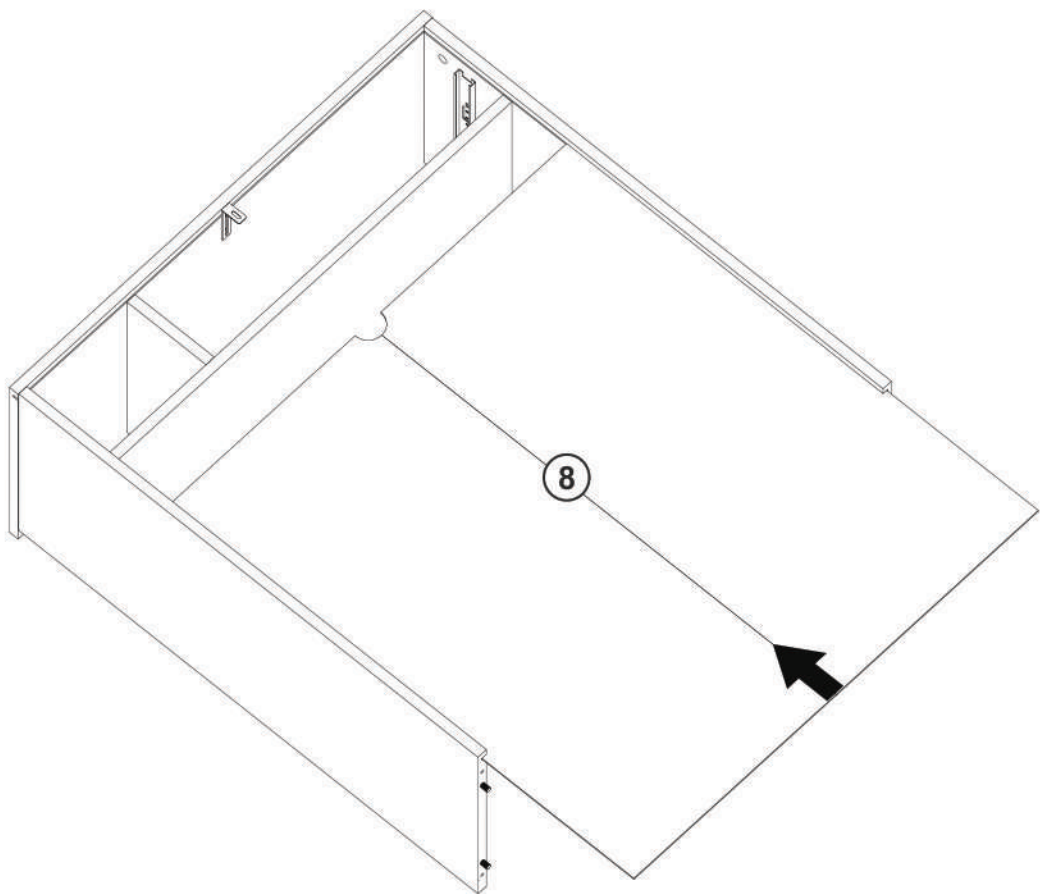
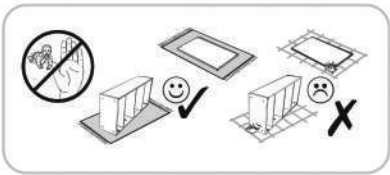


9


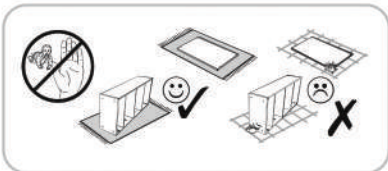


FA1
4mm  **x1**

F3
6,3x50  **x4**

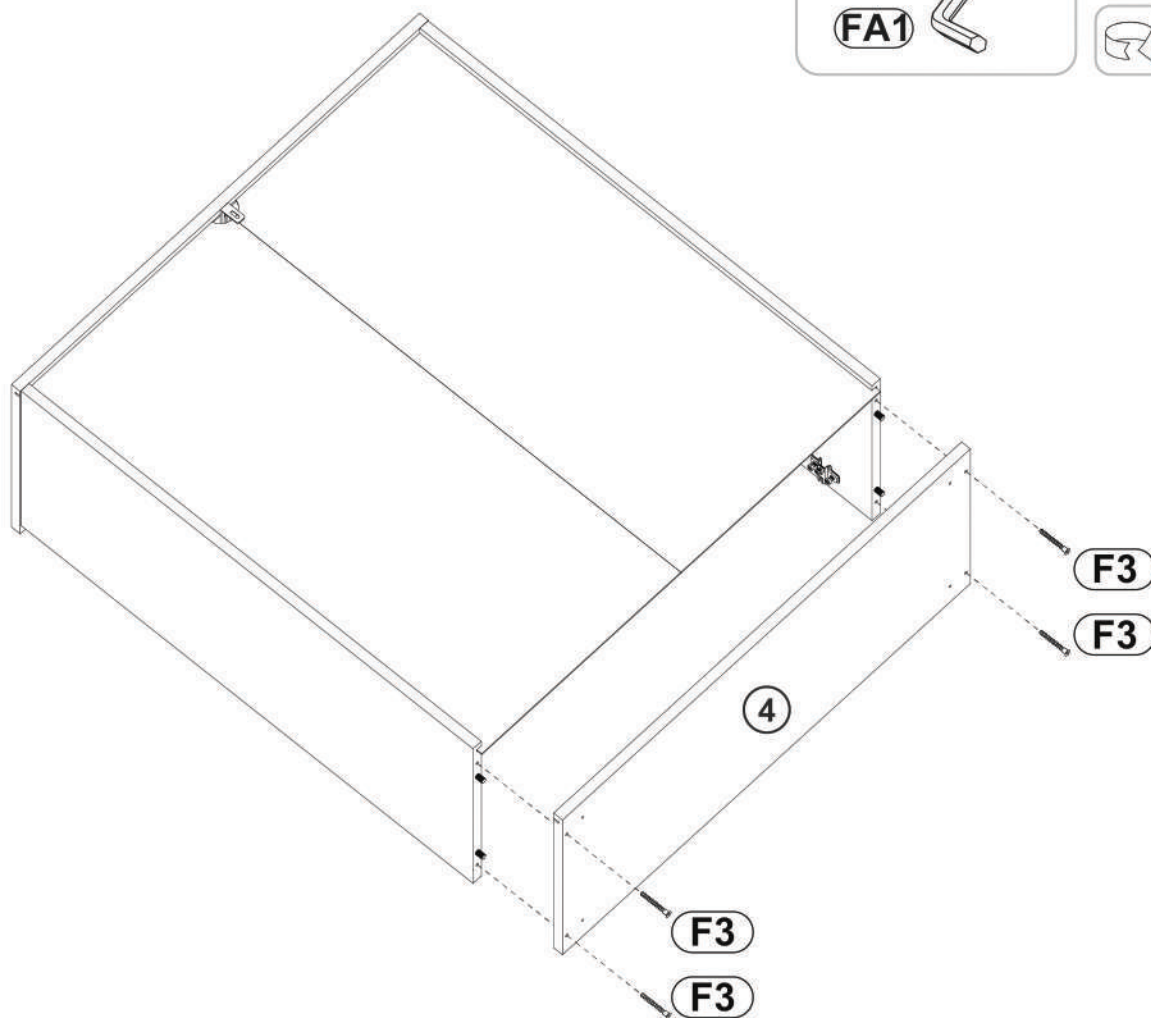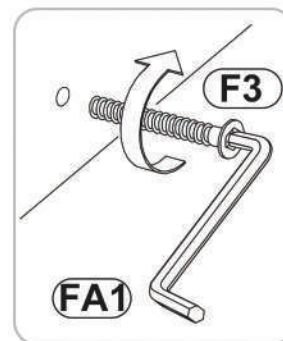

10

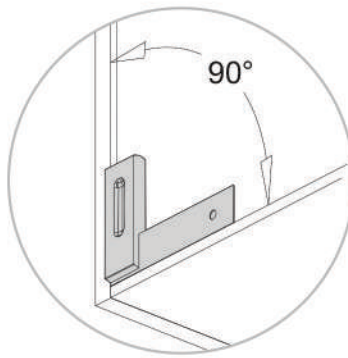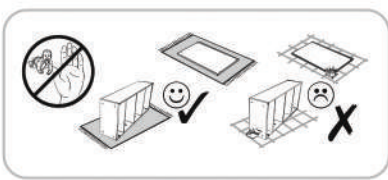









A=B


M1
10x10x15 x14

DA21
4,2x16 x4

P14
45x20 x5

D25
4x25 x5



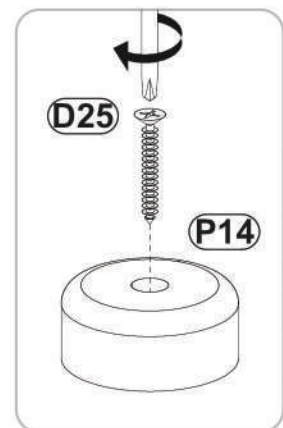
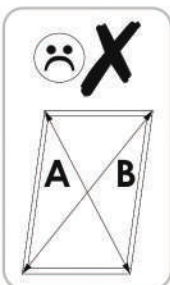
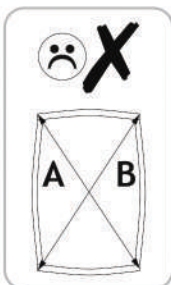
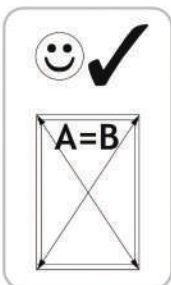
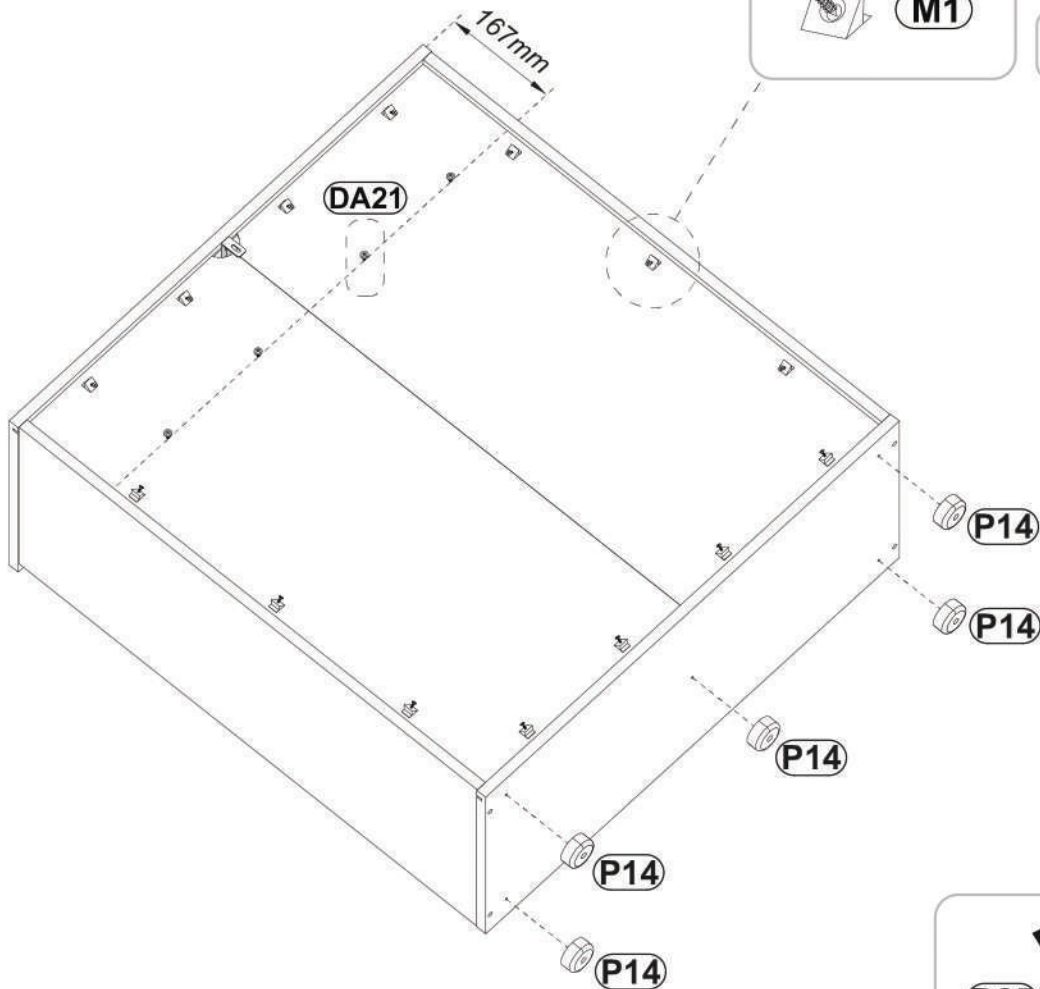
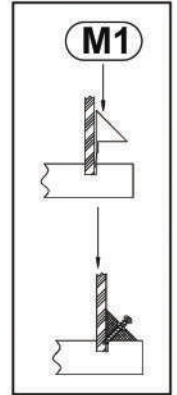
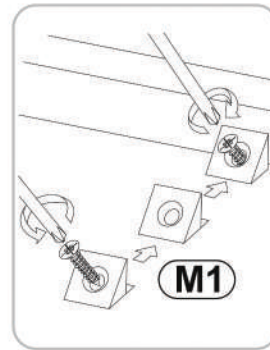
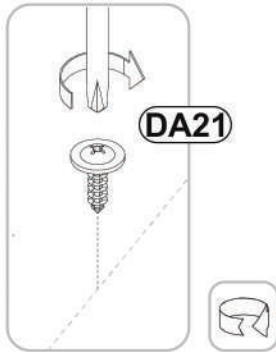







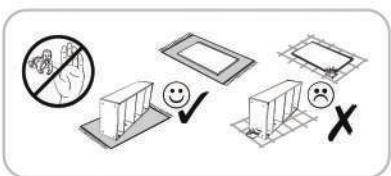




N1  **x4**
Ø6

Y37  **x1**
8x50

Y35  **x1**
4,2x65

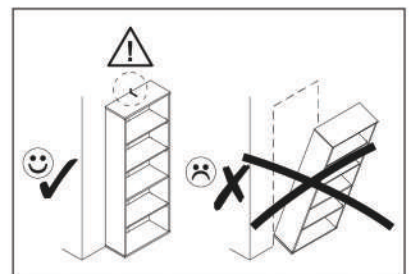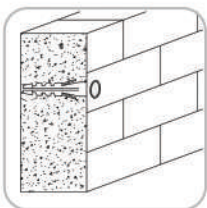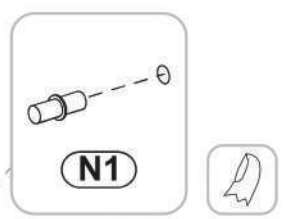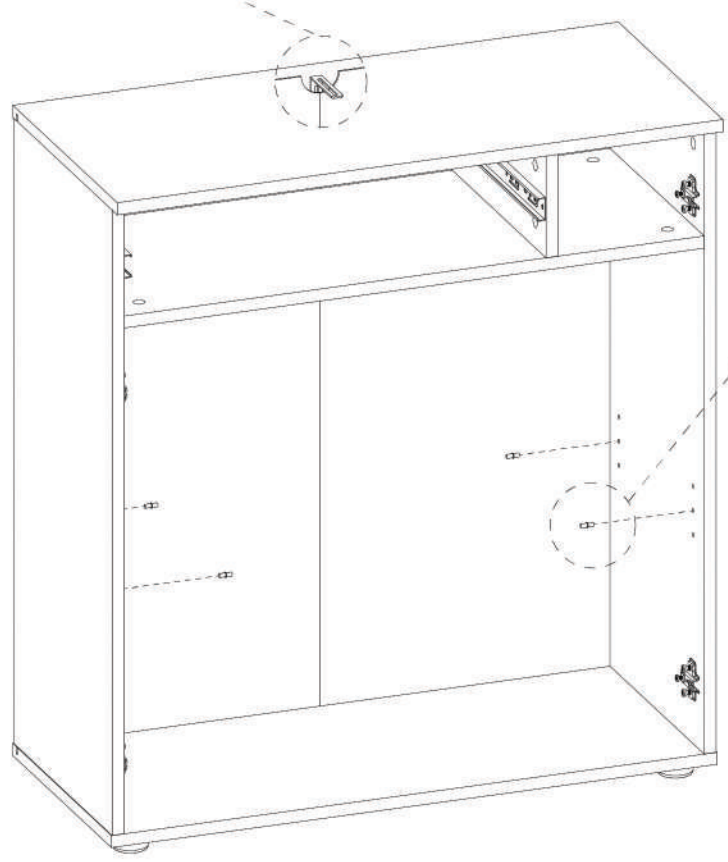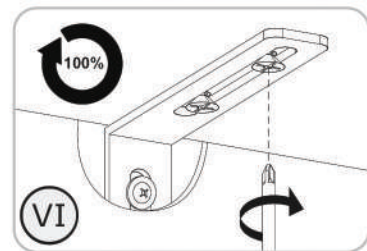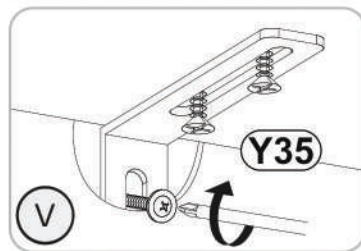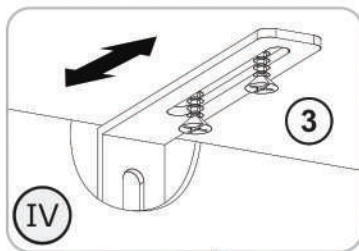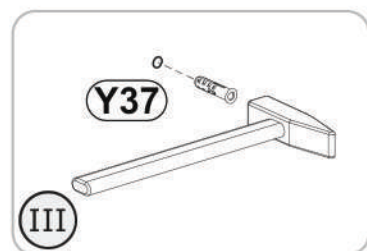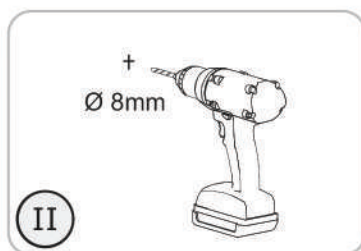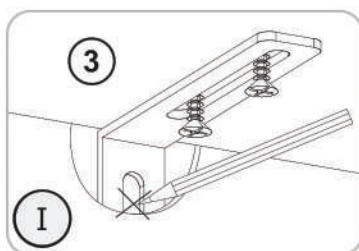

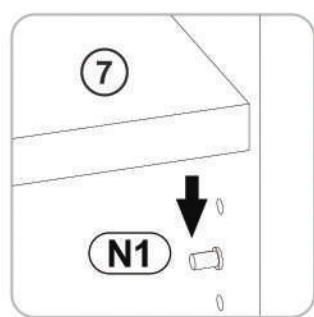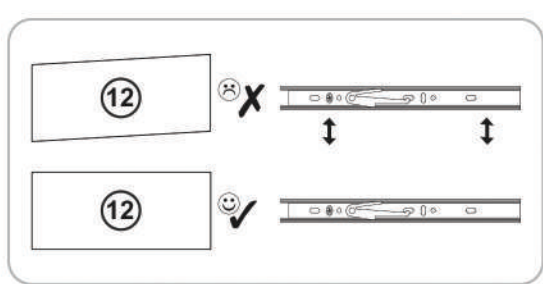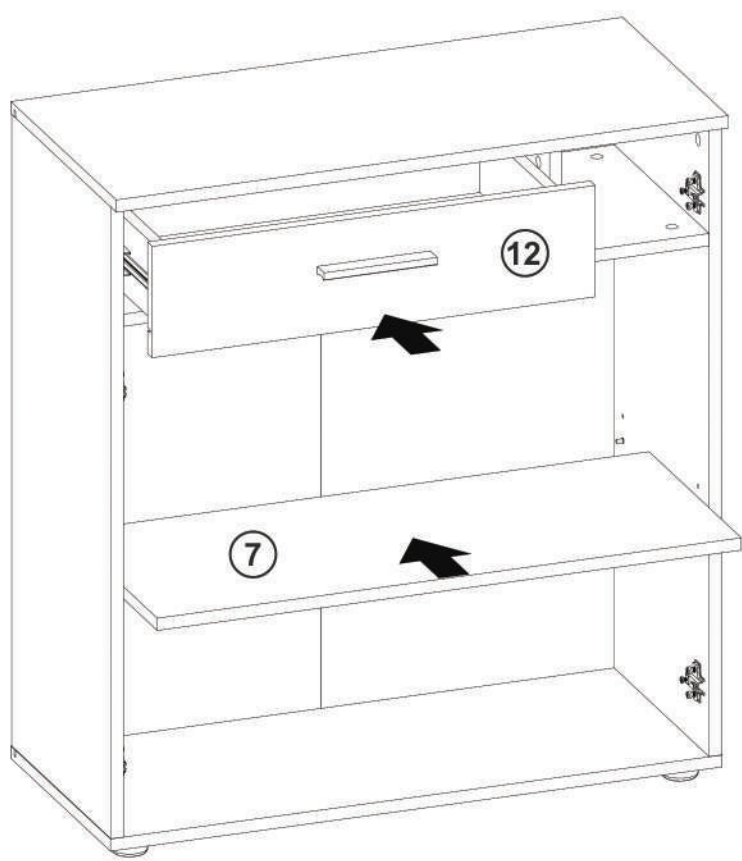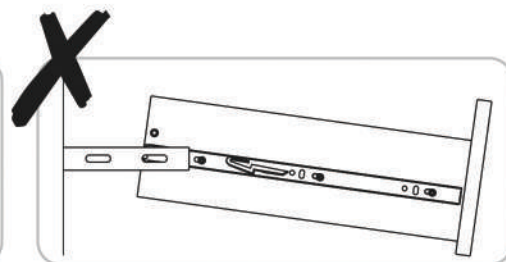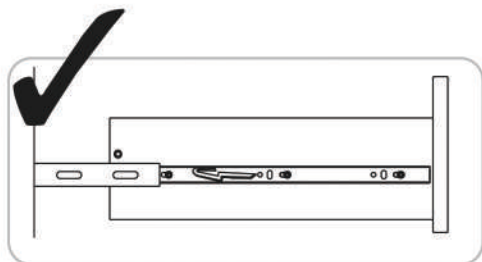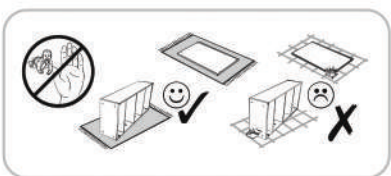

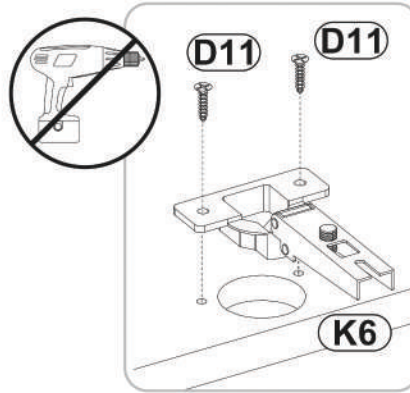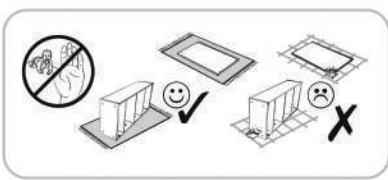






K6
Ø35  x4








D11
3,5x16  x8

DB2
4x25  x2

J65
128/148  x1

R10
Ø10  x4

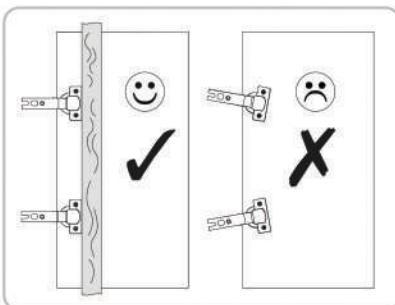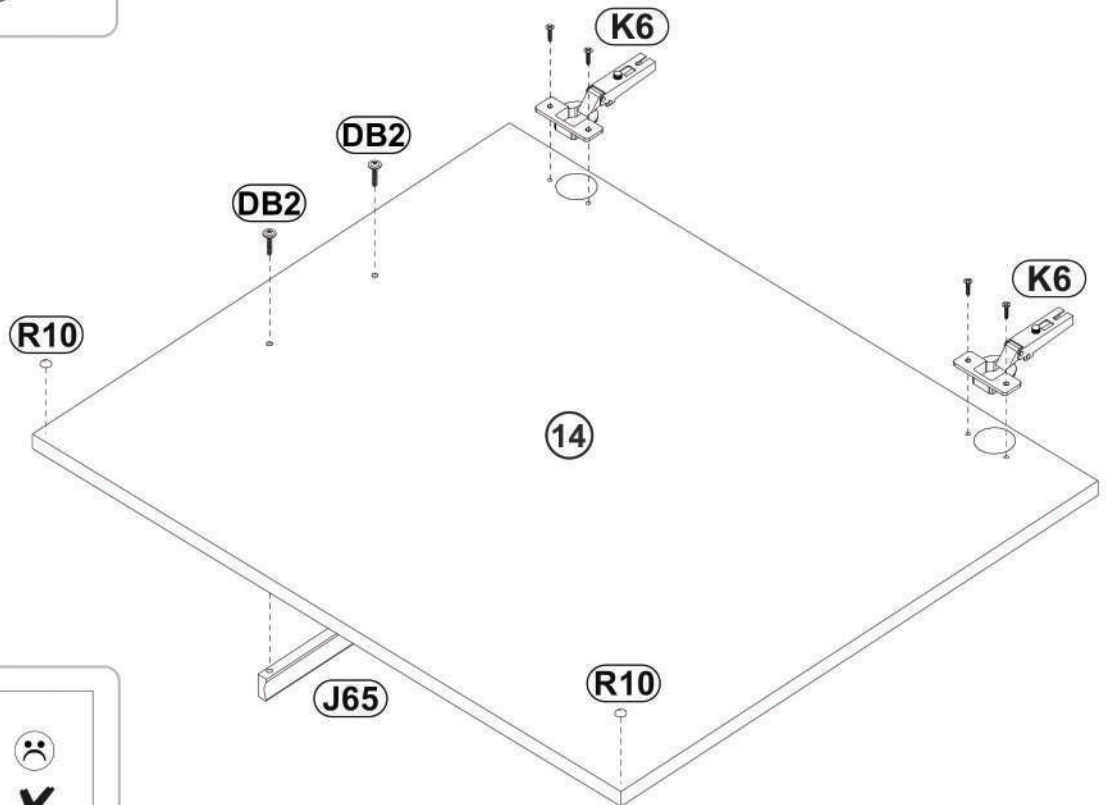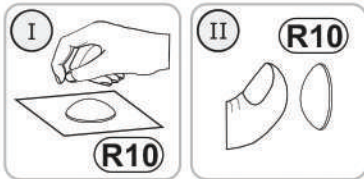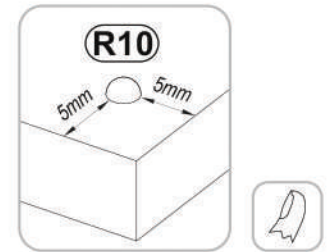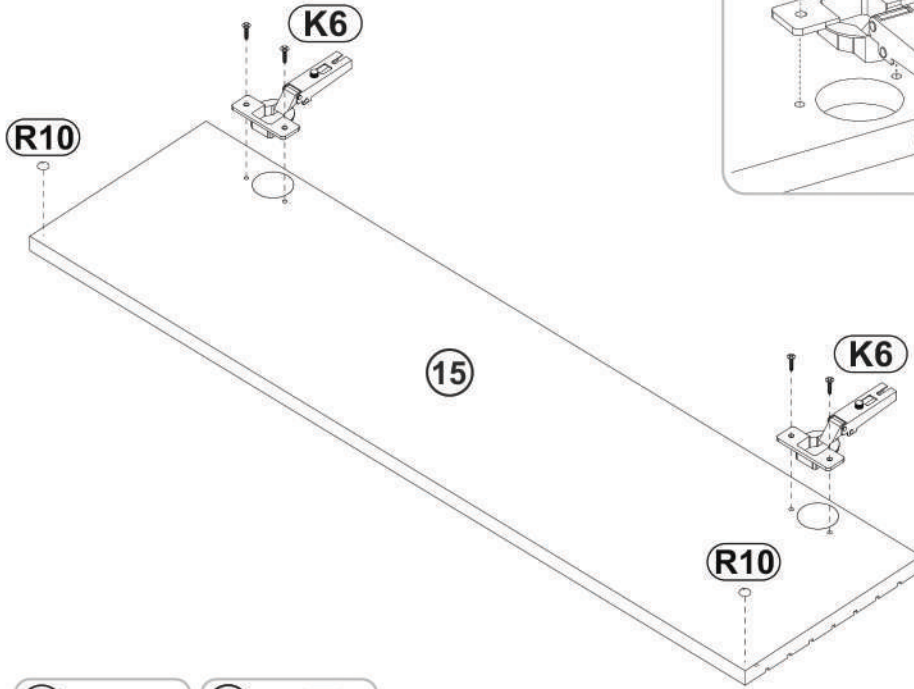

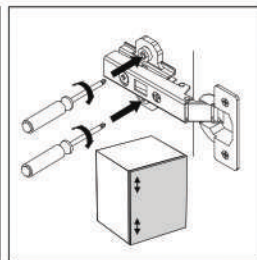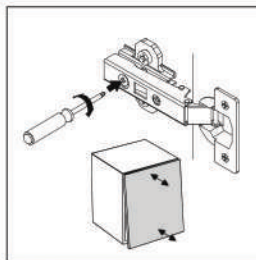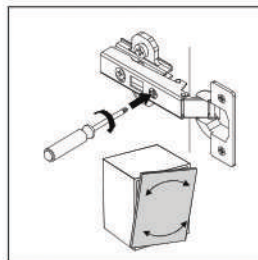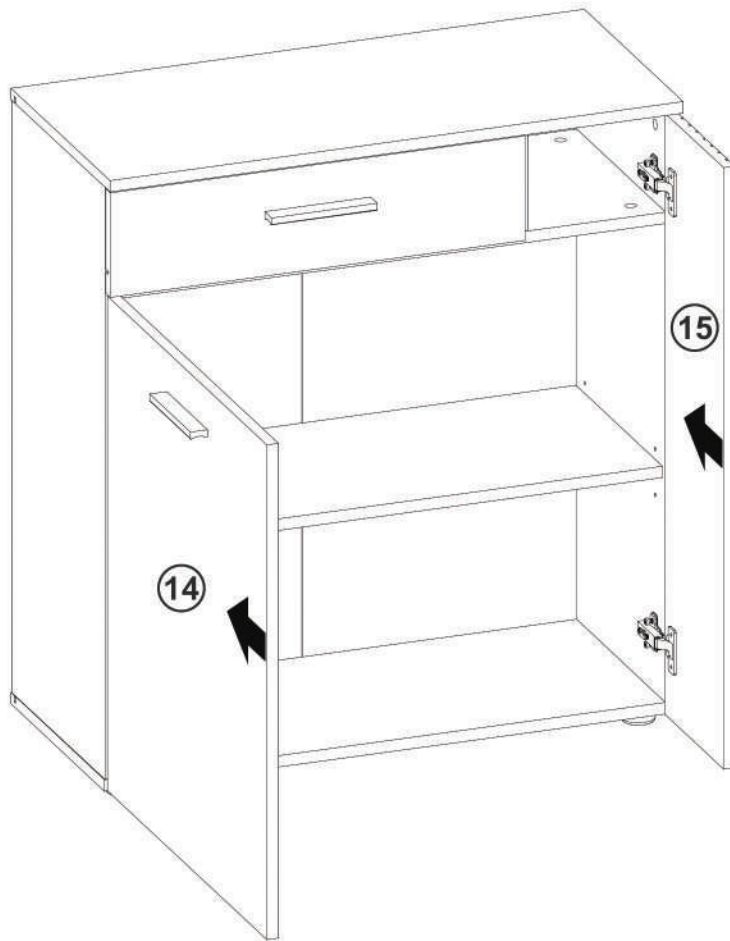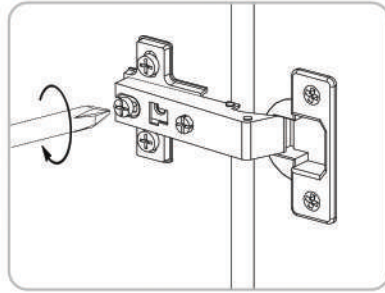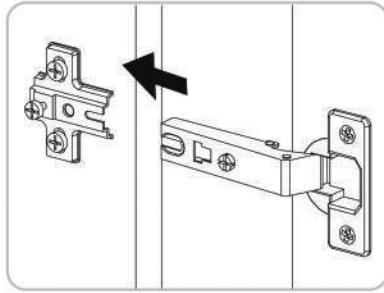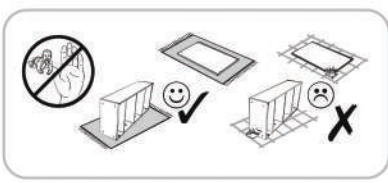










Číslo modelu
2312-874-84


Typ:
874

ESENA

4D1S

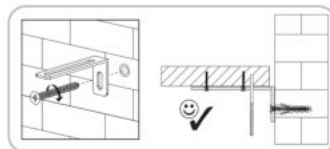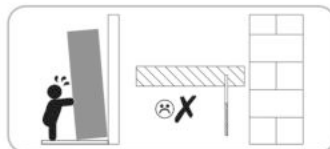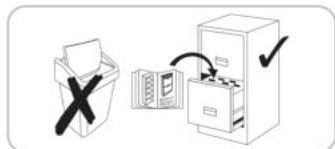

Ø8

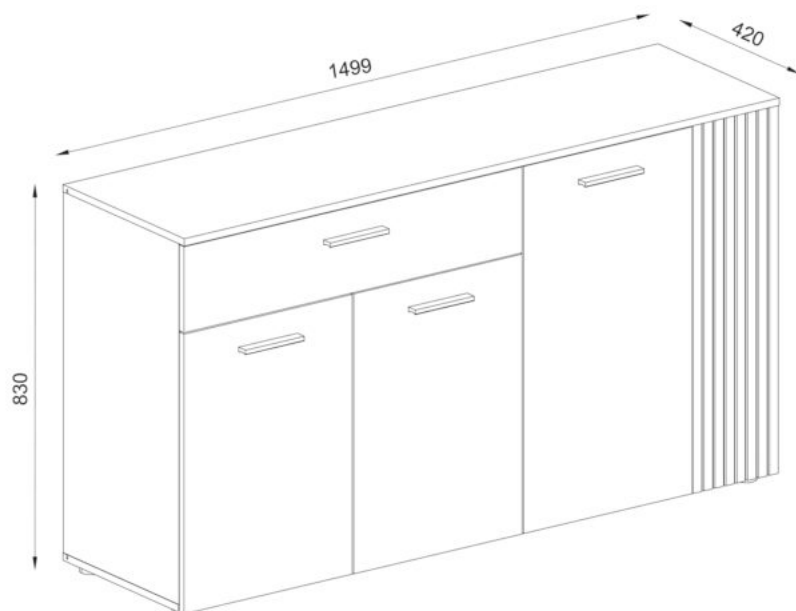

pevne dotiahnut



zatlačit



odmerať





stlačiť




zabiť



otočiť - obrátiť

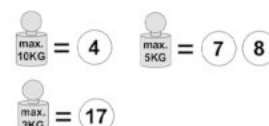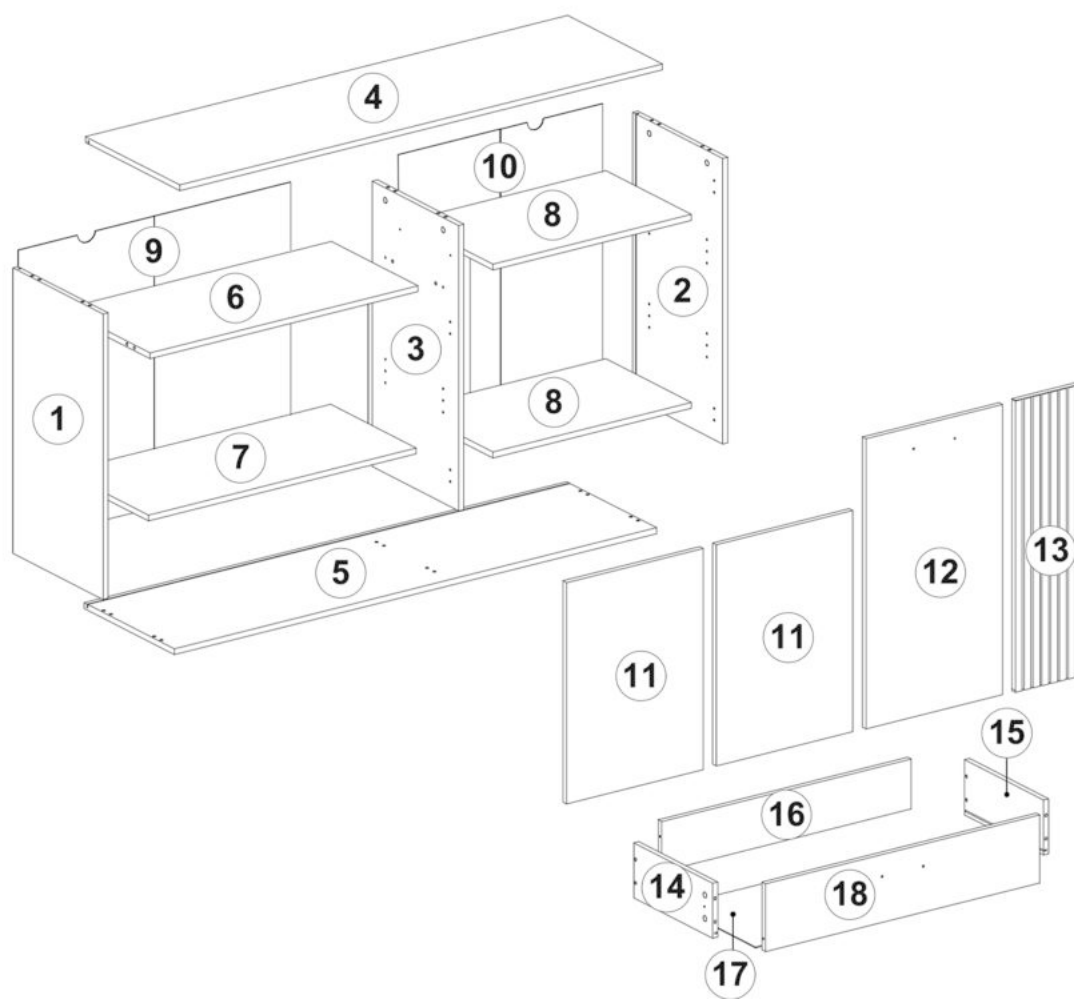

A	B (mm)		C	D
1	778	400	16	x1 1/2
2	778	400	16	x1 1/2
3	778	384	16	x1 2/2
4	1499	420	16	x1 1/2
5	1499	400	16	x1 2/2
6	832	384	16	x1 1/2
7	831	379	16	x1 2/2
8	616	379	16	x2 2/2
9	794	846	2,5	x1 1/2
10	794	632	2,5	x1 2/2
11	603	424	16	x2 1/2
12	791	424	16	x1 2/2
13	791	214	16	x1 2/2
14	350	150	16	x1 1/2
15	350	150	16	x1 1/2
16	775	136	16	x1 1/2
17	791	358	2,5	x1 1/2
18	852	185	16	x1 1/2
B1				1/2

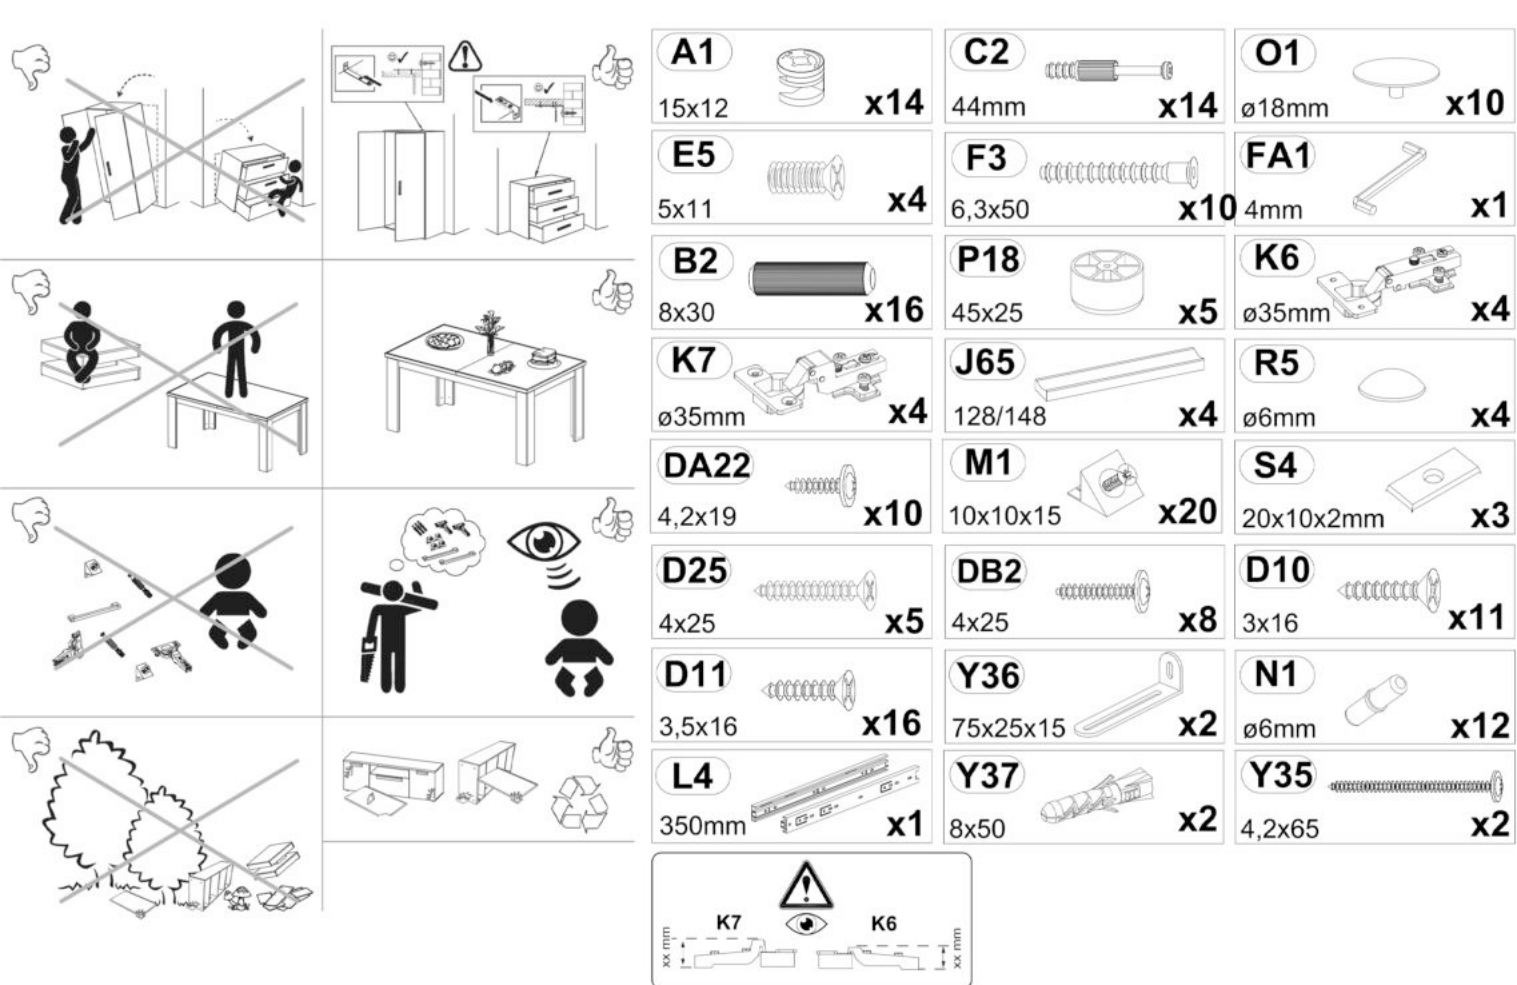

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záručiu.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochoťne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdenie na okolitom vzduchu).




Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snežnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA
- Pokyny na likvidáciu odpadu -











V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.



1

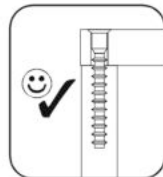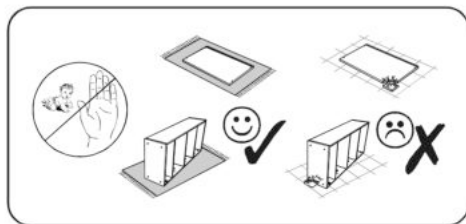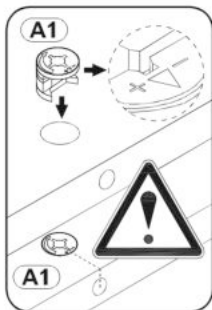







C2		x4
44mm		
A1		x4
15x12		
FA1		x1
4mm		
F3		x4
6,3x50		
DB2		x2
4x25		
J65		x1
128/148		
O1		x4
ø18mm		

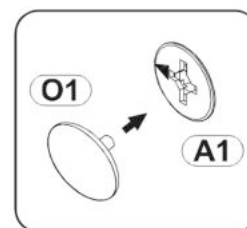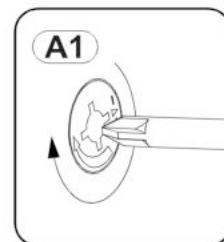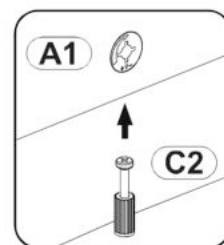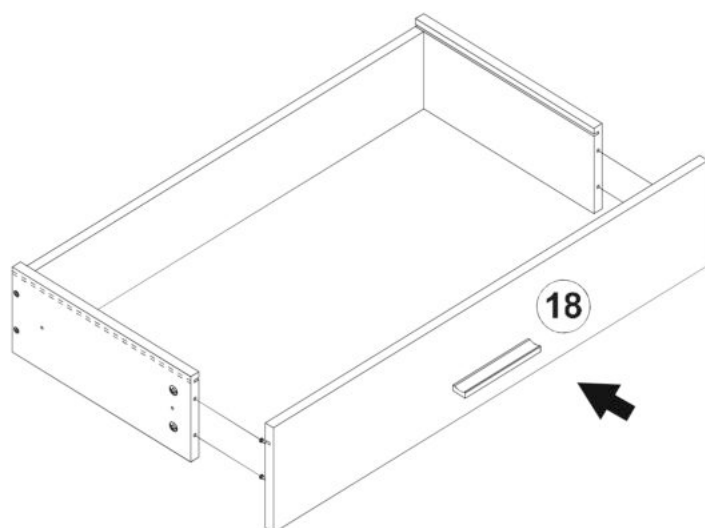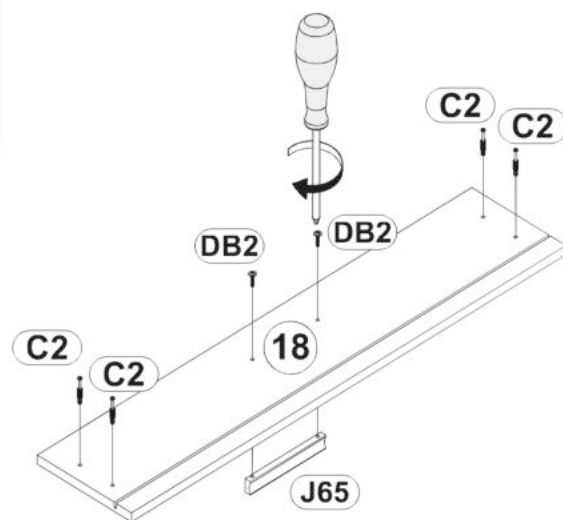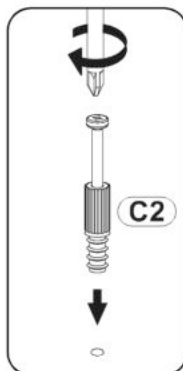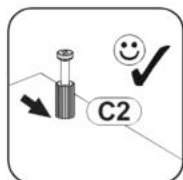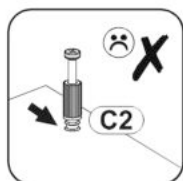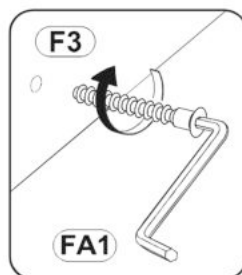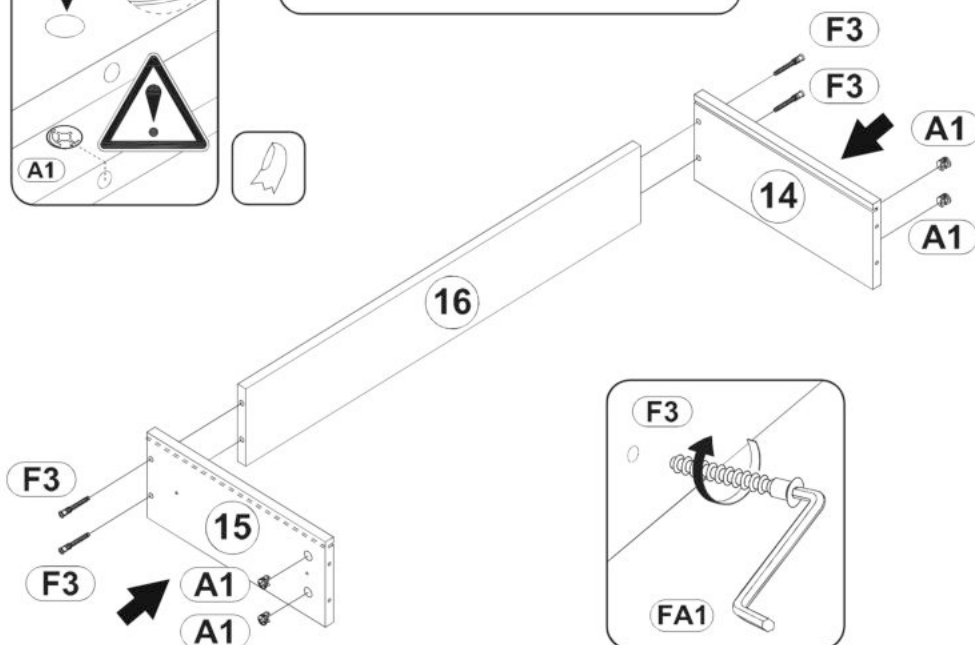


2

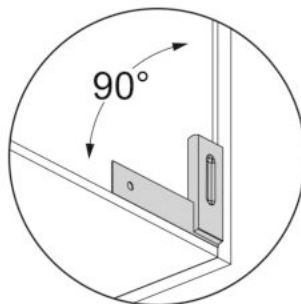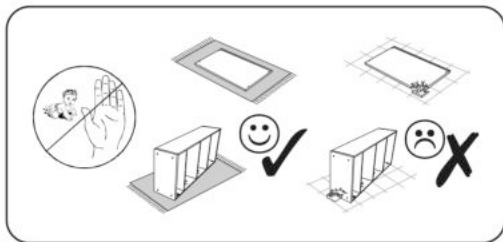

L4		x1
I-350		
D10		x4
3x16		
DA22		x6
4,2x19		

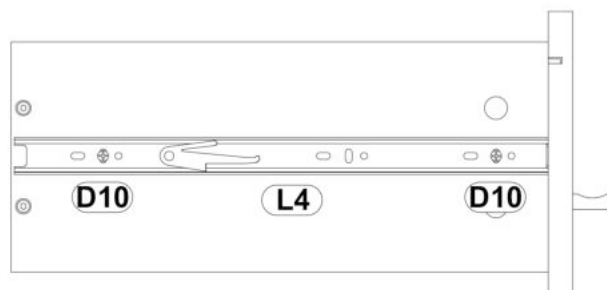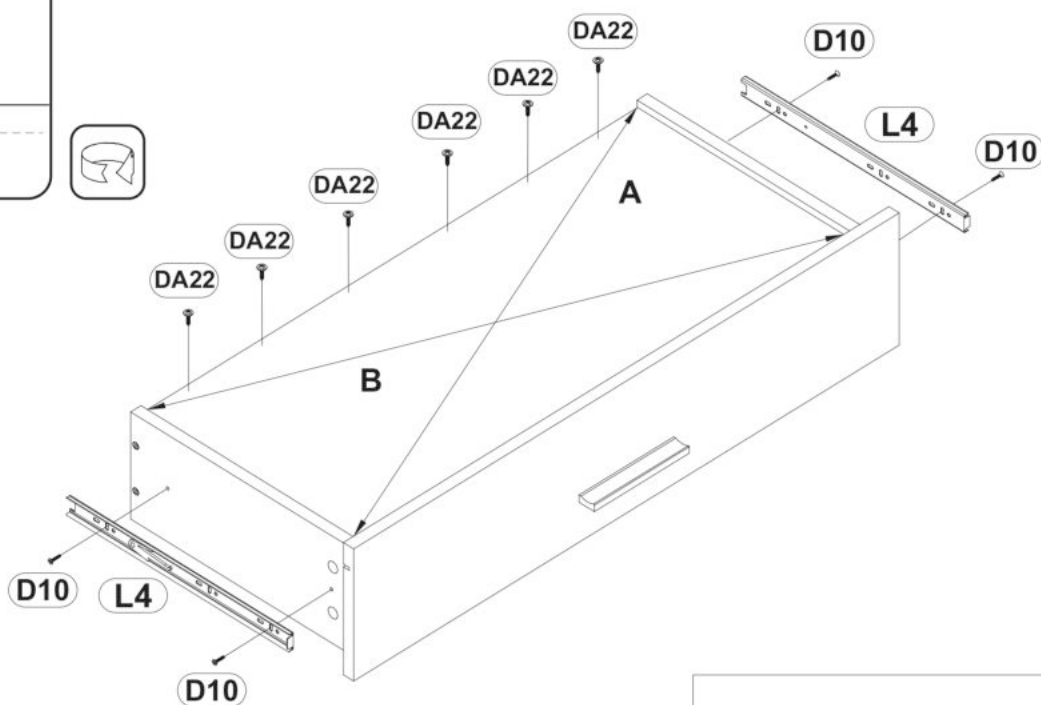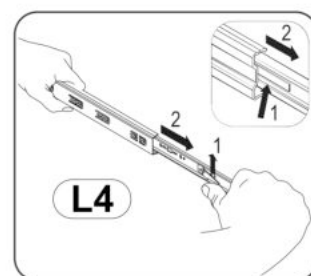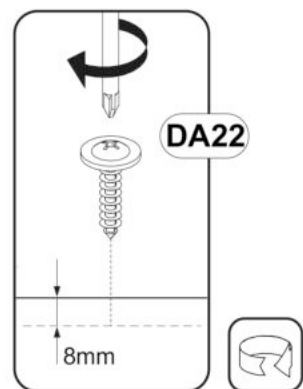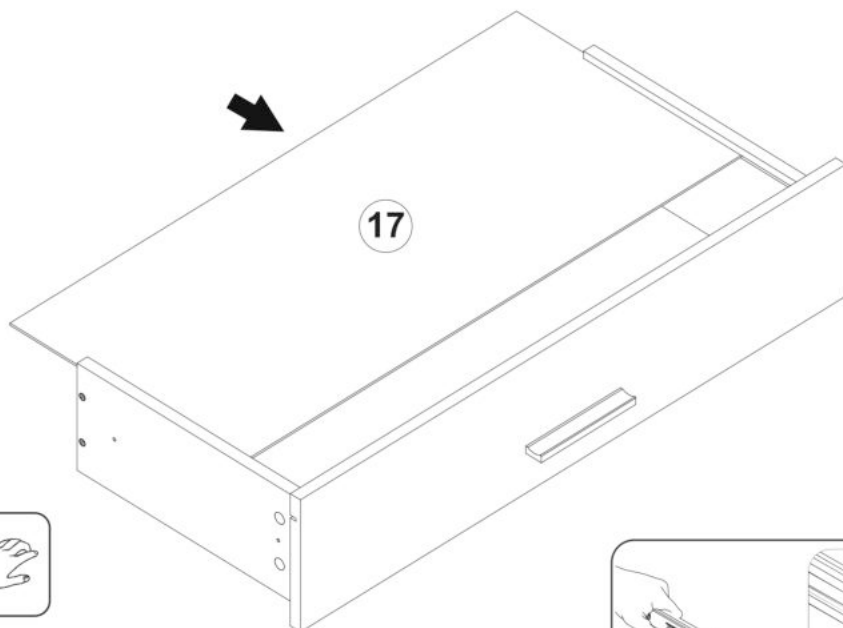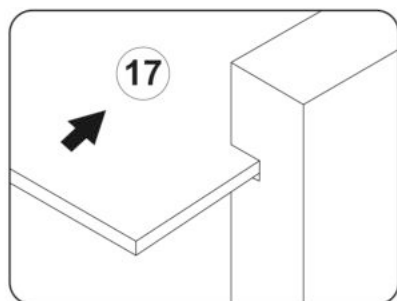










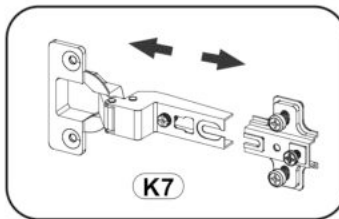


A1
15x12  **x4**



K7
ø35mm **x4**

L4
350mm **x1**










E5
5x11  **x4**

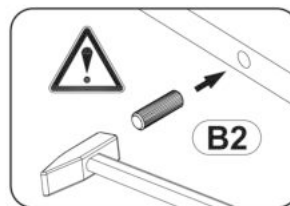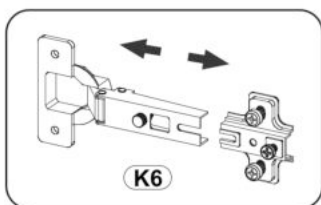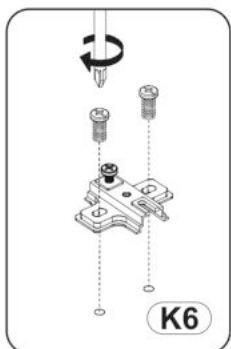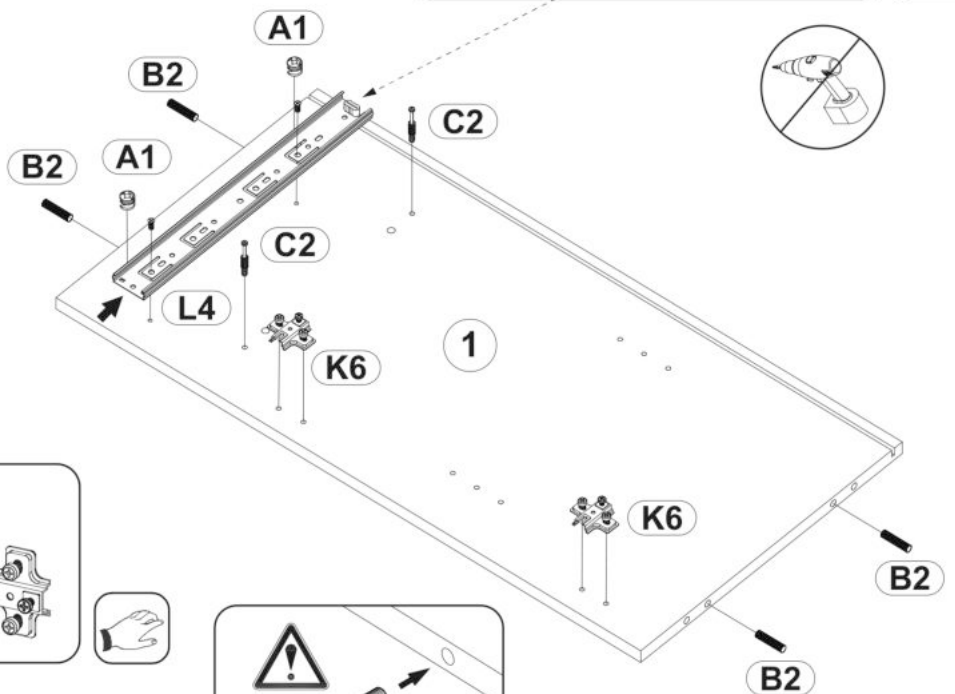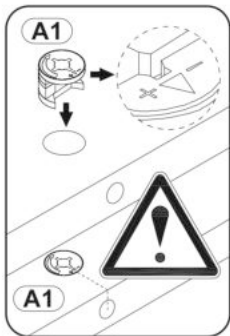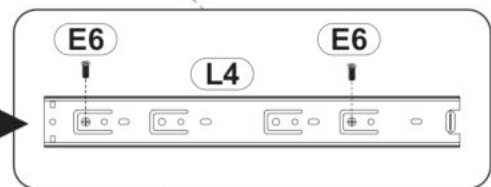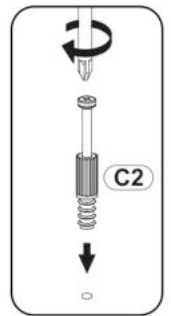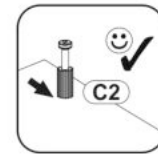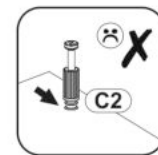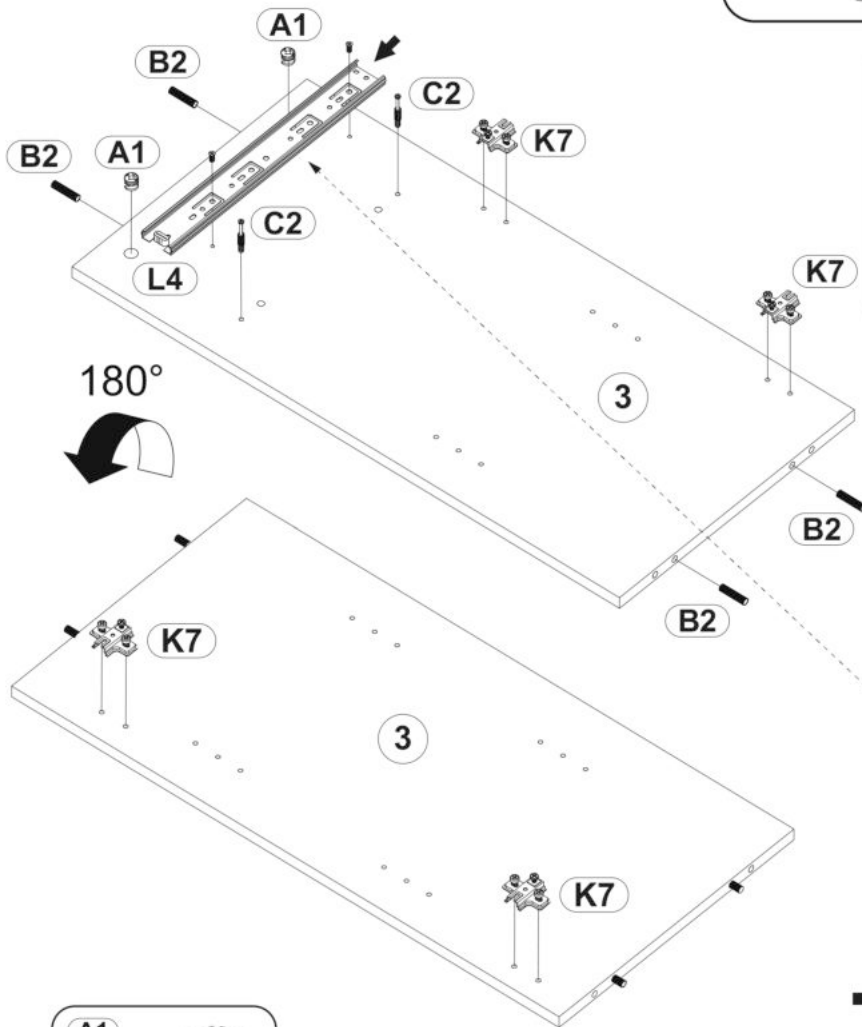





4

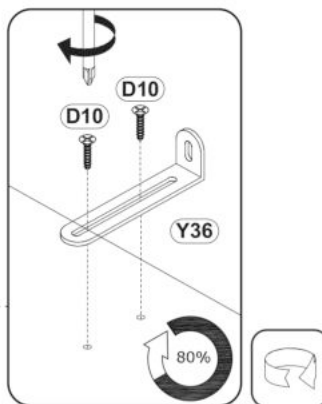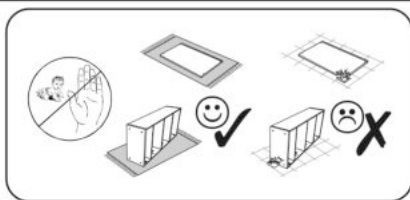


B2		x8
A1		x6
C2		x6
Y36		x2
D10		x4
K6		x2

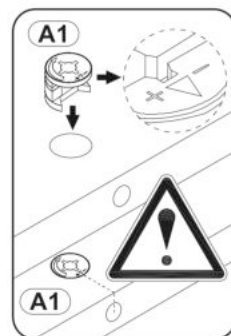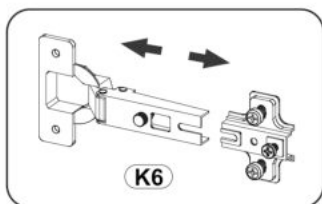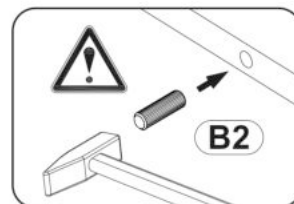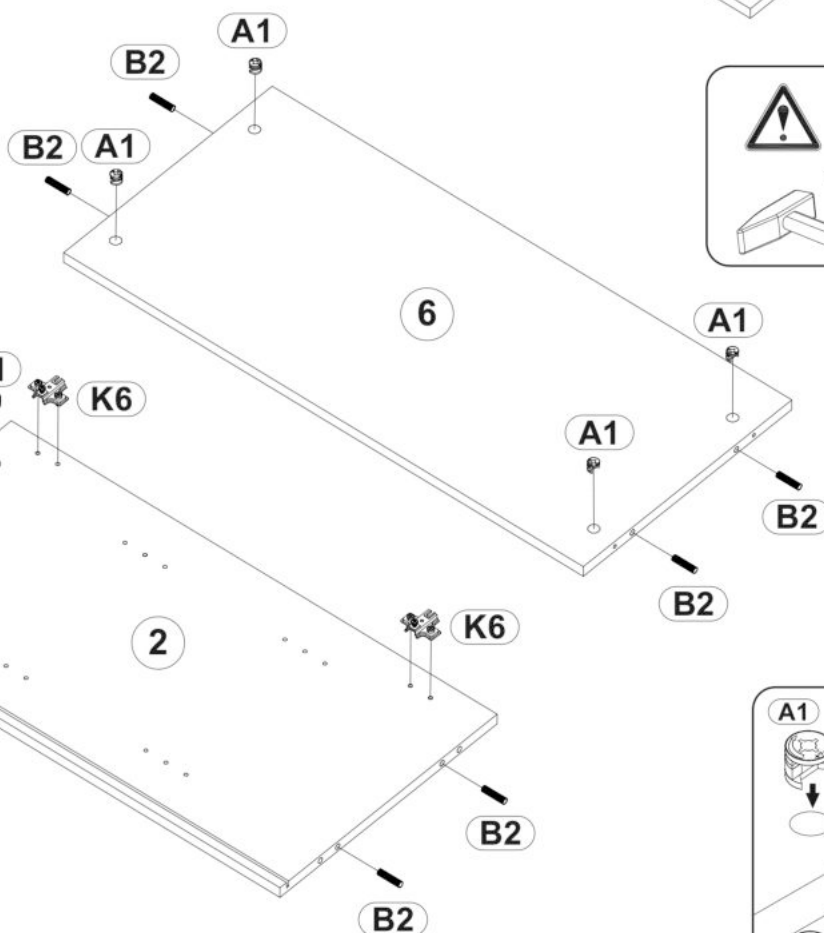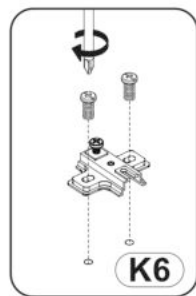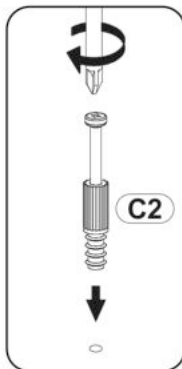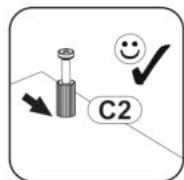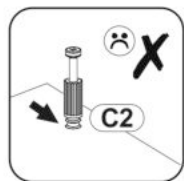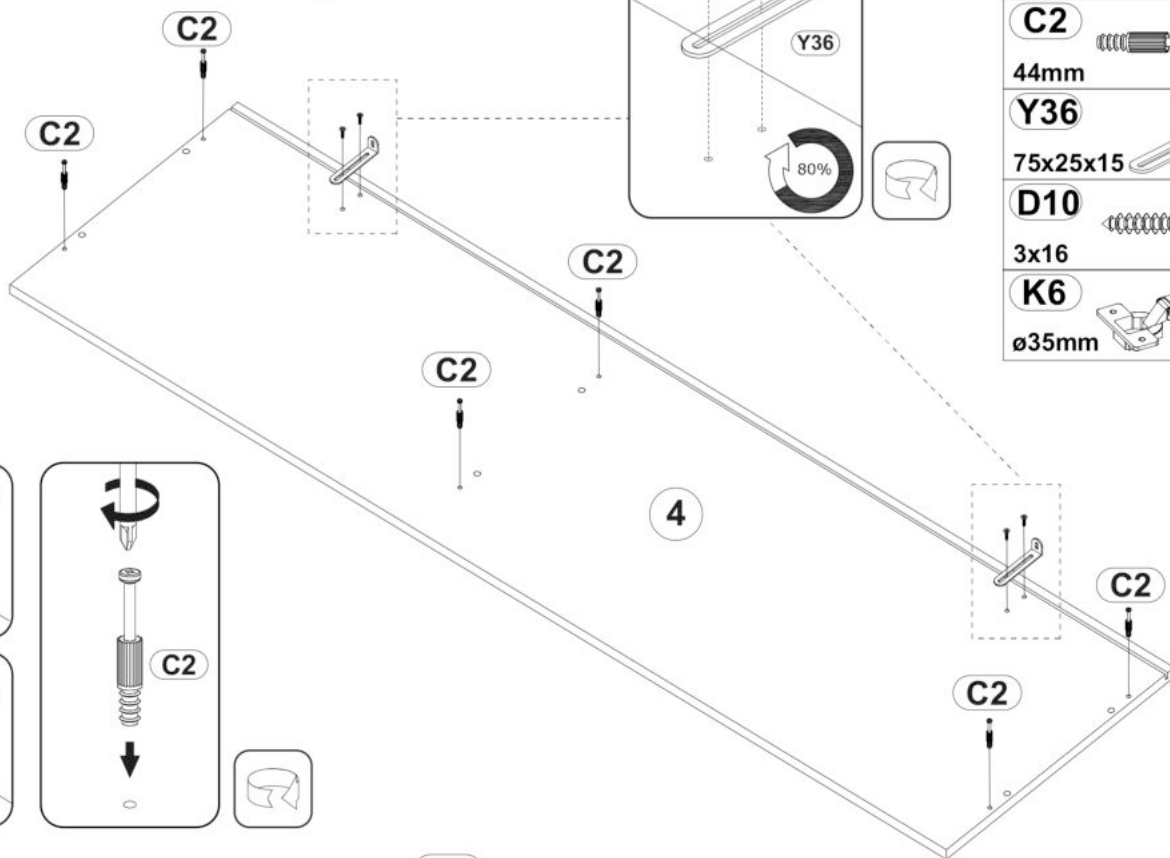




5

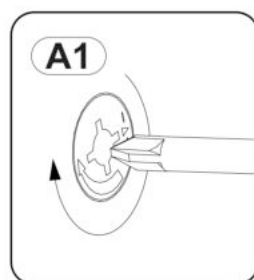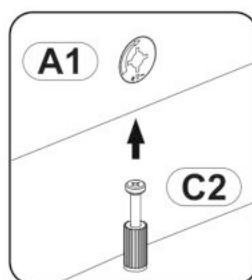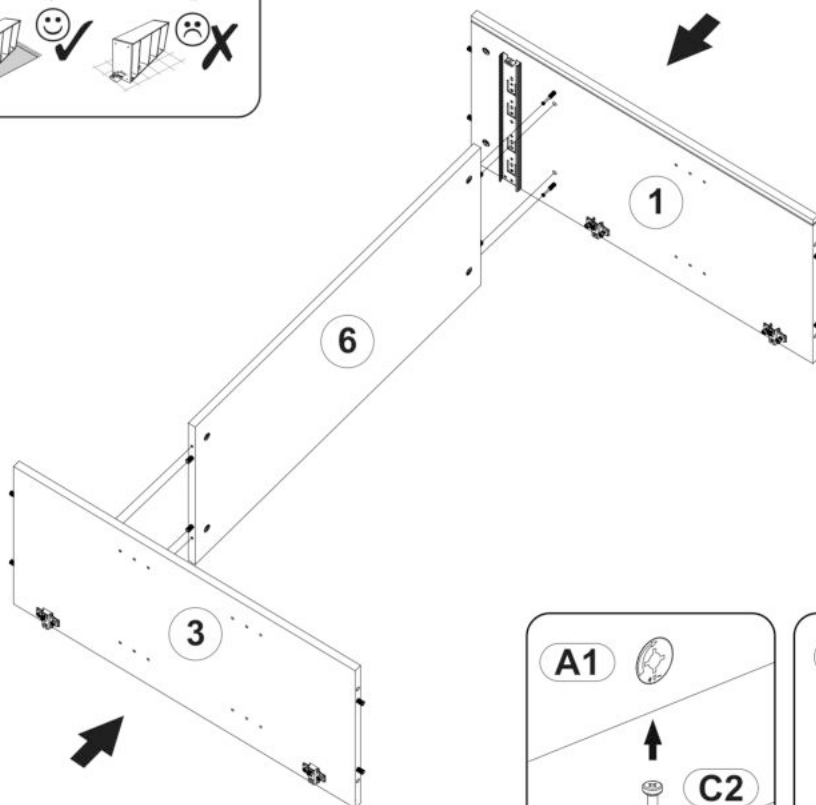
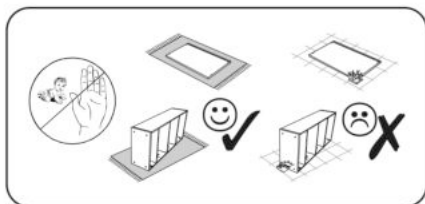






6

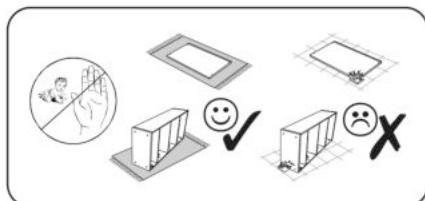



FA1		x1
F3		x6
4mm		
6,3x50		

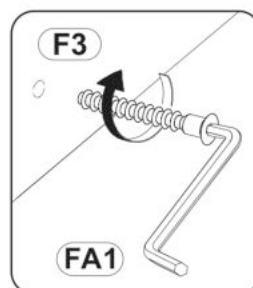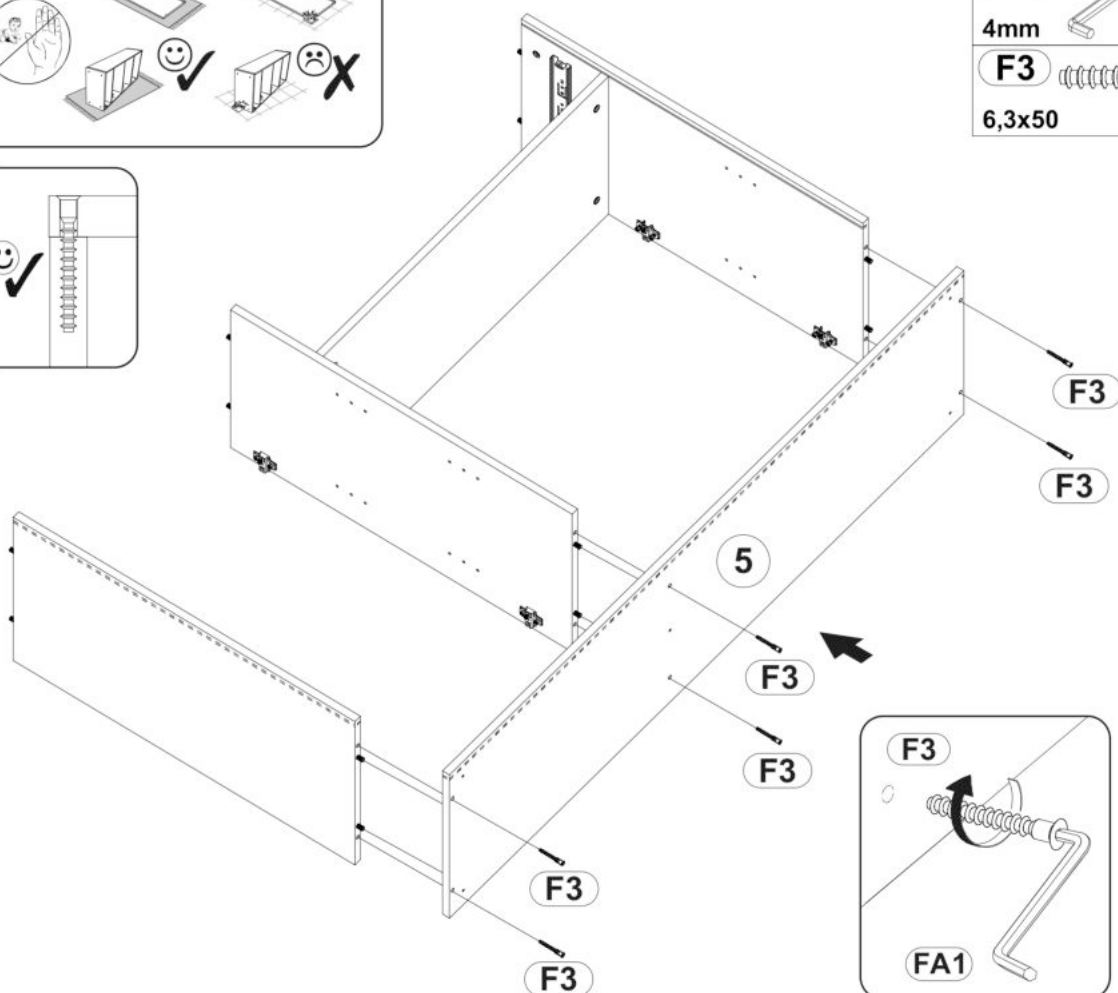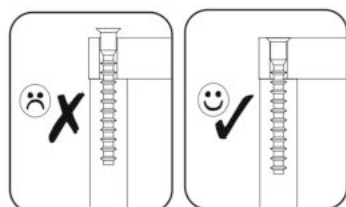







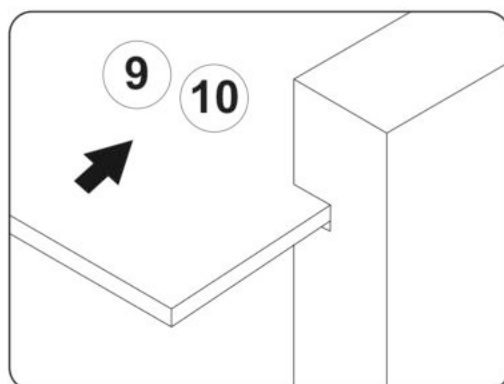
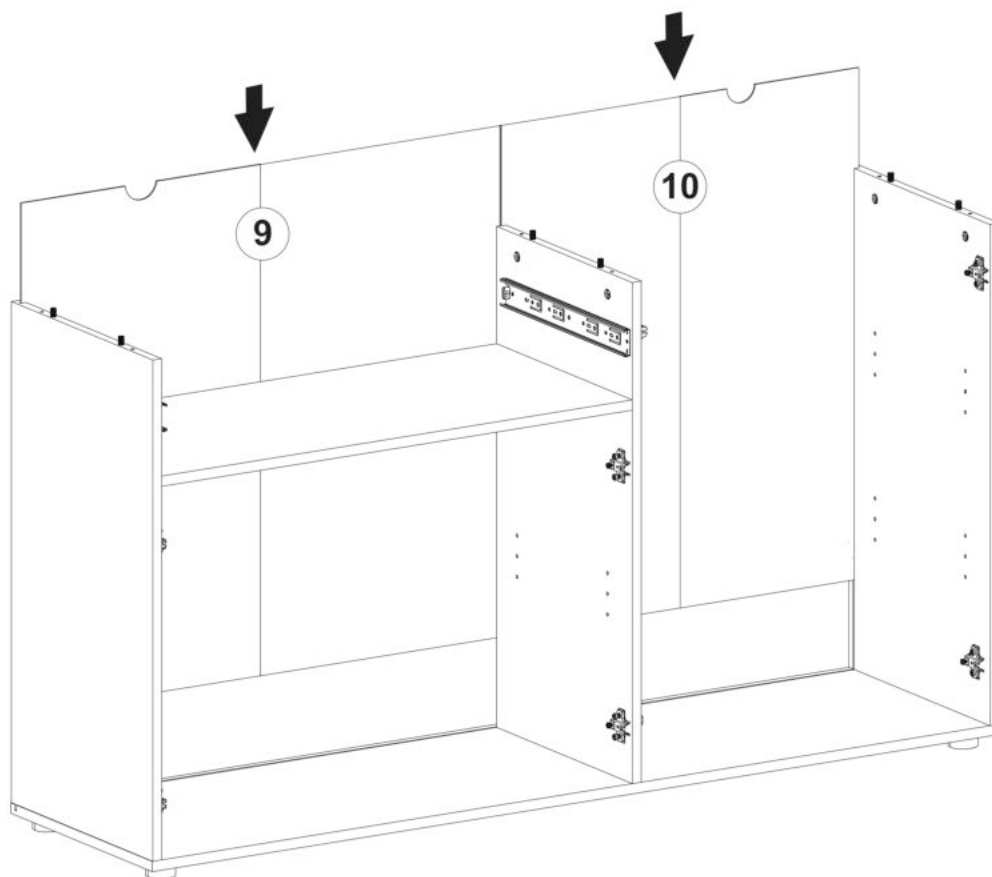


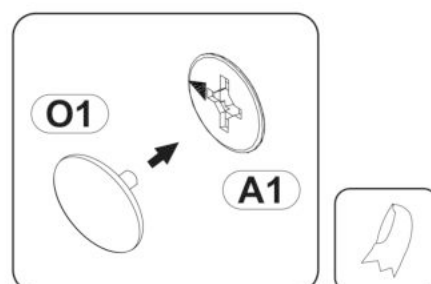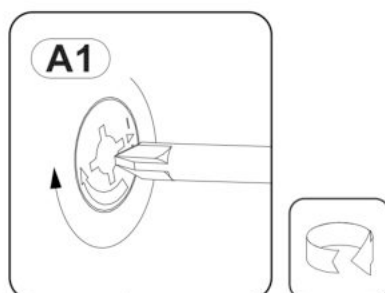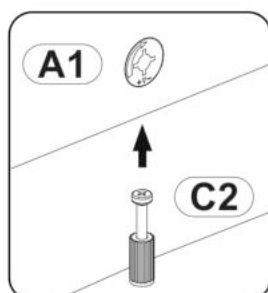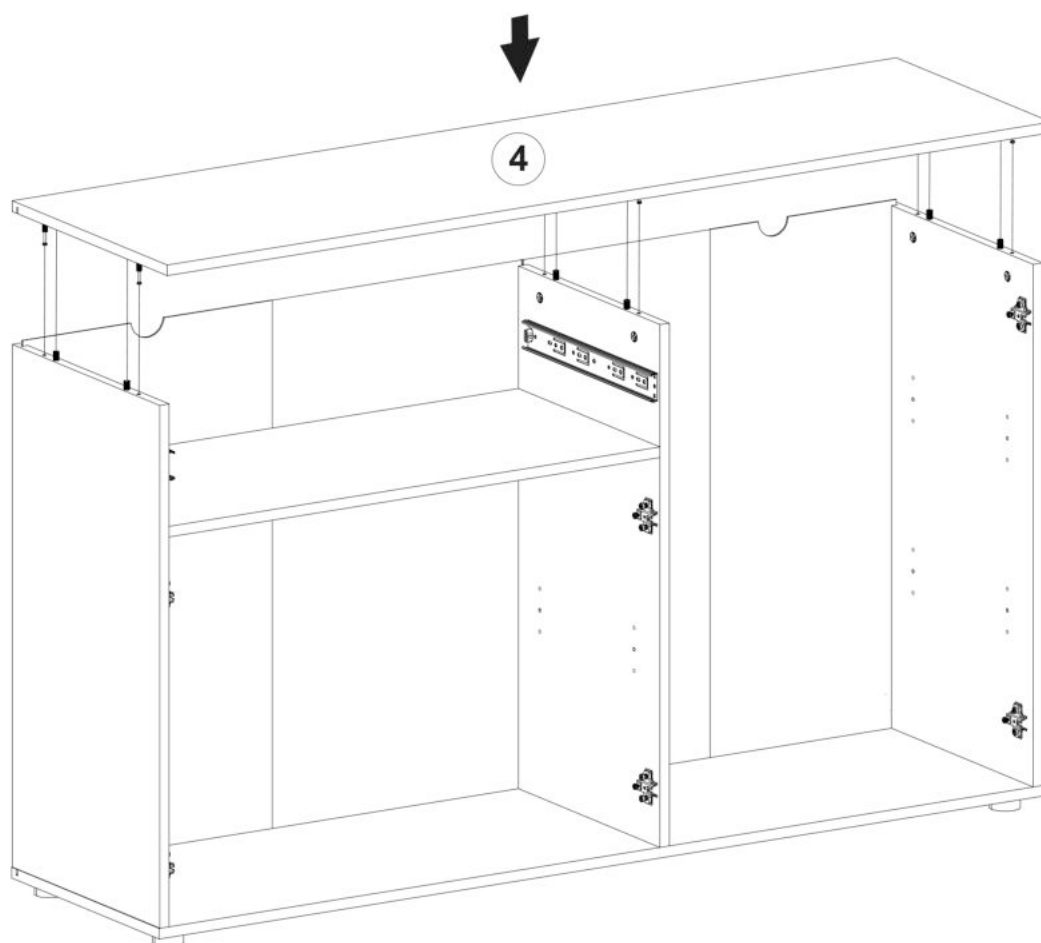

9






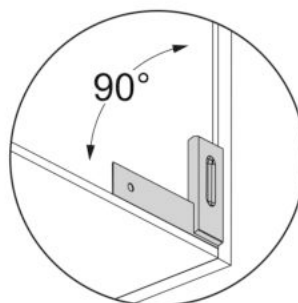
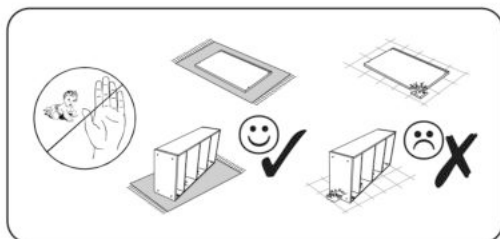



M1		x20
P18		x5
D25		x5
S4		x3
D10		x3
DA22		x4

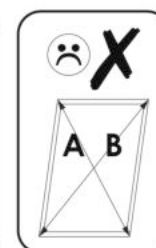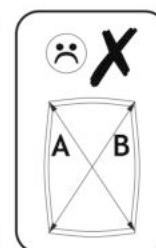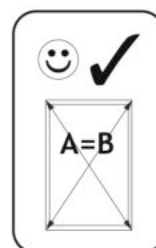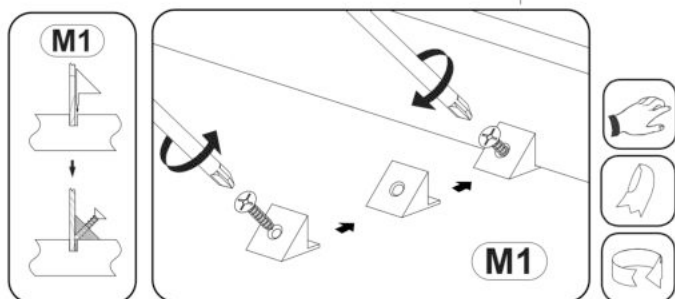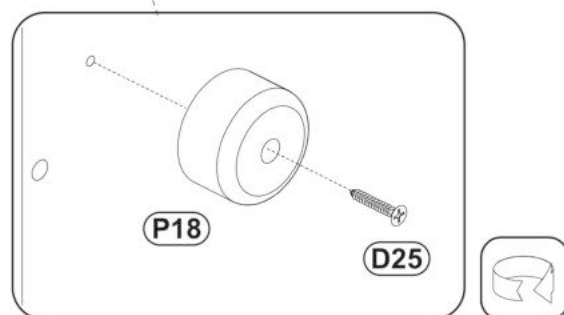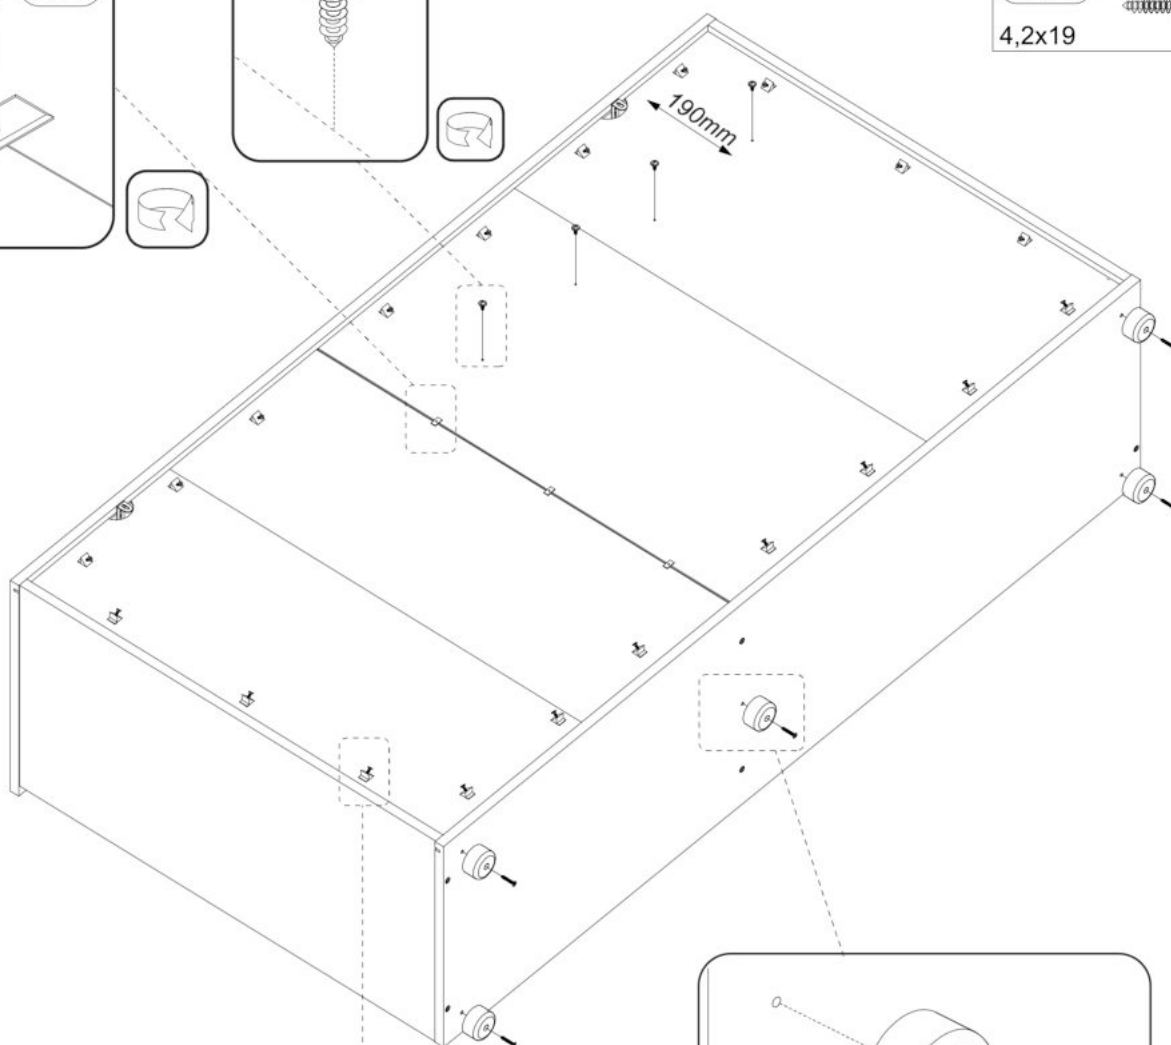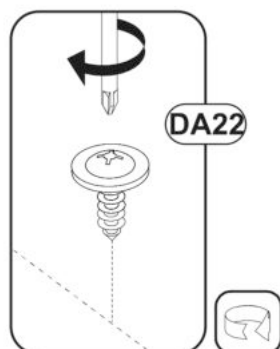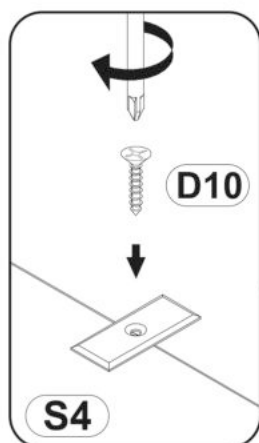




Y35		x2
4,2x65		
Y37		x2
8x50		

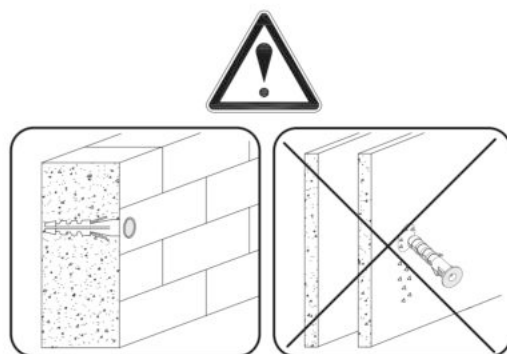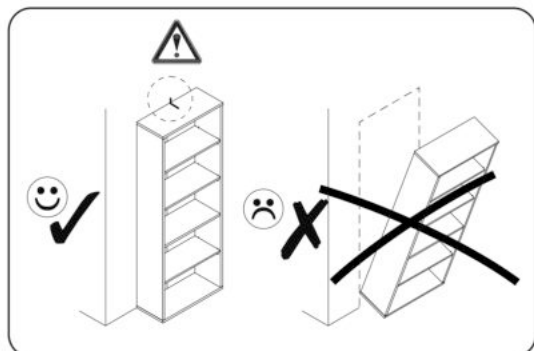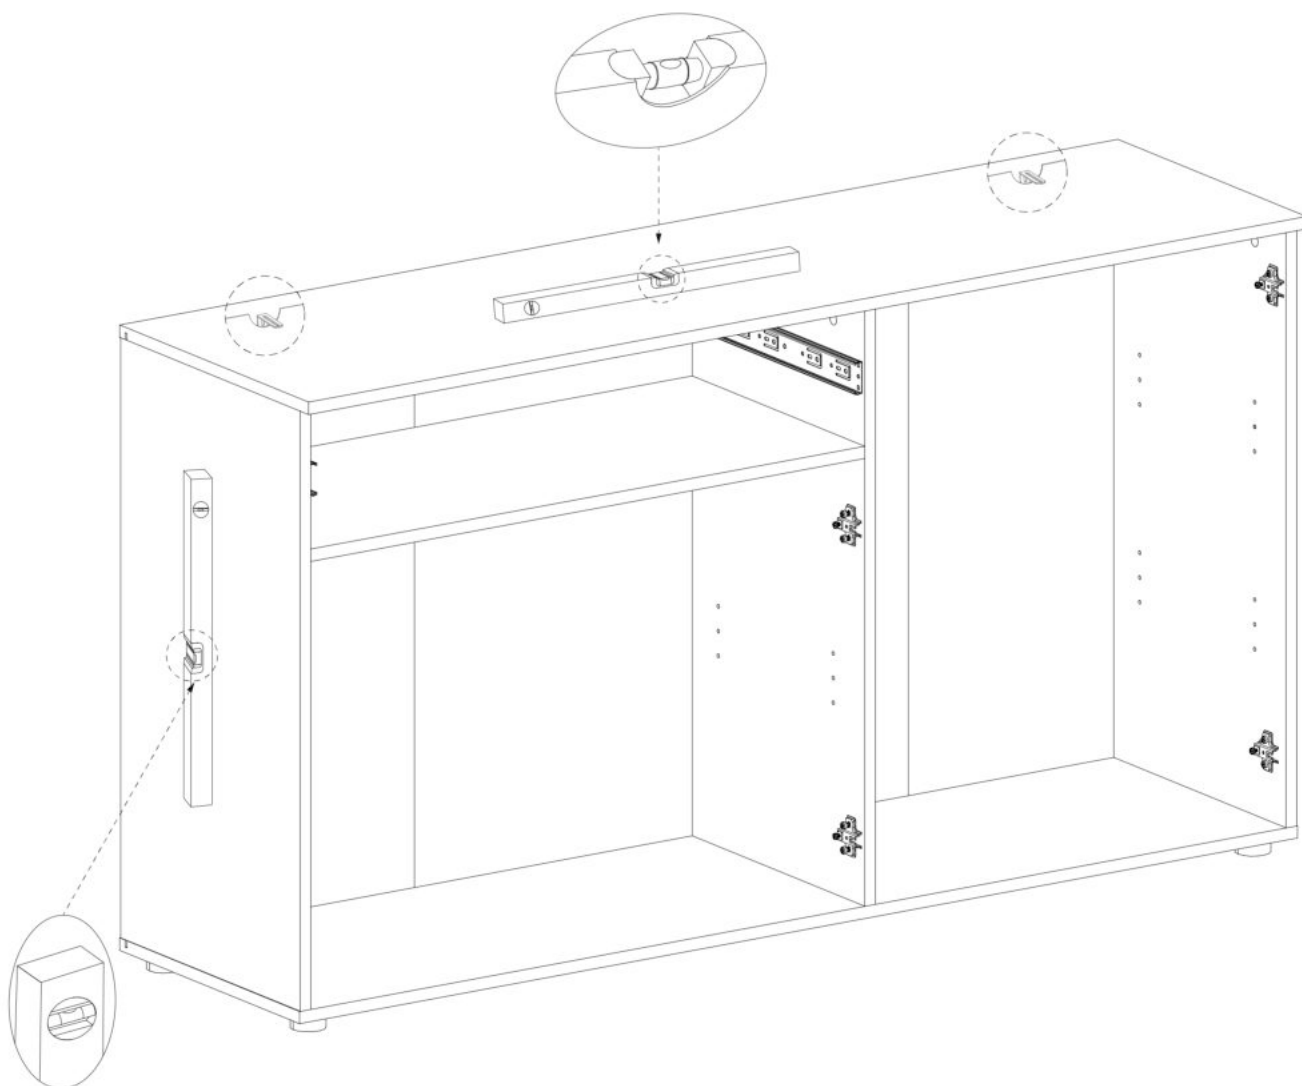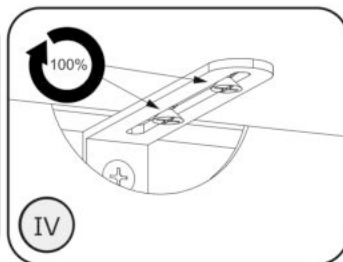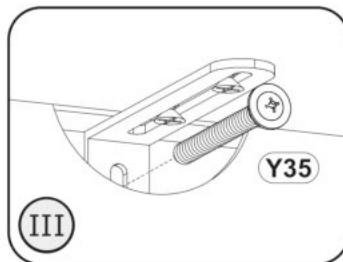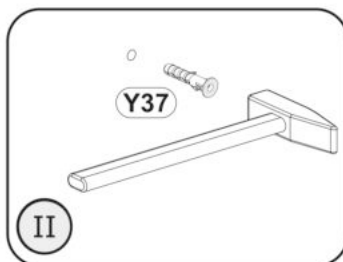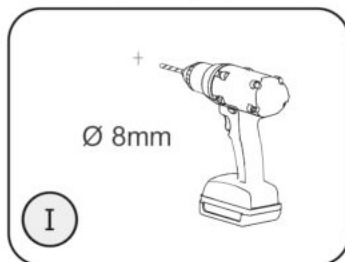




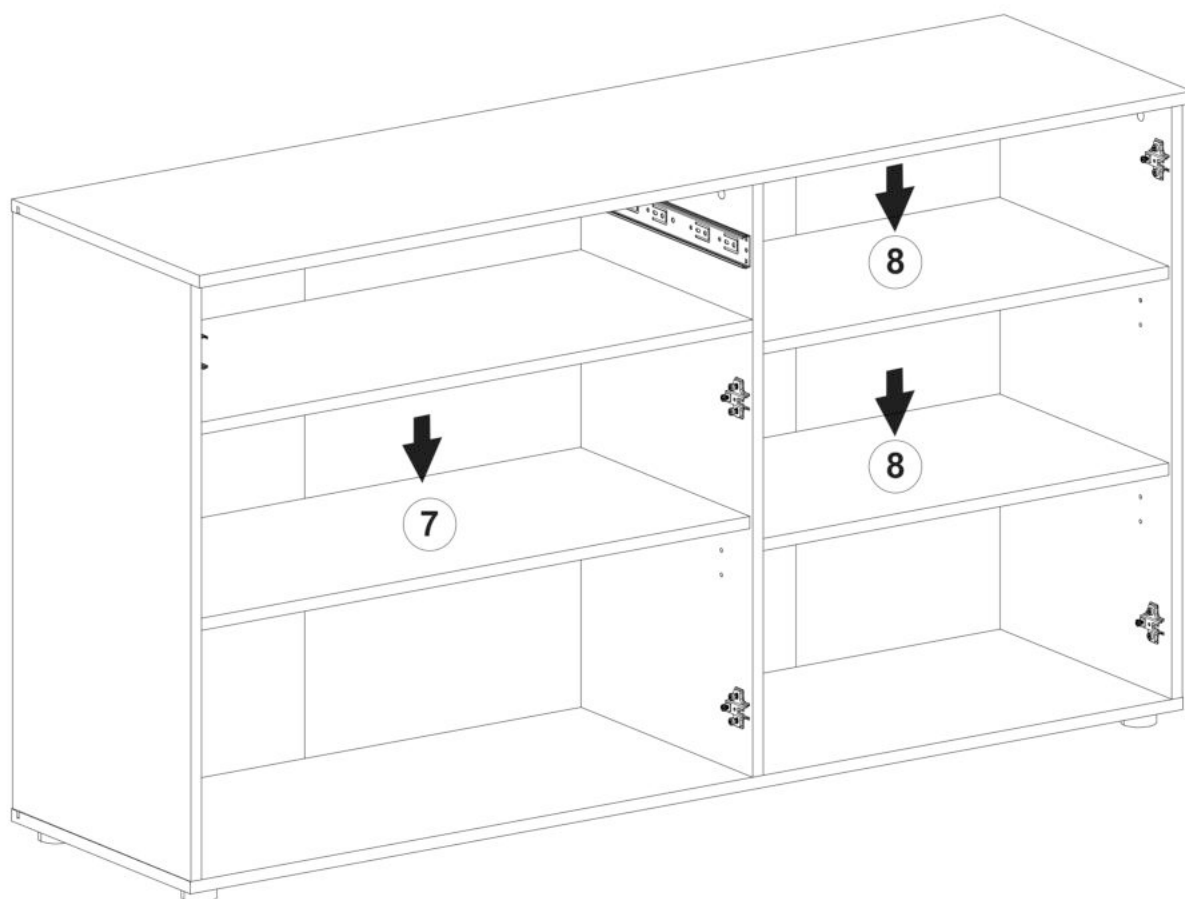


I







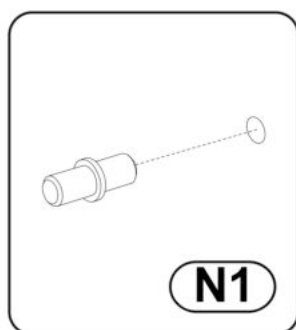













II



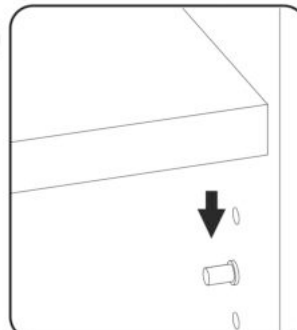


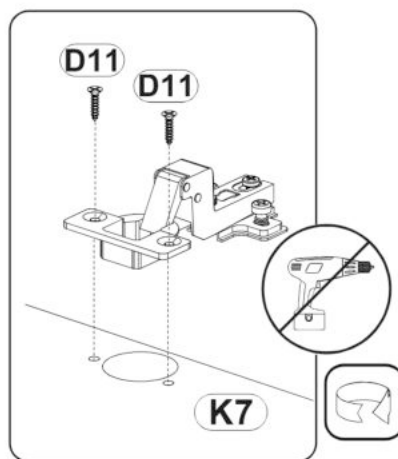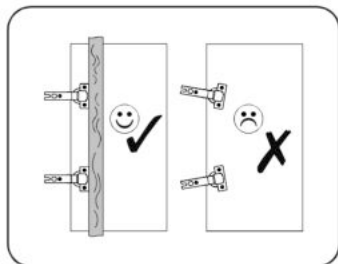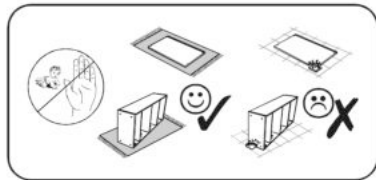







K7		x2
DB2		x4
D11		x8
J65		x2
R5		x2
K6		x2



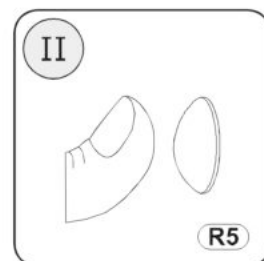
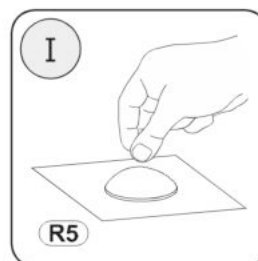
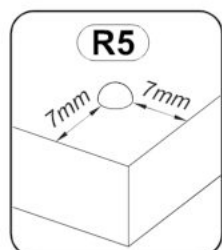
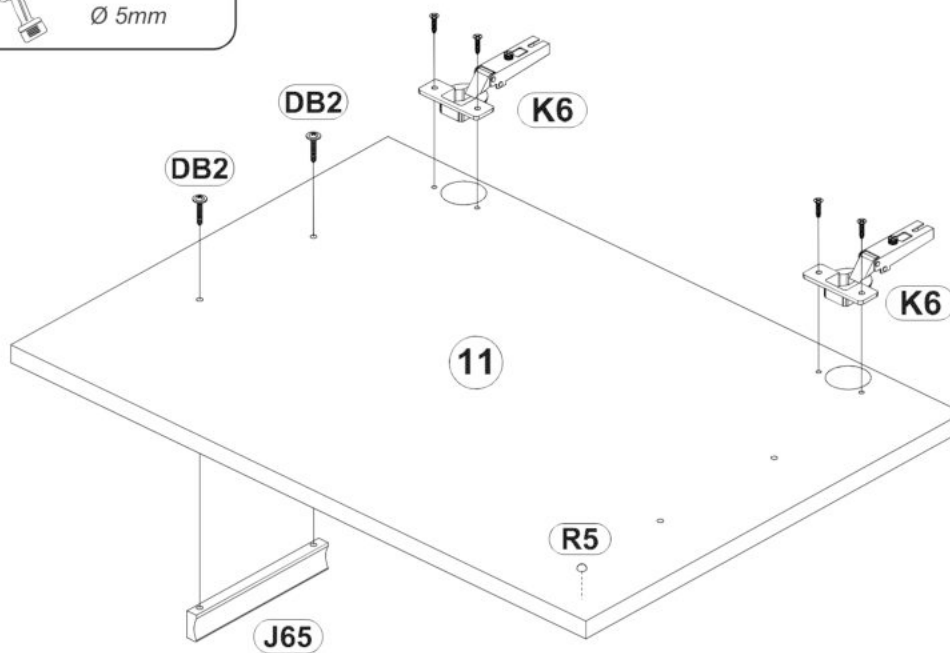
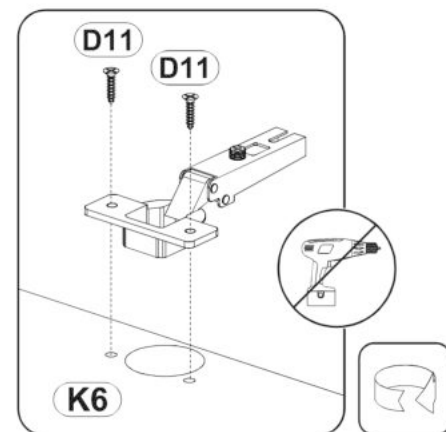
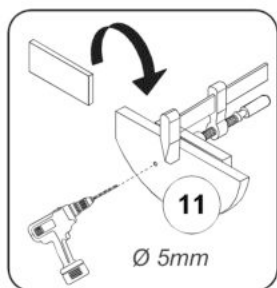
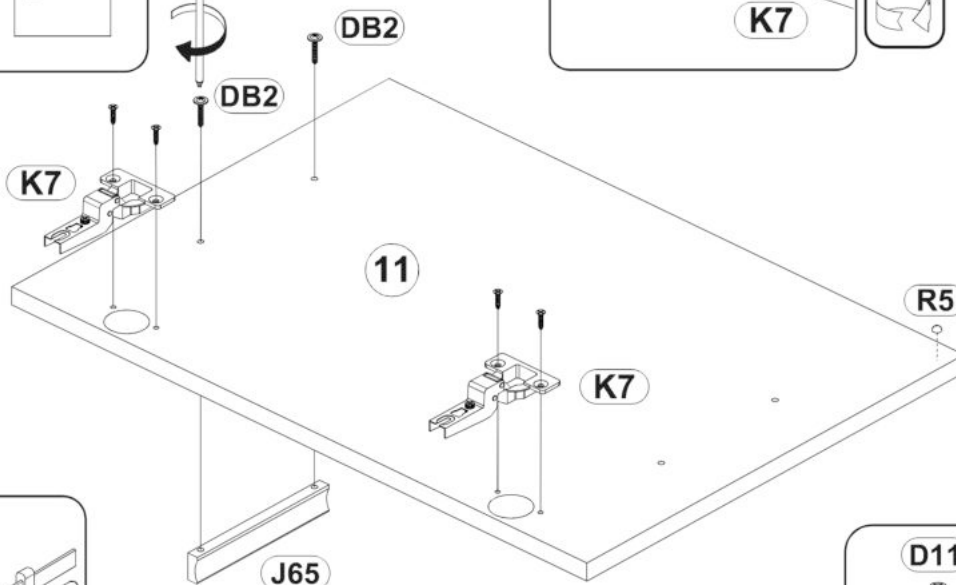


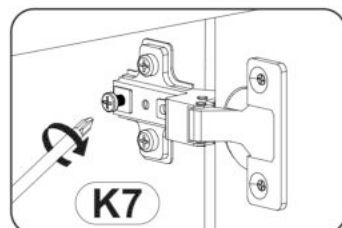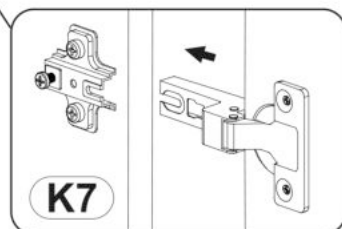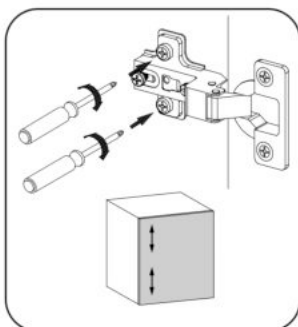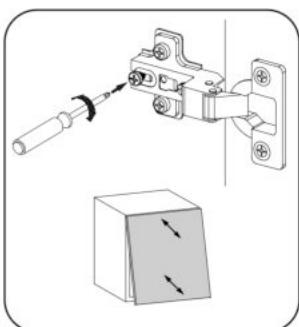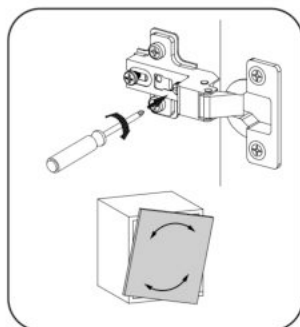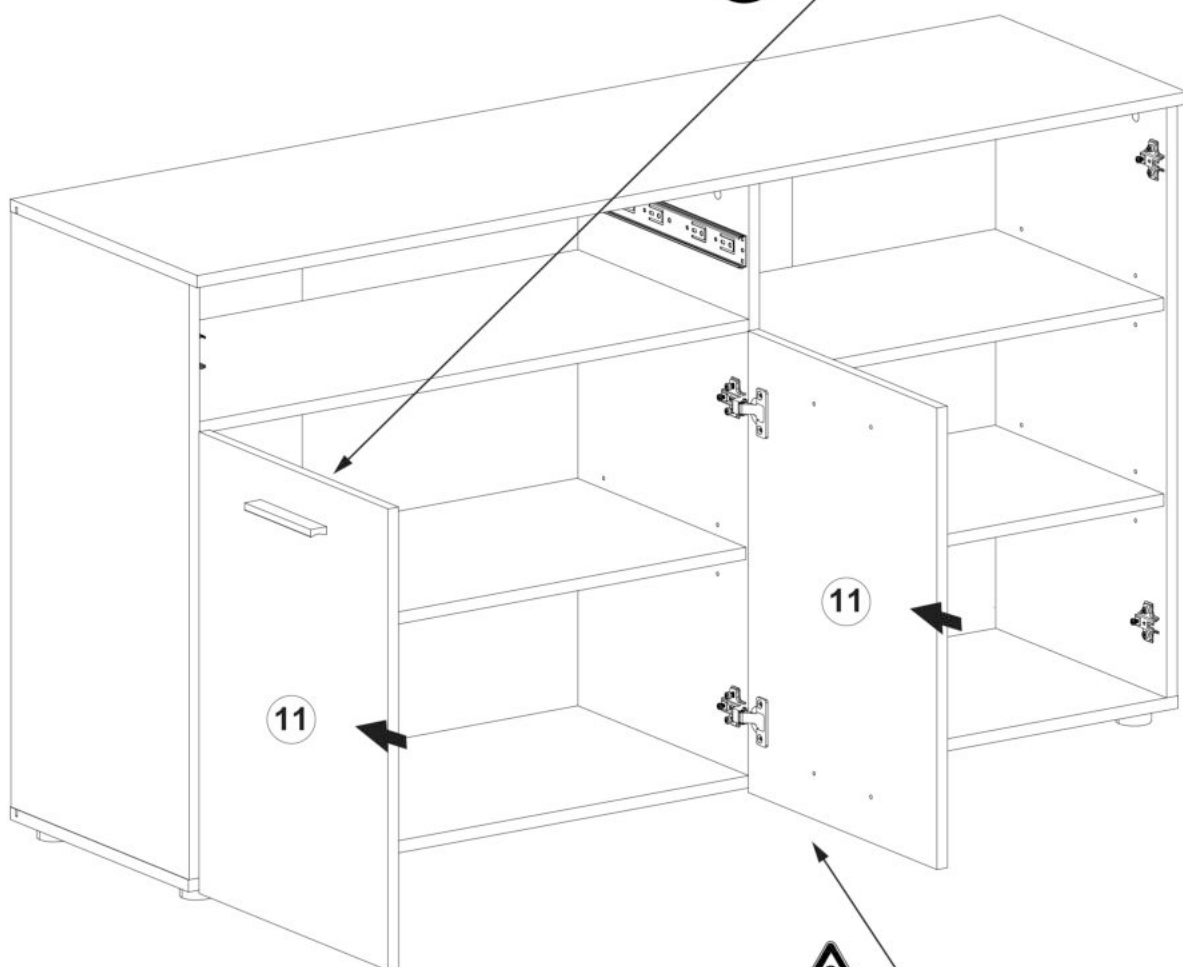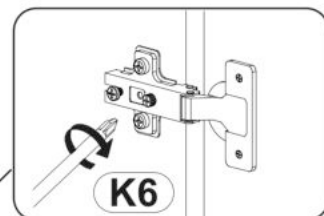
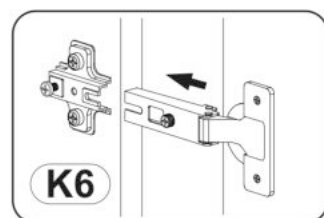
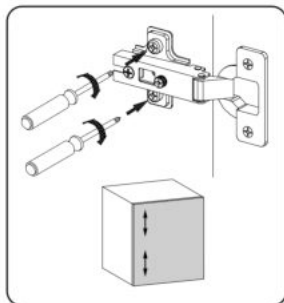
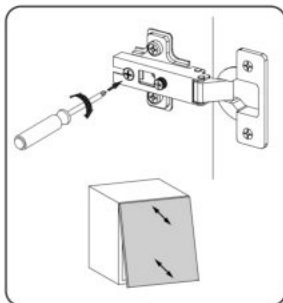
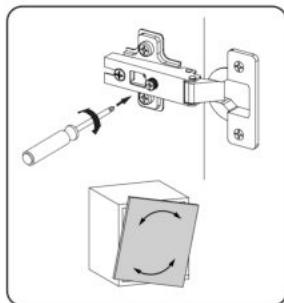


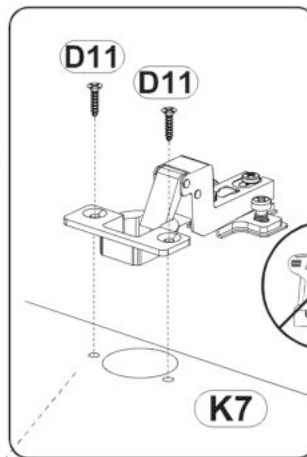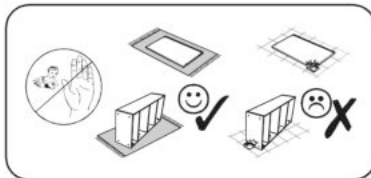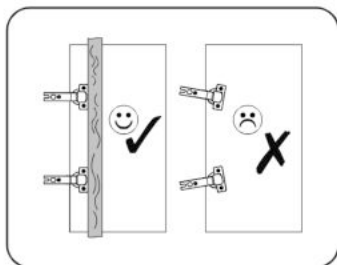

K7		x2
K6		x2
DB2		x2
D11		x8
J65		x1
R5		x2

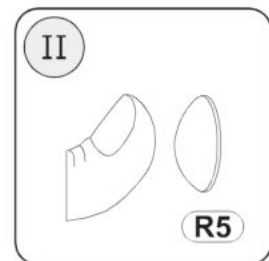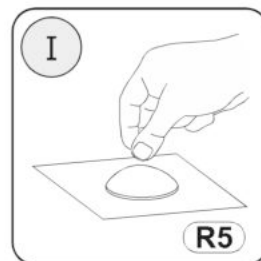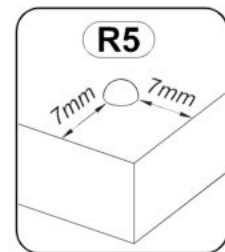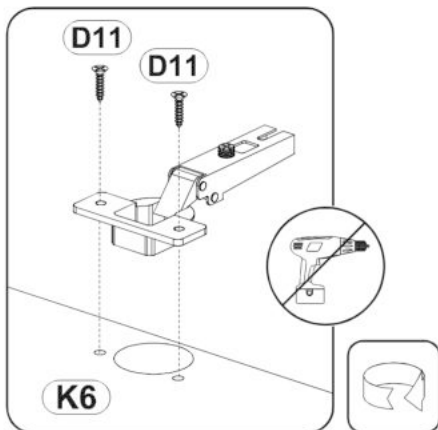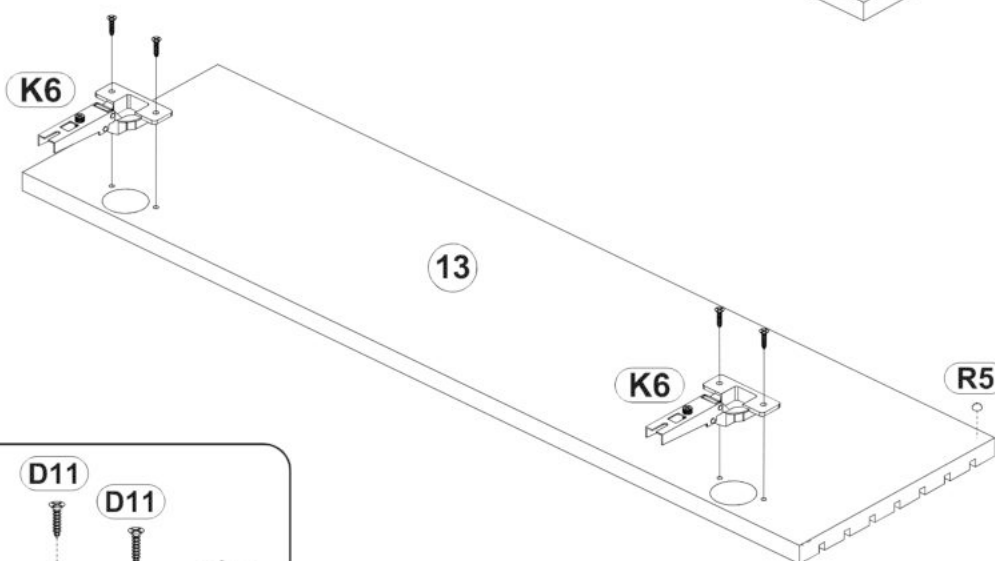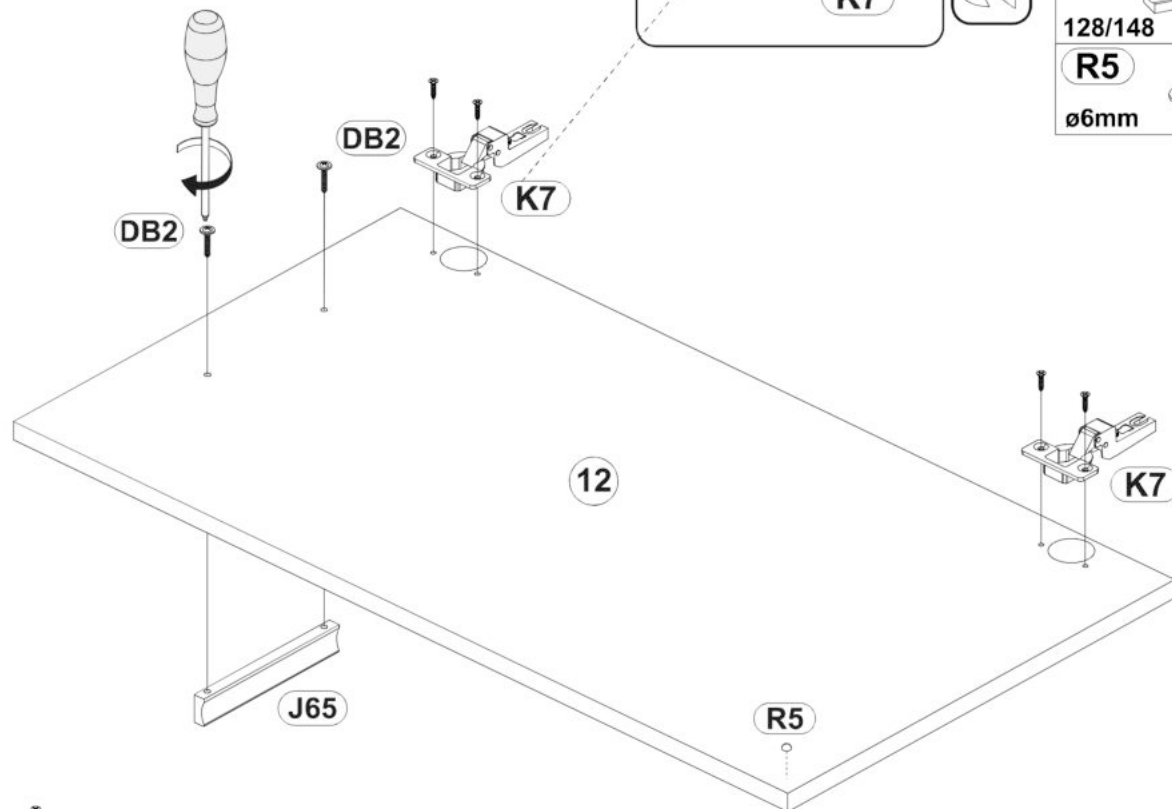

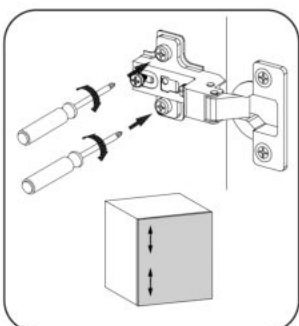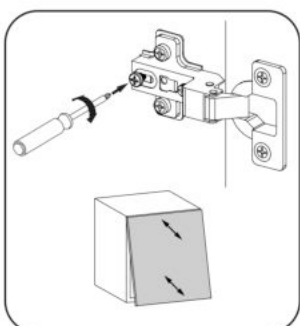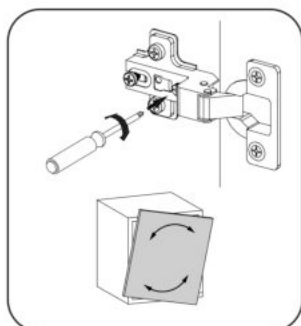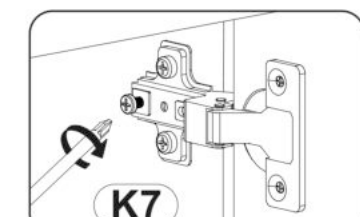
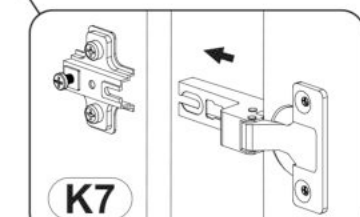
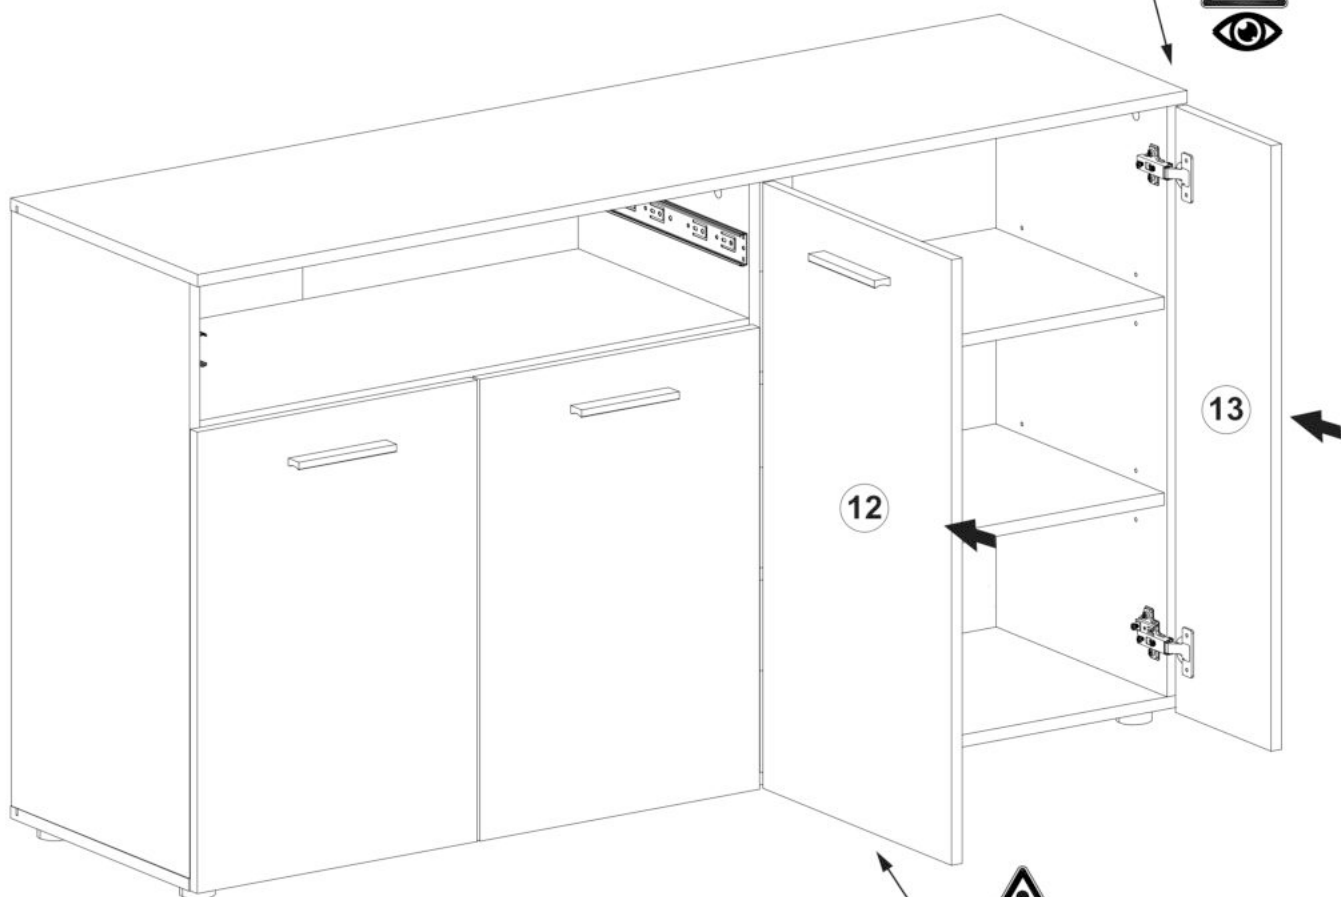
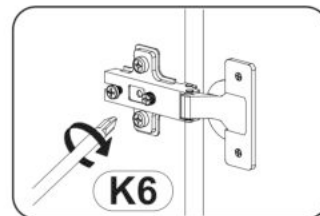
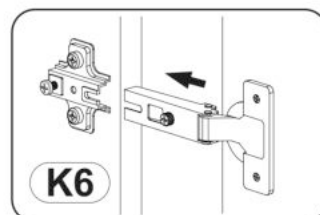
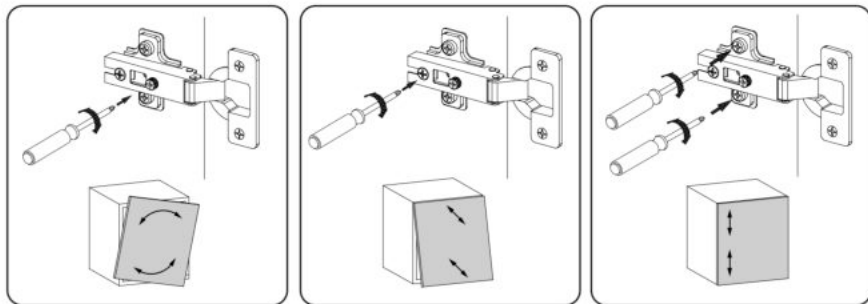


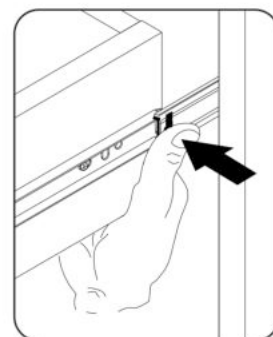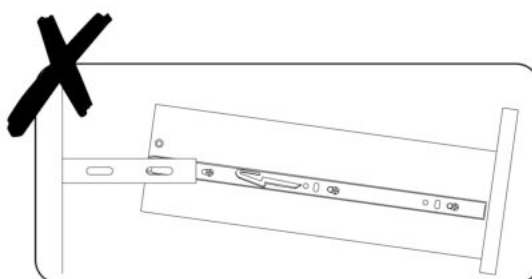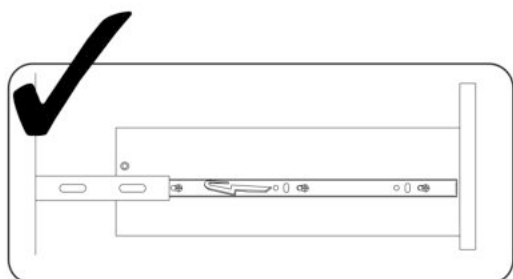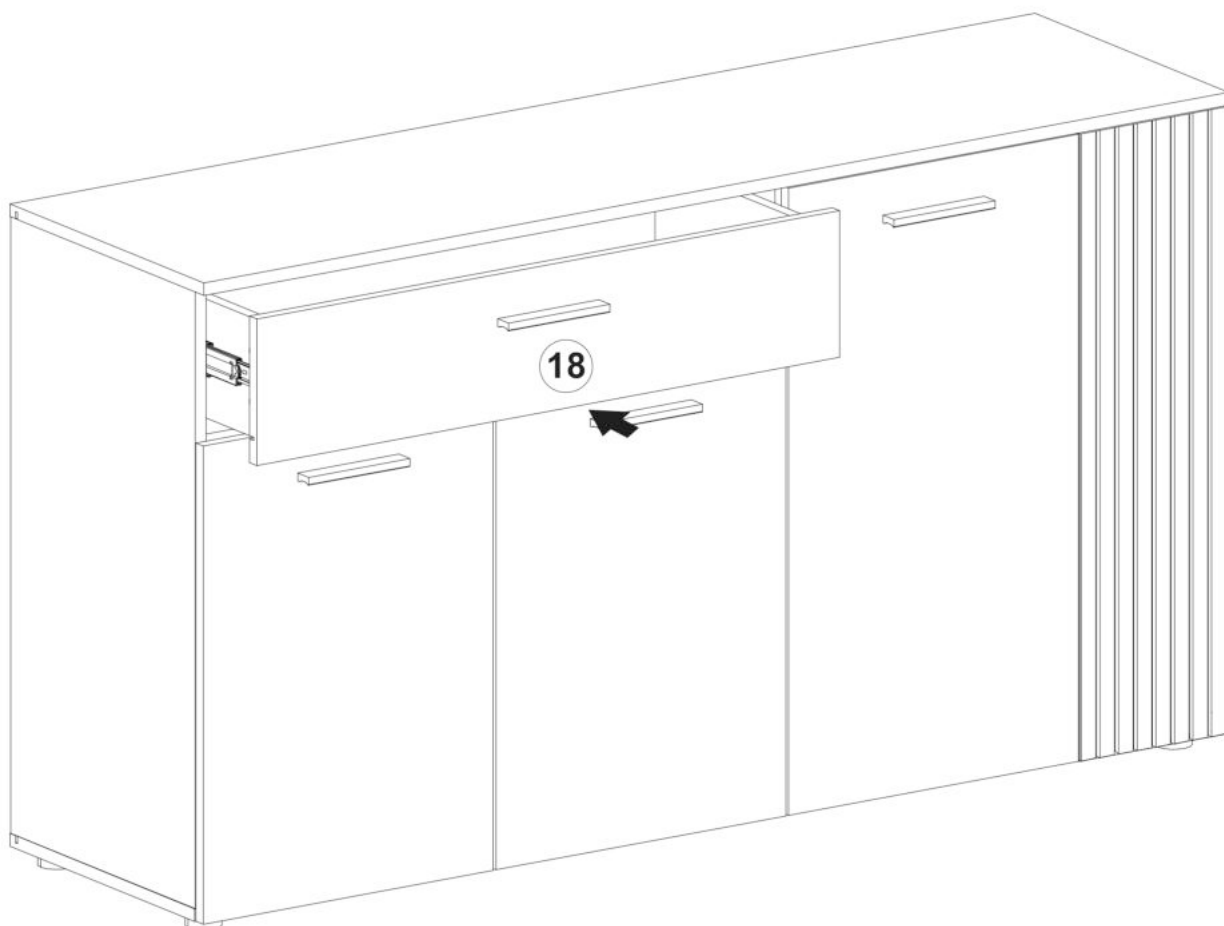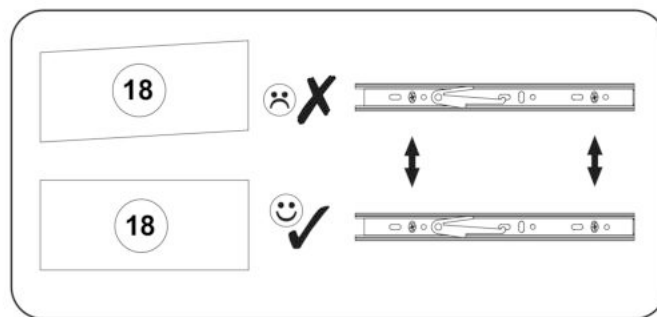



ESENA

150

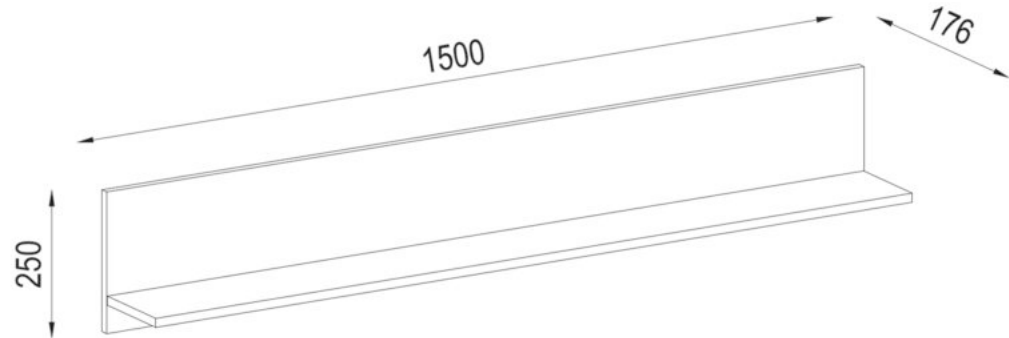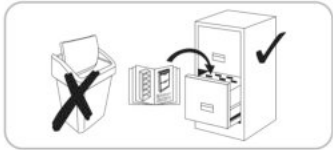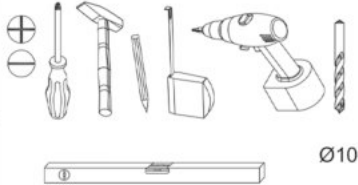

pevne dotiahnut



zatlačit



odmerať



stlačiť





zabiť




otočiť - obrátiť

A	B (mm)			C	D
1	1500	250	16	x1	1/1
2	1498	160	16	x1	1/1
B1					1/1

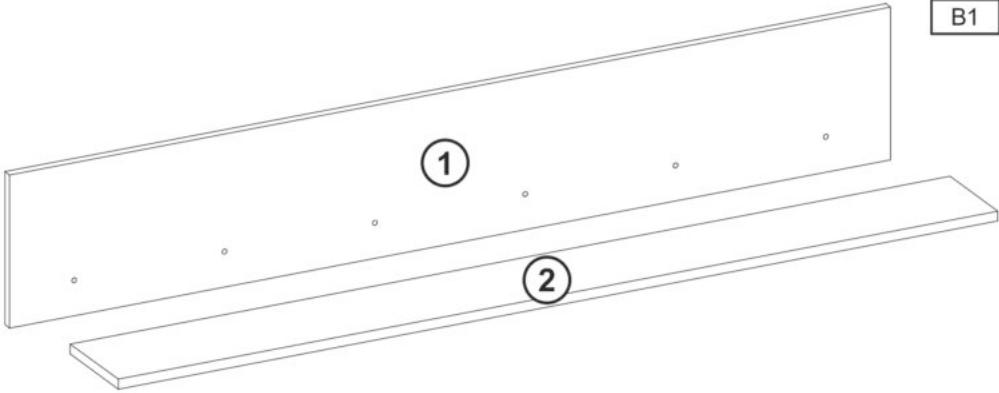

= 2

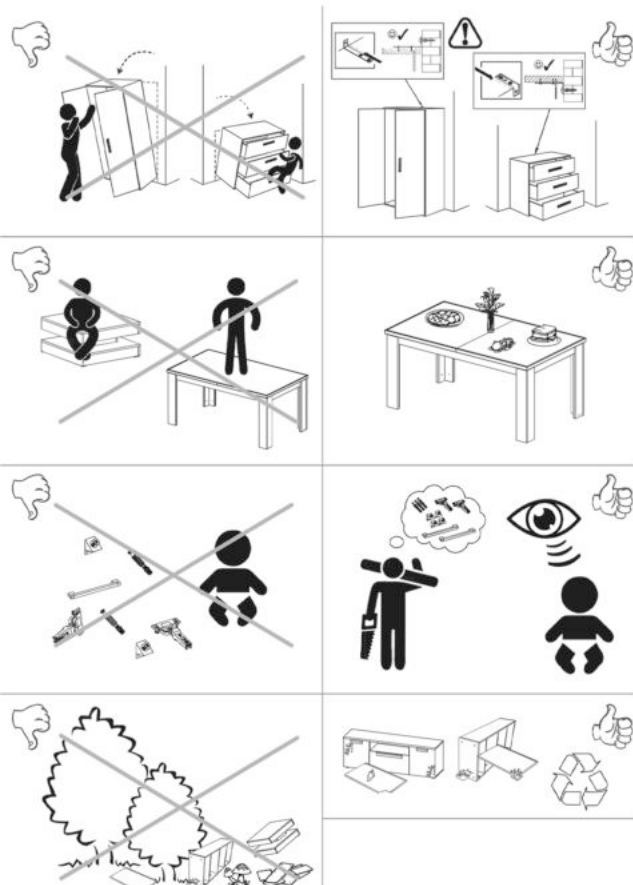

FA1 4mm x1	F3 6,3x50 x6	R1 35x12 x2
E5 5x11 x4	Y39 10x50 x2	Y41 55mm x2
	R10 Ø10 x2	

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochoťne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj zdvesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snečnému žiareniu.




LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -





V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.


1

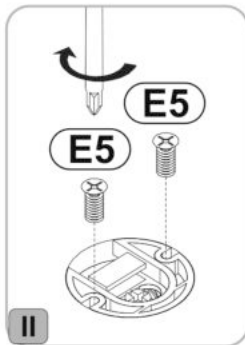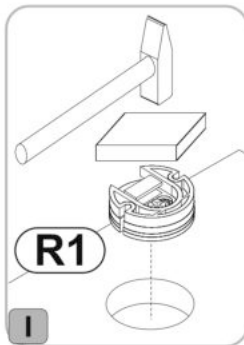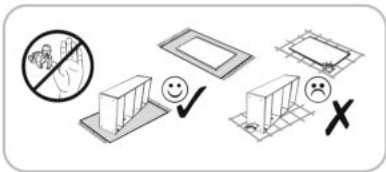

R1		x2
E5		x4
R10		x2

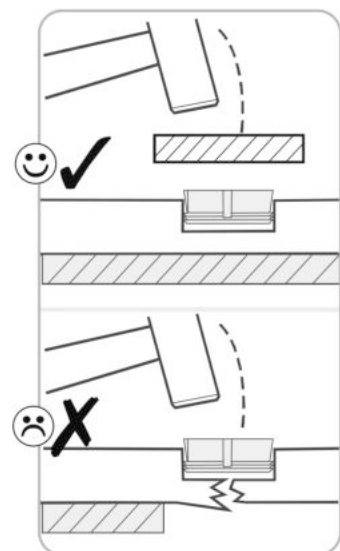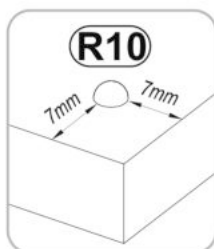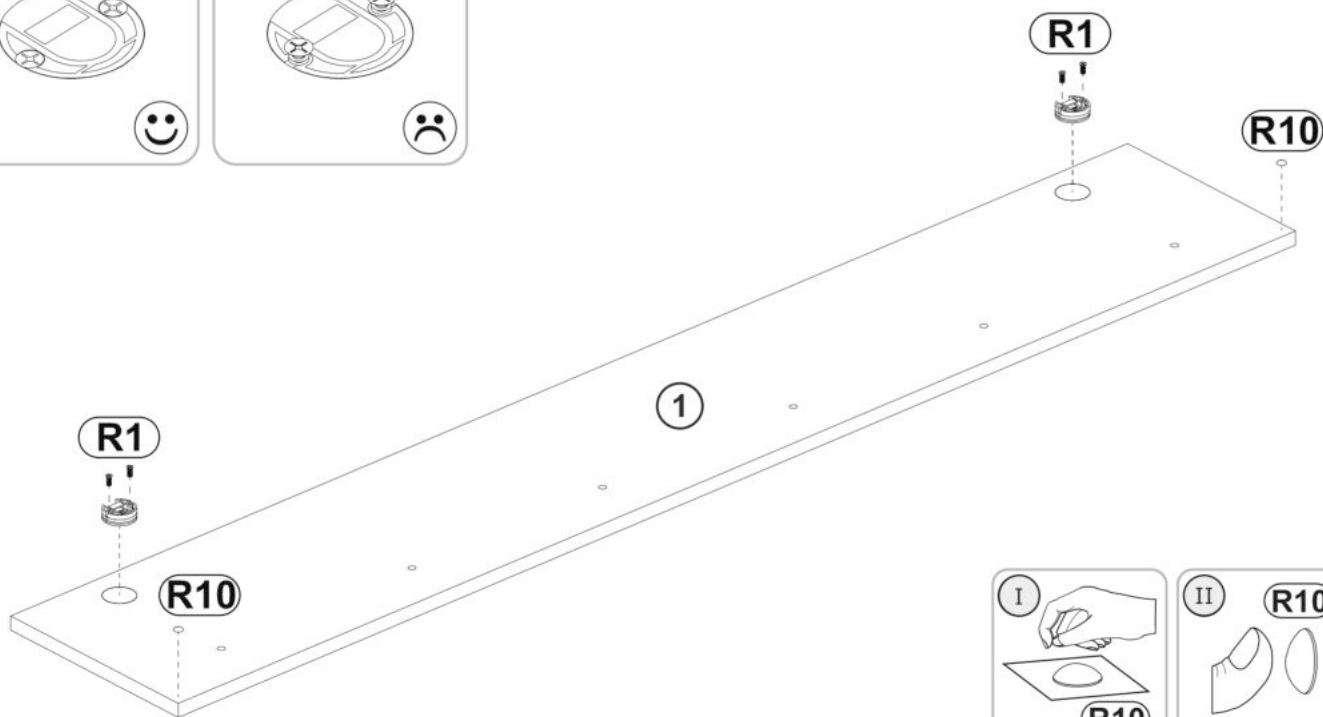
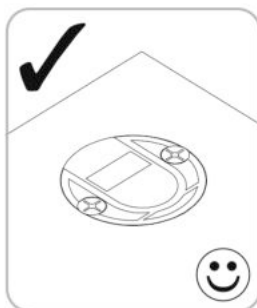



2

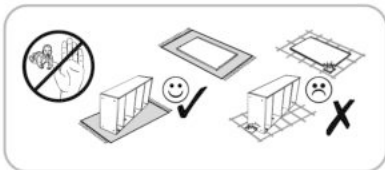

FA1
4mm  **x1**











F3  **x6**
6,3x50

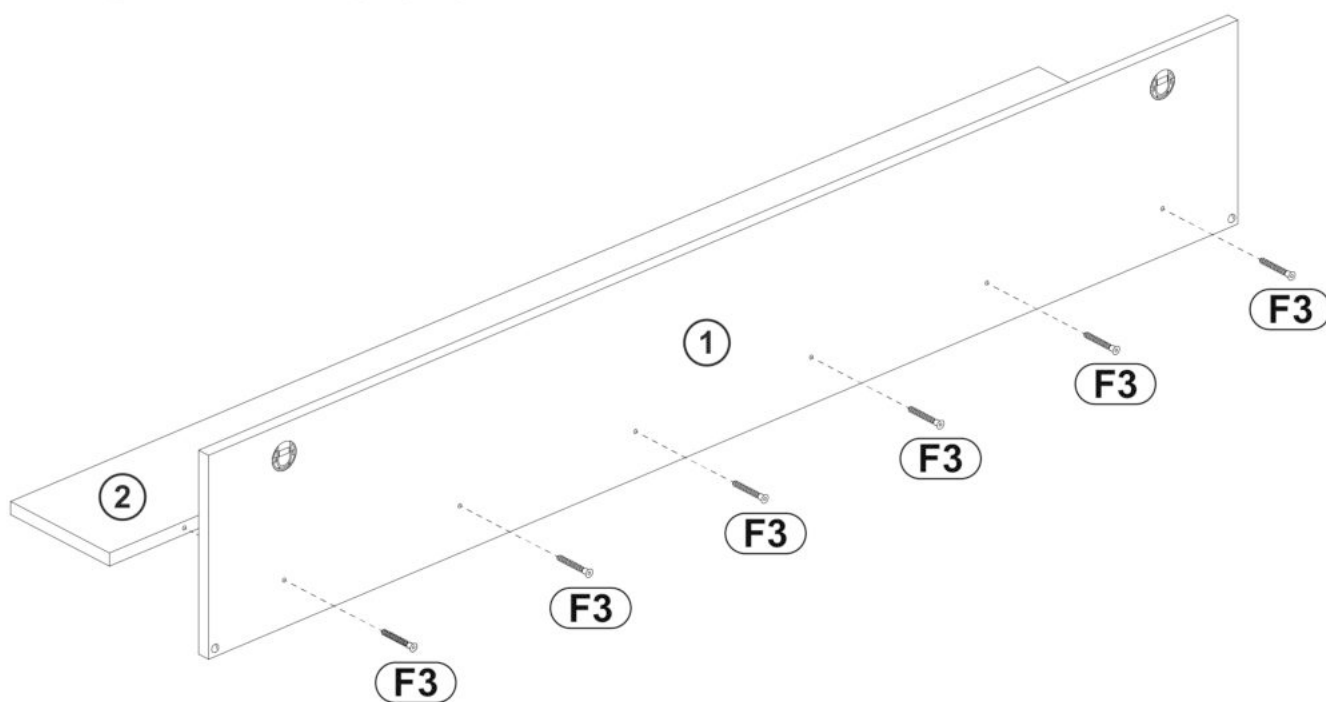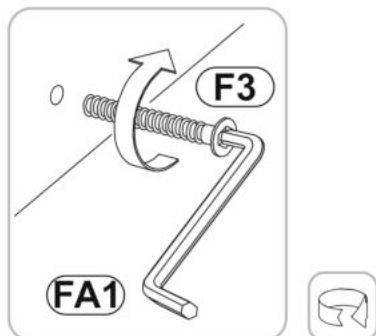


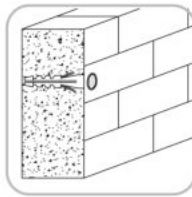

(Y39)
10x50 x2

(Y41)
55mm x2

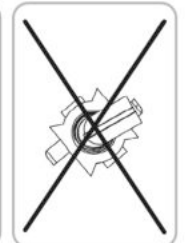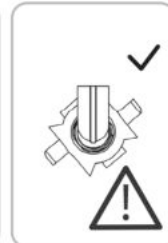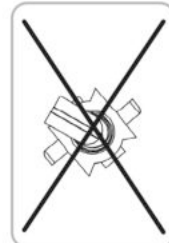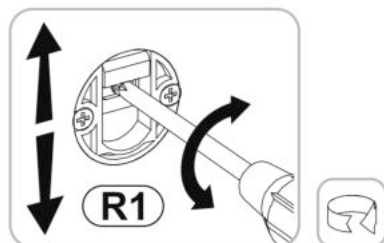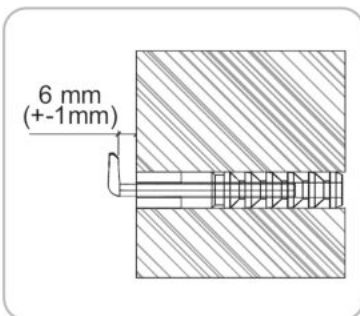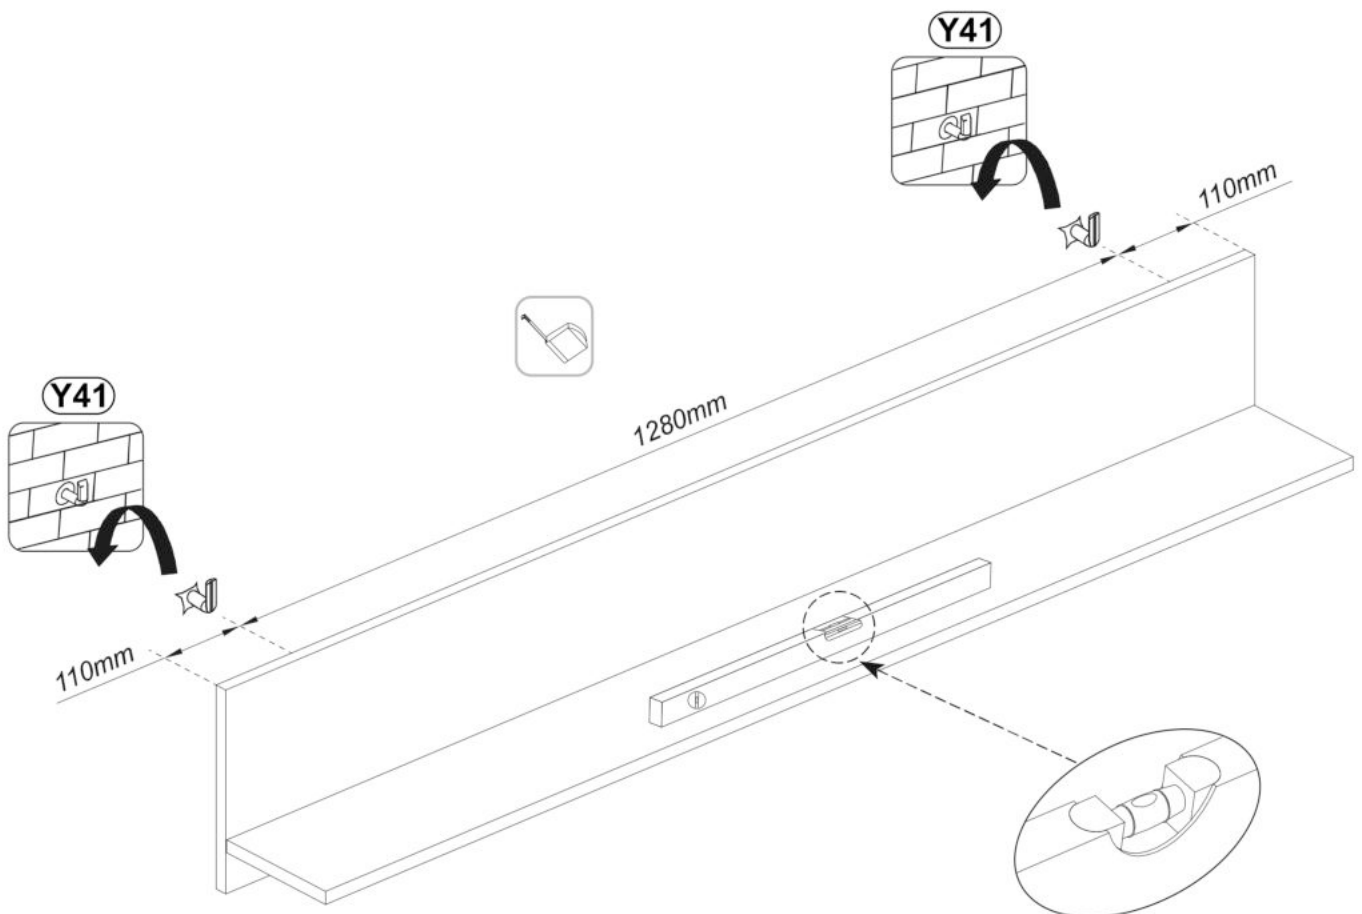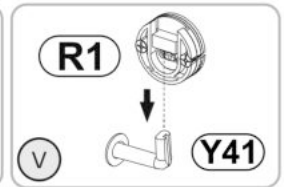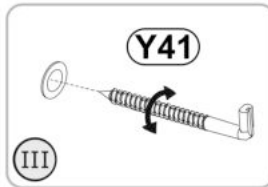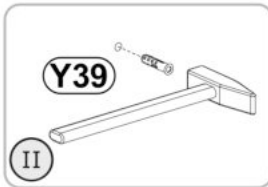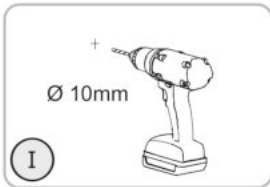






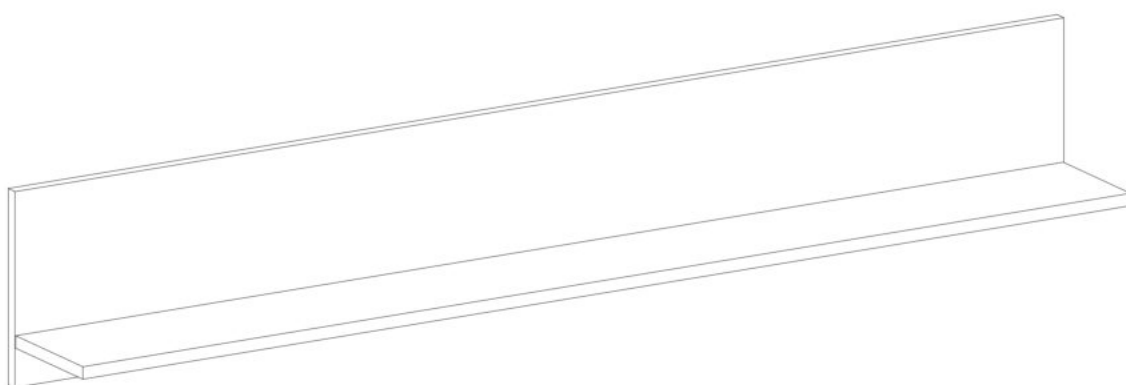


Číslo modelu
2312-864-84



Typ:
864

ESENA

1D1W

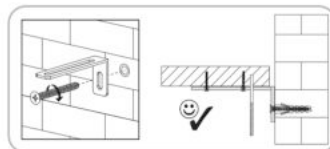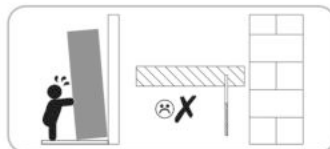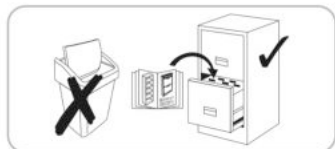

Ø5
Ø8

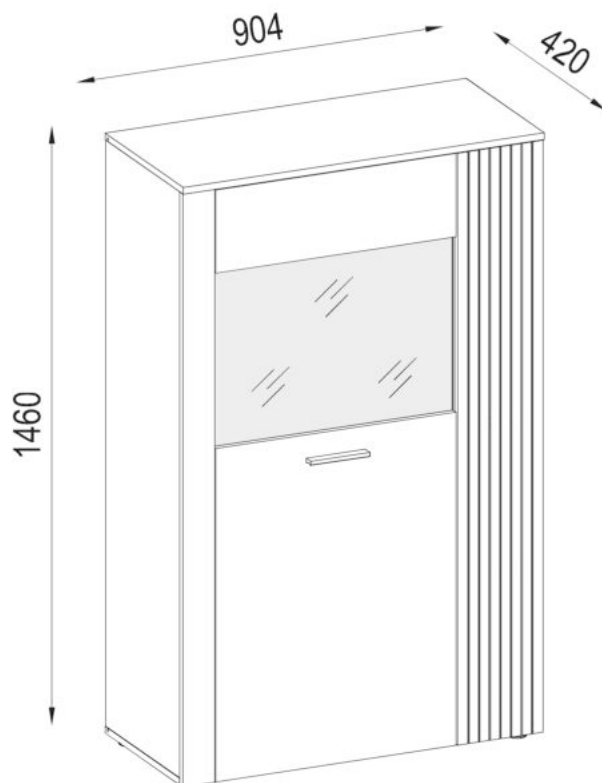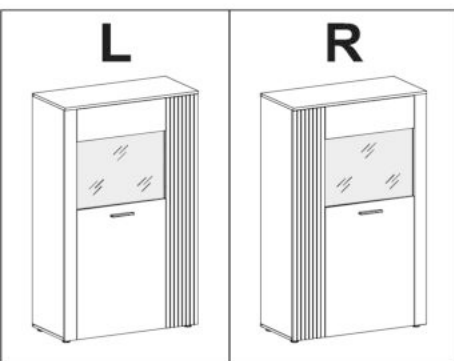

pevne dotiahnut



zatlačit



odmerať




stlačiť



zabiť



otočiť - obrátiť

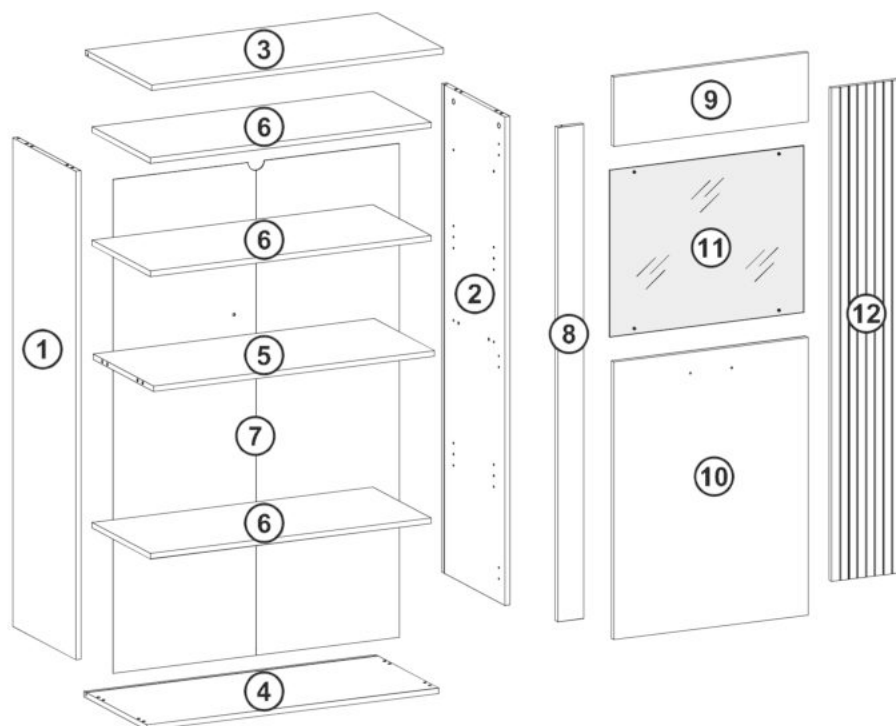


= 4



= 5 6

A	B (mm)		C	D
1	1408	400	16	x1 2/2
2	1408	400	16	x1 2/2
3	904	420	16	x1 1/2
4	904	400	16	x1 1/2
5	870	384	16	x1 1/2
6	870	370	16	x3 1/2
7	1423	886	2,5	x1 2/2

A	B (mm)		C	D
8	1424	80	18	x1 2/2
9	200	604	16	x1 2/2
10	800	604	16	x1 2/2
11	602	481	4	x1 2/2
12	1421	214	16	x1 2/2
B1				1/2

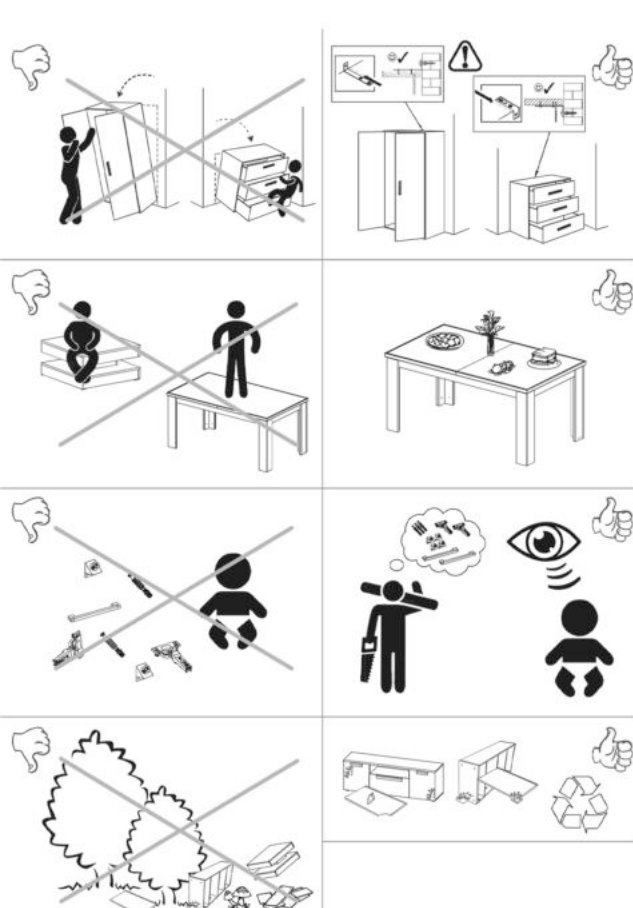

B1 1/2

A1 15x12 x8	C2 44mm x8	B2 8x30 x12
FA1 4mm x1	F3 6,3x50 x4	O3 Ø18 x4
K6 Ø35 x3	J65 128/148 x1	O4 Ø18 x4
M1 10x10x15 x12	P14 45x20 x4	N1 Ø6 x12
Y36 75x32x15 x1	N5 10x6x10 x4	DB2 4x25 x2
D25 4x25 x4	Y37 8x50 x1	Y35 4,2x65 x1
DA21 4,2x16 x18	D11 3,5x16 x14	R10 Ø10 x4
T1 30x35x55 x3	K9 Ø35 x3	O5 Ø8 x2
O6 40x40x14 x3		

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochotne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojaci aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snežnému žiareniu.


LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -






V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.



1

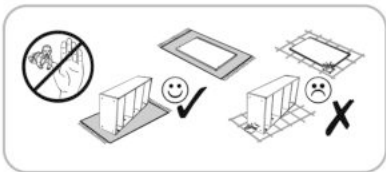






A1		x4
C2		x4
B2		x8

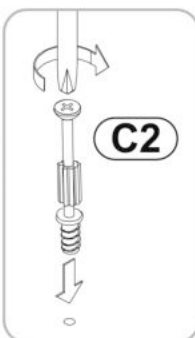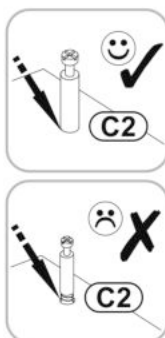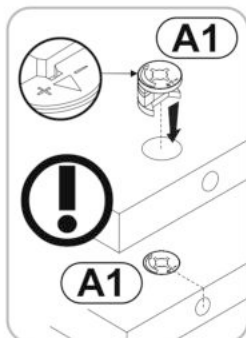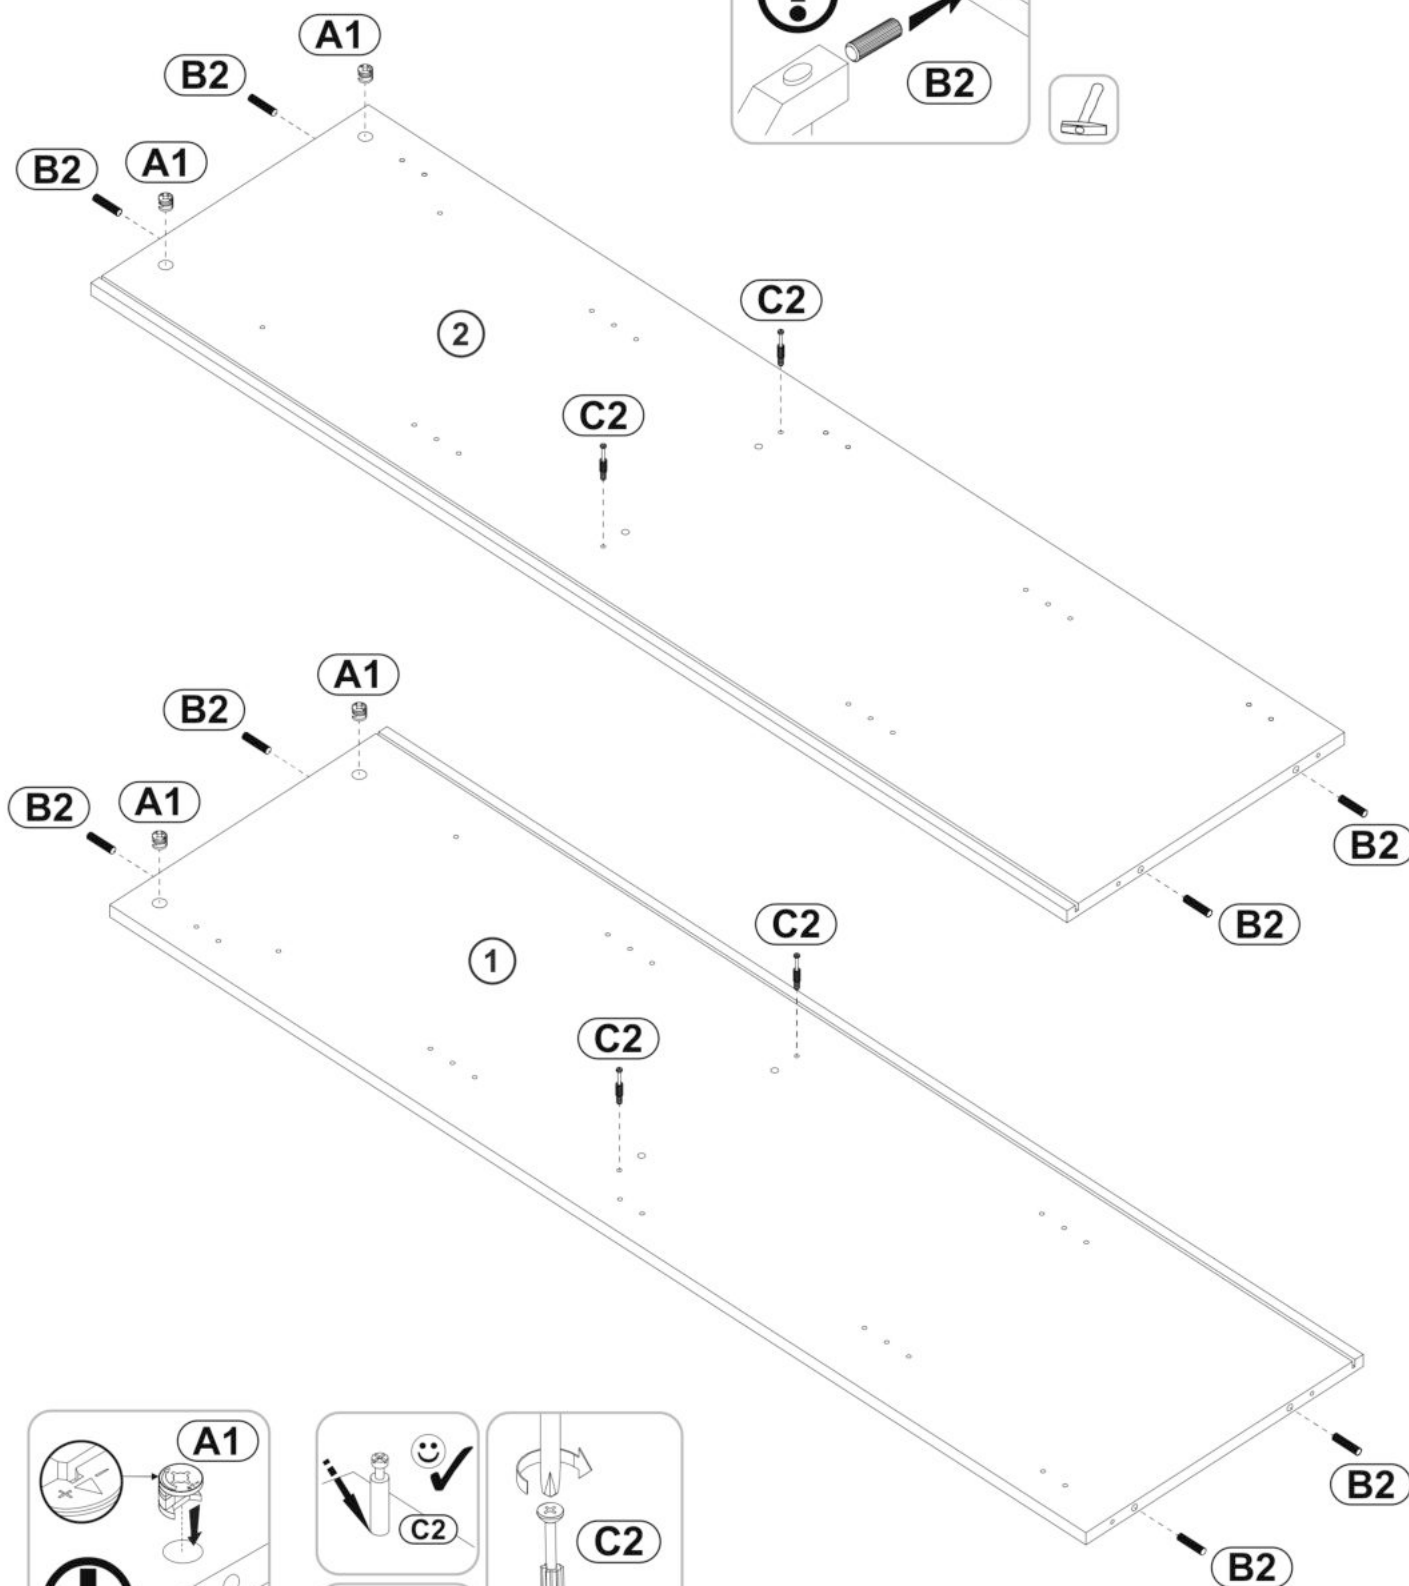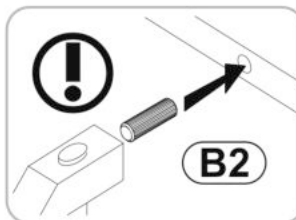


2

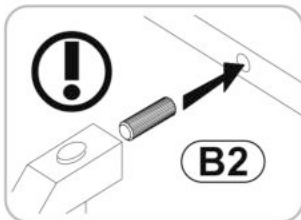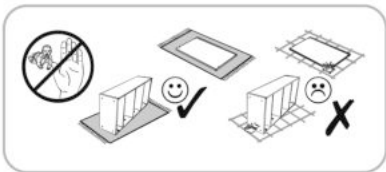





A1		x4
C2		x4
B2		x4
Y36		x1
D11		x2

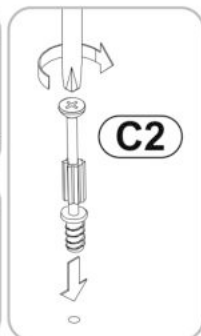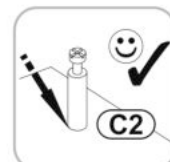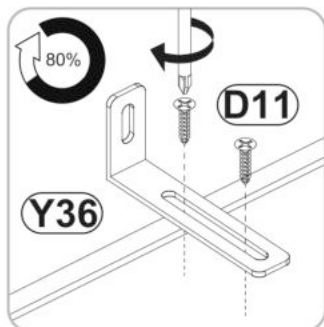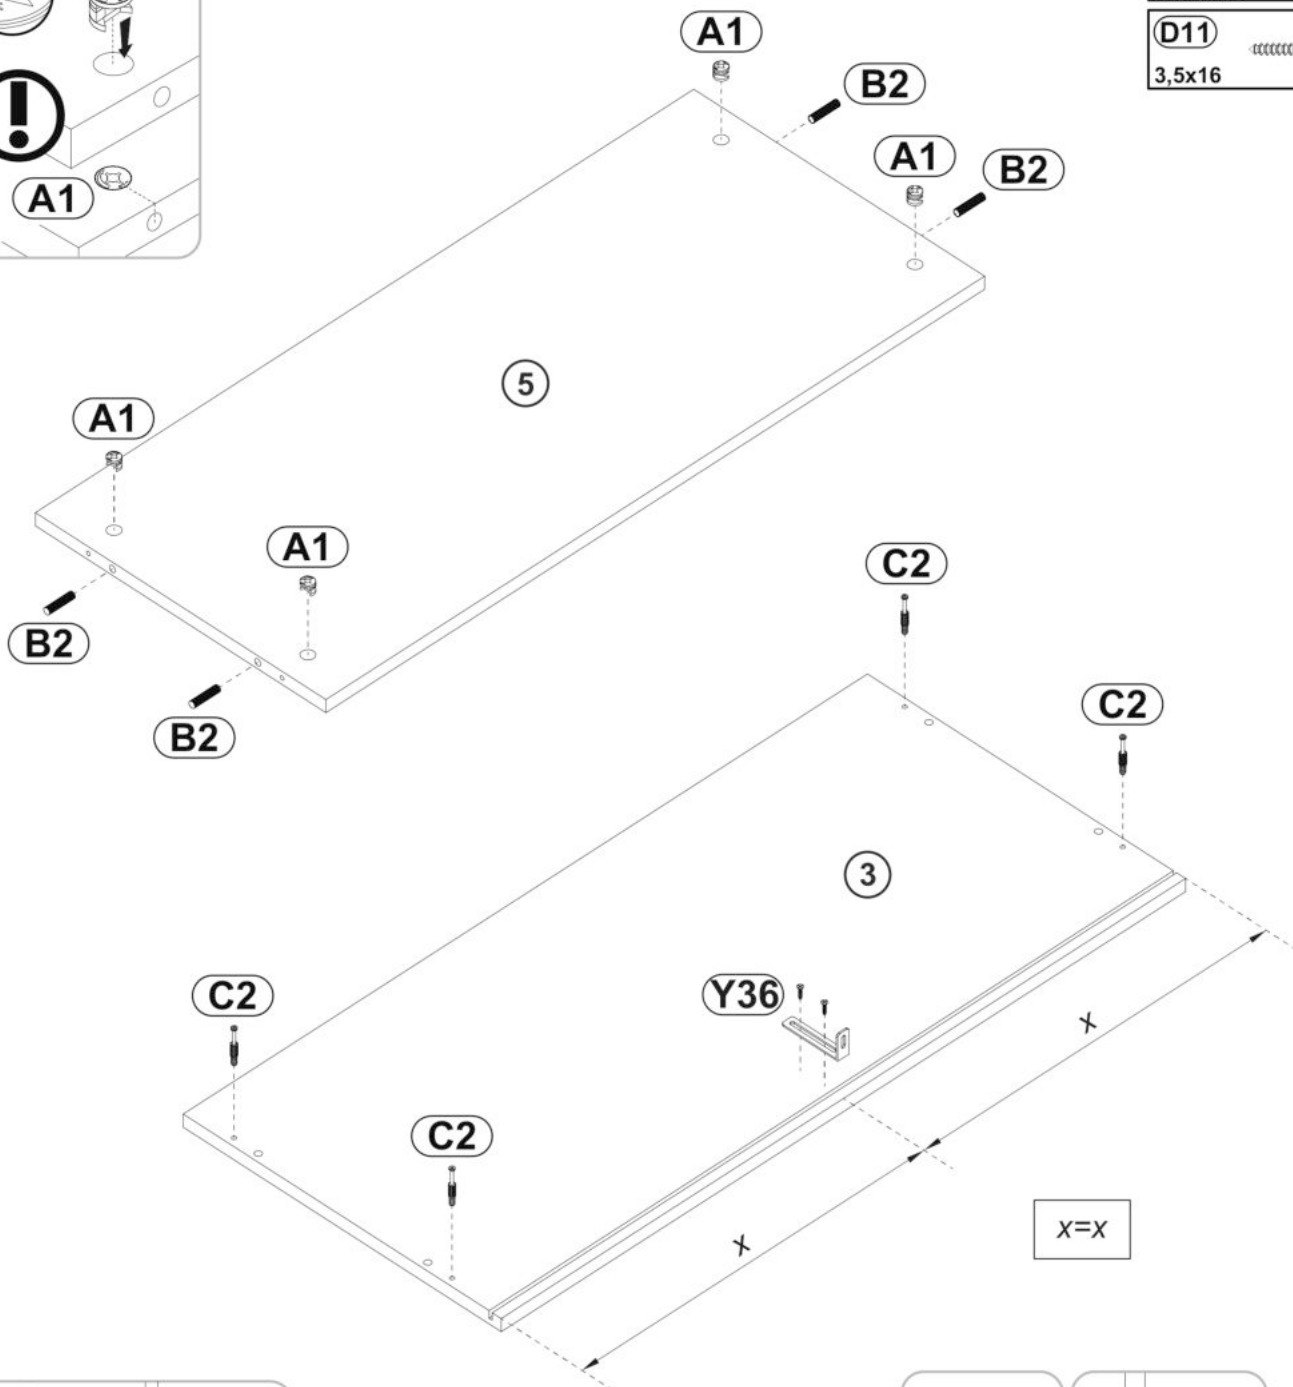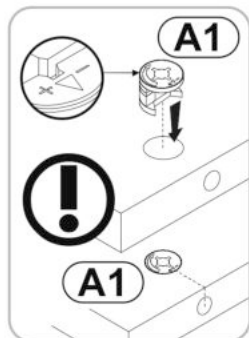


3

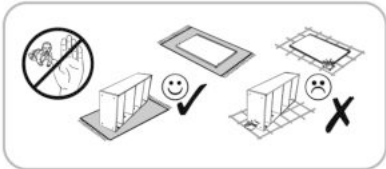





DA21		x6
4,2x16		
T1		x3
30x35x55		
K9		x3
Ø35		

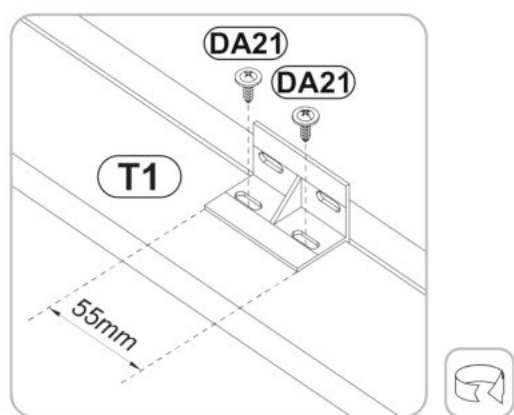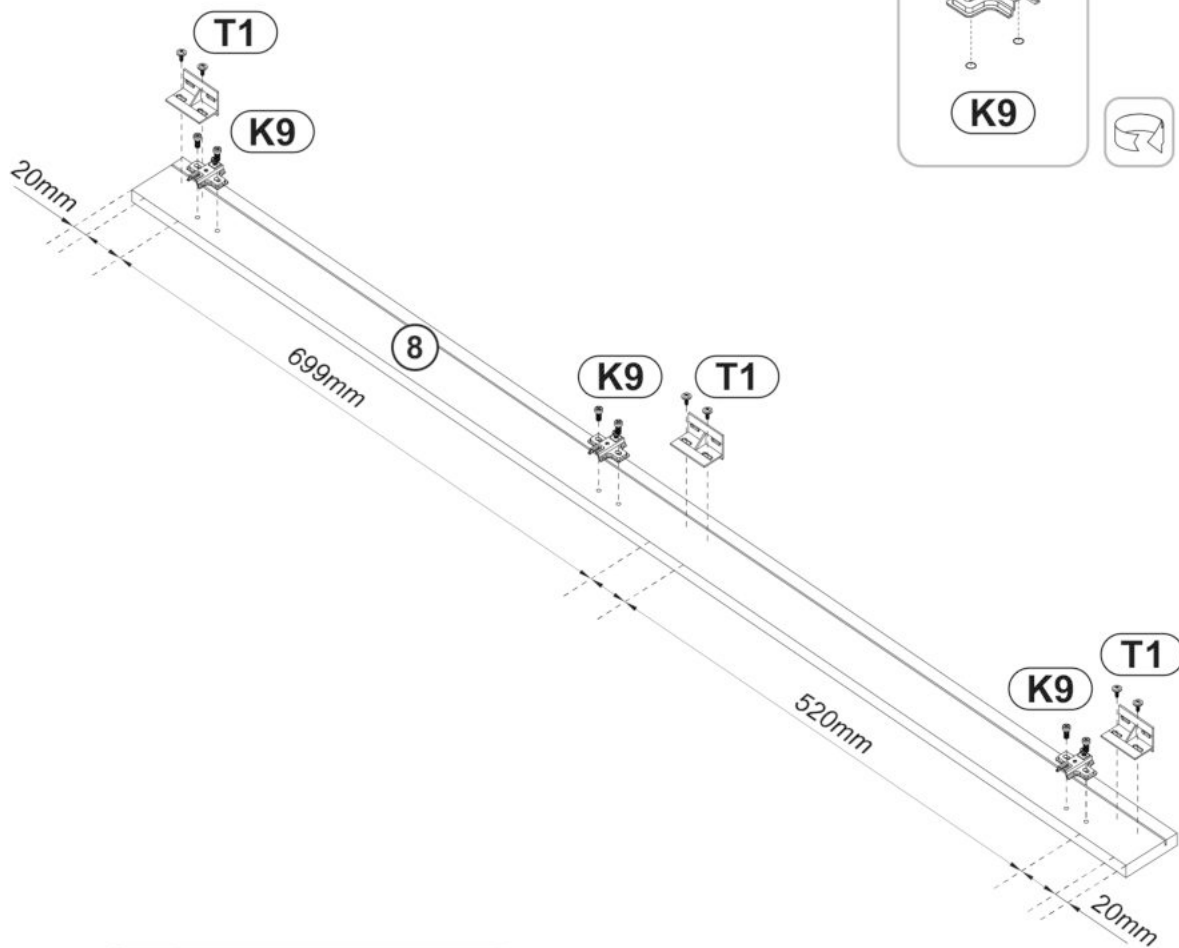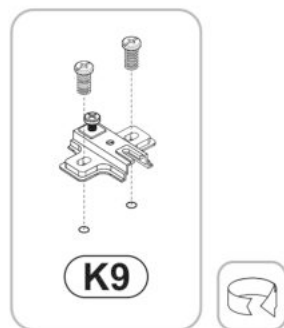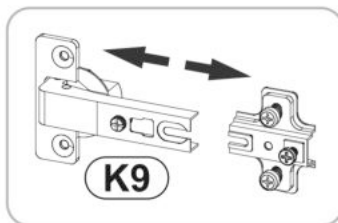


4

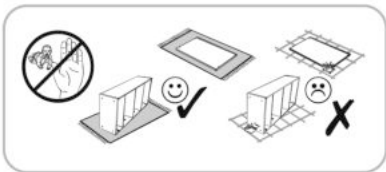




O3
Ø18  **x4**

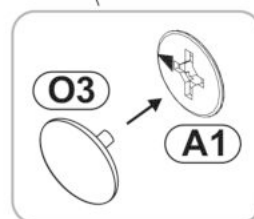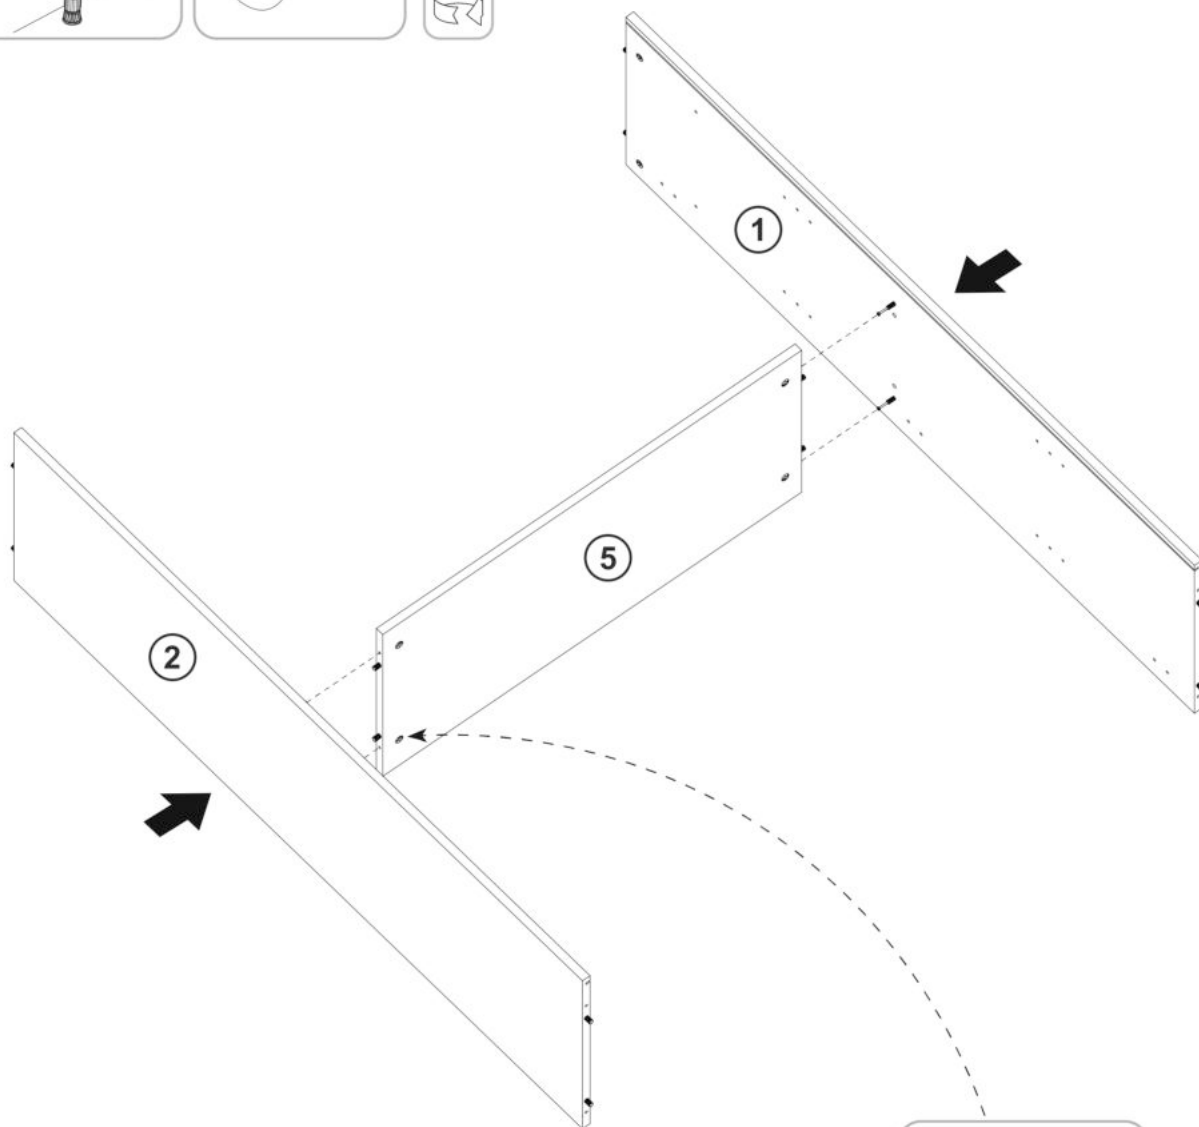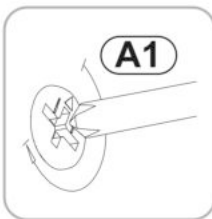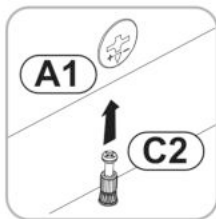




5

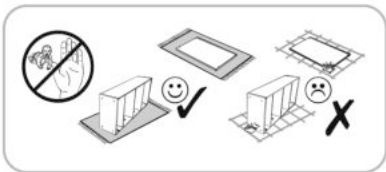


O4
Ø18 x4

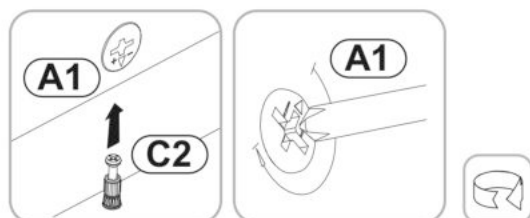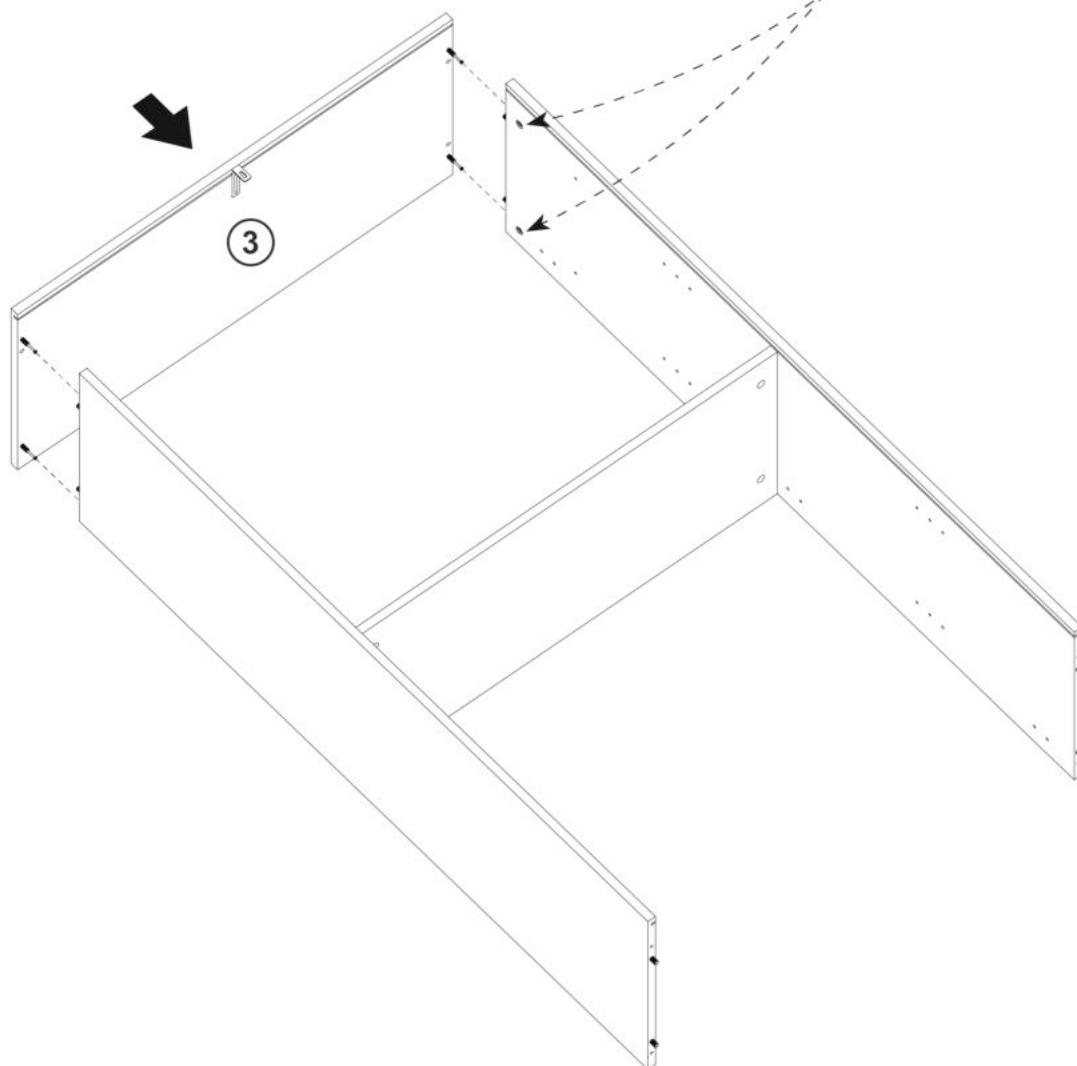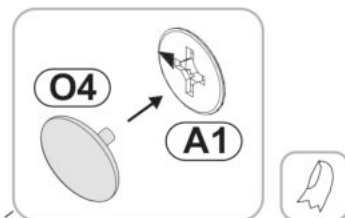

6

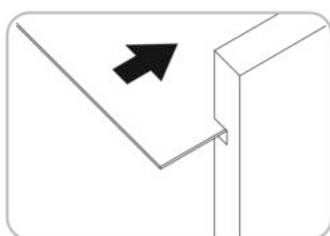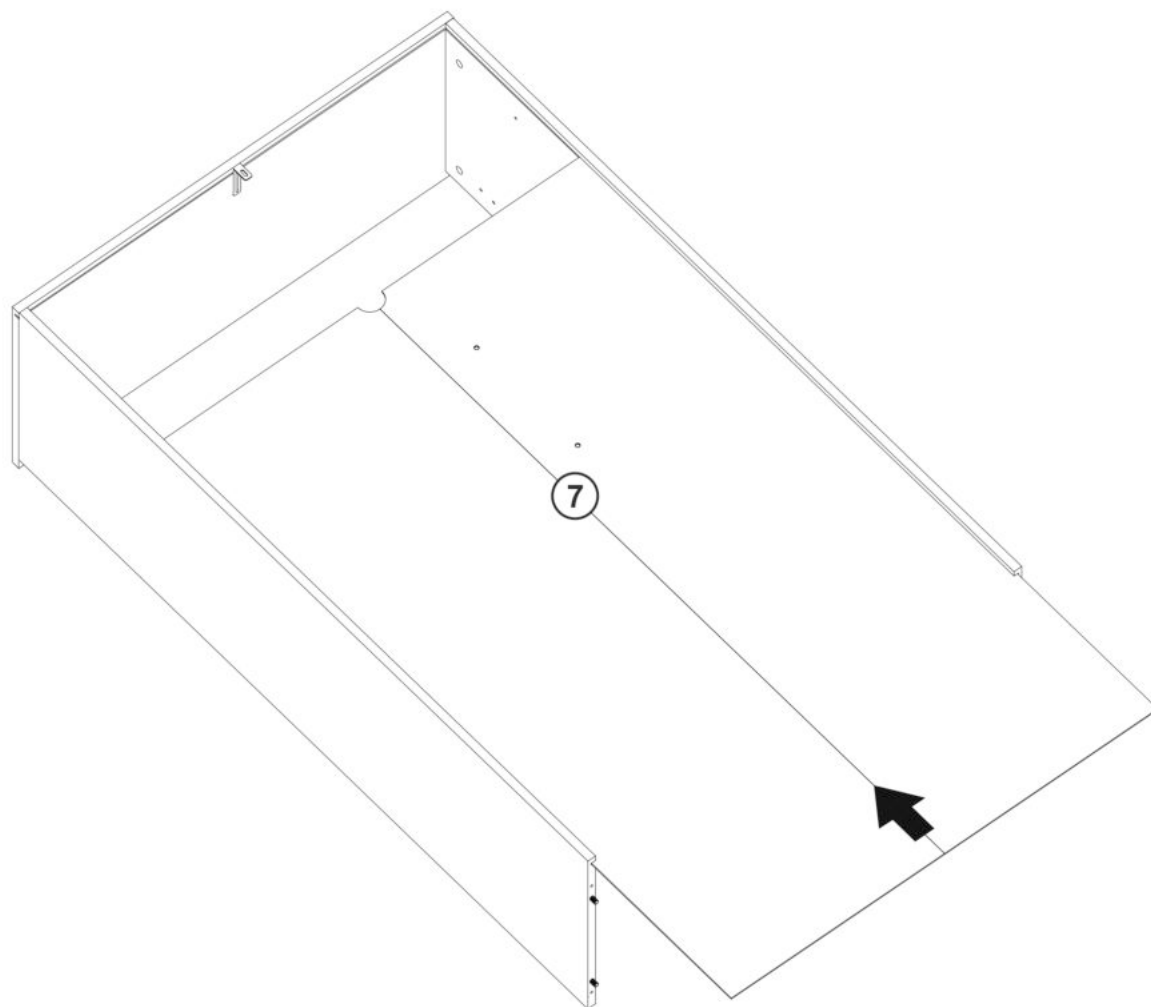
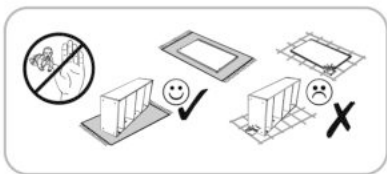


7


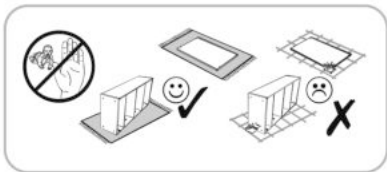


FA1
4mm x1

F3
6,3x50 x4

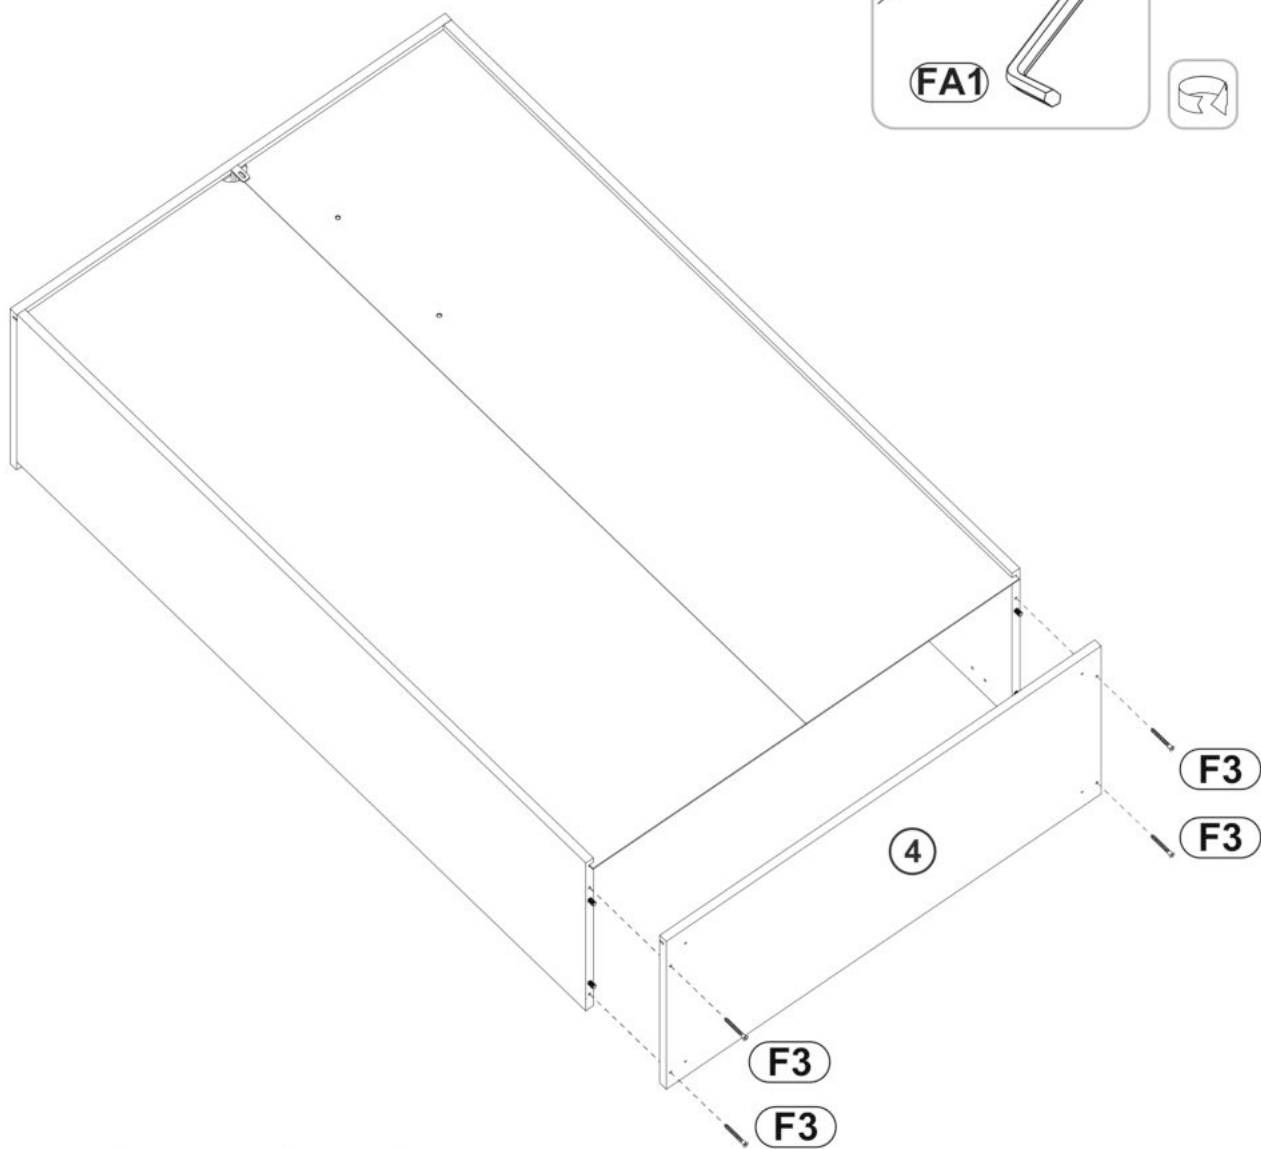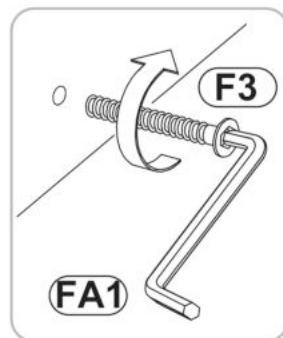

8

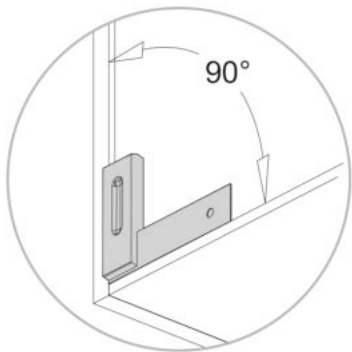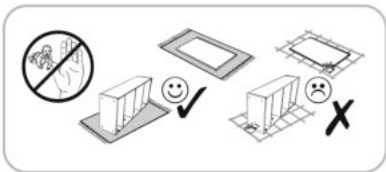









A=B

M1
10x10x15 x12


DA21
4,2x16 x2

P14
45x20 x4

D25
4x25 x4

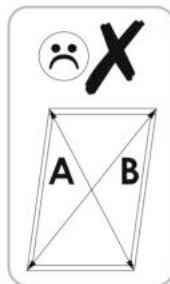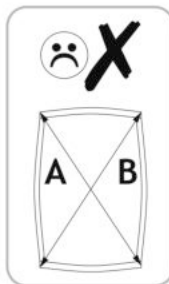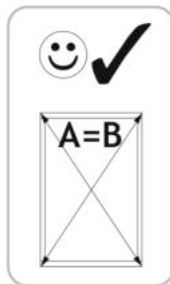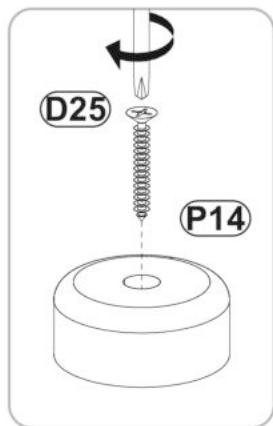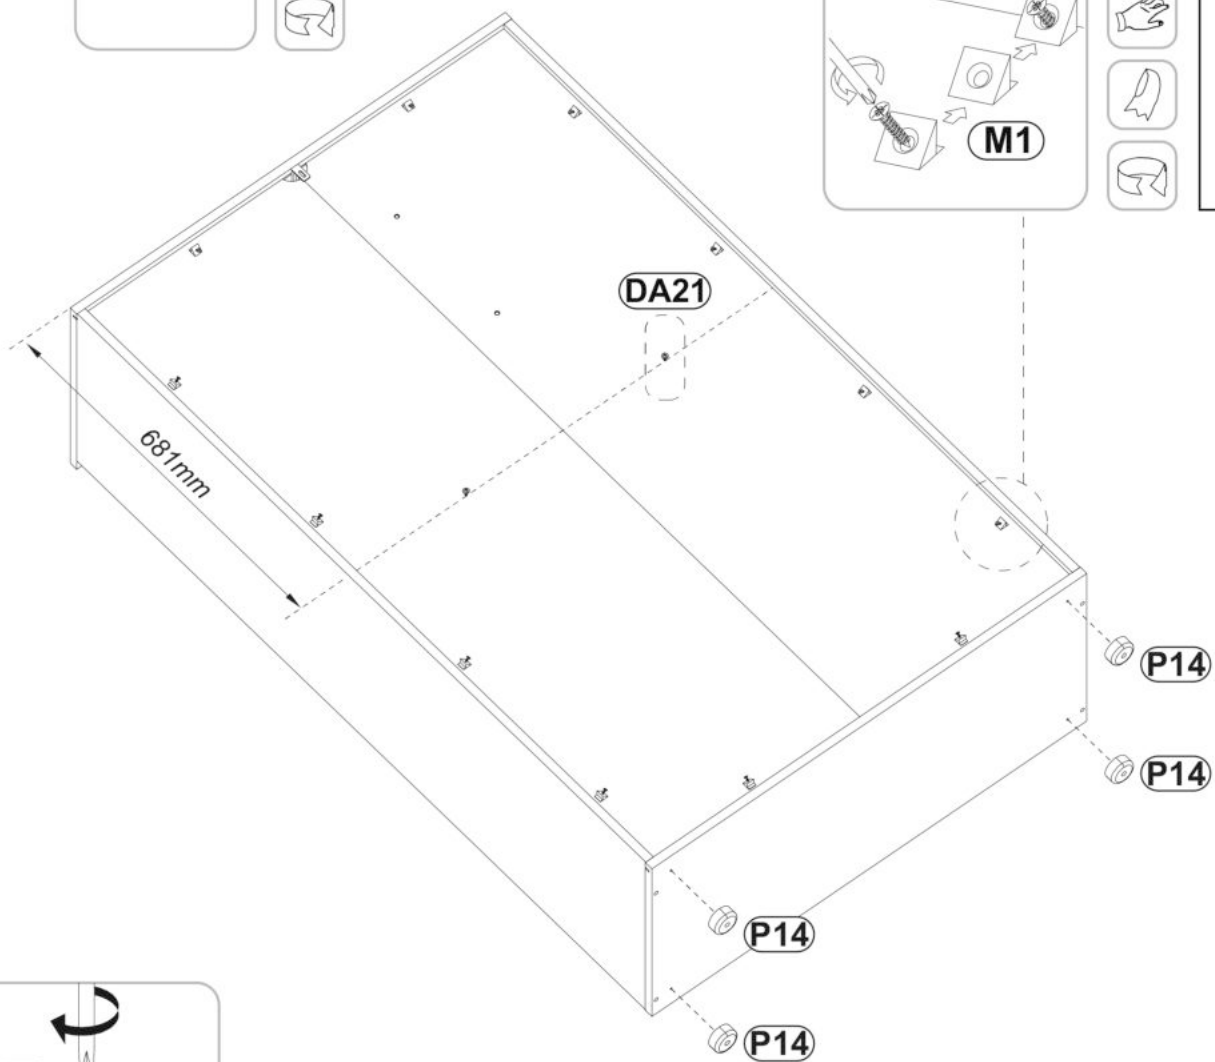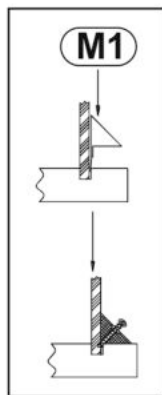
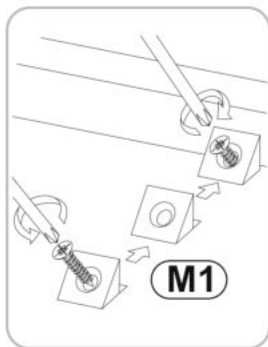
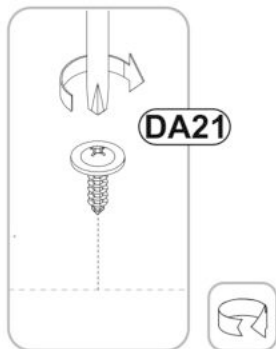


9

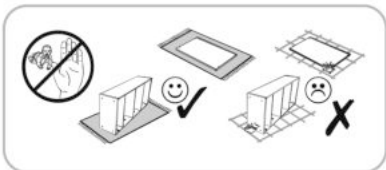


N1
Ø6 x12


O5
Ø8 x2








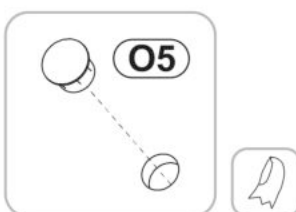
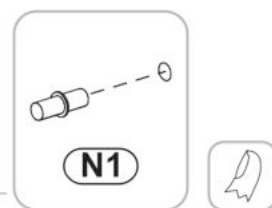
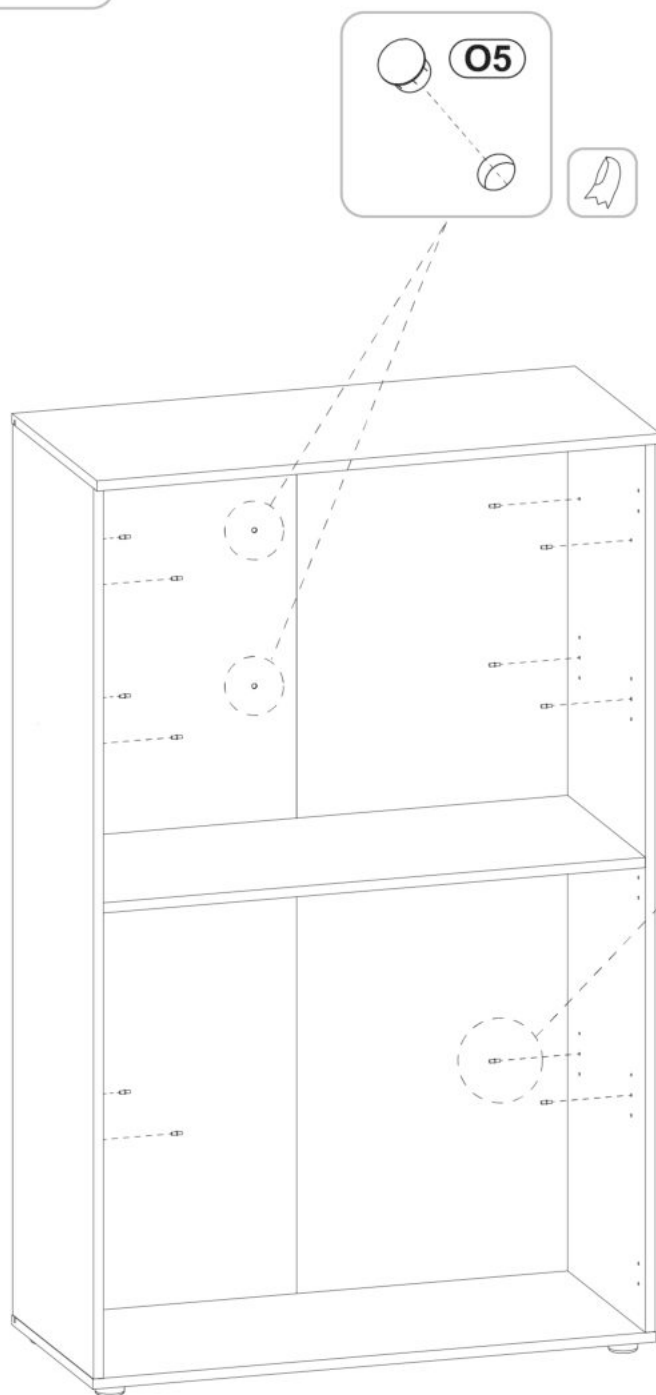


10


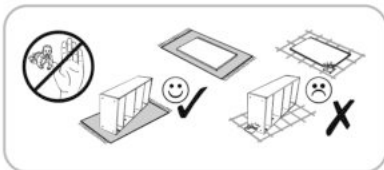


Y37
8x50  x1








Y35
4,2x65  x1

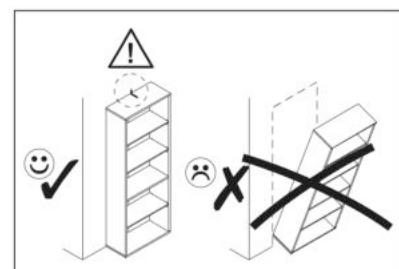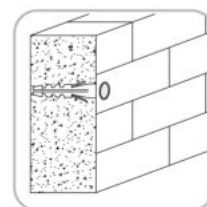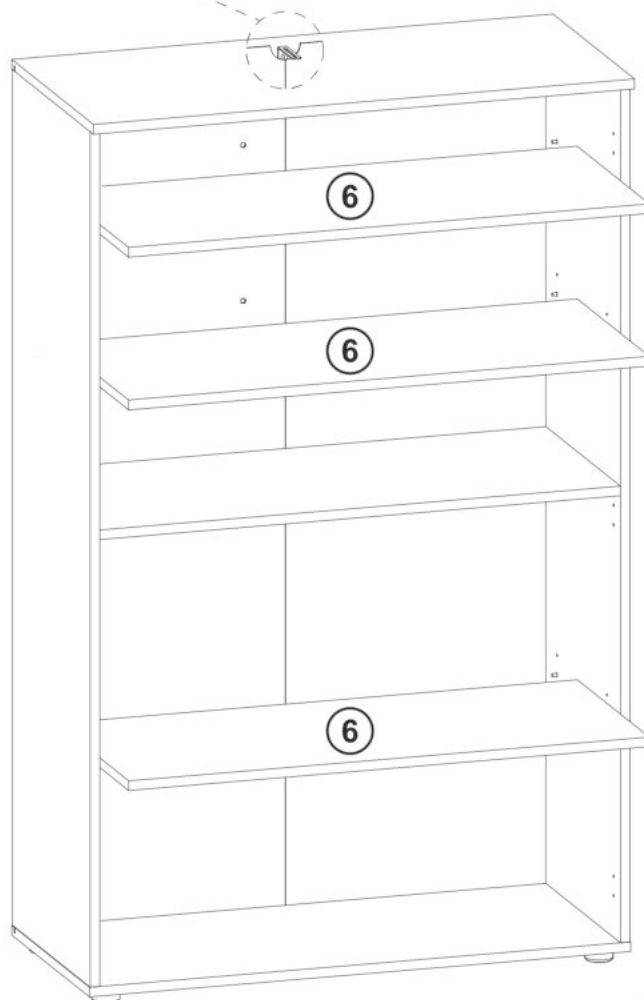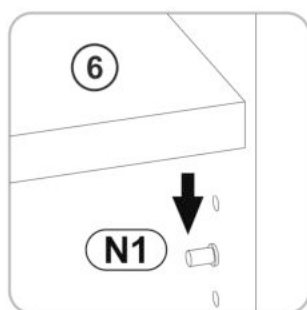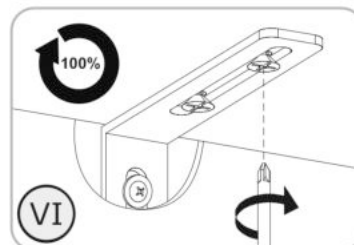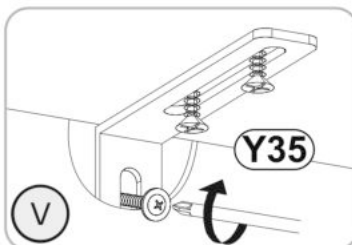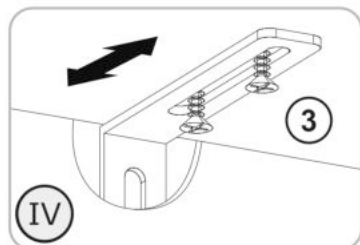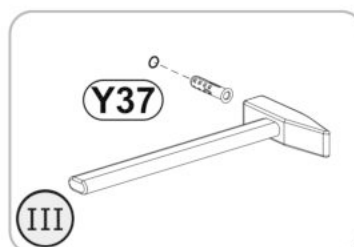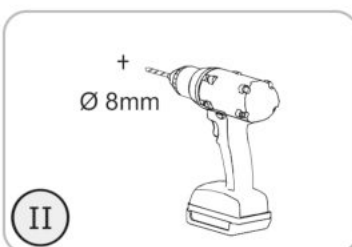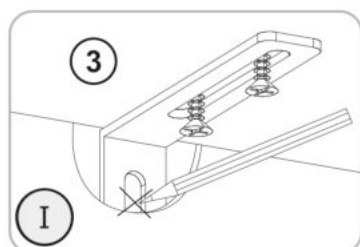


11

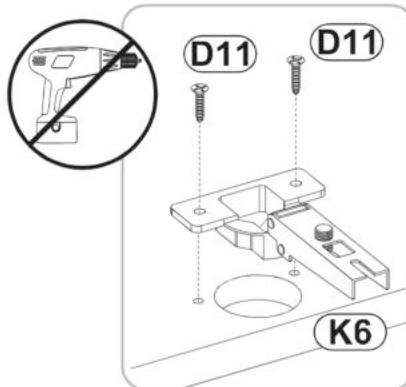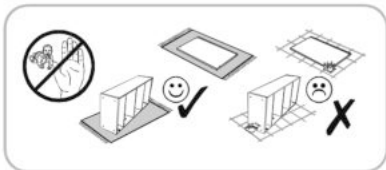







K6 Ø35		x3
D11 3,5x16		x6
R10 Ø10		x2

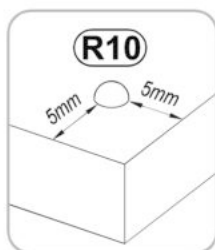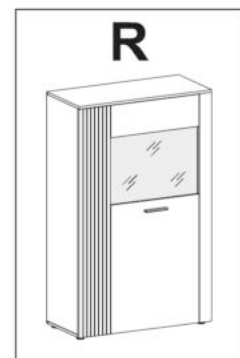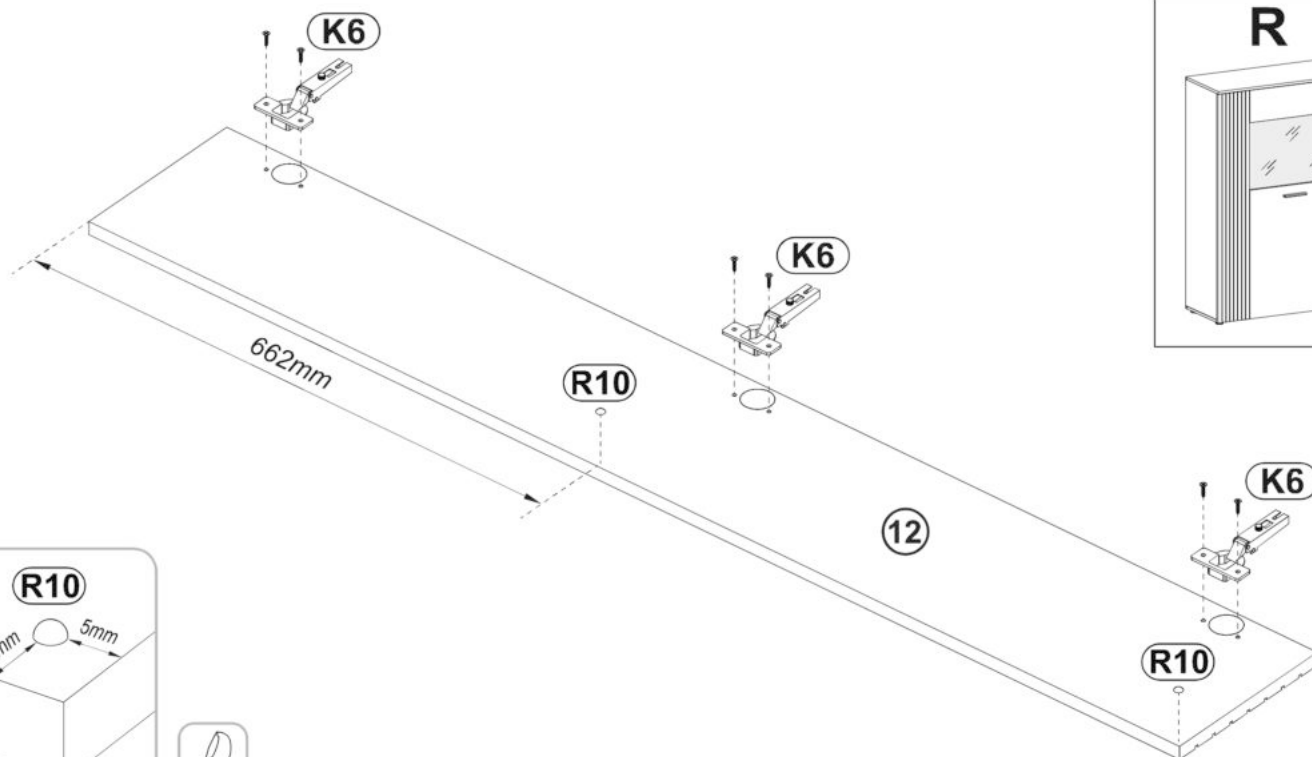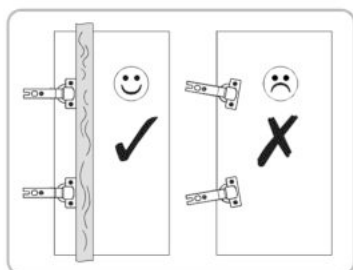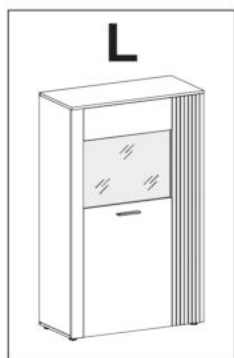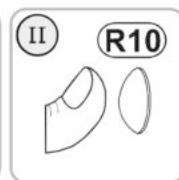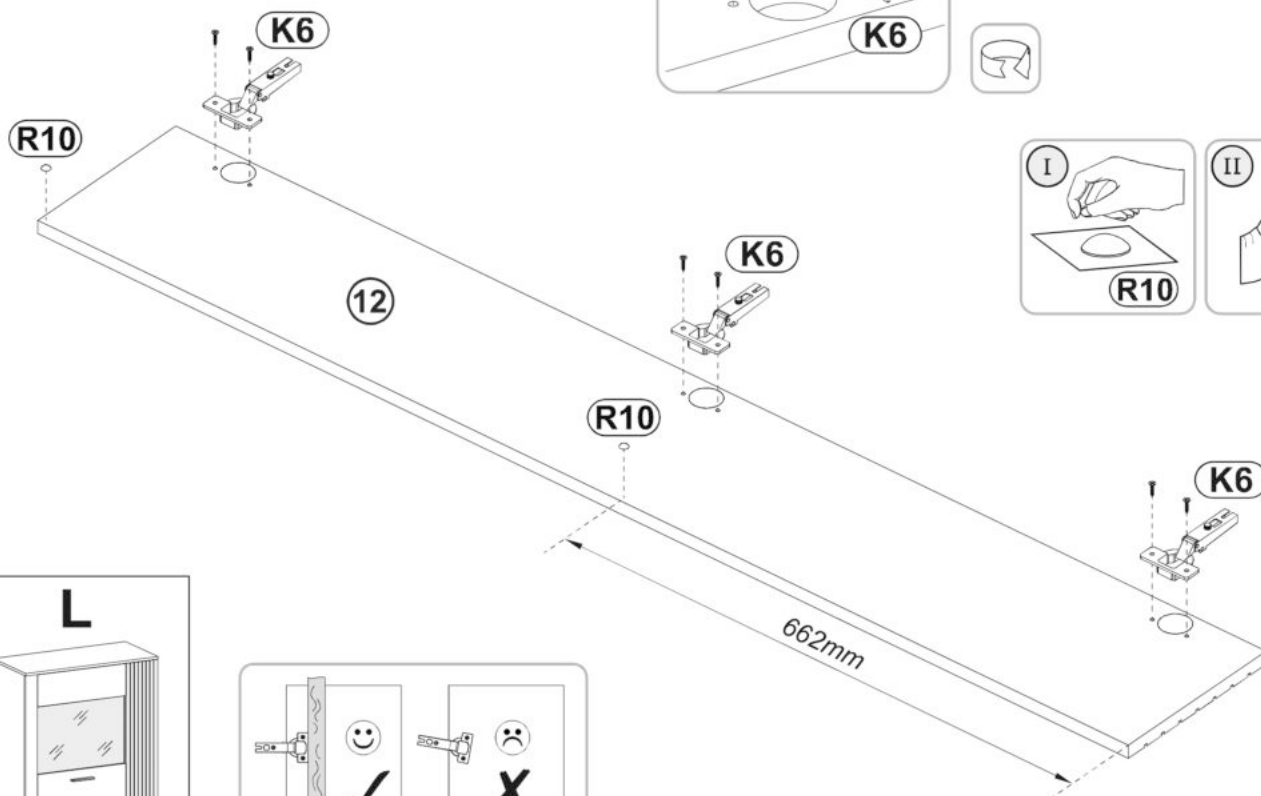



12

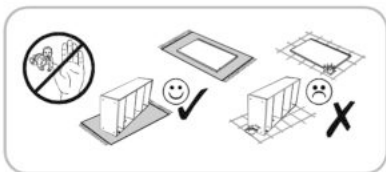






(N5)		x4
(DA21)		x4
(R10)		x2
(DB2)		x2
(J65)		x1

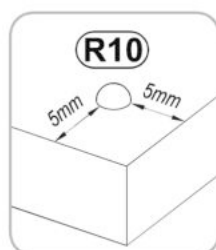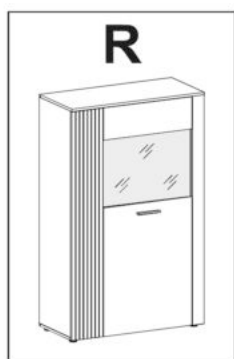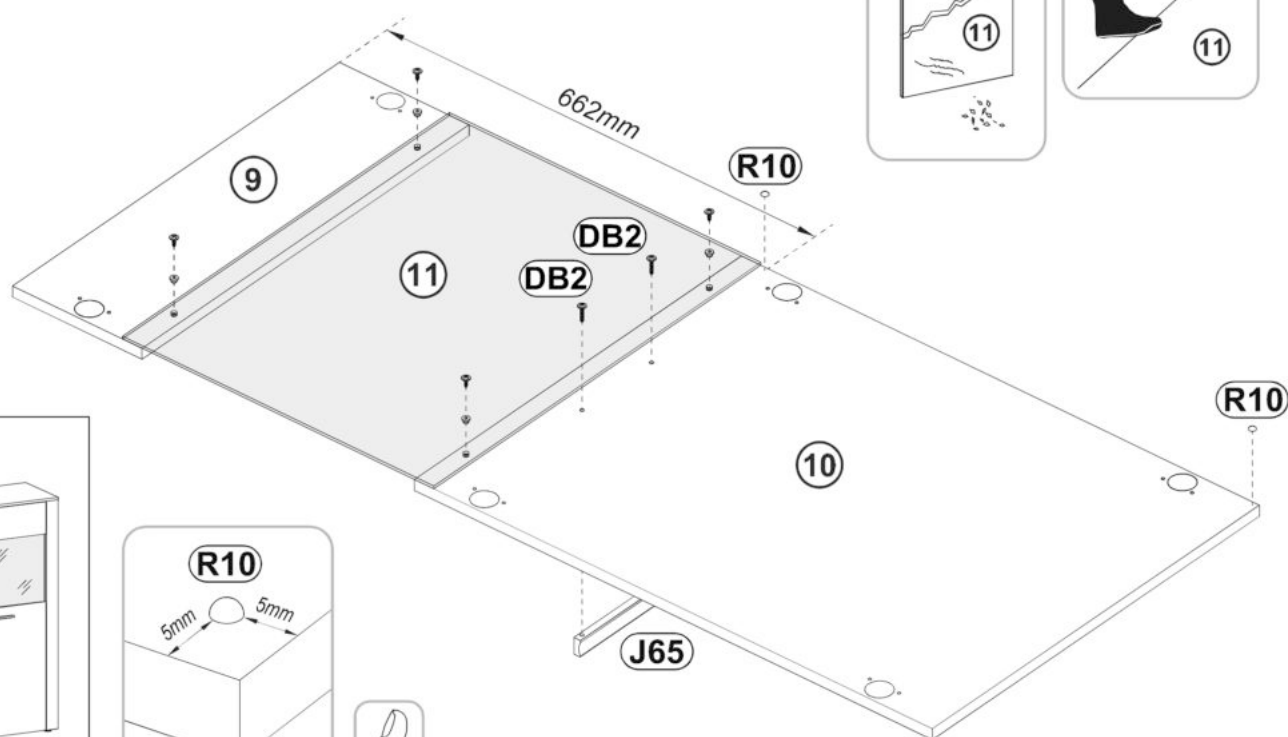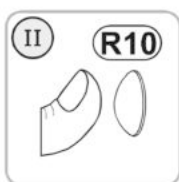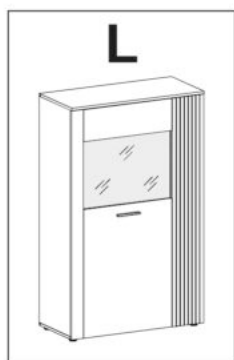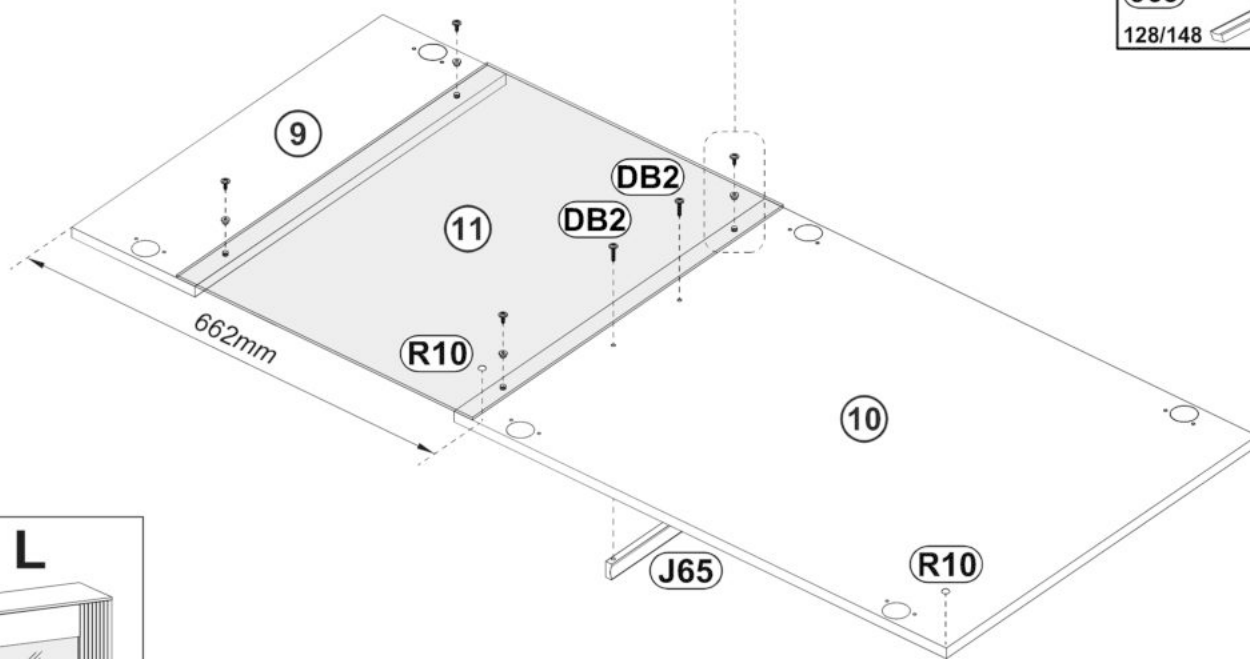



13

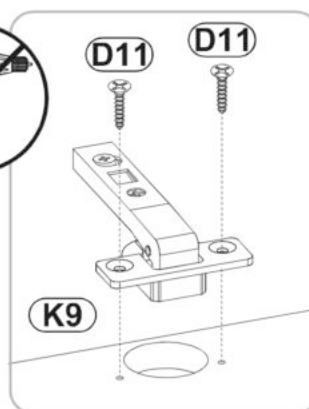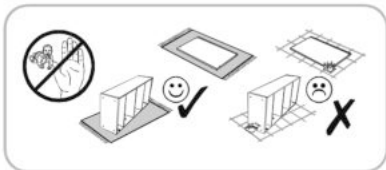

K9		x3
Ø35		
D11		x6
3,5x16		
O6		x3
40x40x14		

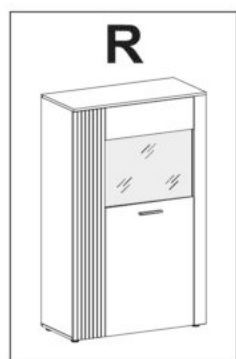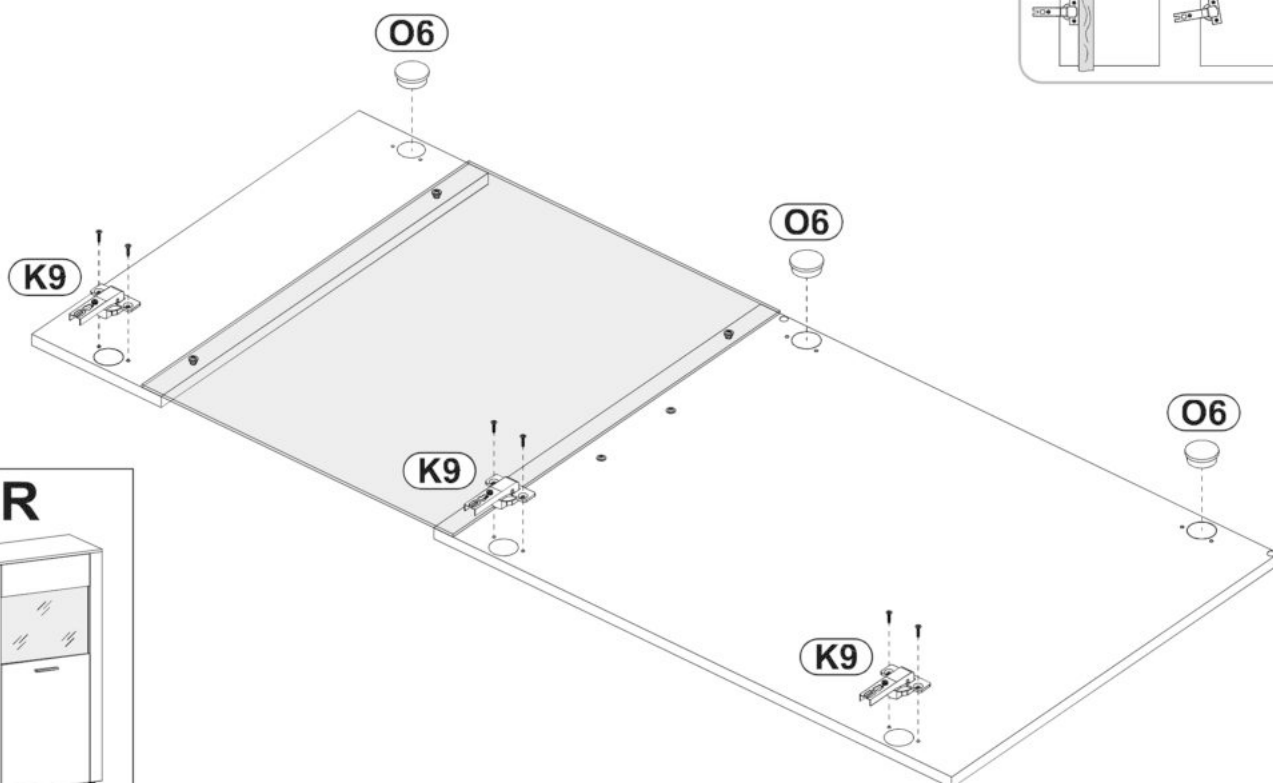
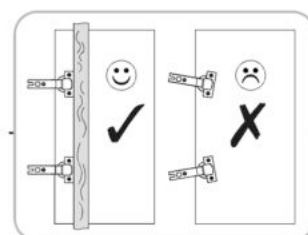
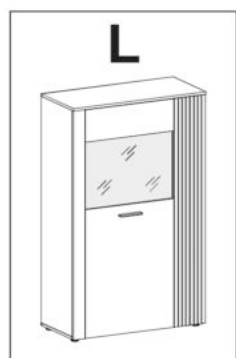
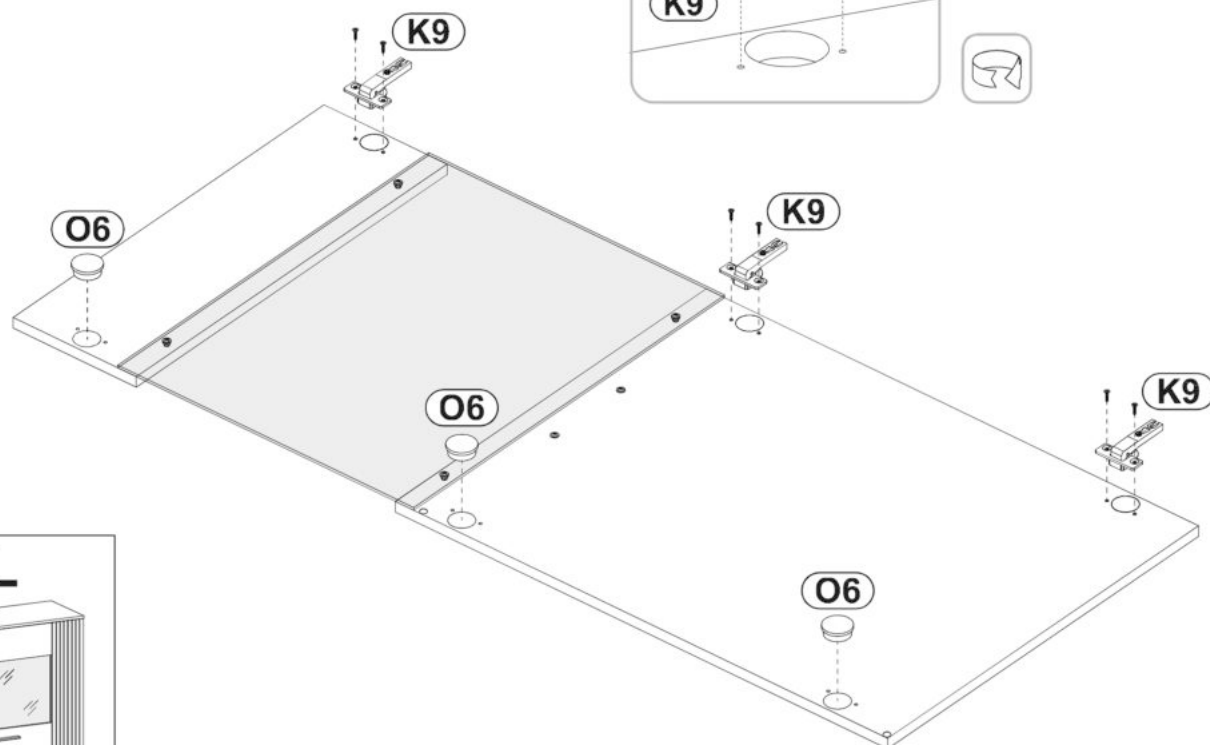












14

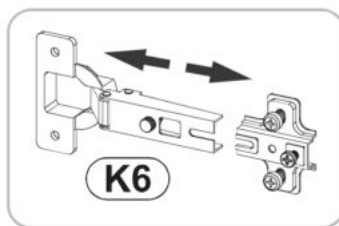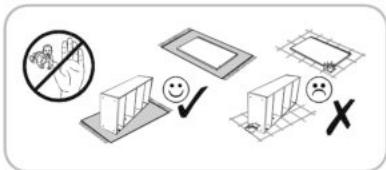



K6
Ø35  x3

DA21
4,2x16  x6

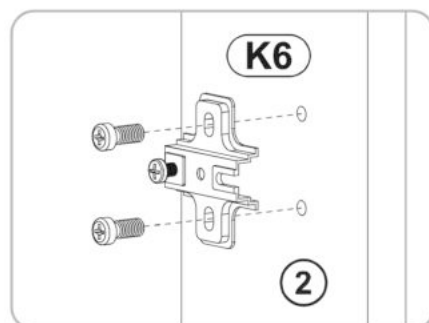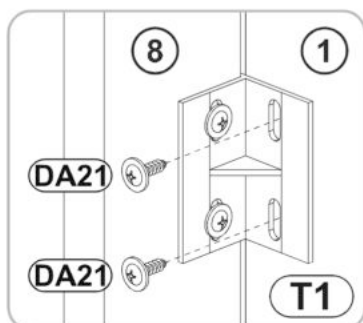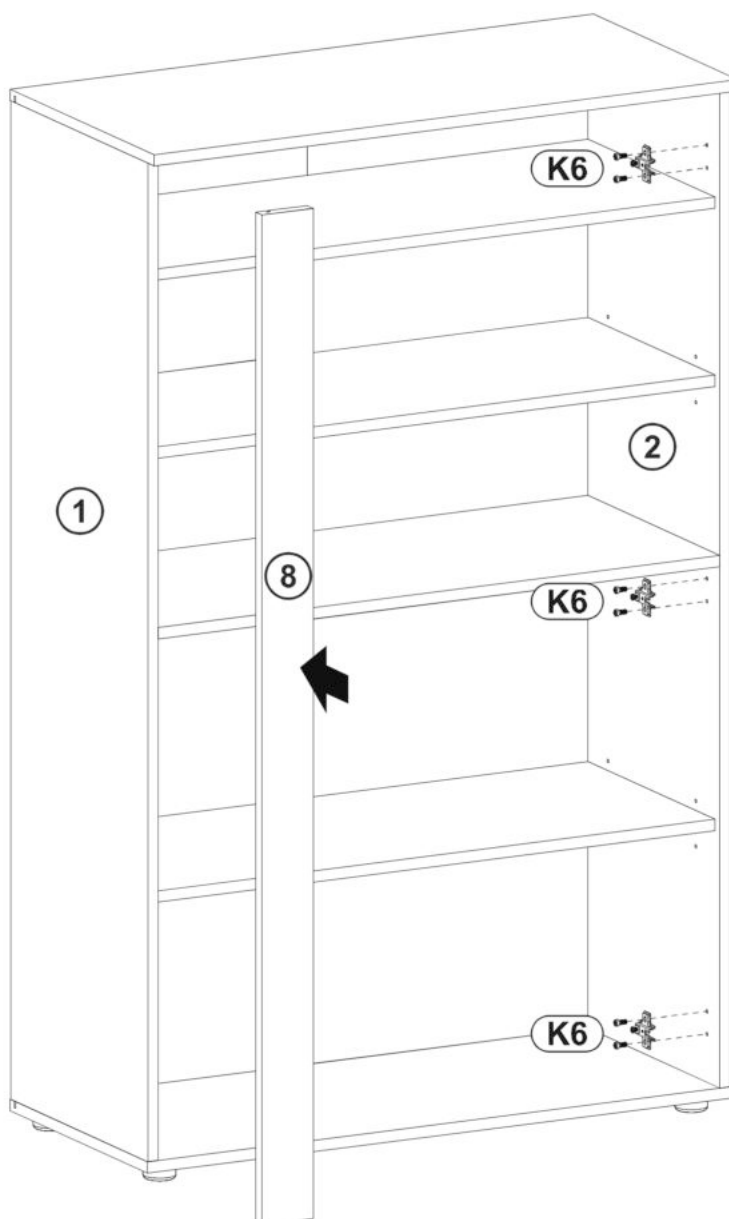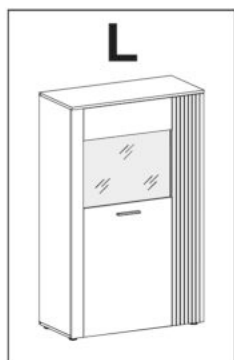

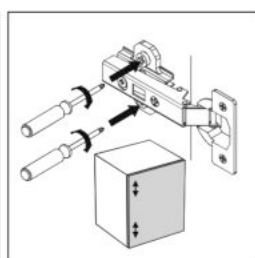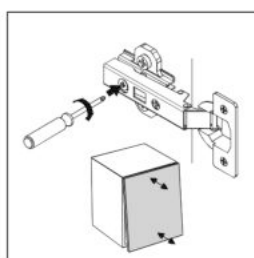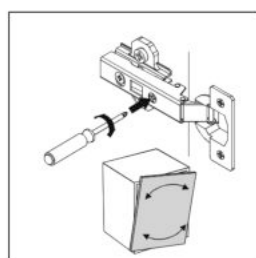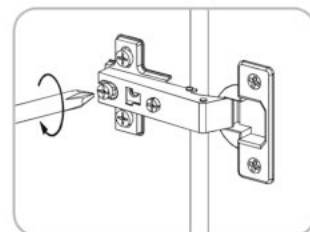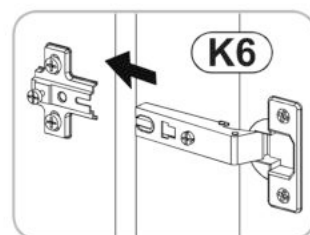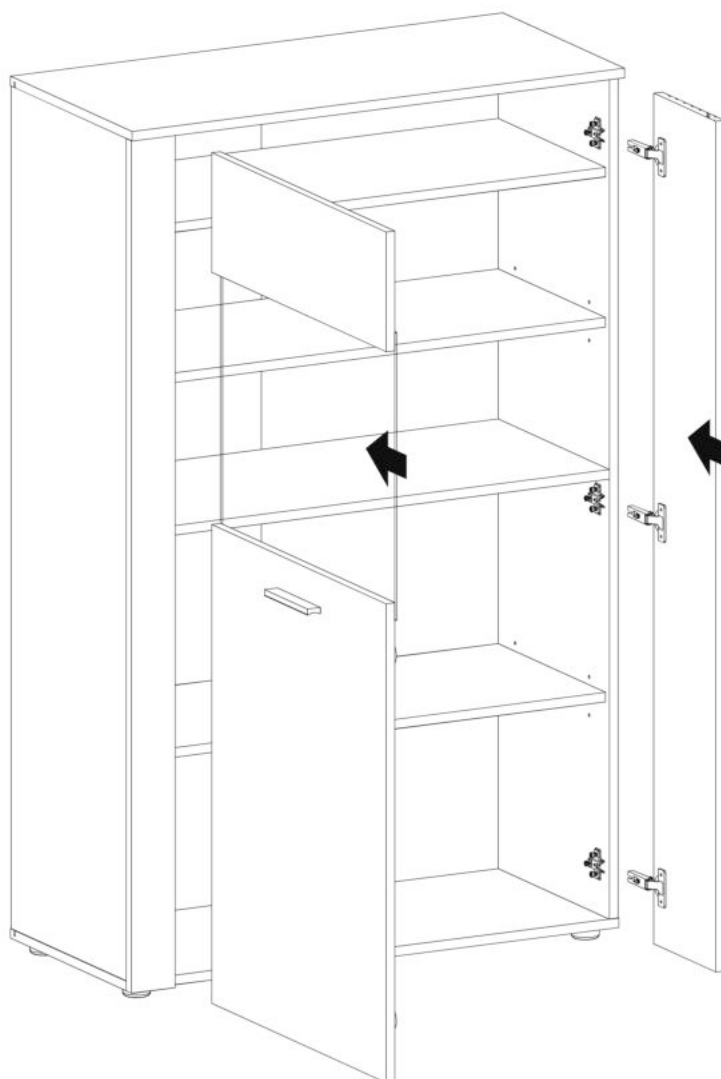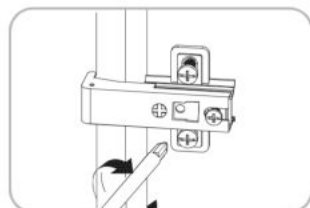
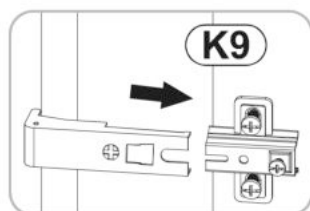
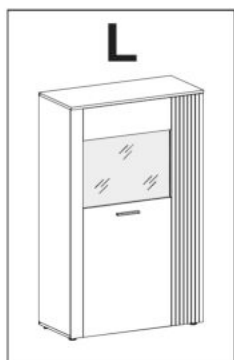
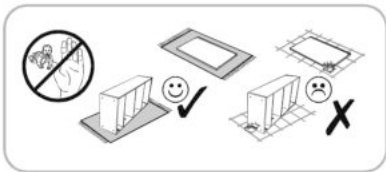












16

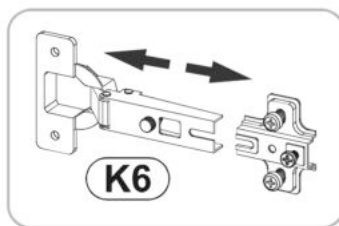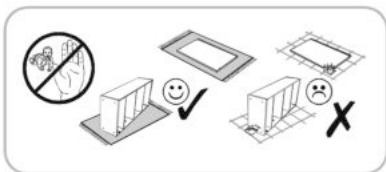

K6
Ø35  x3


DA21
4,2x16  x6

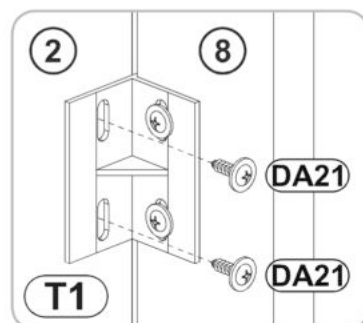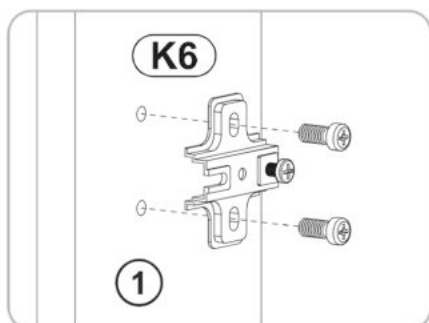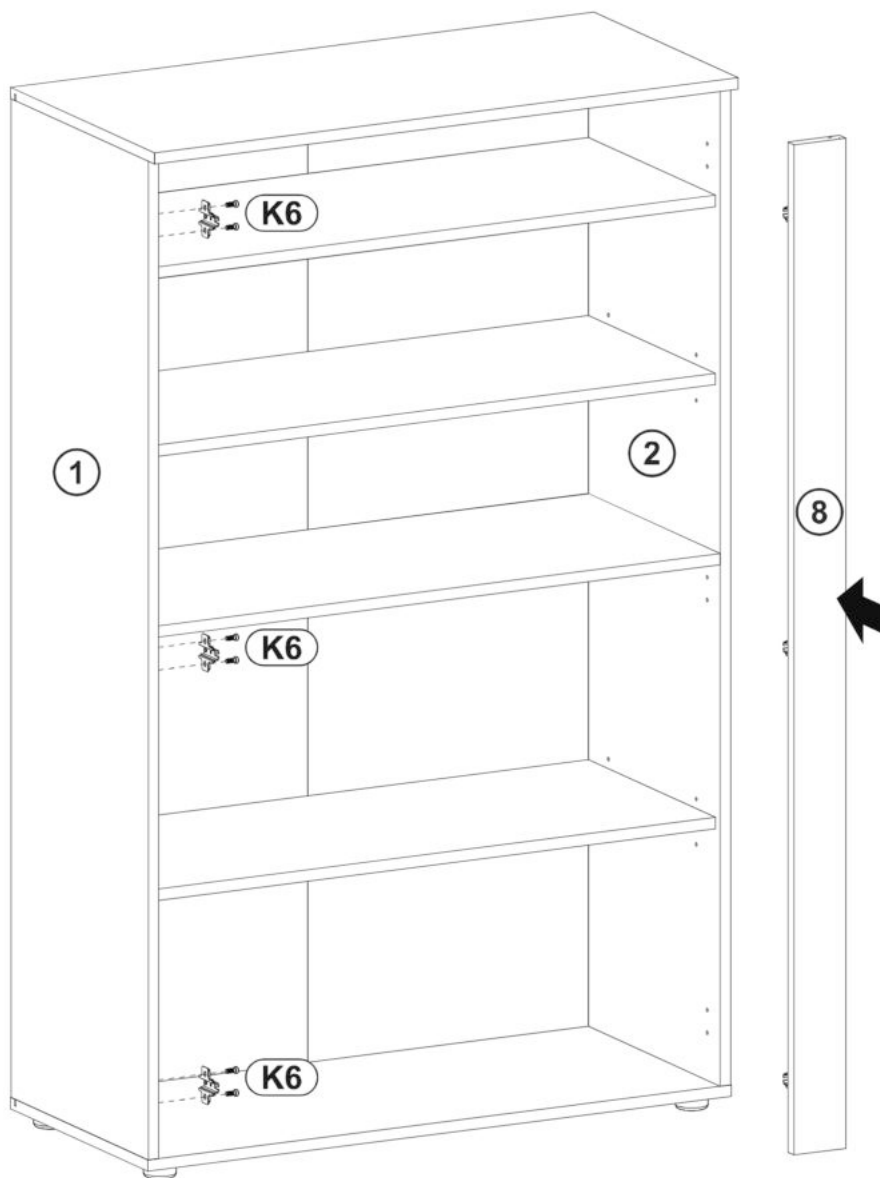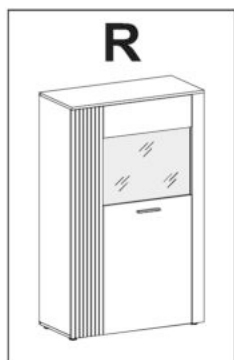

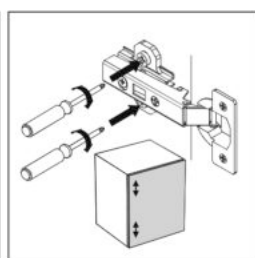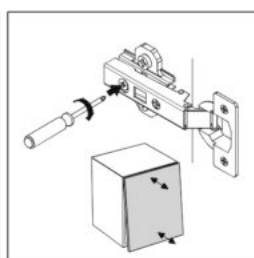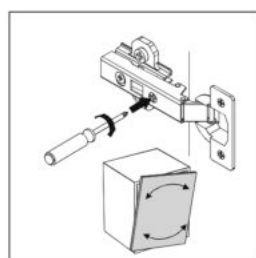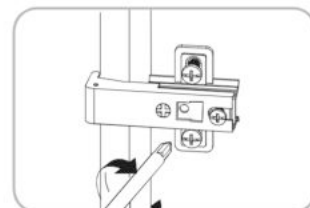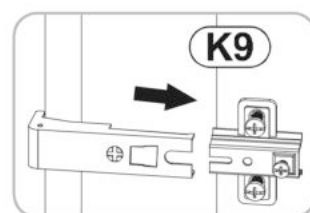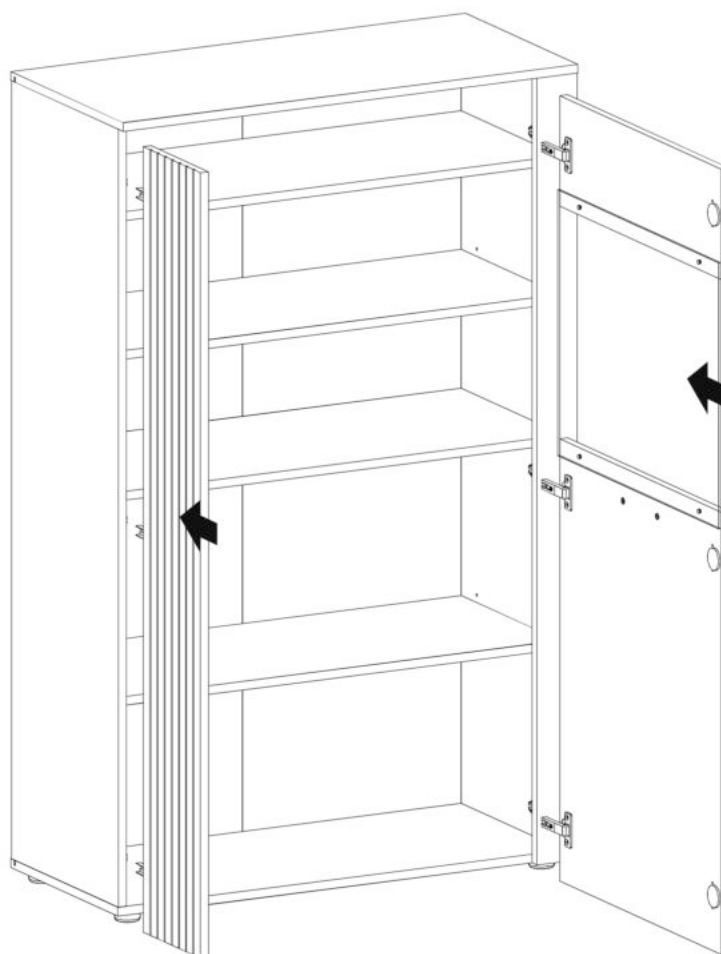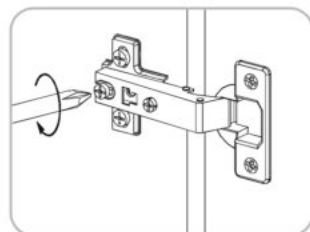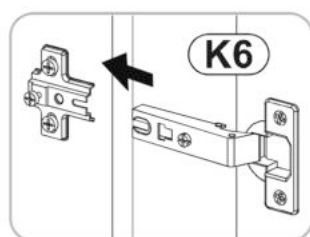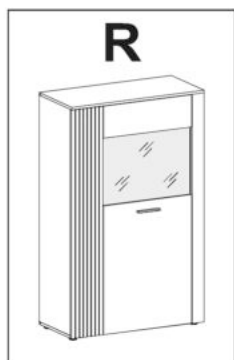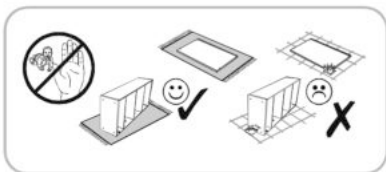




L



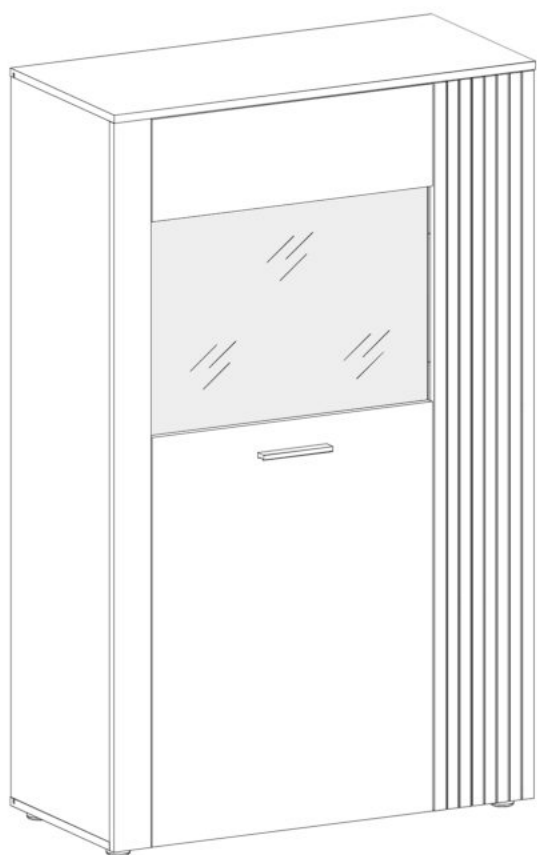


R





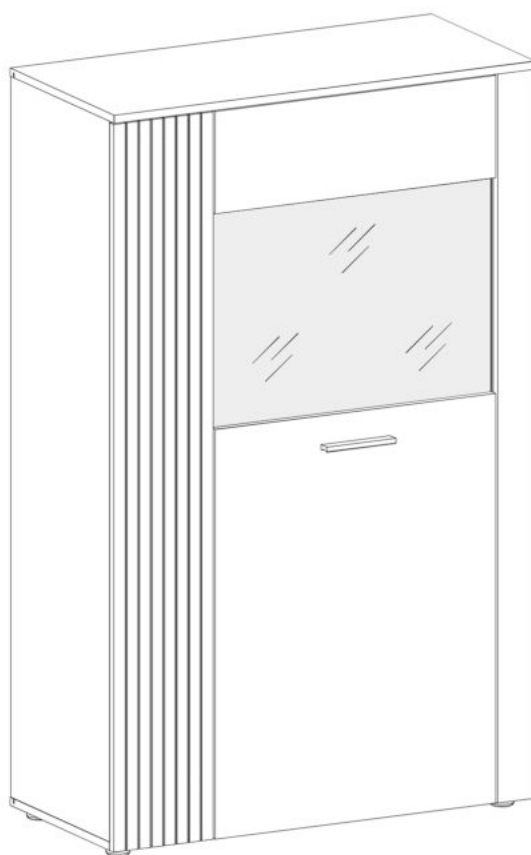


ESENA

1D1W



Ø5
Ø8

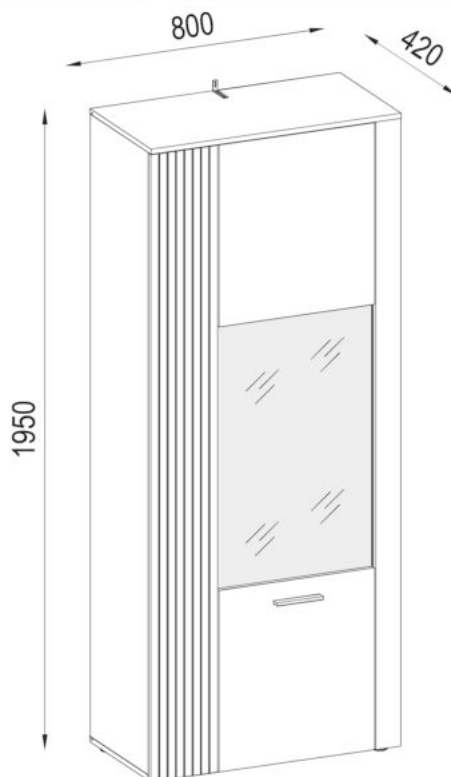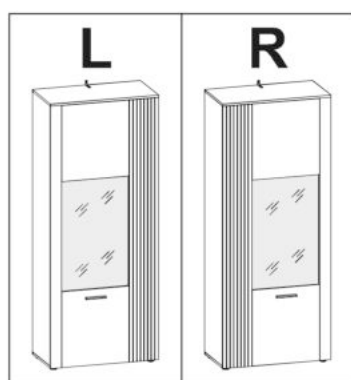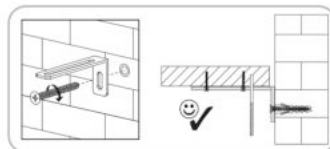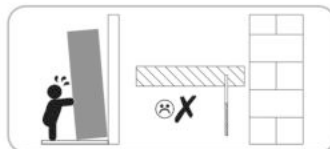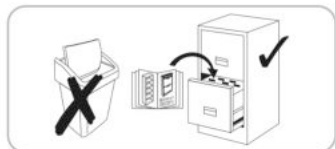

pevne dotiahnut



zatlačit



odmerať




stlačiť



zabiť



otočiť - obrátiť

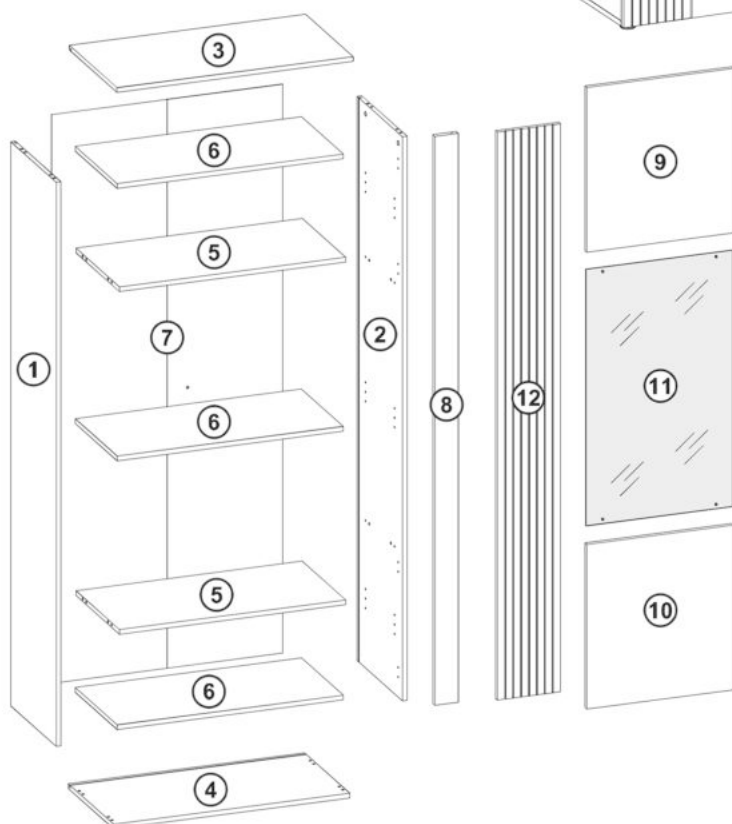

= 4




= 5

6

A	B (mm)		C	D
1	1898	400	16	x1 2/2
2	1898	400	16	x1 2/2
3	800	420	16	x1 1/2
4	800	400	16	x1 1/2
5	766	384	16	x2 1/2
6	766	370	16	x3 1/2
7	1914	782	2,5	x1 2/2

A	B (mm)		C	D
8	1914	80	18	x1 2/2
9	554	498	16	x1 2/2
10	554	498	16	x1 2/2
11	863	498	4	x1 2/2
12	1911	214	16	x1 2/2
B1				1/2

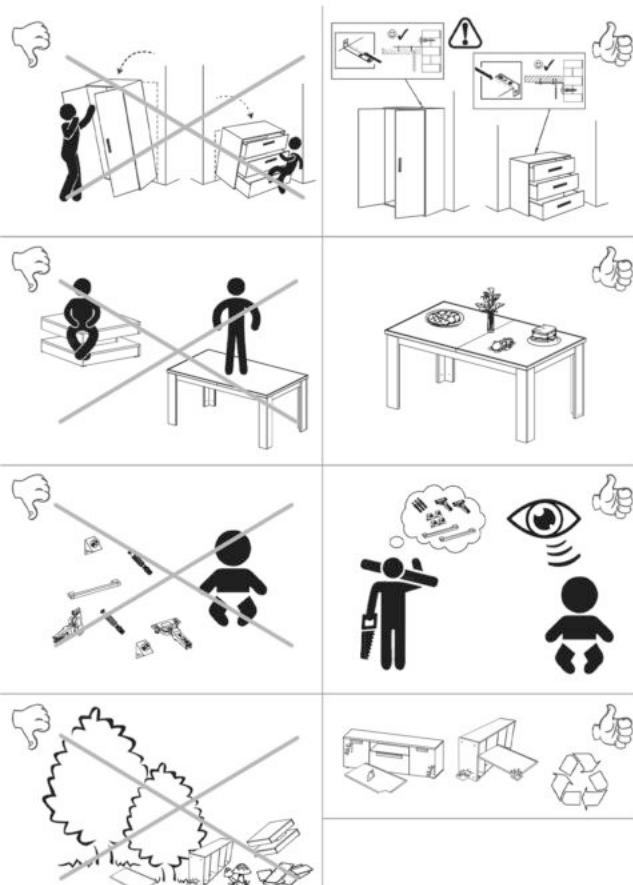

B1

1/2

A1 15x12 x12	C2 44mm x12	B2 8x30 x16
FA1 4mm x1	F3 6,3x50 x4	O3 Ø18 x8
K6 Ø35 x4	J65 128/148 x1	O4 Ø18 x4
M1 10x10x15 x14	P14 45x20 x4	N1 Ø6 x12
Y36 75x32x15 x1	N5 10x6x10 x4	DB2 4x25 x2
D25 4x25 x4	Y37 8x50 x1	Y35 4,2x65 x1
DA21 4,2x16 x24	D11 3,5x16 x18	R10 Ø10 x4
T1 30x35x55 x4	K9 Ø35 x4	O5 Ø8 x2

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ohotne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vŕtaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neodbornom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému snežnému žiareniu.


LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -





V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykliáciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutne hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.



1

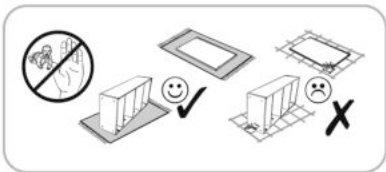




A1		x4
C2		x8
B2		x8

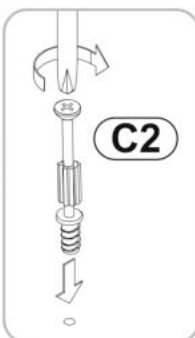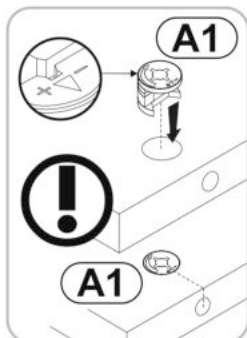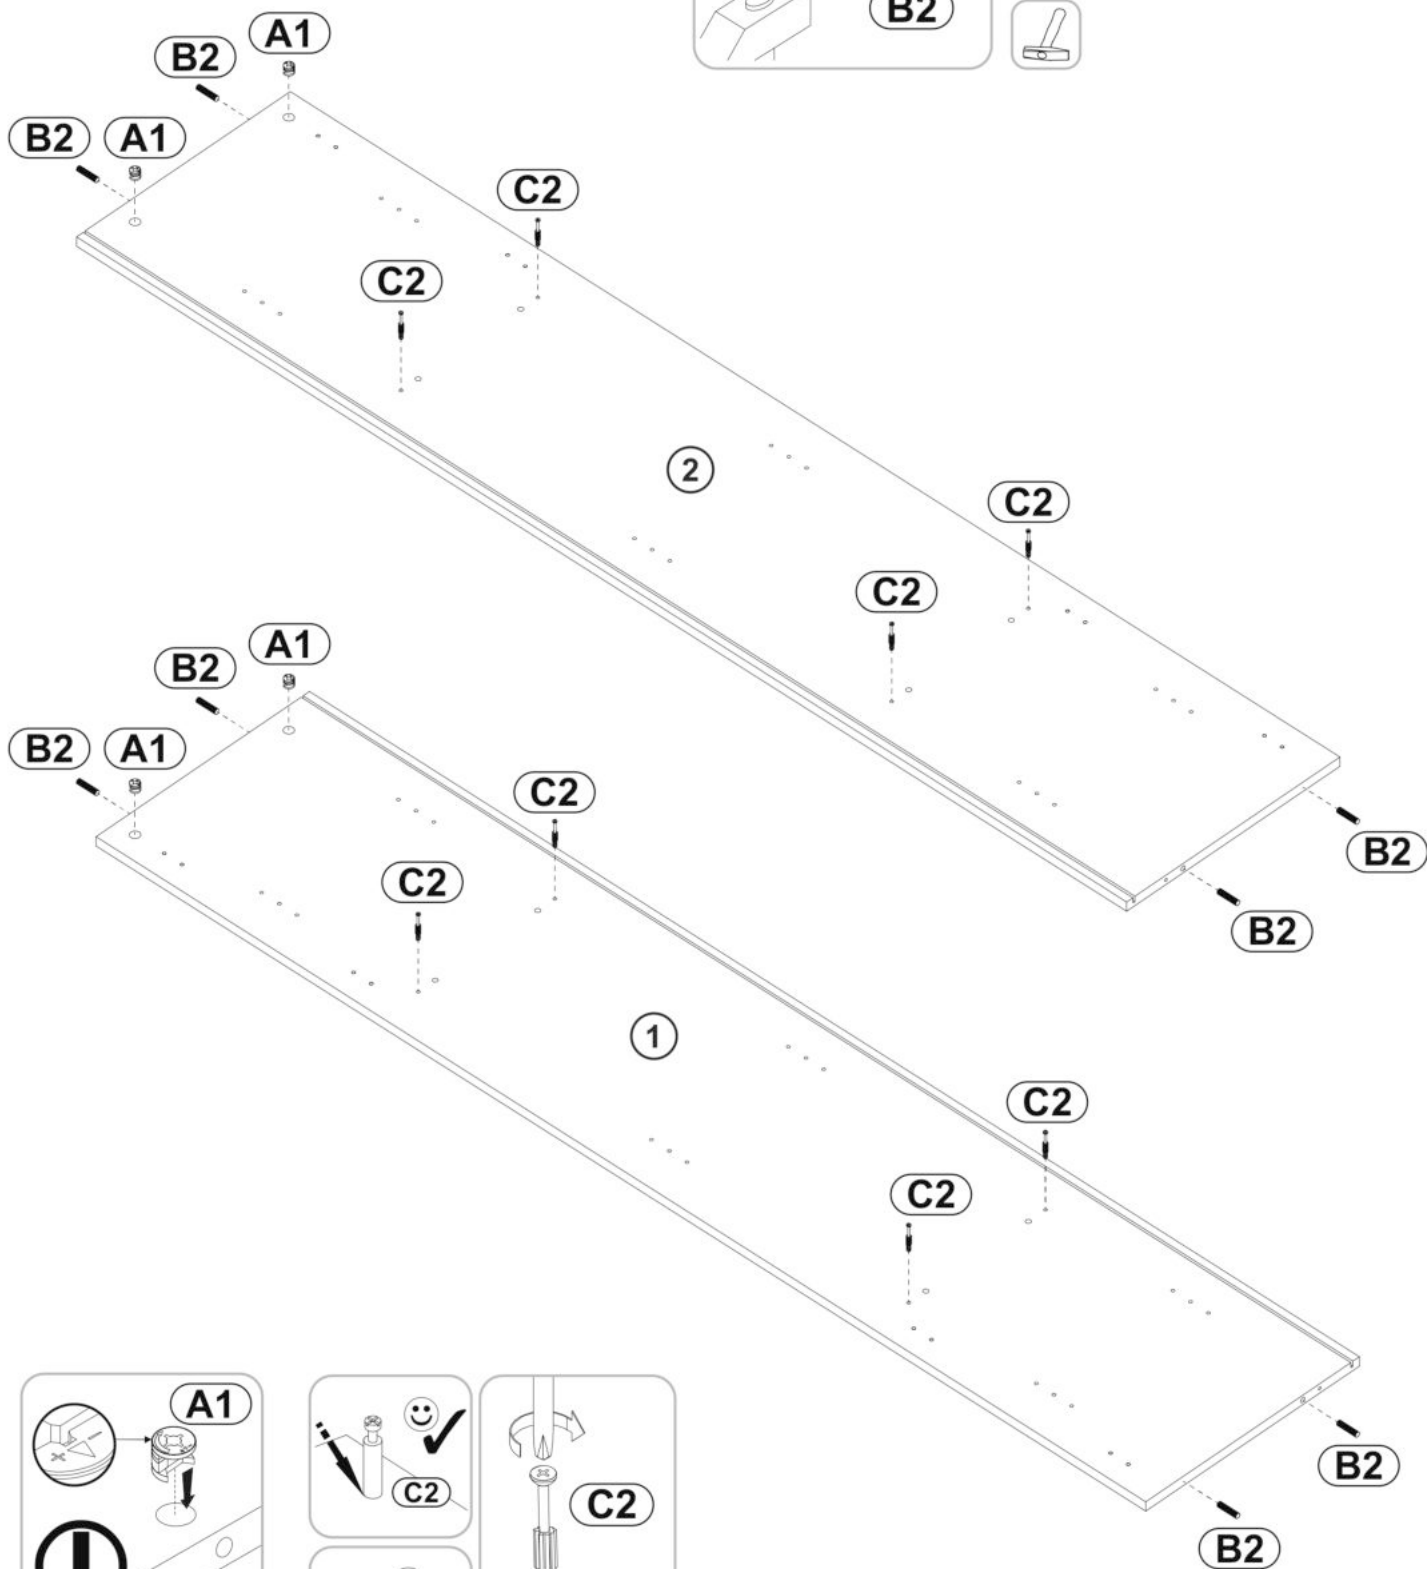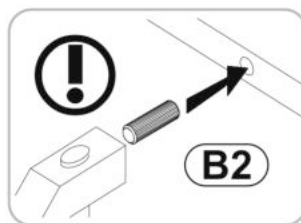


2

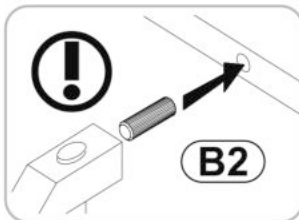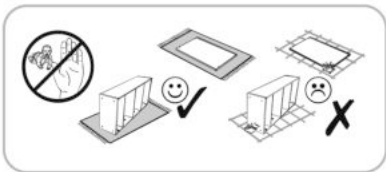





A1		x8
C2		x4
B2		x8

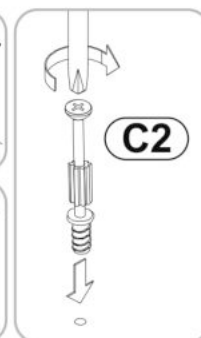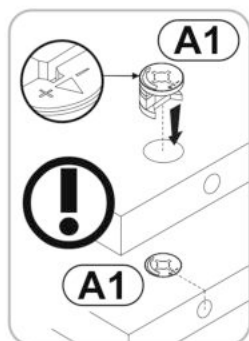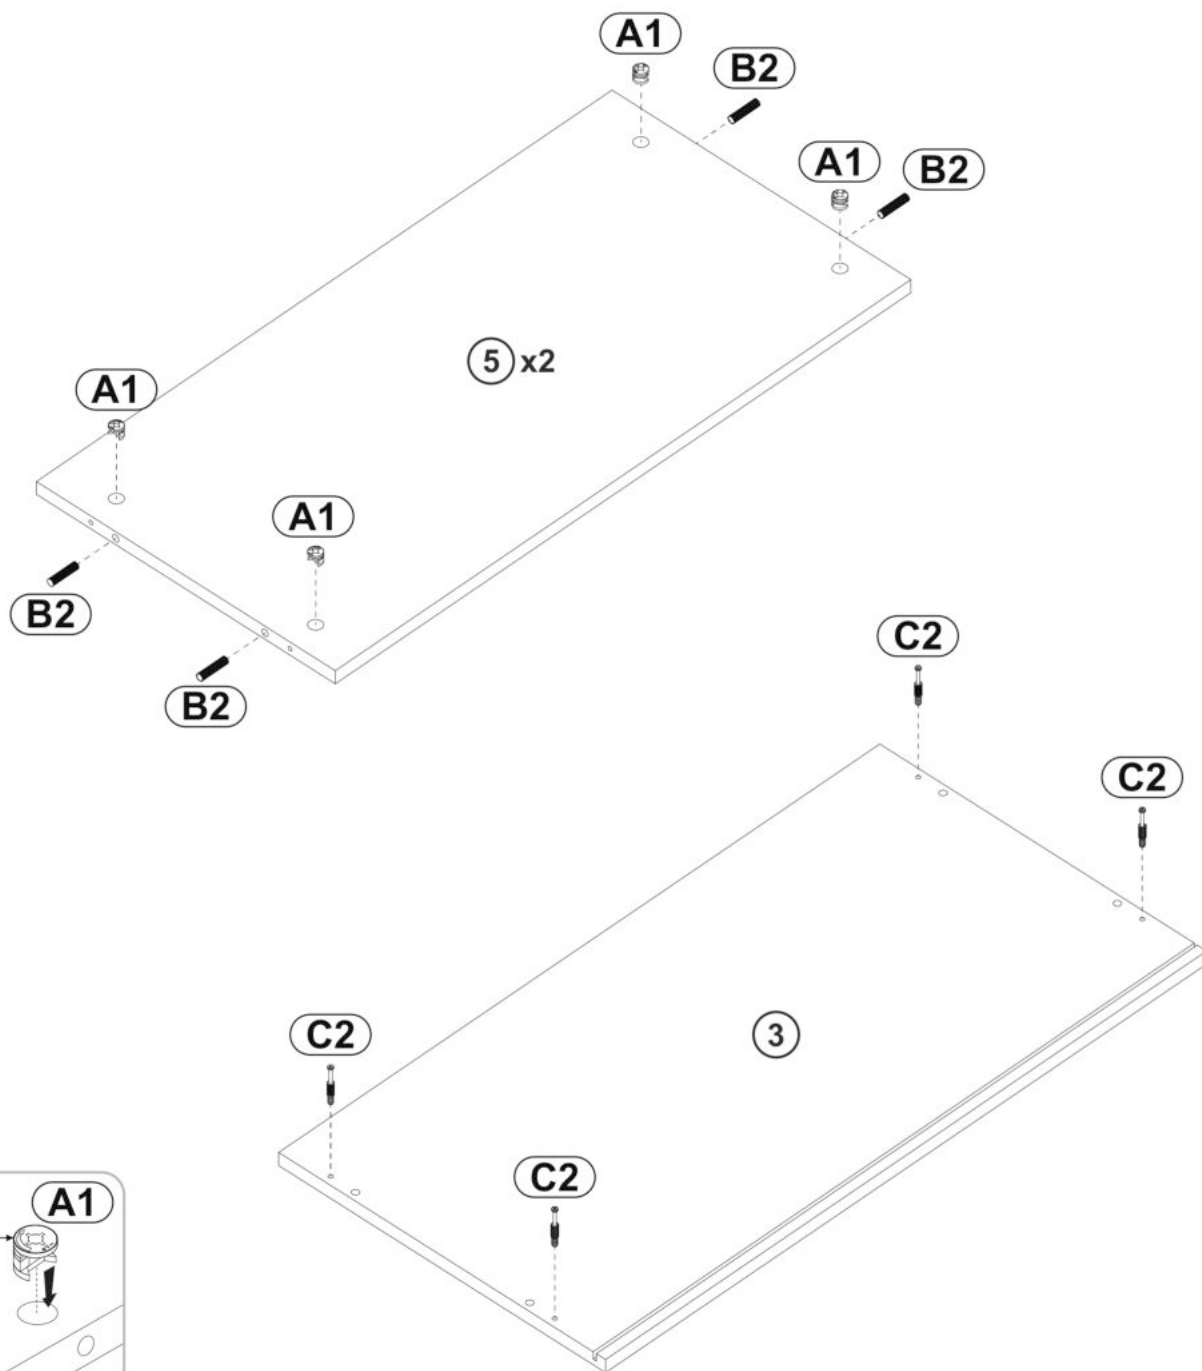


3

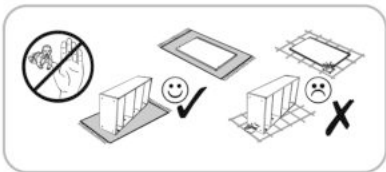




DA21		x8
T1		x4
K9		x4
Ø35		

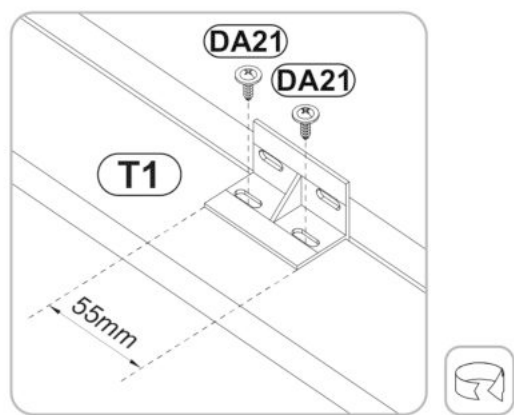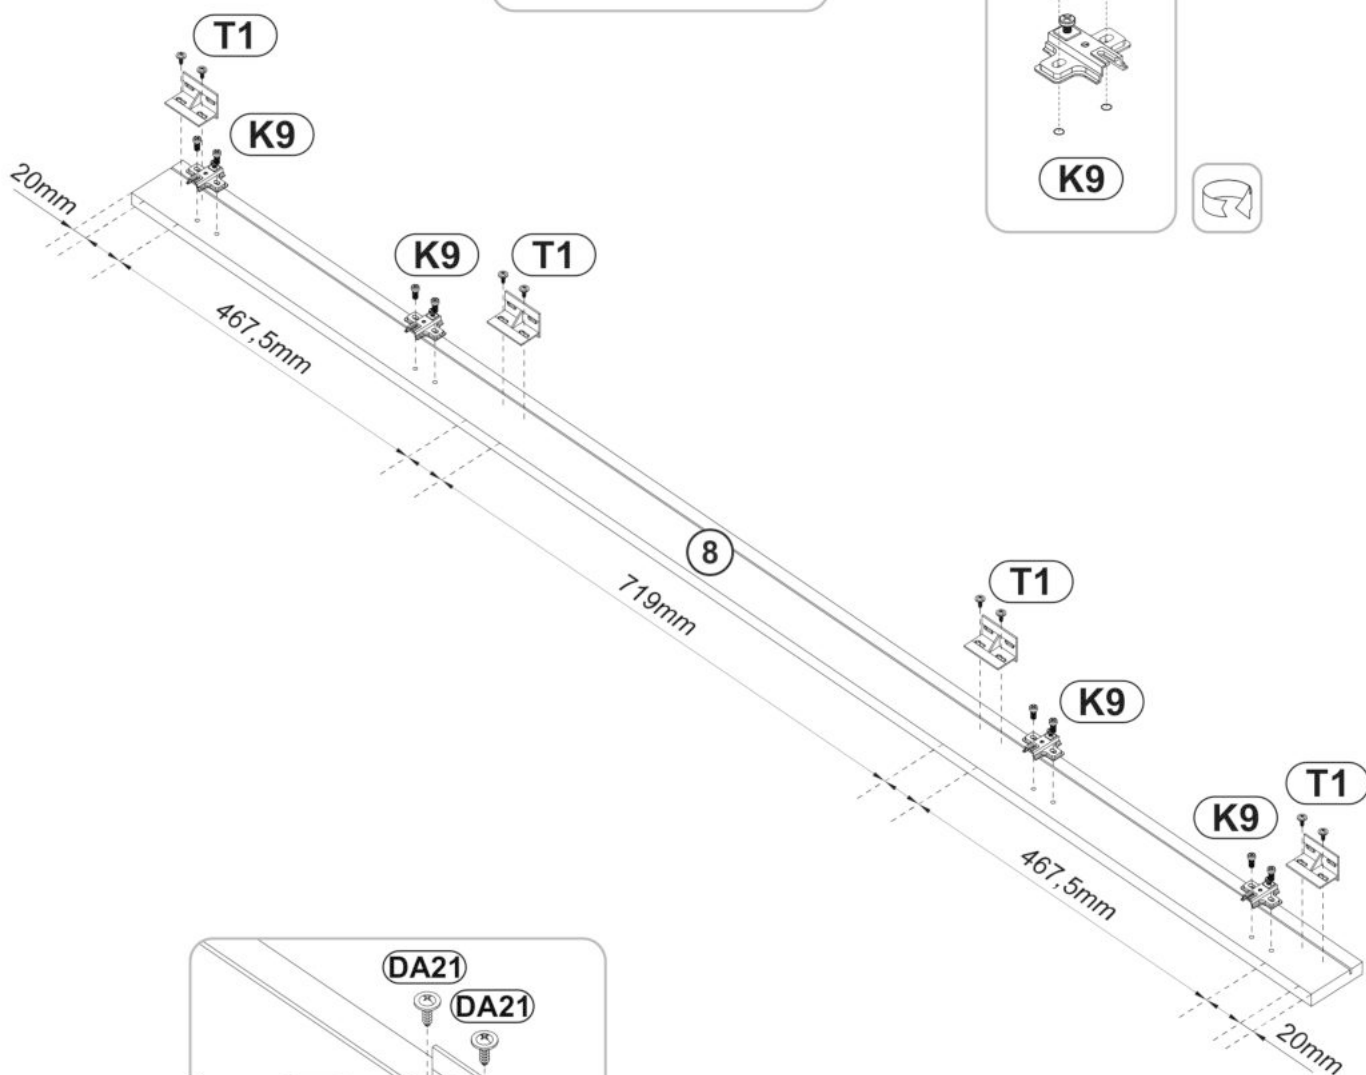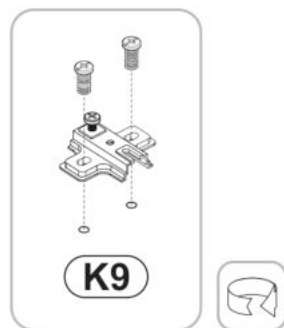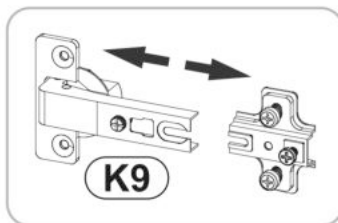


4

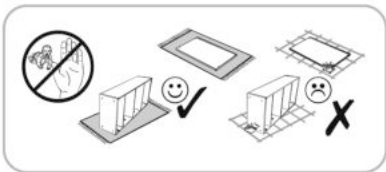



O3
Ø18  **x8**

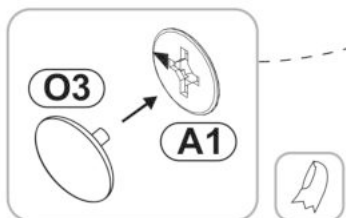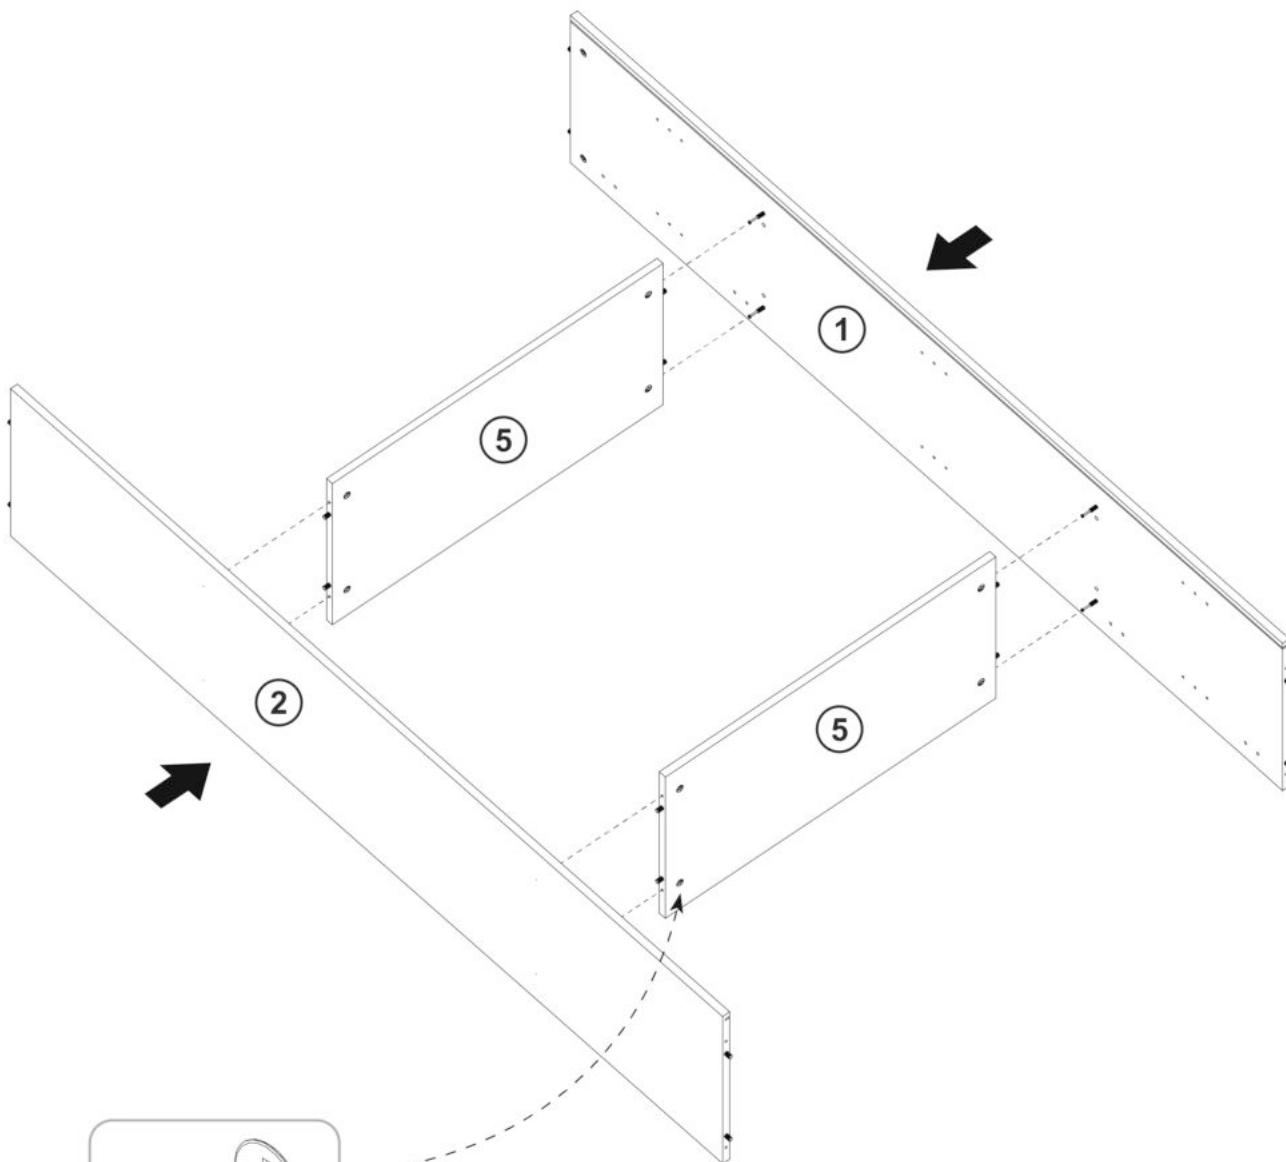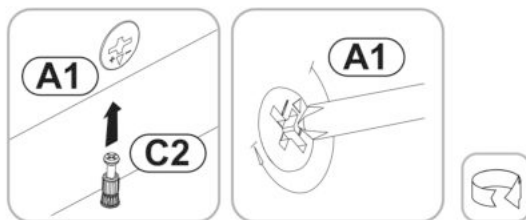




5

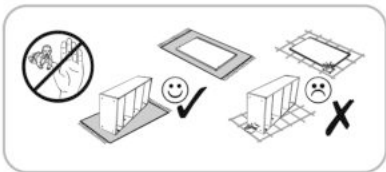


O4
Ø18 x4

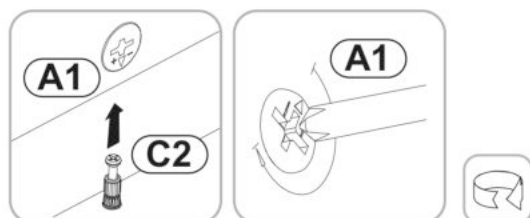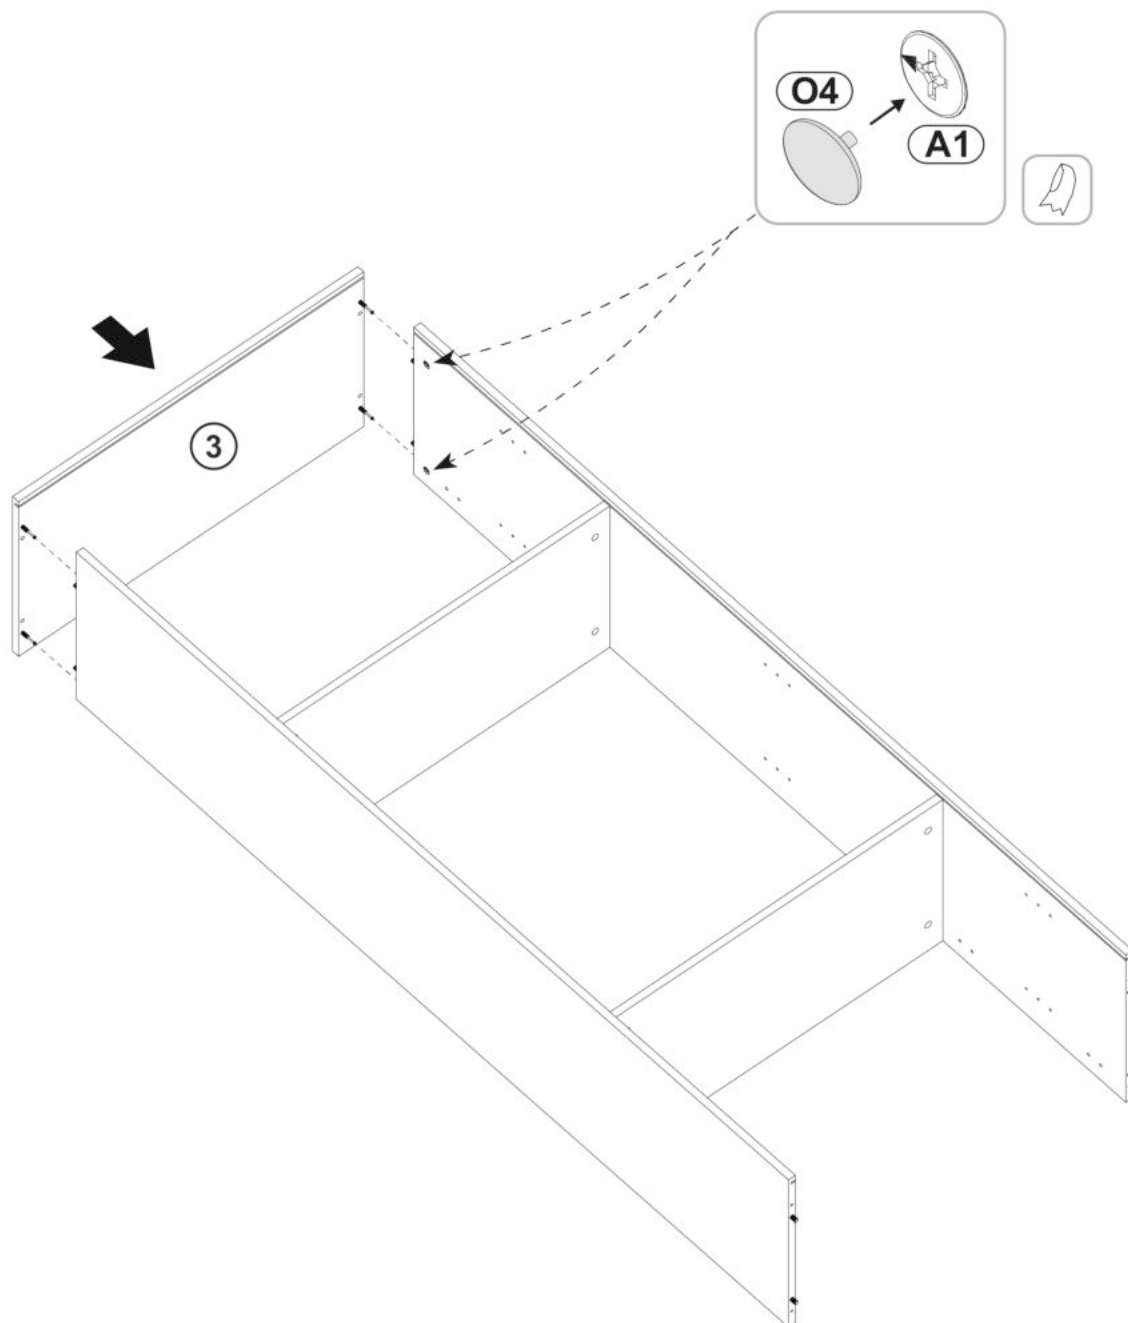

6

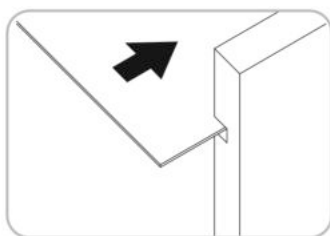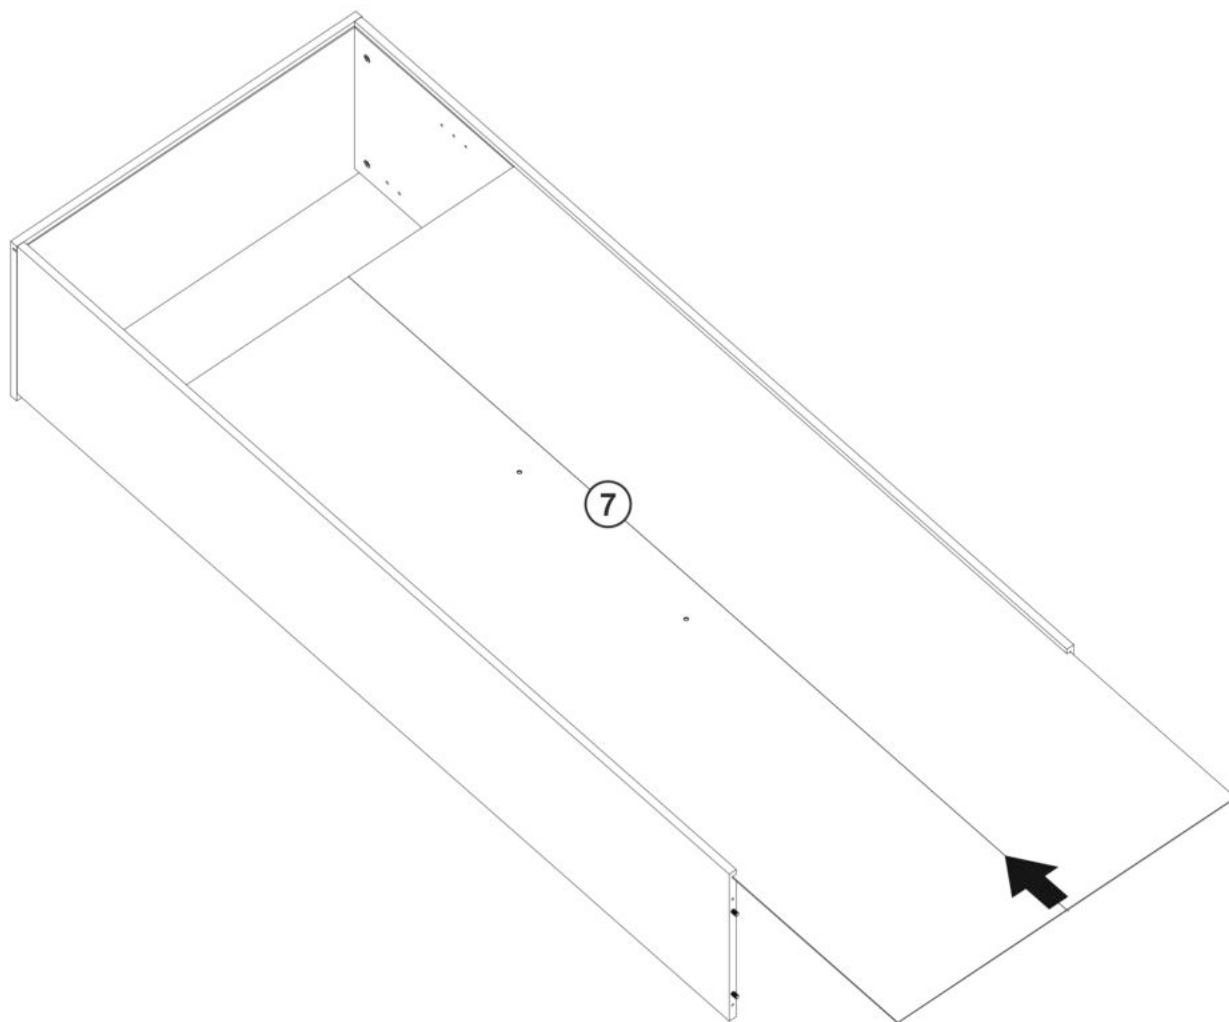
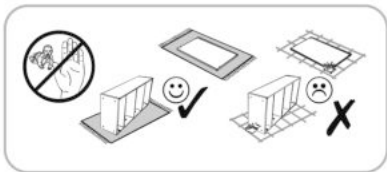


7


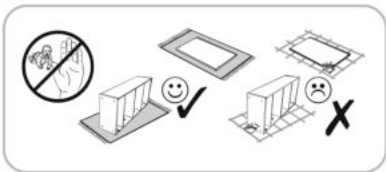


FA1
4mm x1

F3
6,3x50 x4

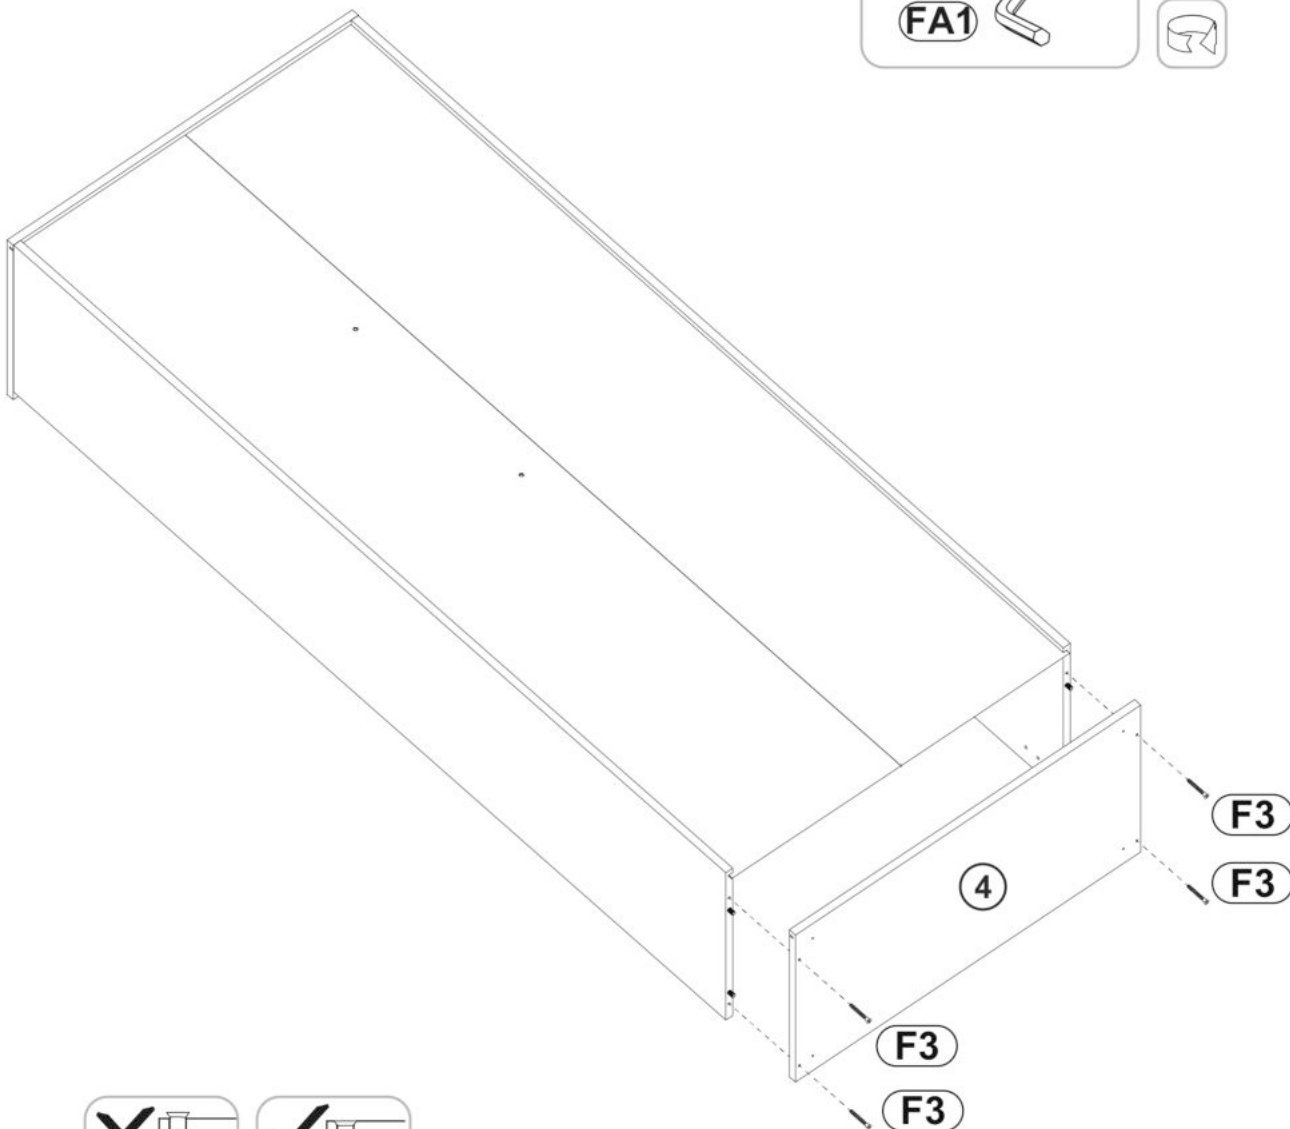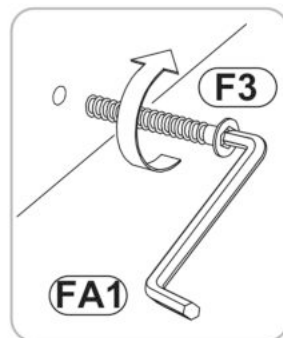

8

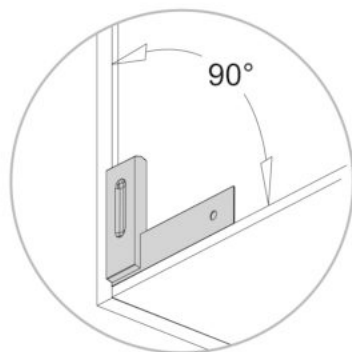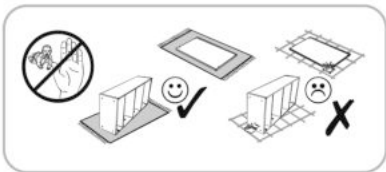

A=B










M1
10x10x15 x14


DA21
4,2x16 x4

P14
45x20 x4

D25
4x25 x4

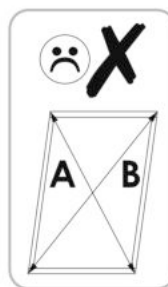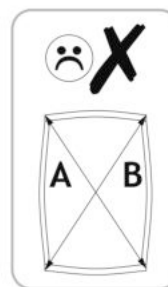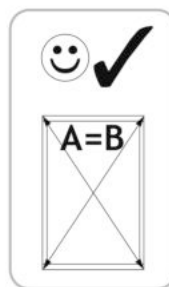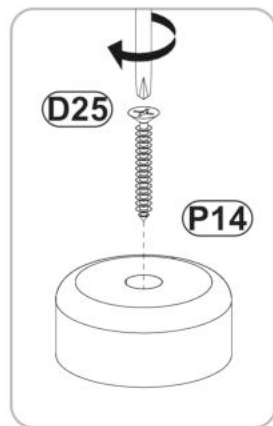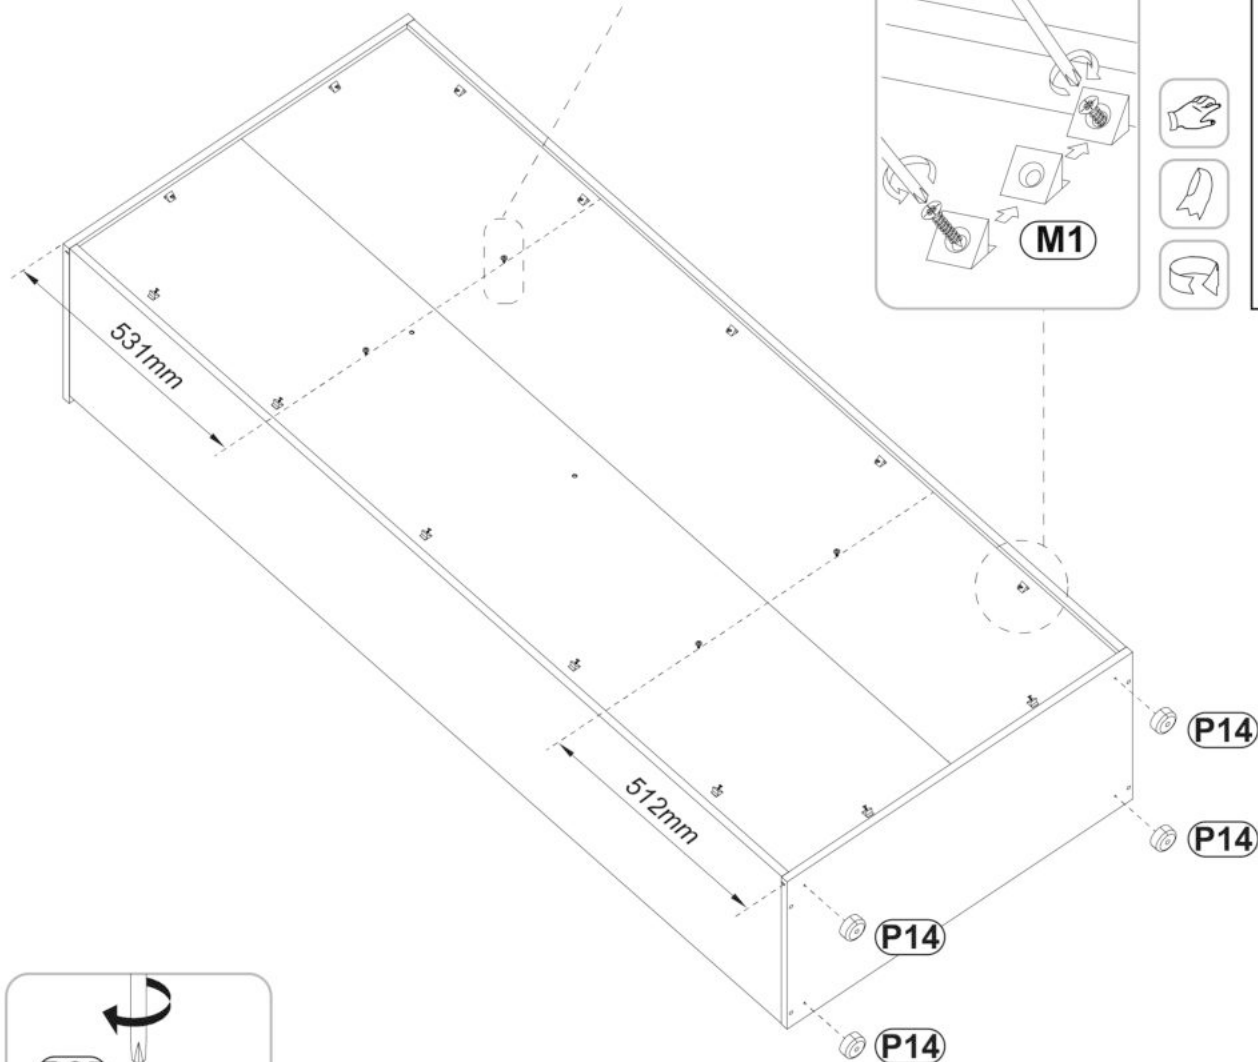
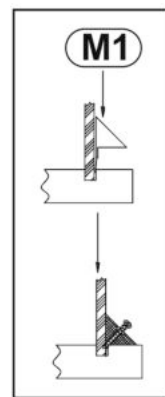
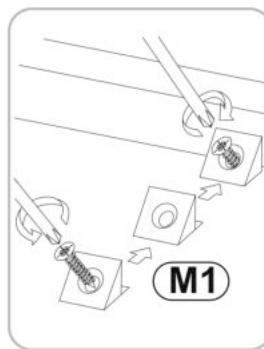


9

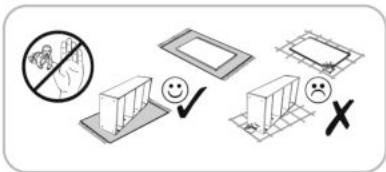


N1  **x12**
Ø6

O5  **x2**
Ø8

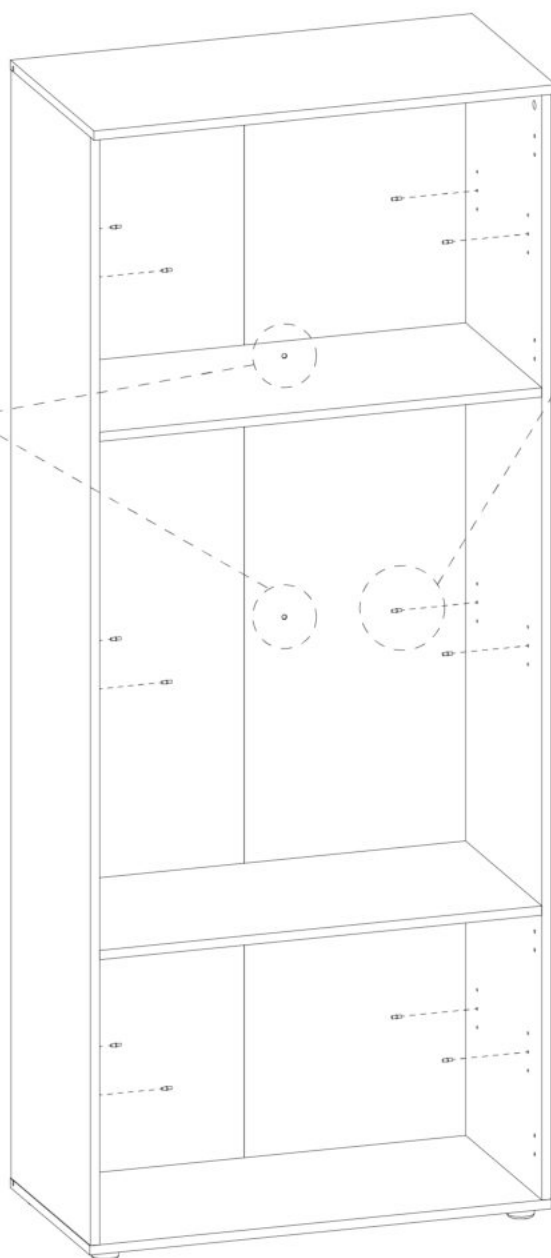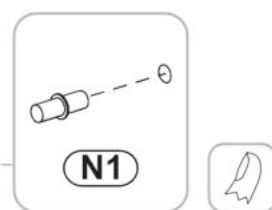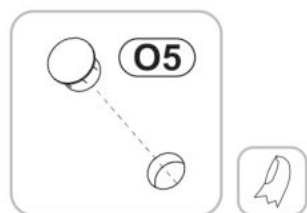

10










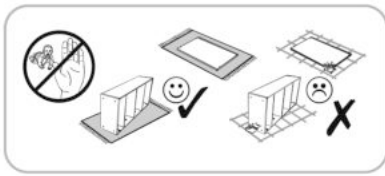


Y36
75x32x15 x1


Y37
8x50 x1

D11
3,5x16 x2

Y35
4,2x65 x1

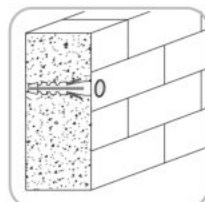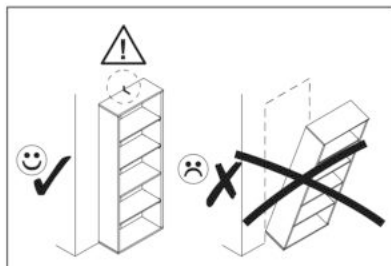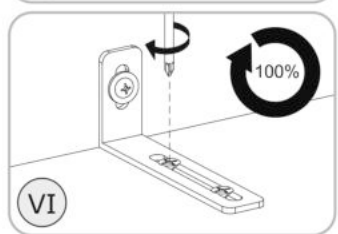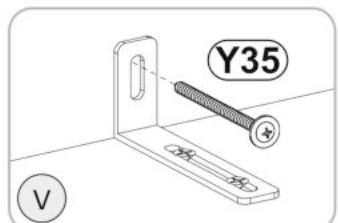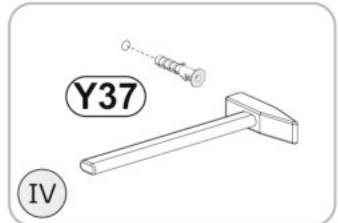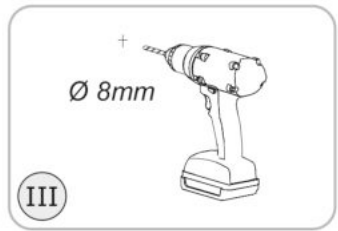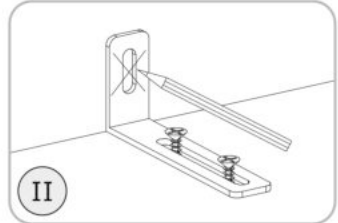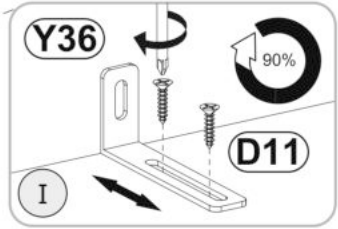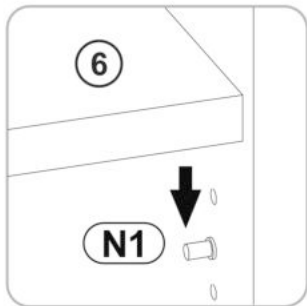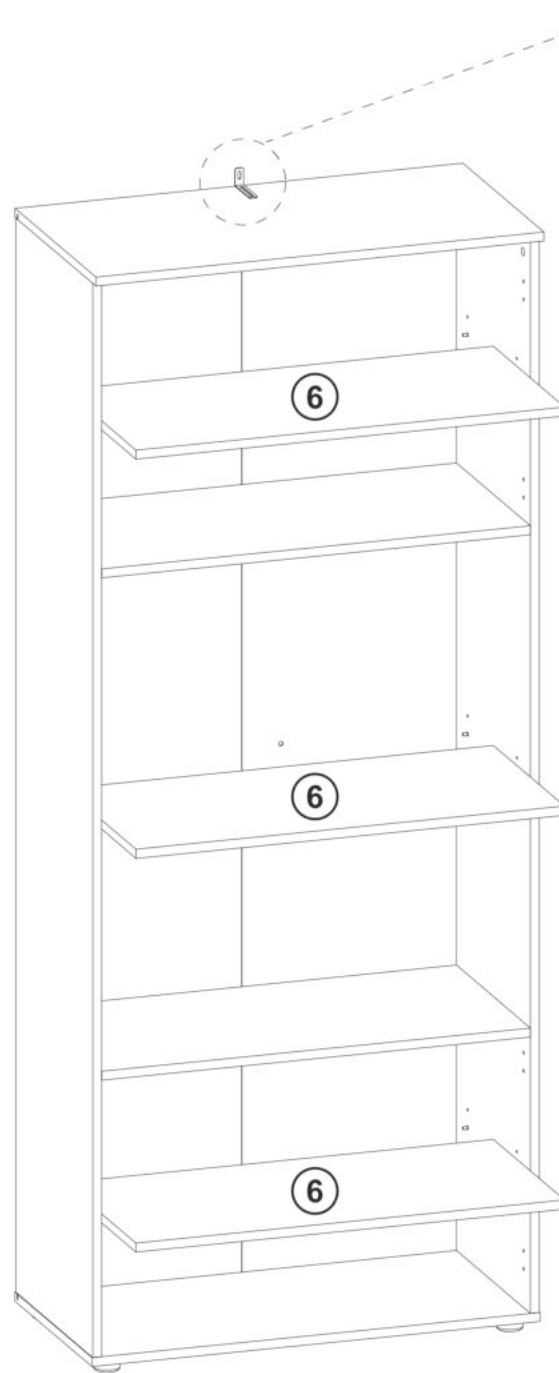





11

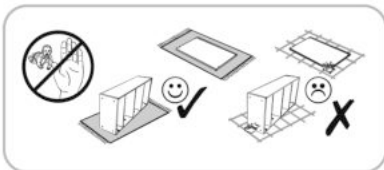


K6  **x4**
Ø35

D11  **x8**
3,5x16

R10  **x2**
Ø10

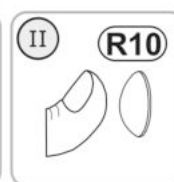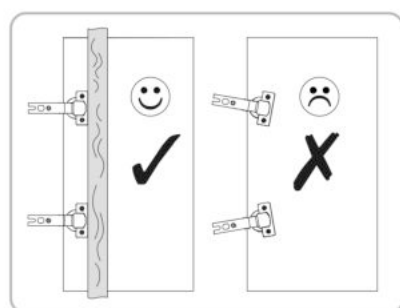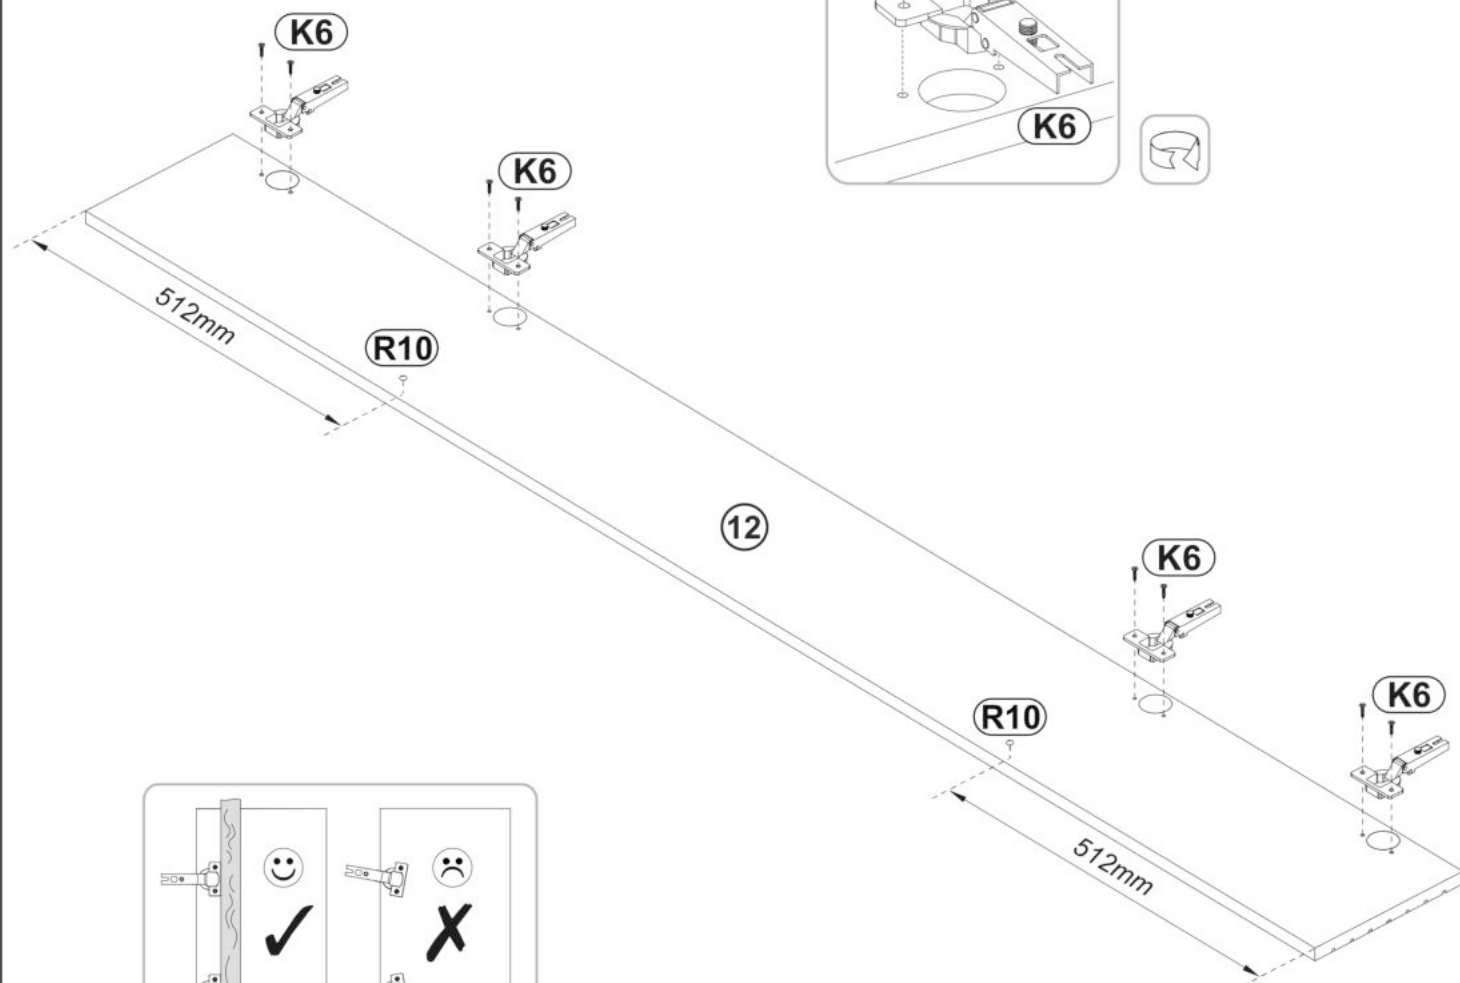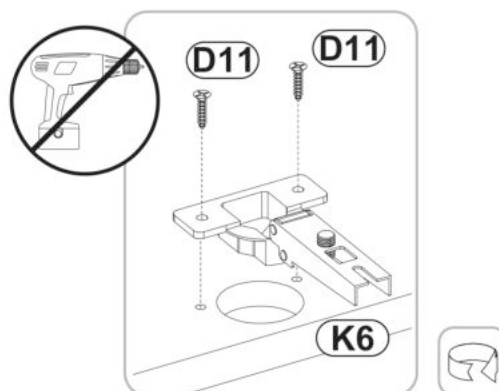



12

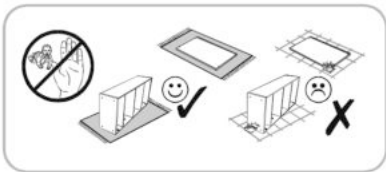



(N5)
10x6x10 **x4**

(DA21)
4,2x16 **x4**

(R10)
Ø10 **x2**

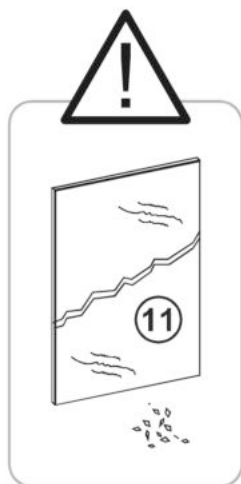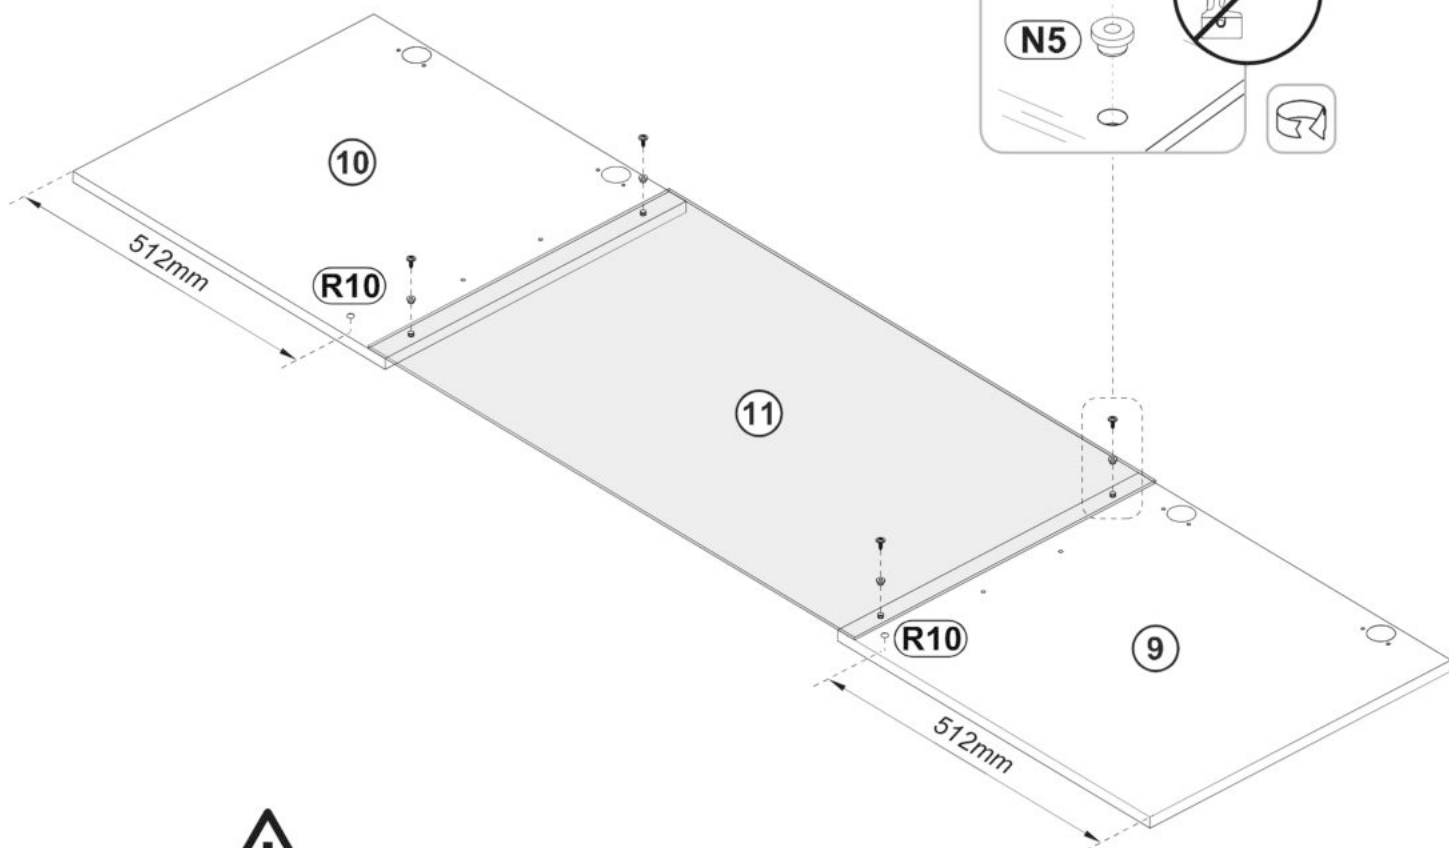

13






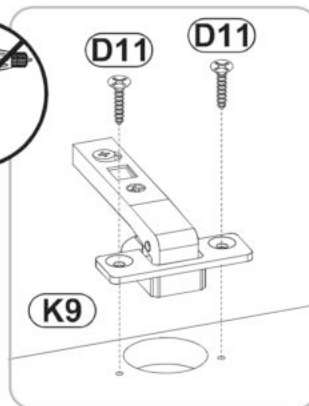
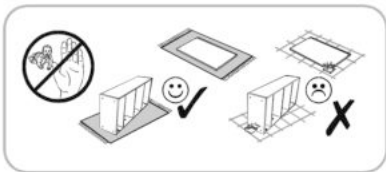


K9
Ø35 x4



D11
3,5x16 x8

DB2
4x25 x2

J65
128/148 x1

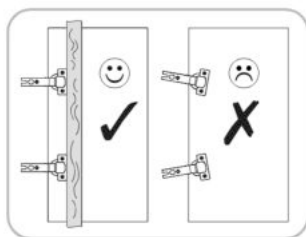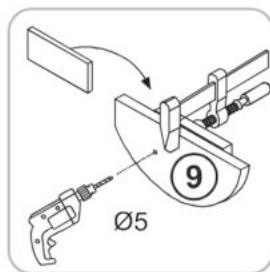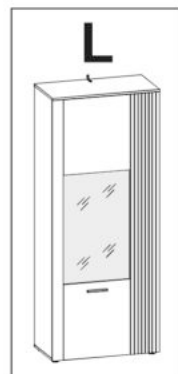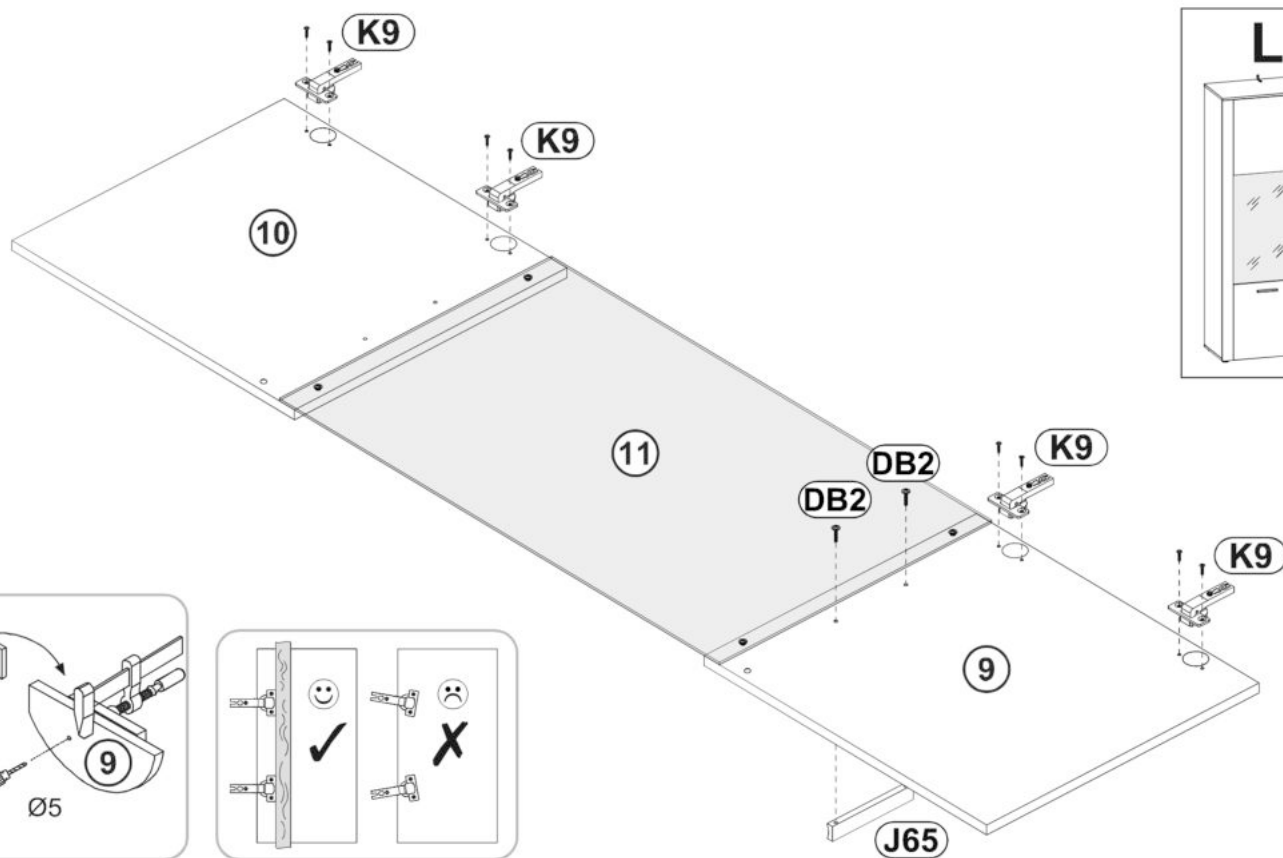
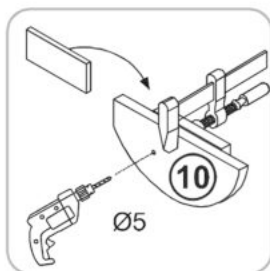
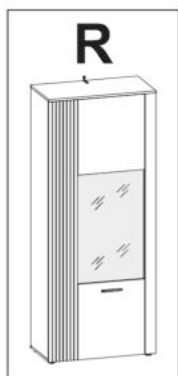
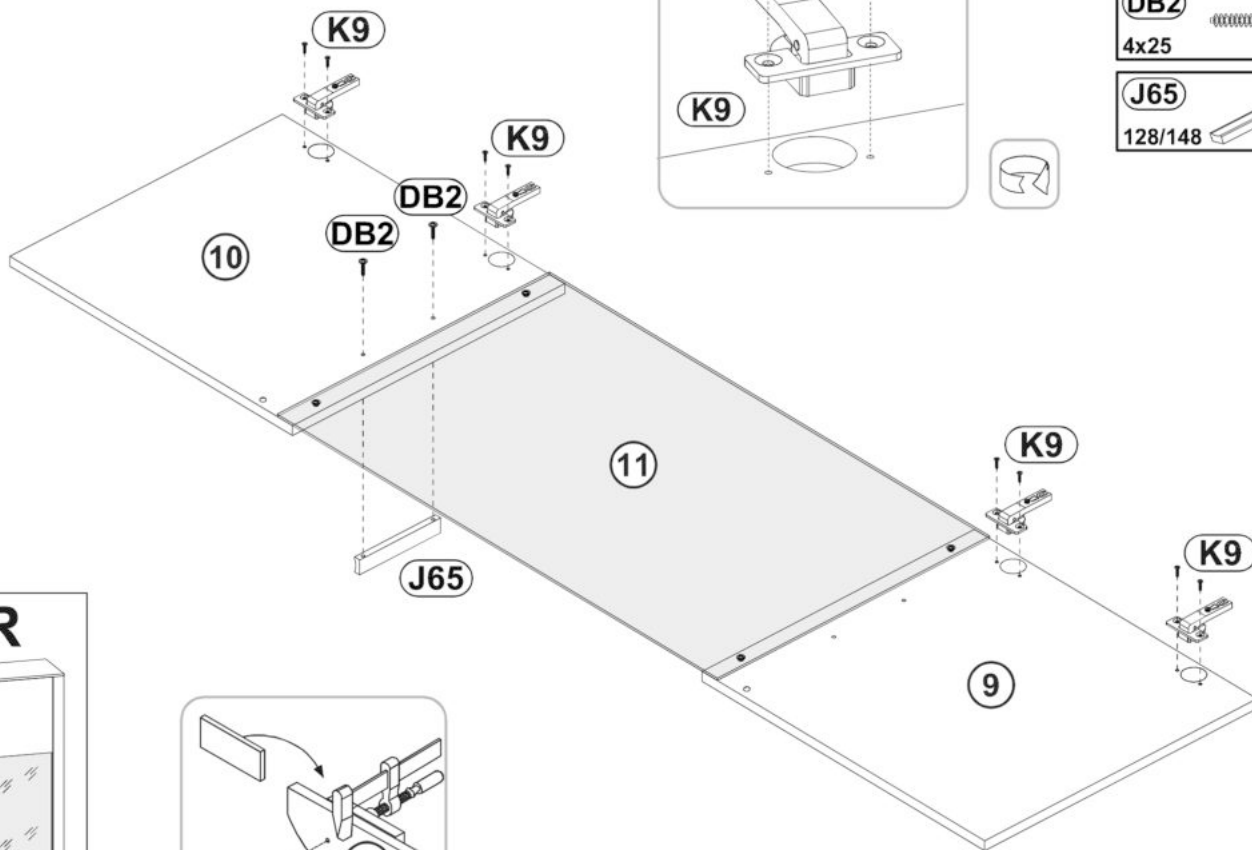


14









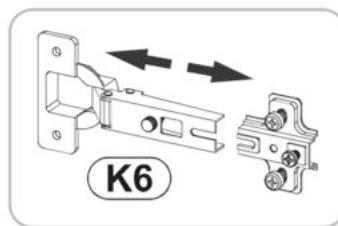
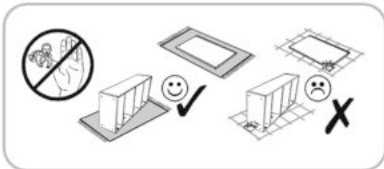


K6
Ø35 x4



DA21
4,2x16 x8

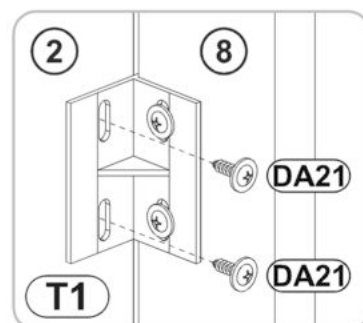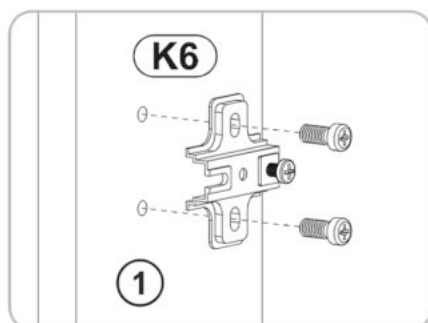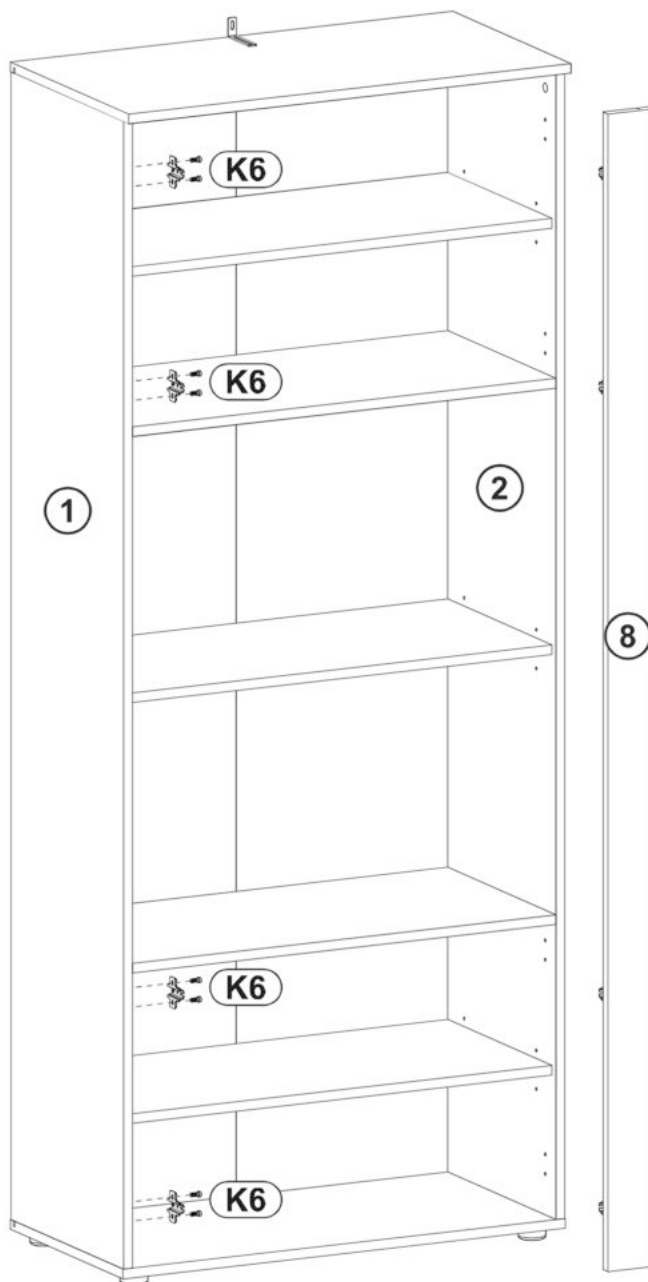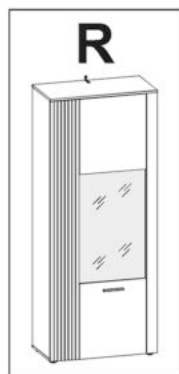

15

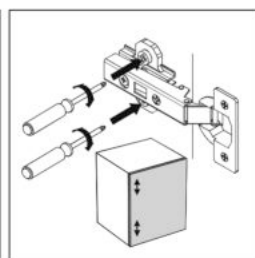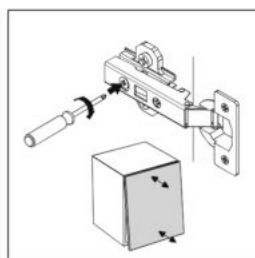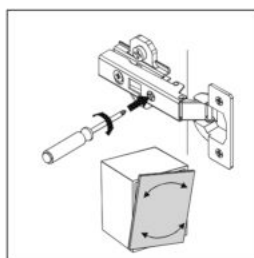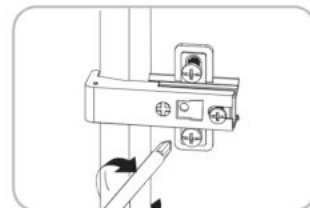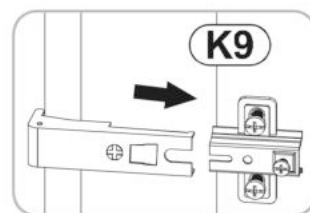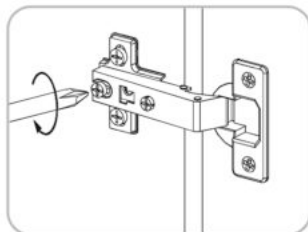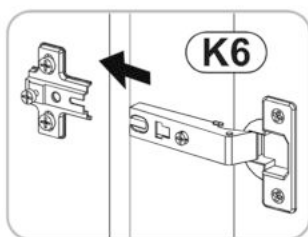
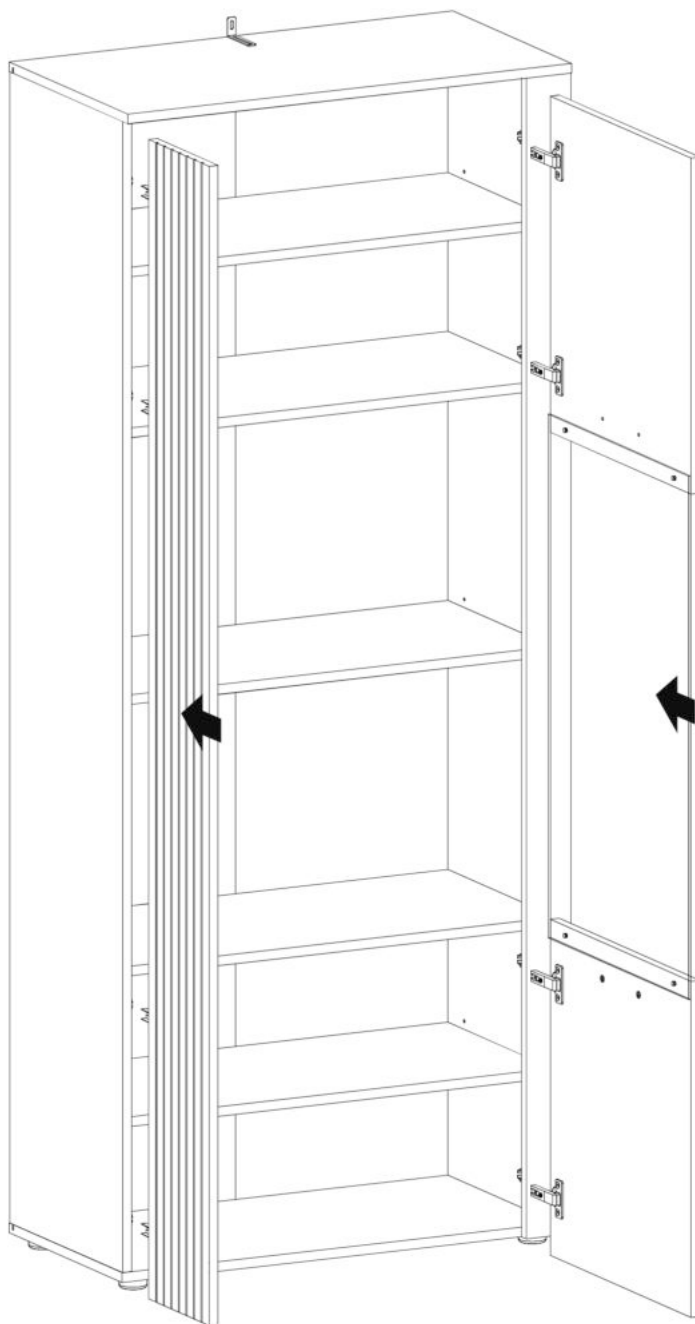
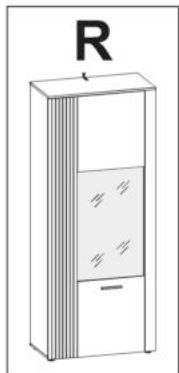
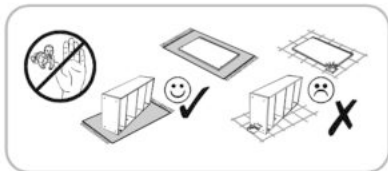


16









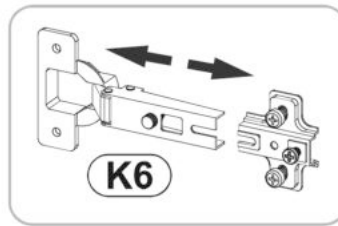
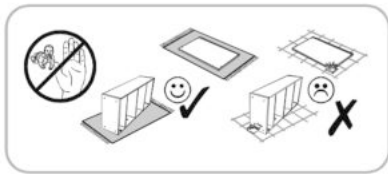


K6
Ø35 x4

DA21
4,2x16 x8

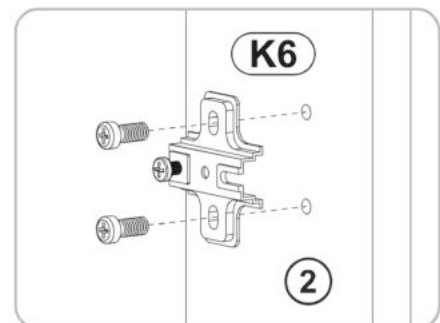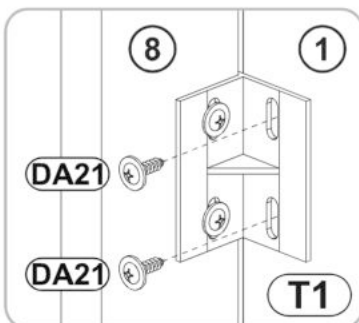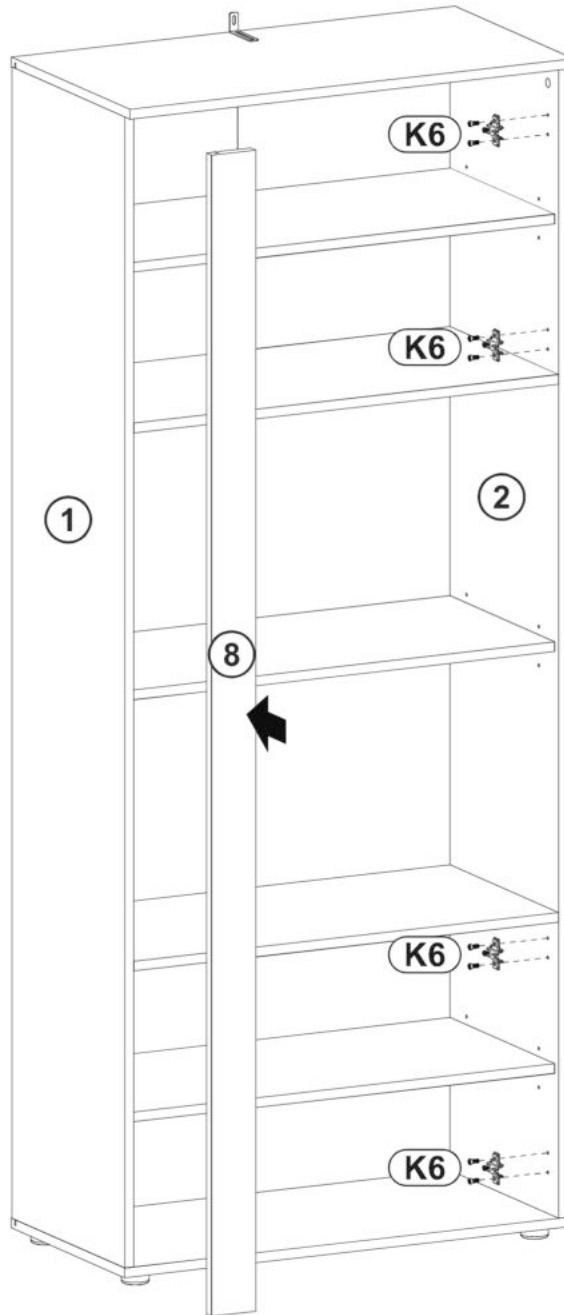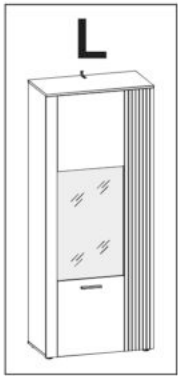


17

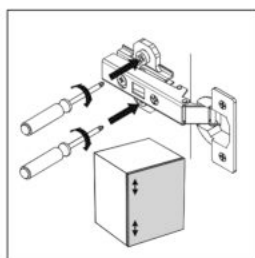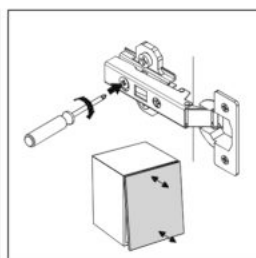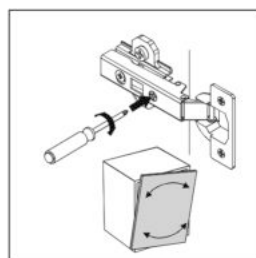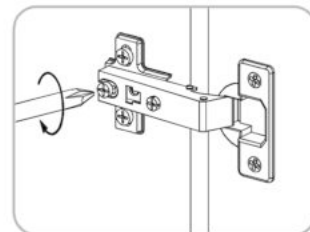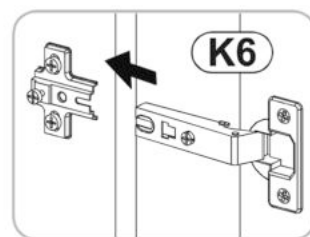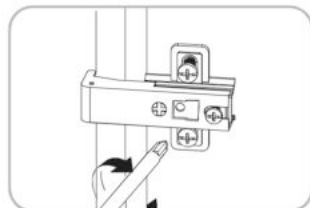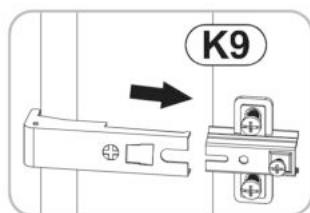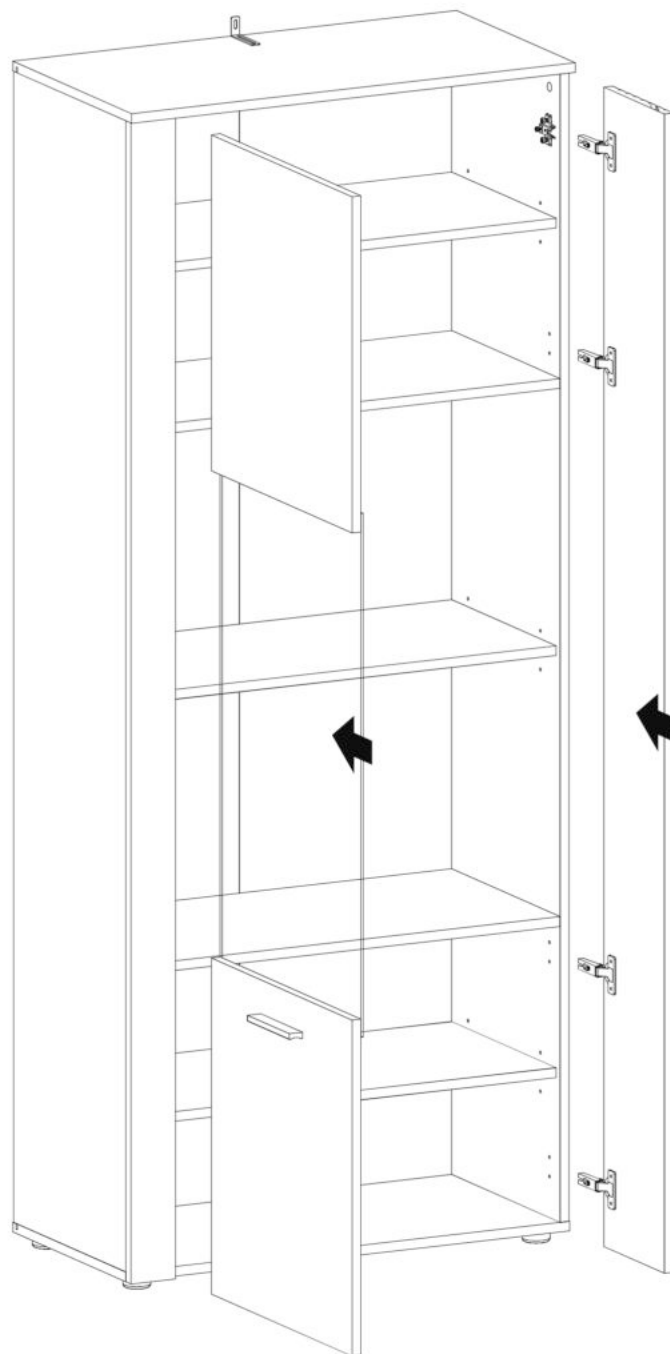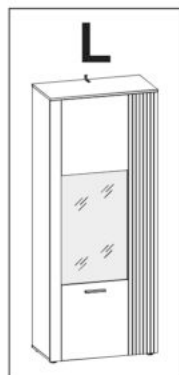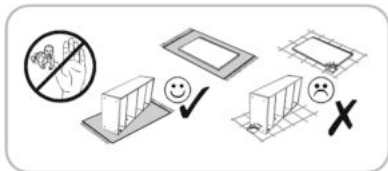



L

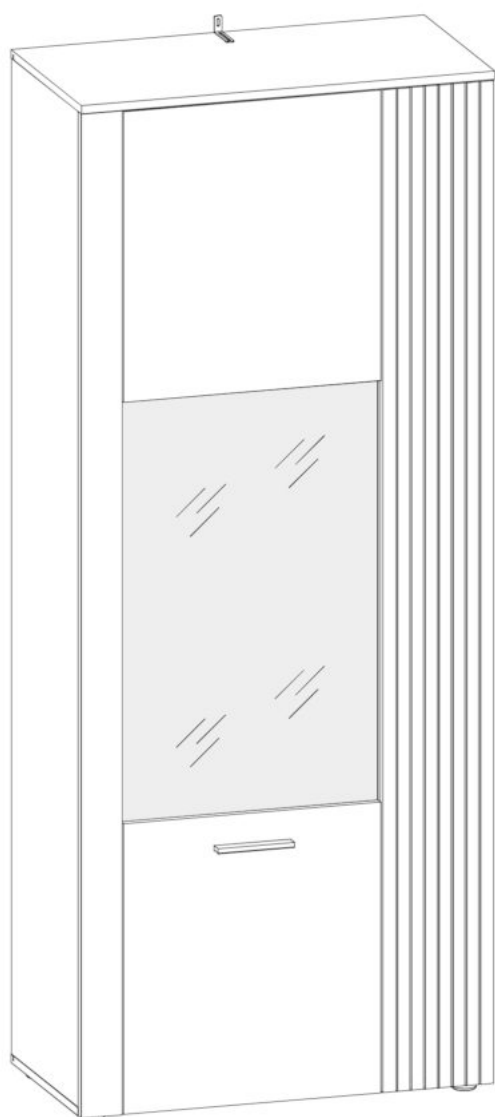

R

