


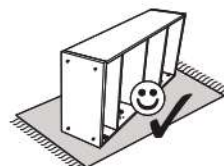
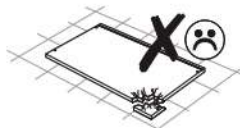
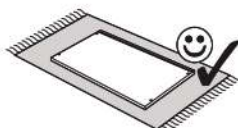
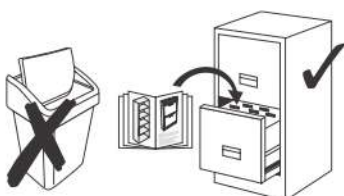


2S/110 EYCO

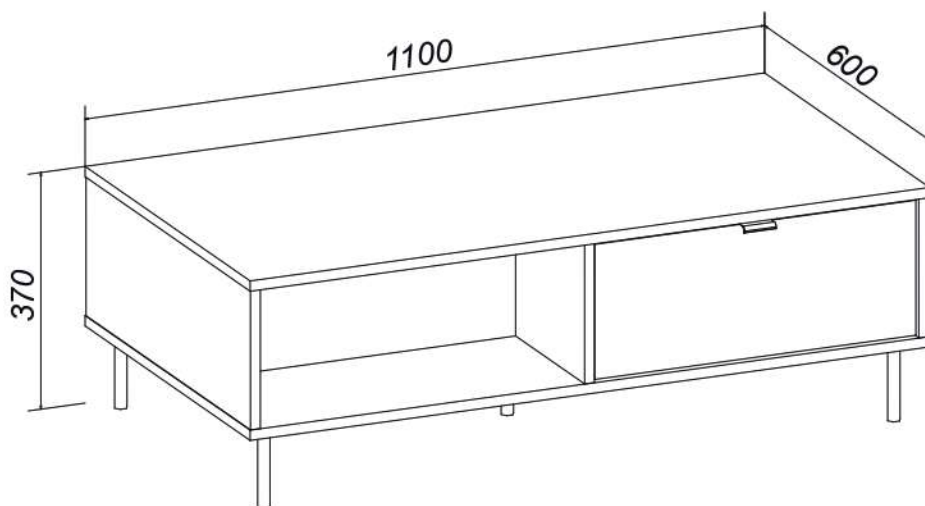


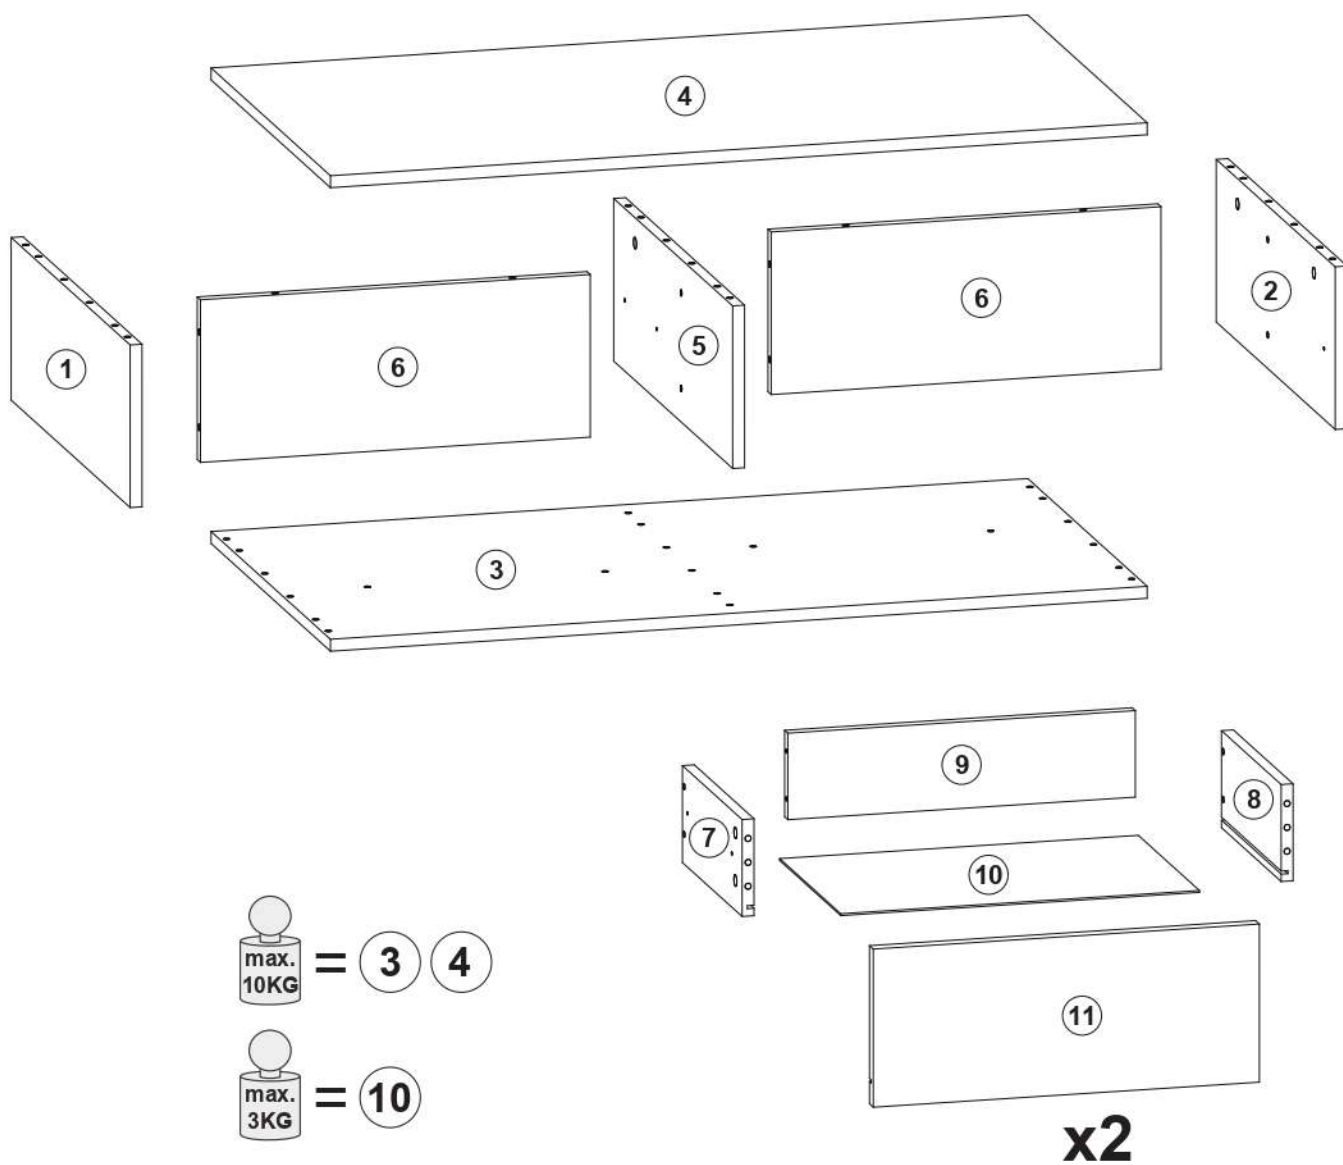


A	B (mm)			C	D
1	218	598	16	x1	1/1
2	218	598	16	x1	1/1
3	1100	600	16	x1	1/1
4	1100	600	16	x1	1/1
5	218	598	16	x1	1/1
6	218	525	16	x2	1/1
7	300	130	16	x2	1/1
8	300	130	16	x2	1/1
9	468	116	16	x2	1/1
10	483	307	2.5	x2	1/1
11	520	212	16	x2	1/1

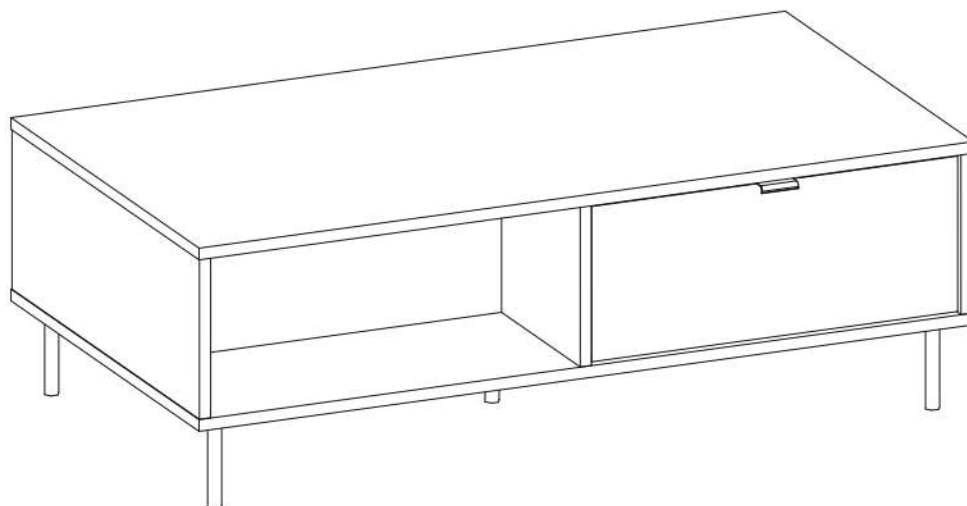

1x  4mm z1	14x  Ø 6,3x50mm e27	44x  Ø 8x30mm f1	2x  L=300mm n2
14x  45mm r23	14x  Ø 15x12mm r1	10x  Ø 20mm s1	2x  L=32/51mm c244
8x  Ø 12mm s3	5x  h=120mm k57	4x  Ø 3x13mm p49	8x  Ø 3x16mm p50
8x  Ø 5x13 mm e3			30x  Ø 4,2x16mm p21

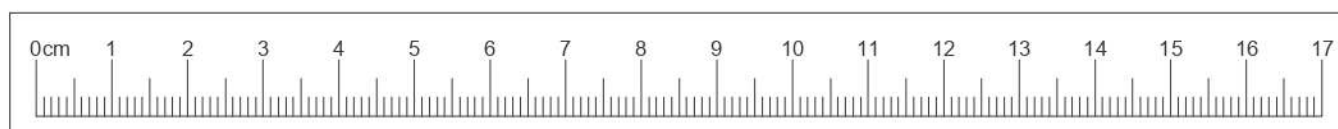

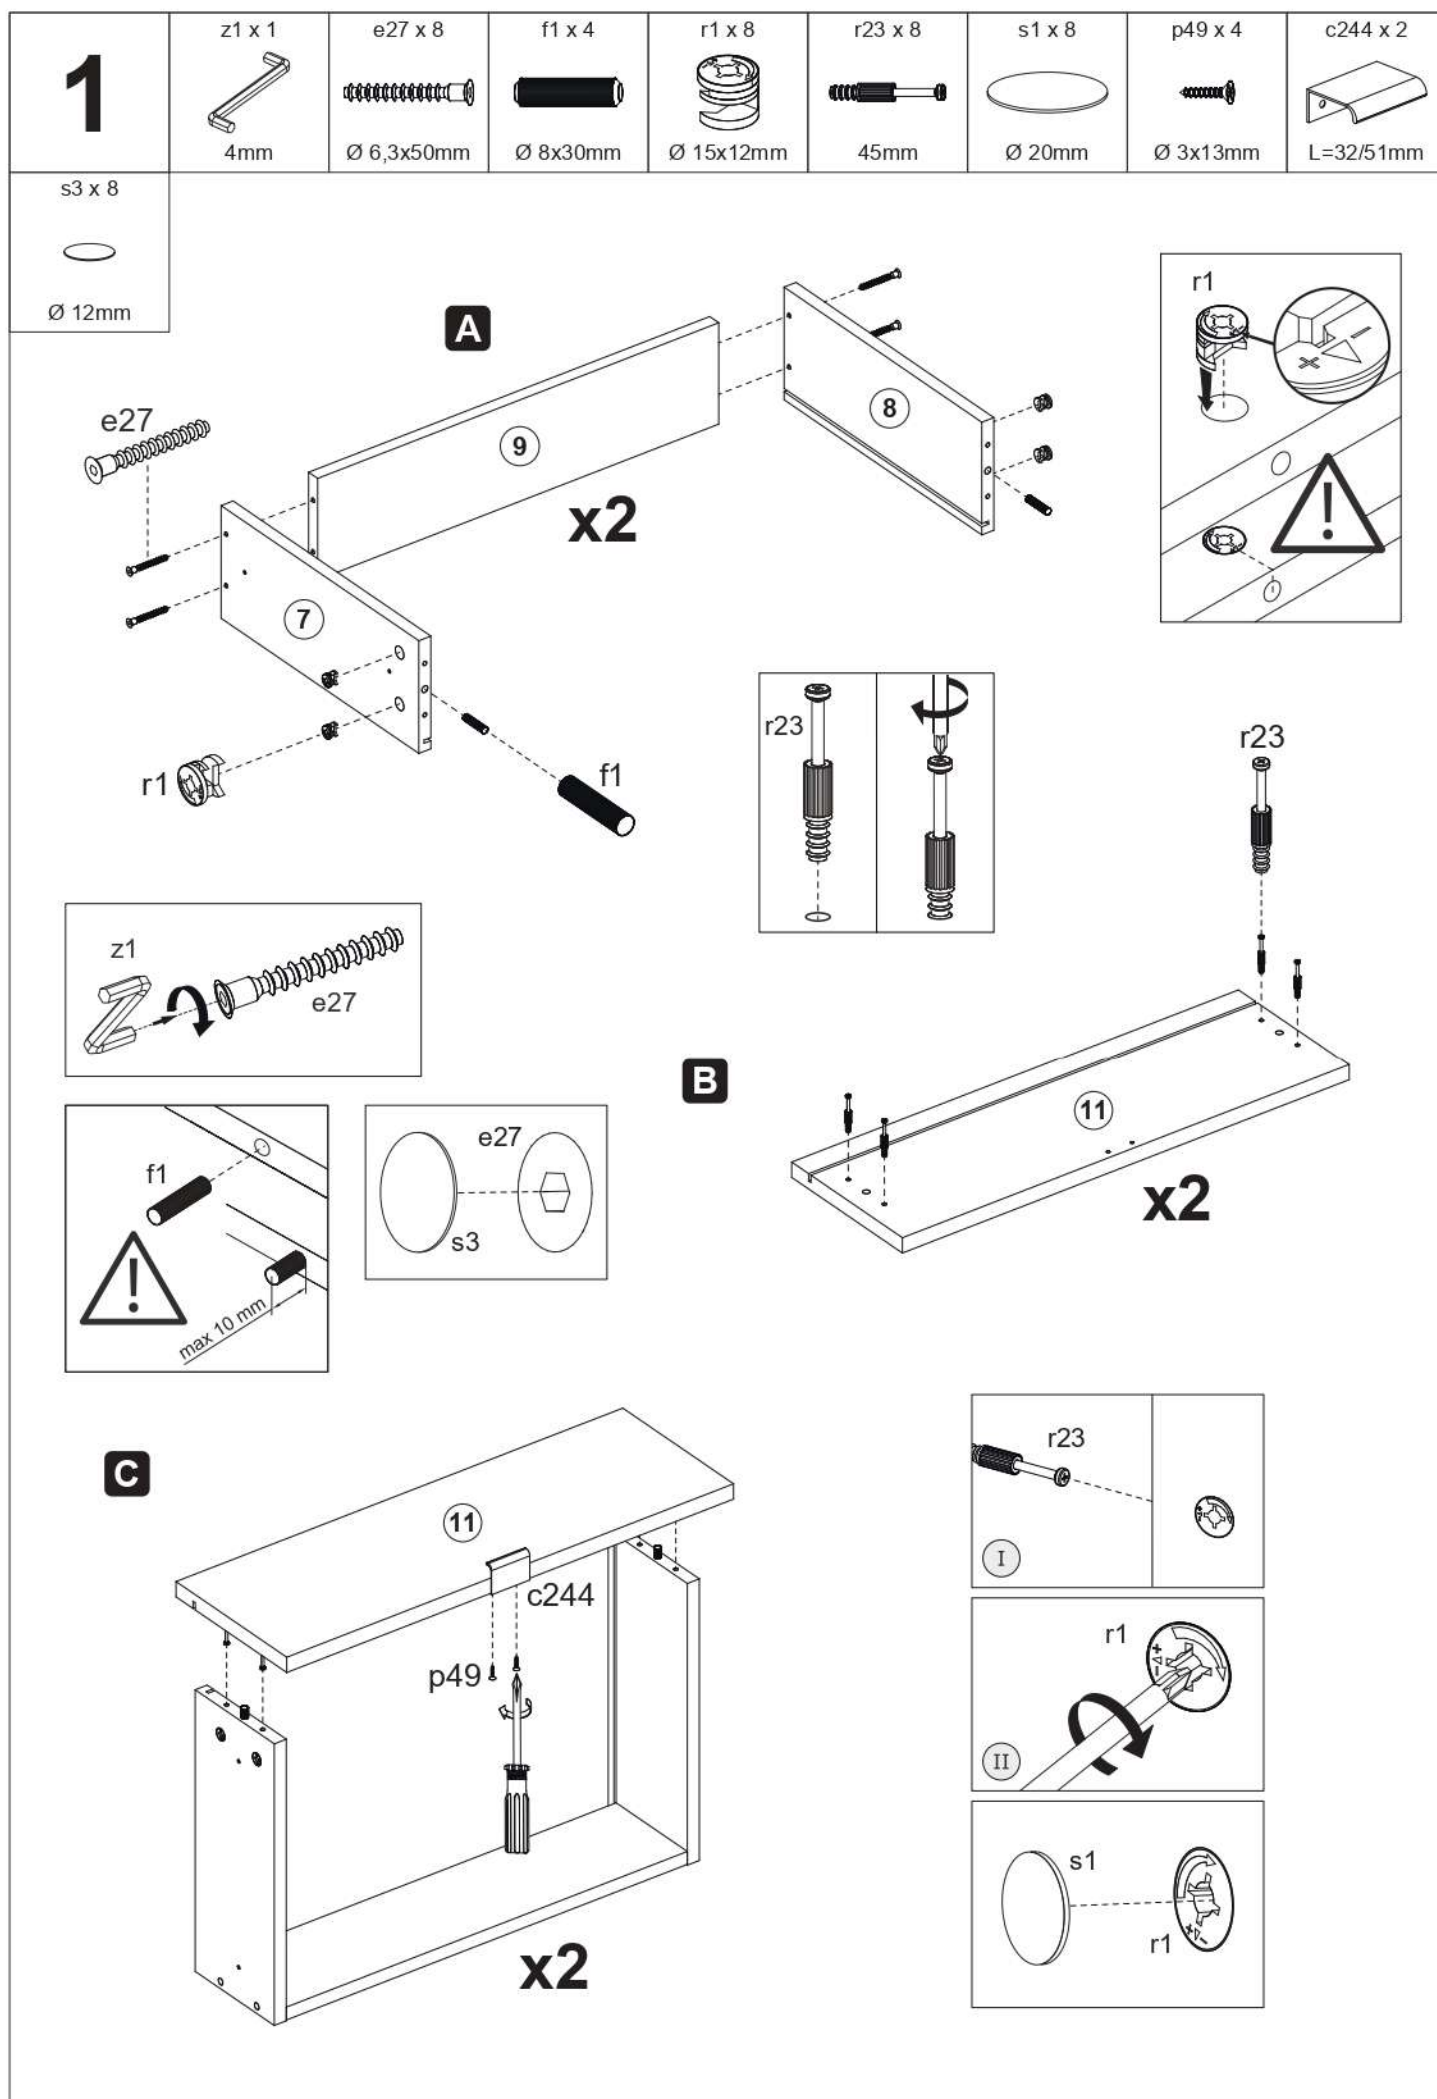

2

p21 x 10



Ø 4,2x16mm

n2 x 2




L=300mm



p50 x 8





Ø 3x16mm

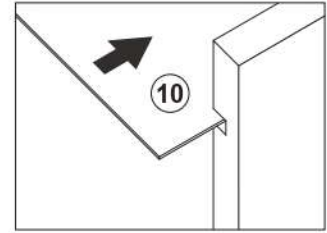

D

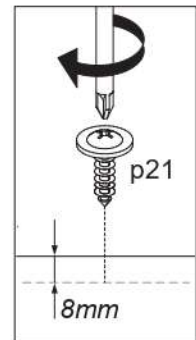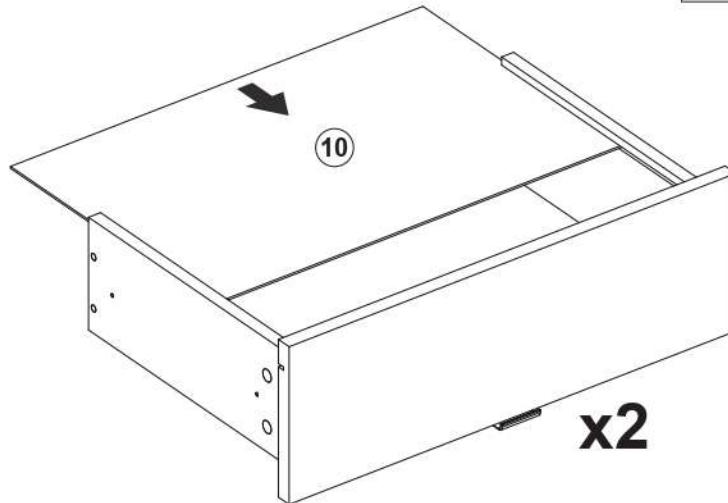

E

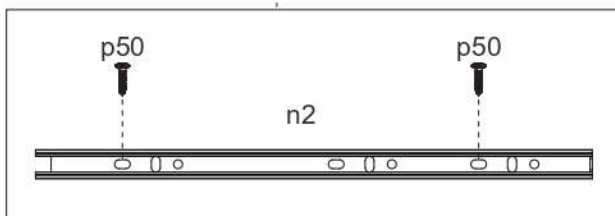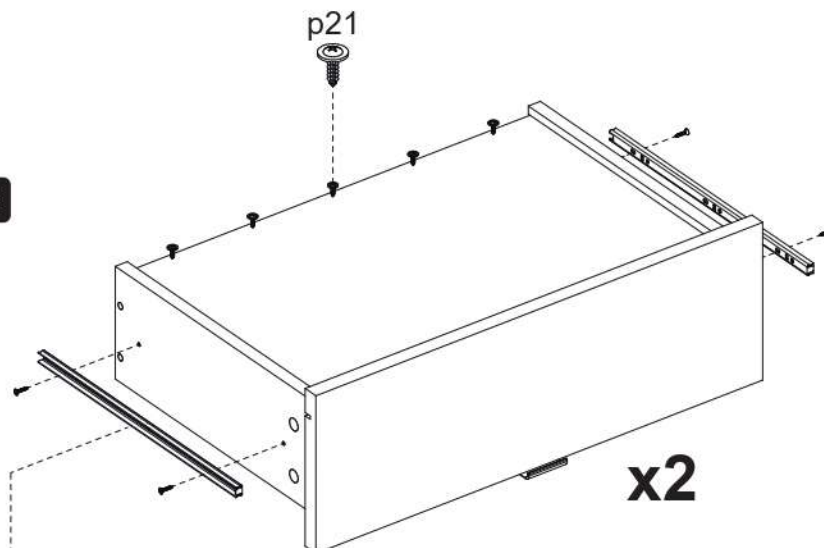

3

f1 x 24



Ø 8x30mm

r1 x 6



Ø 15x12mm

n2 x 2













L=300mm

e3 x 8



Ø 5x13mm

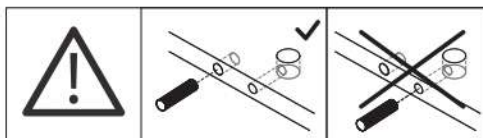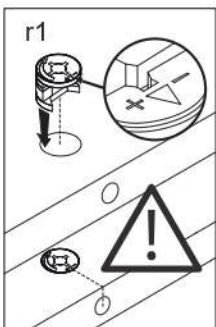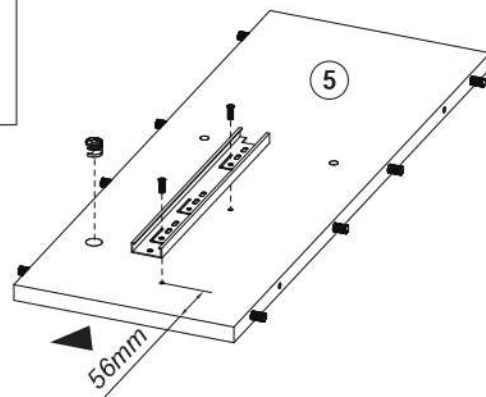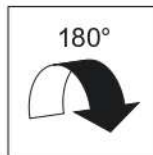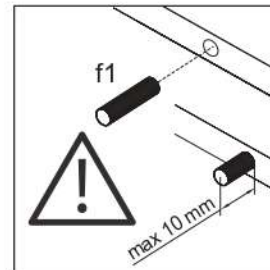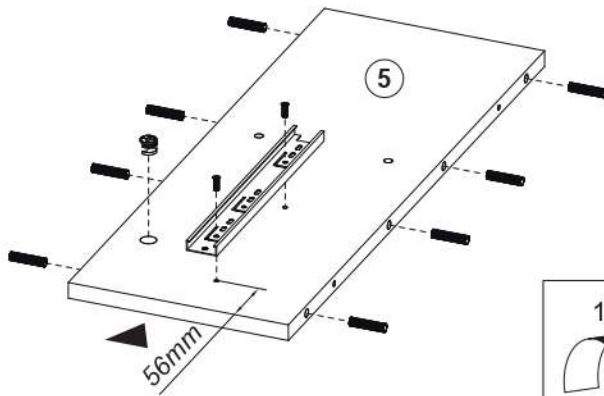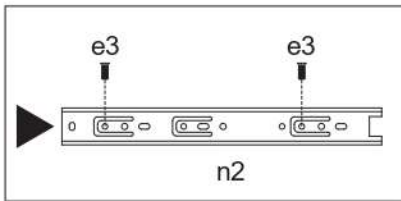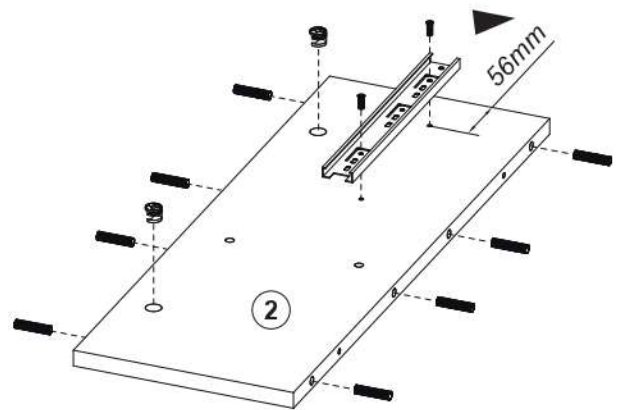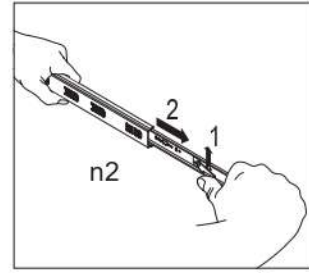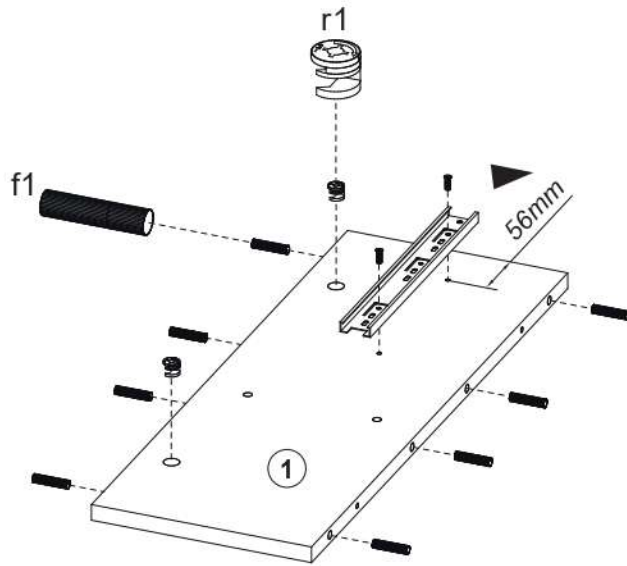

4

f1 x 16







Ø 8x30mm



r23 x 6





45mm

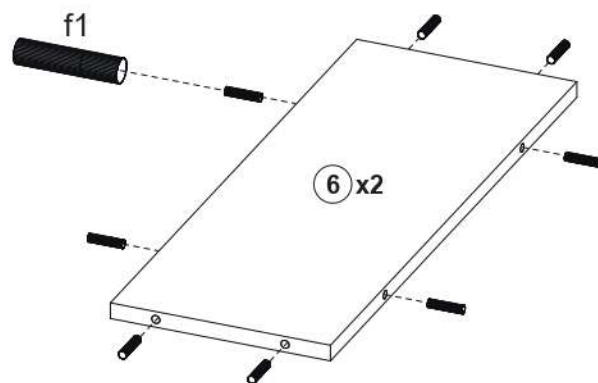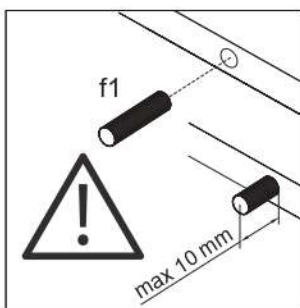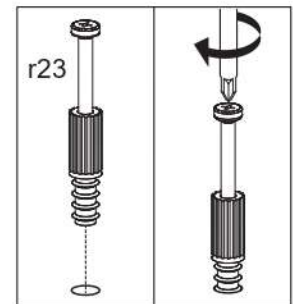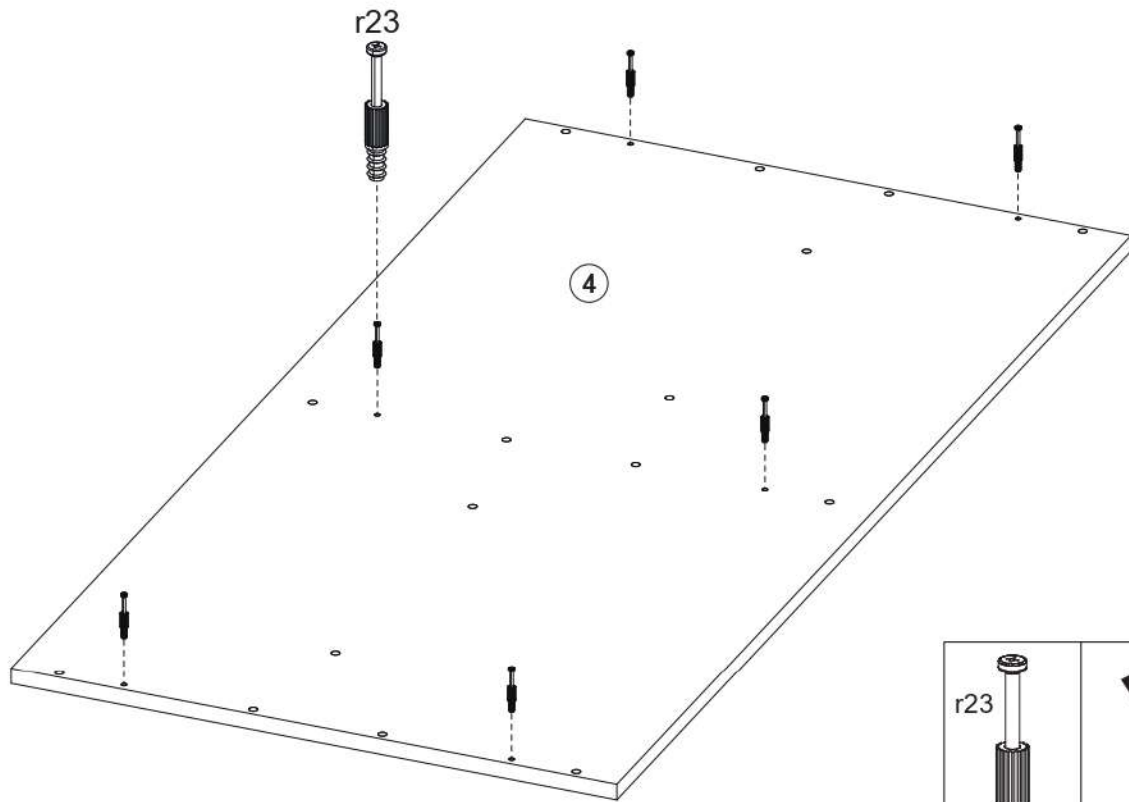

5

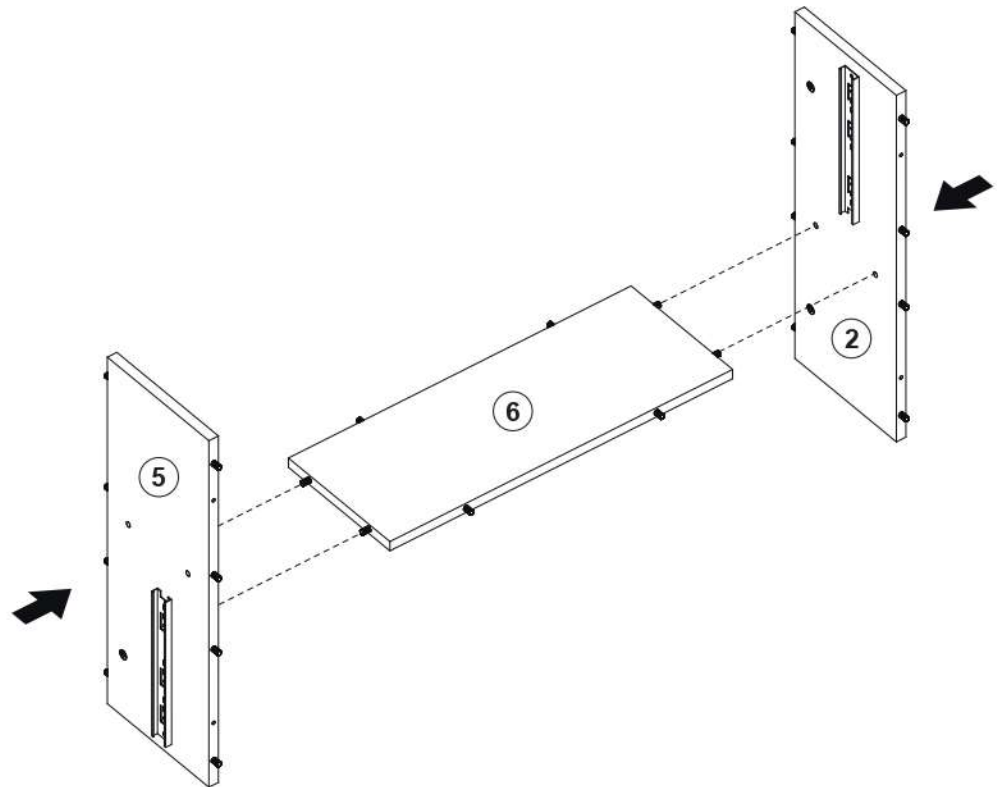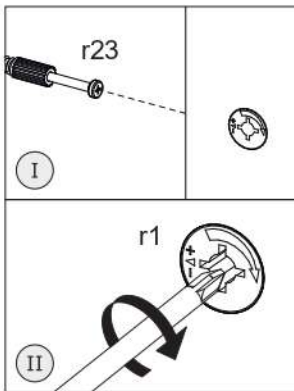

6


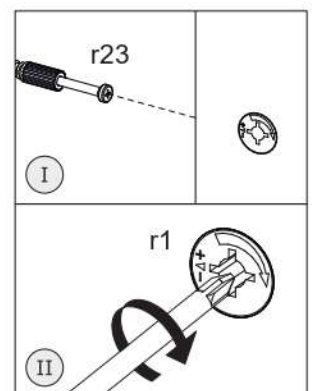
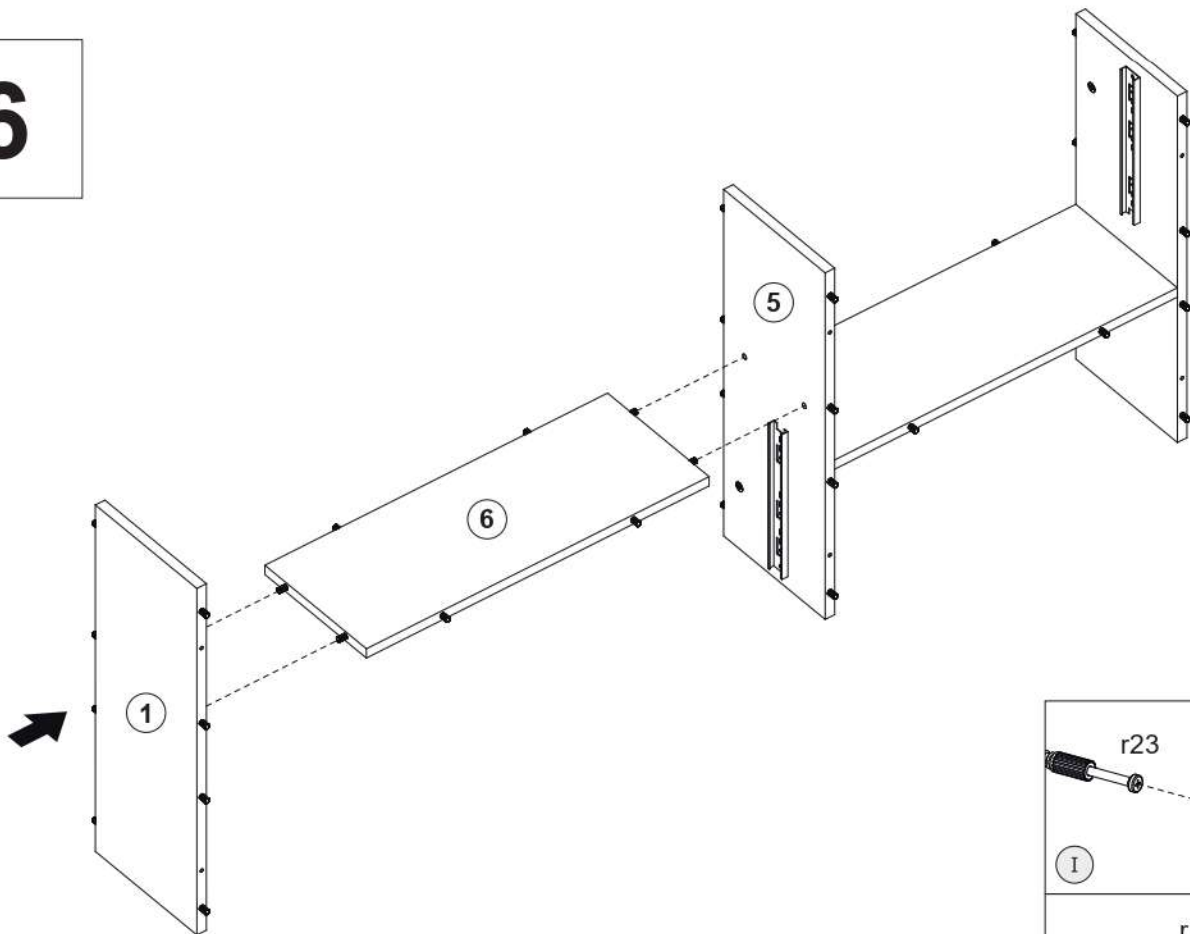


7

s1 x 2



Ø 20mm

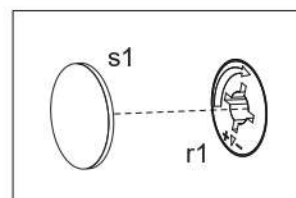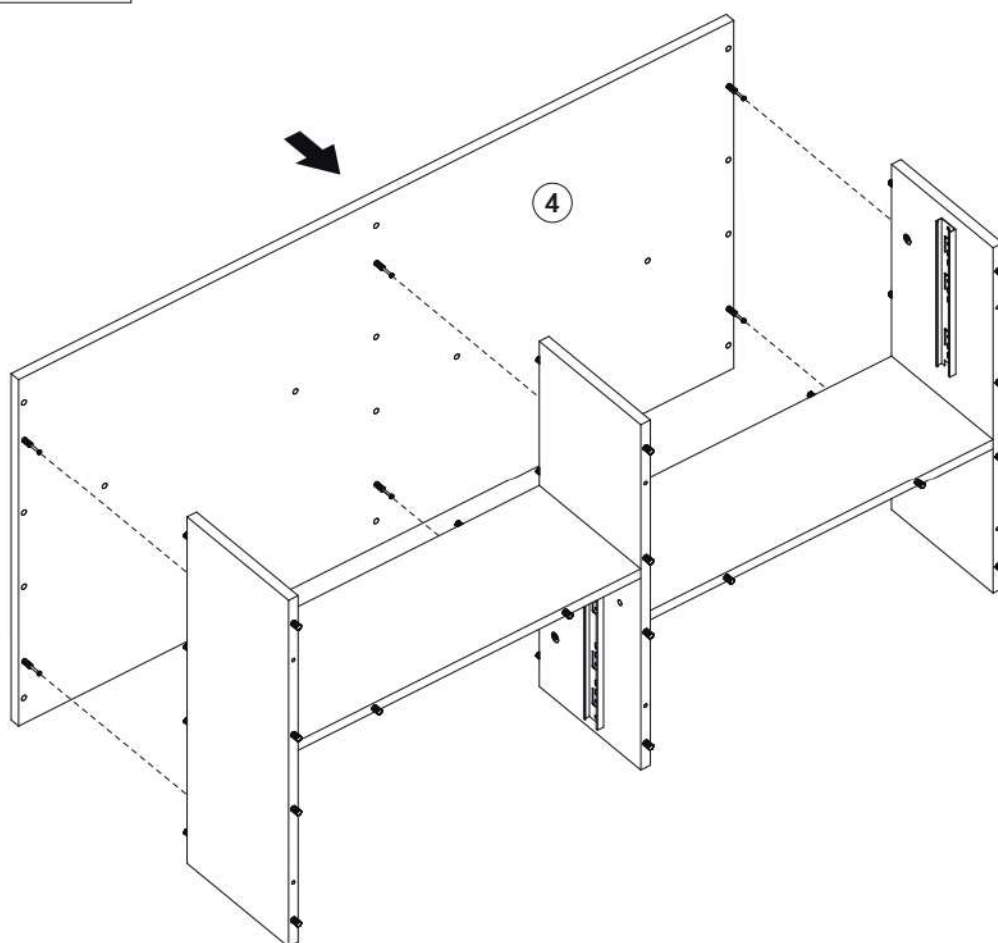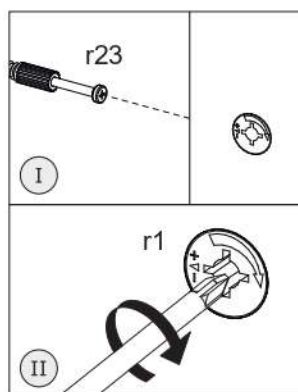

8

z1 x 1



4mm

e27 x 6





Ø 6,3x50mm

z1



e27

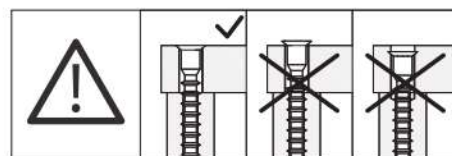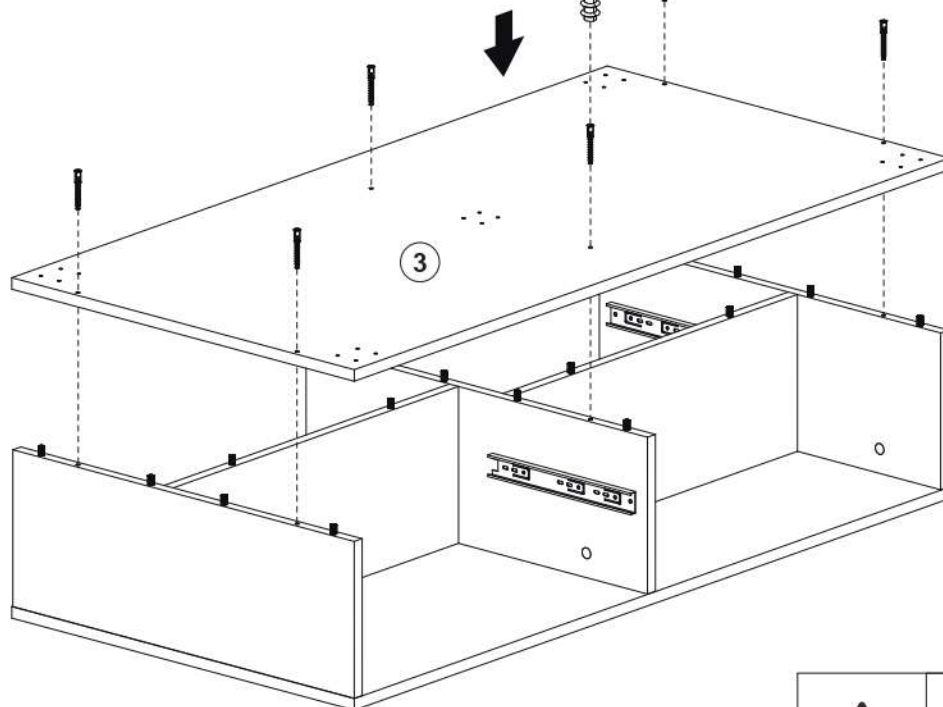

9

k57 x 5





h=120mm




p21 x 20








Ø 4,2x16mm

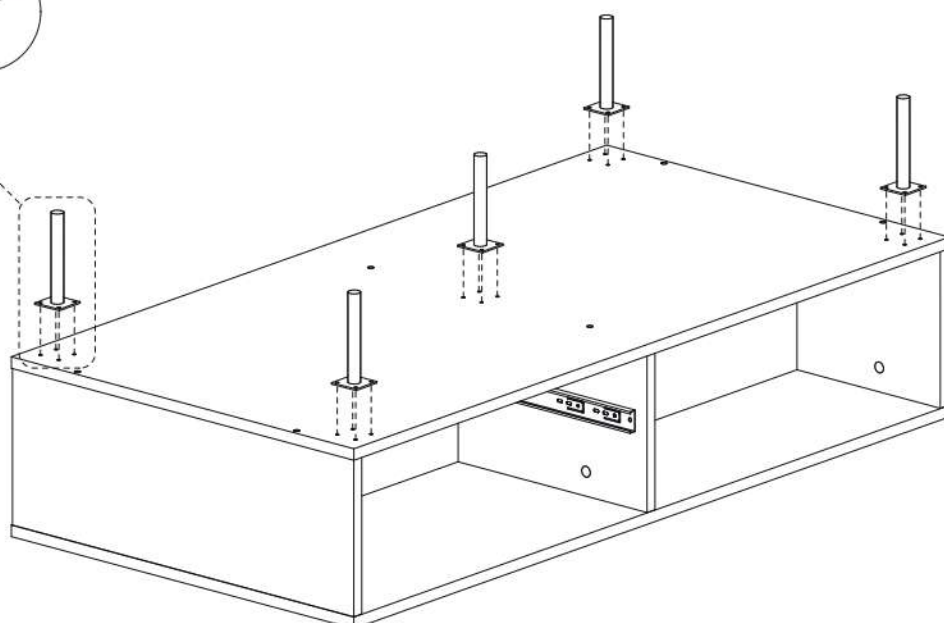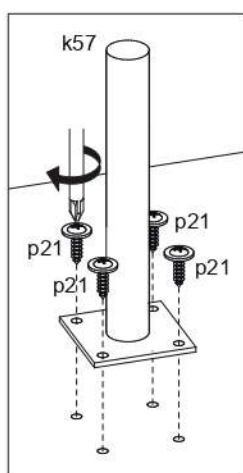

10

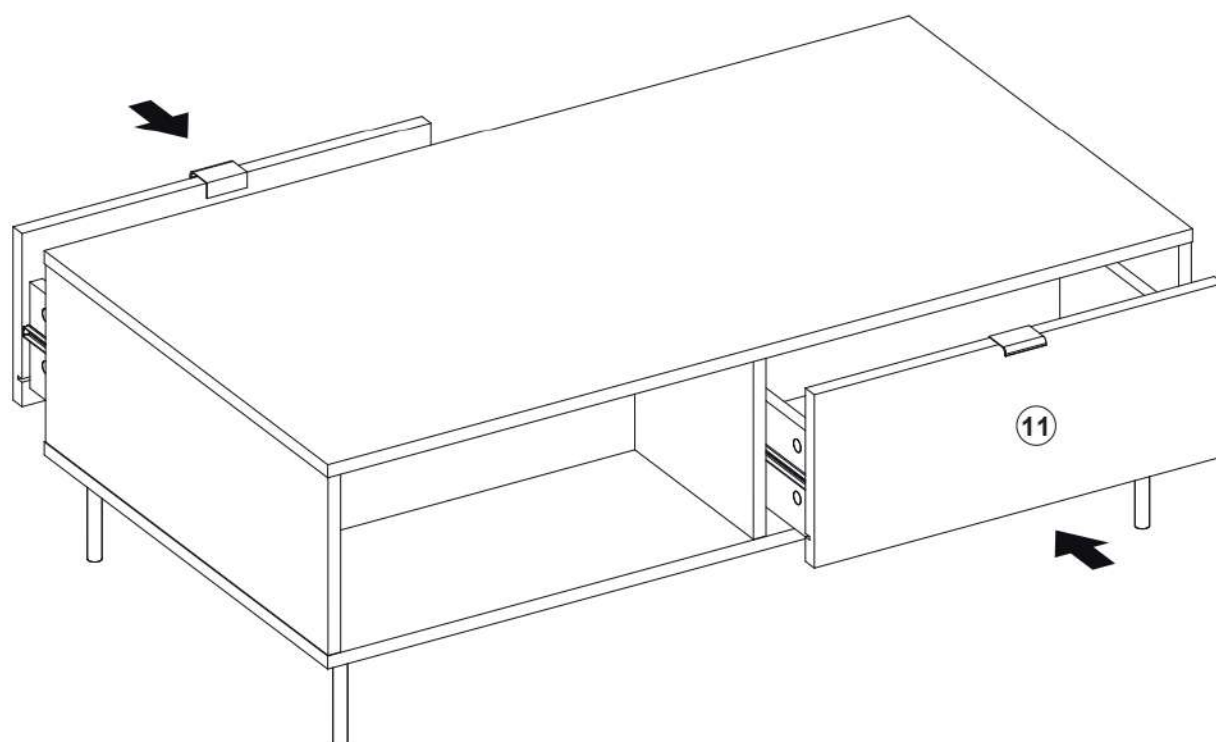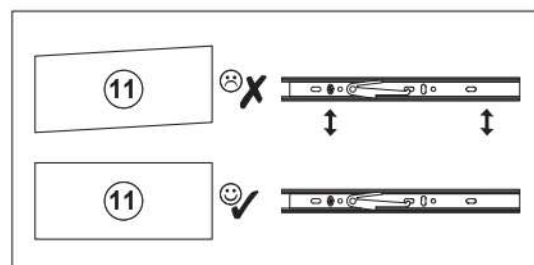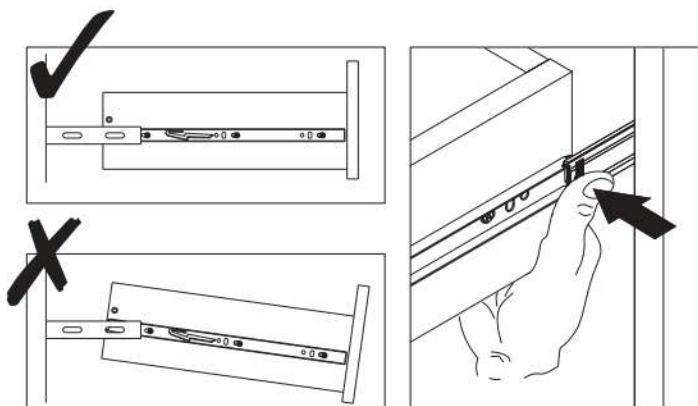

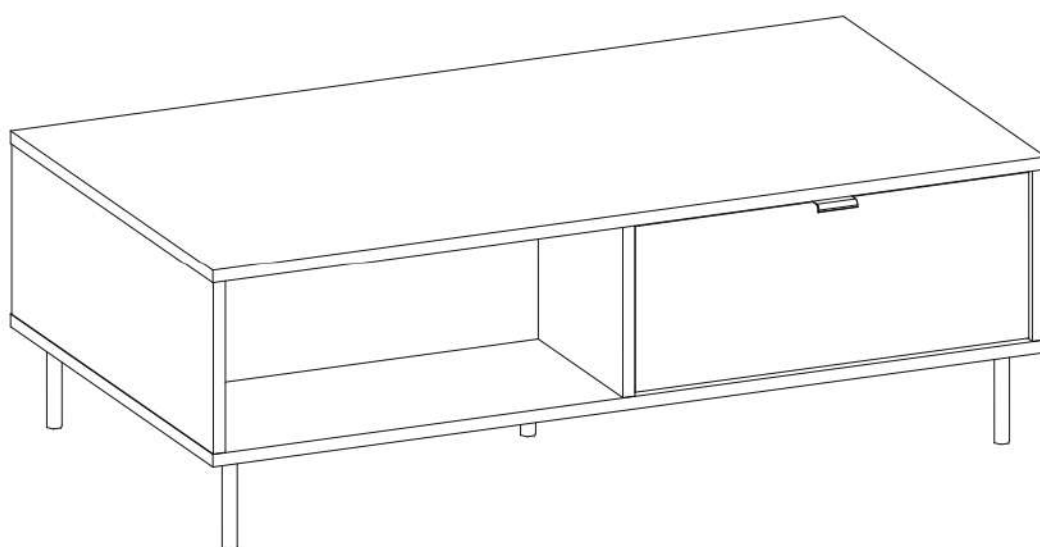

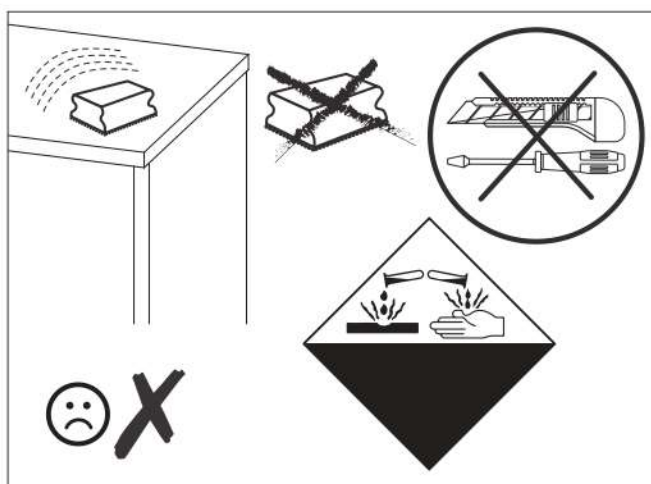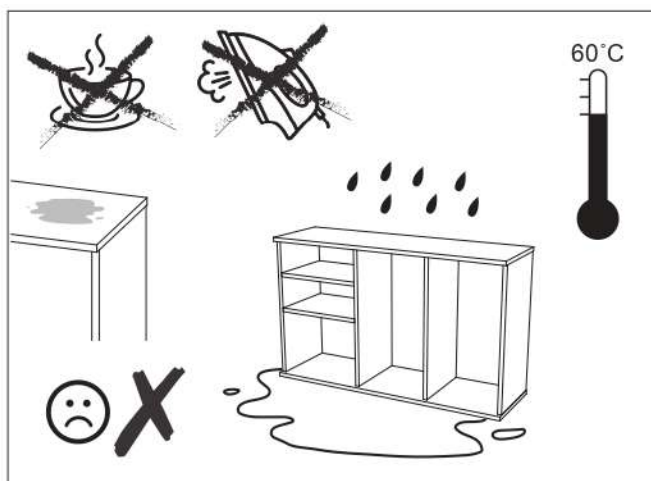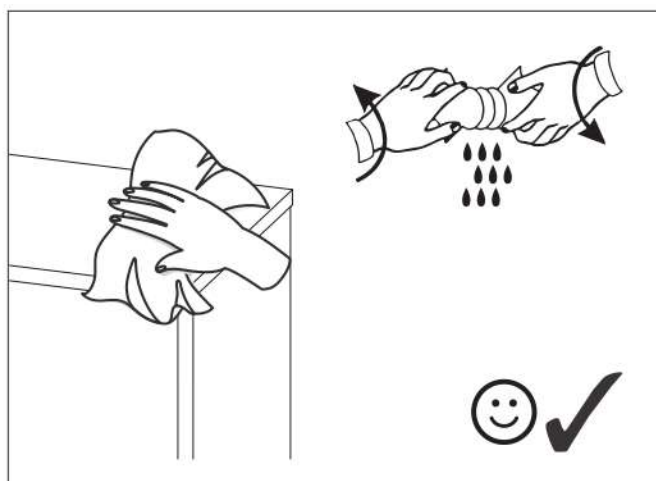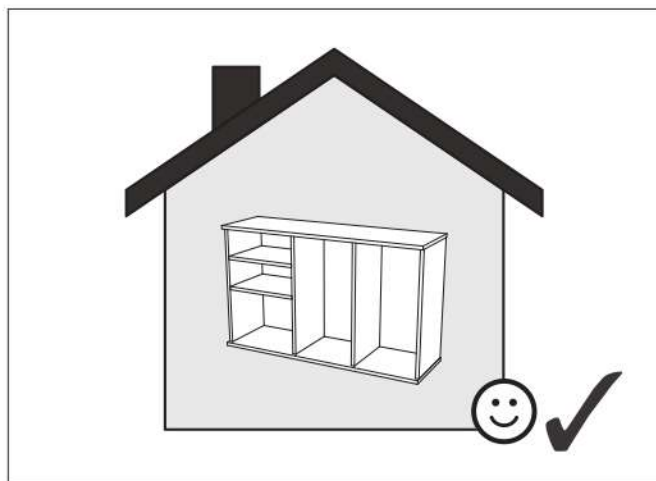

SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei. Stimat Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită la fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU





A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltsse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkértve megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR






Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnje i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.



SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.

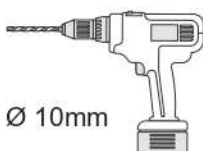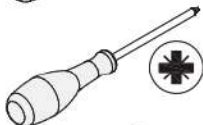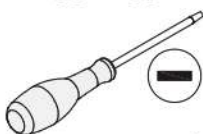


150 EYCO

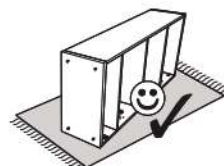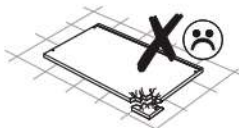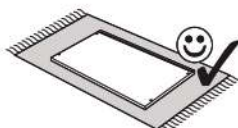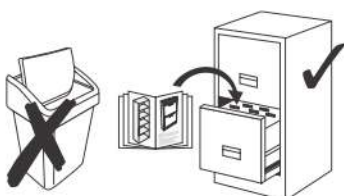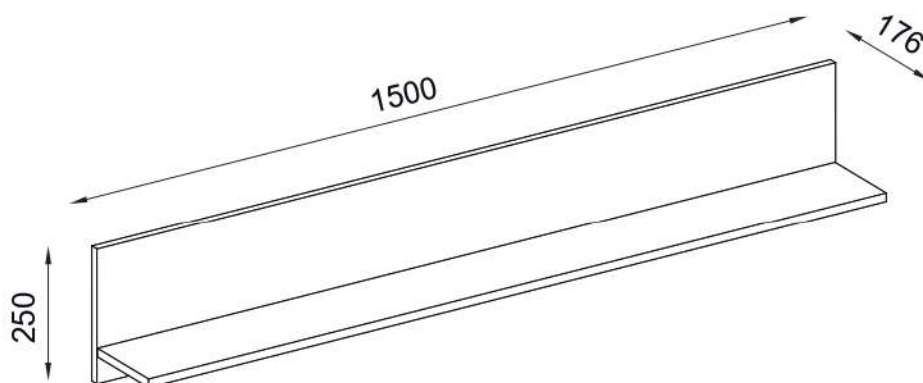


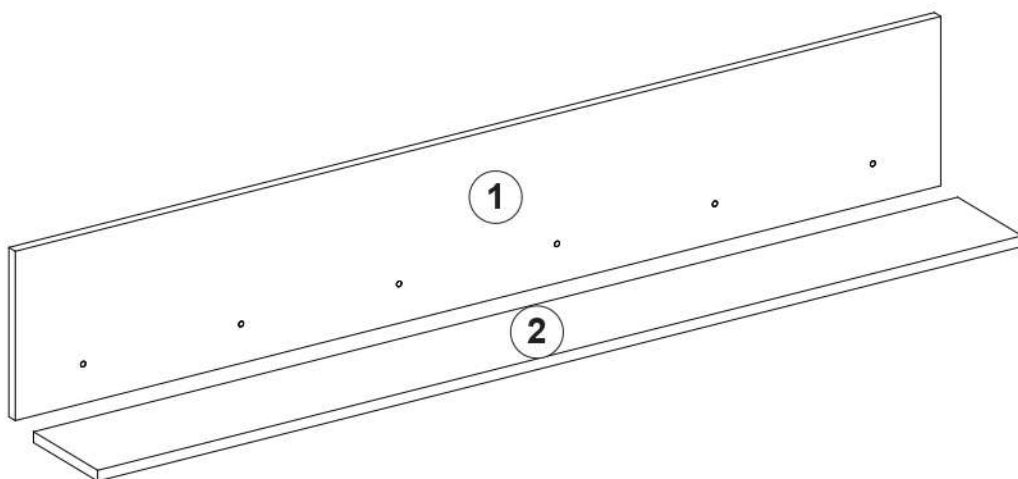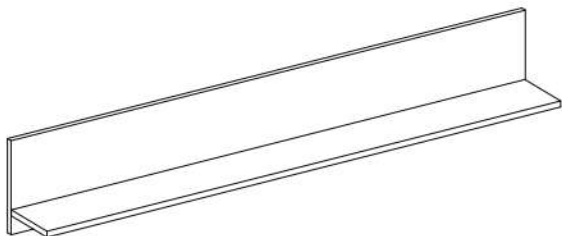

A	B (mm)			C	D
1	1500	250	16	x1	1/1
2	1498	160	16	x1	1/1
B1					1/1

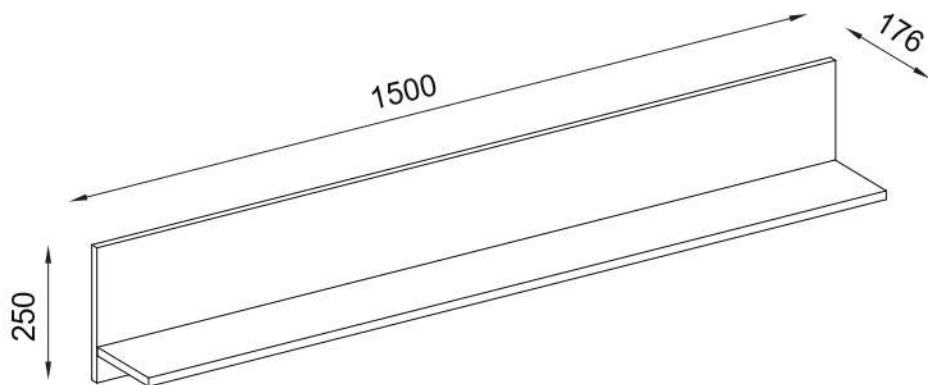

1x  4mm z1	6x  Ø 6,3x50mm e27	4x  Ø 5x11 mm e5
2x  35x12mm n15	2x  55mm j2	2x  Ø 10x50mm y2
	2x  Ø 6mm r5	

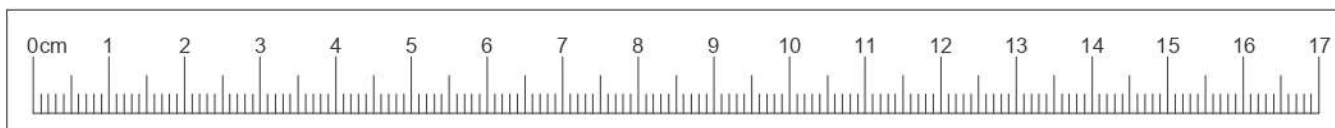

1

n15 x 2



35x12mm

e5 x 4













Ø 5x11mm




r5 x 2















Ø 6mm

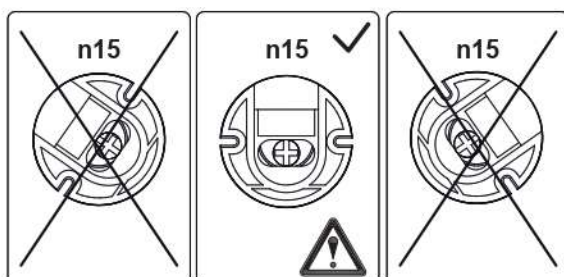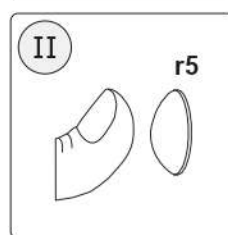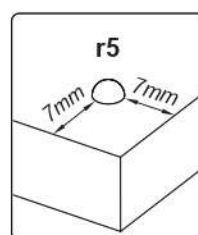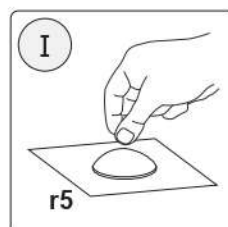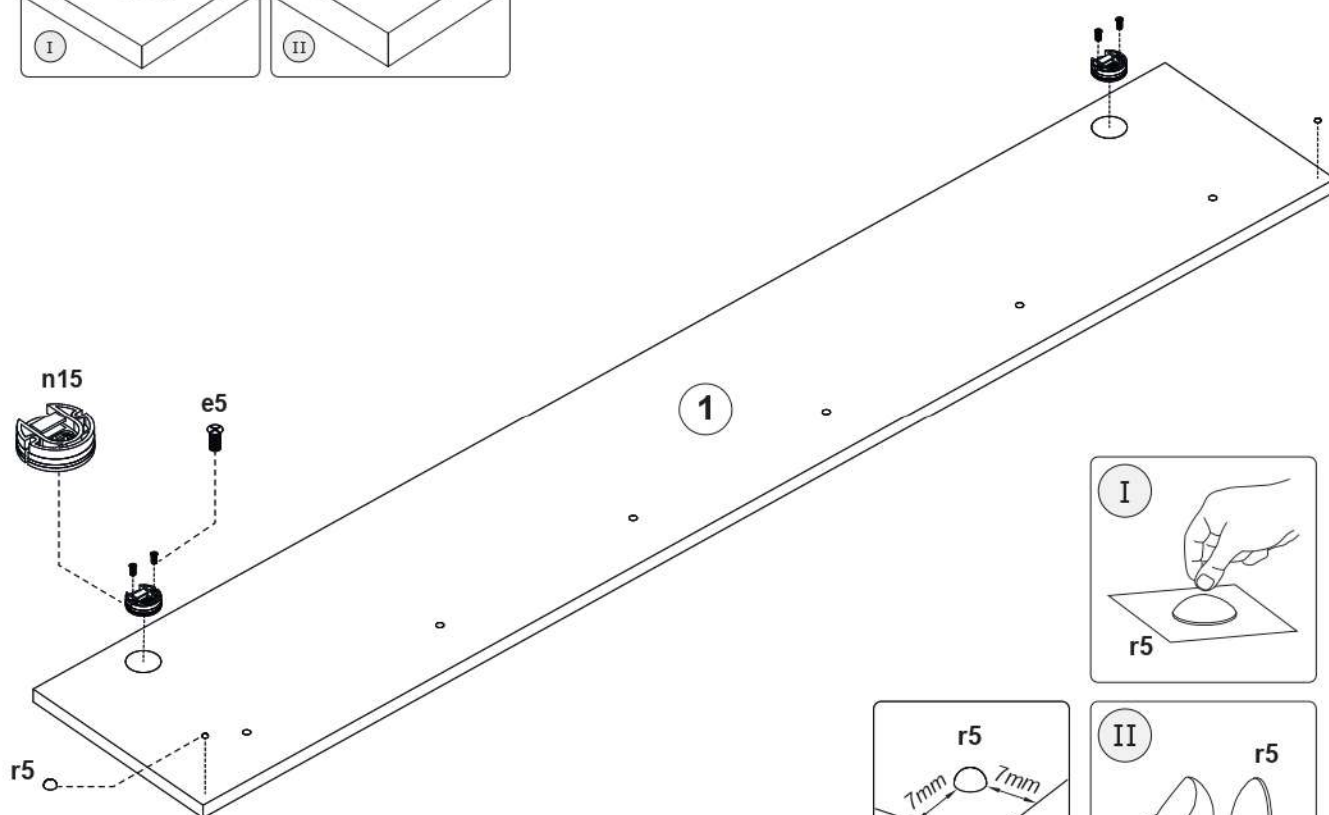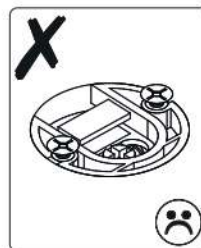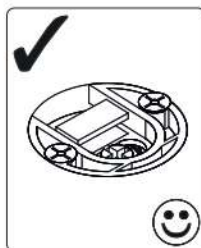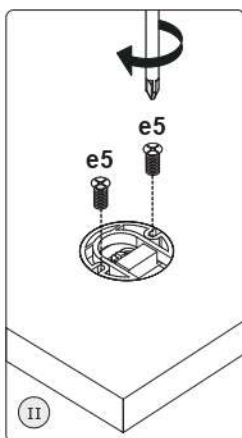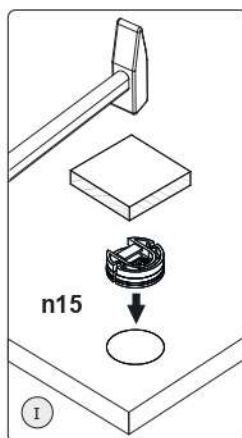





2	z1 x 1  4mm	e27 x 6  Ø 6,3x50mm
---	--	--

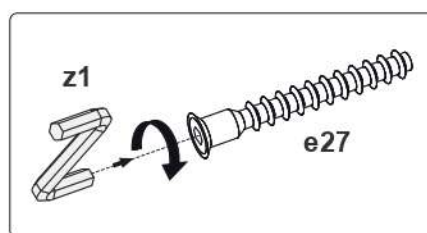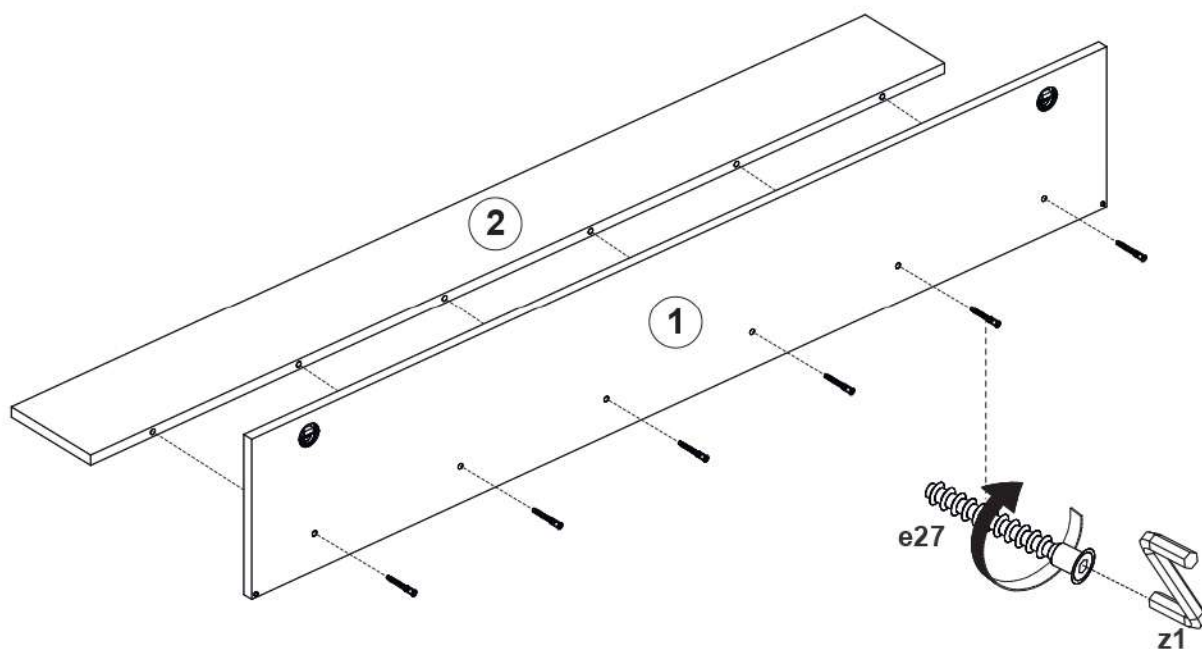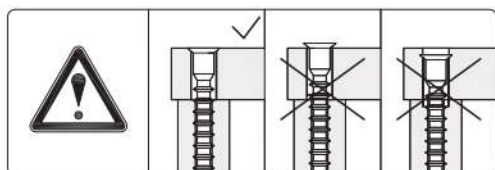

3

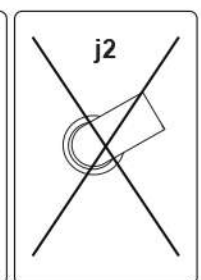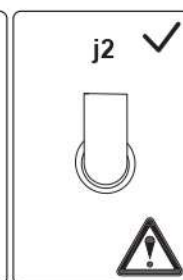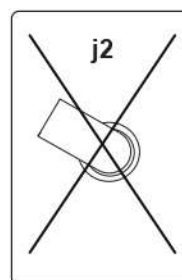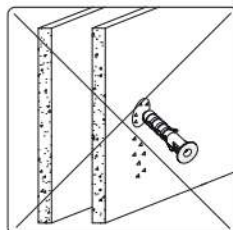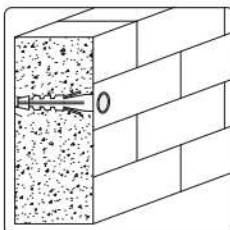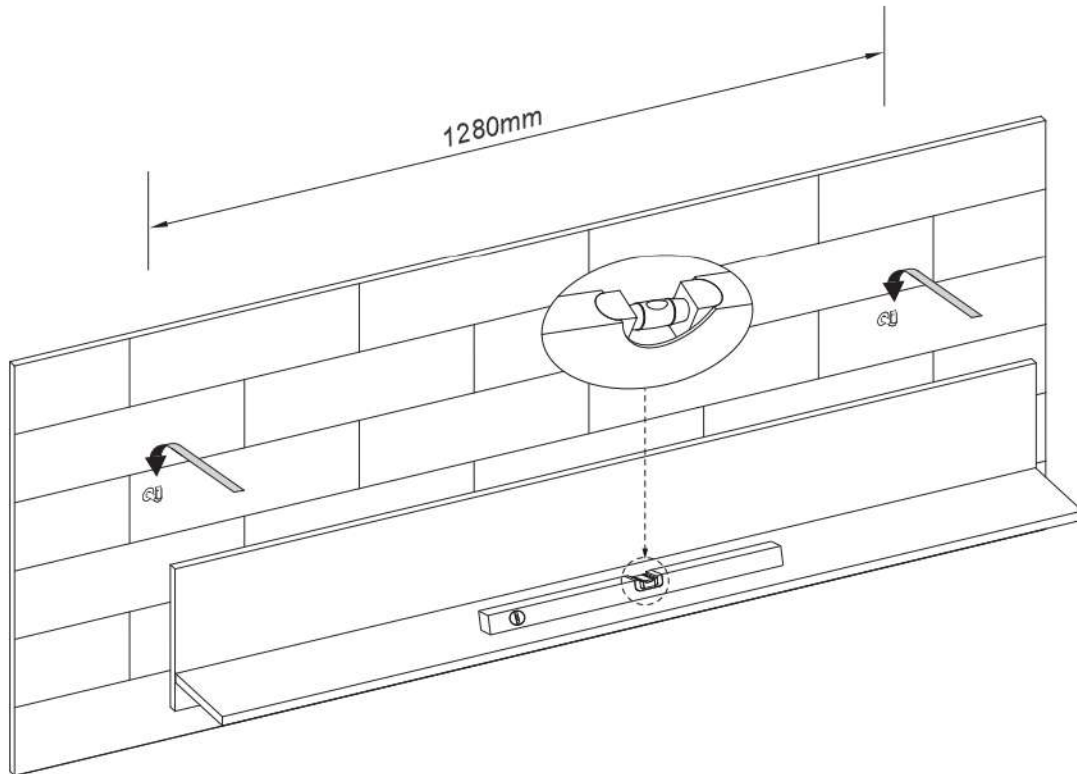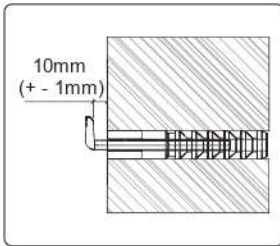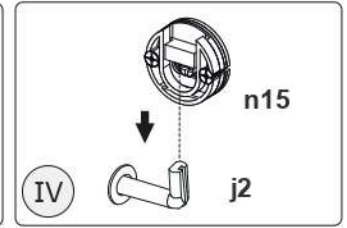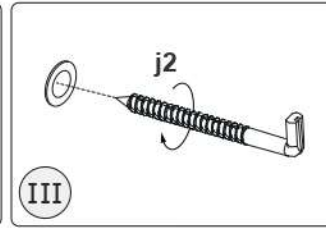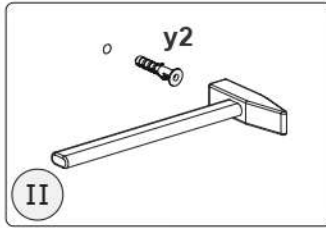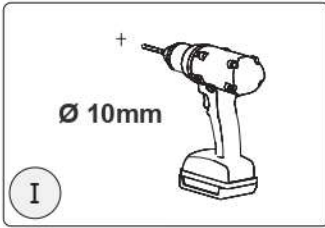

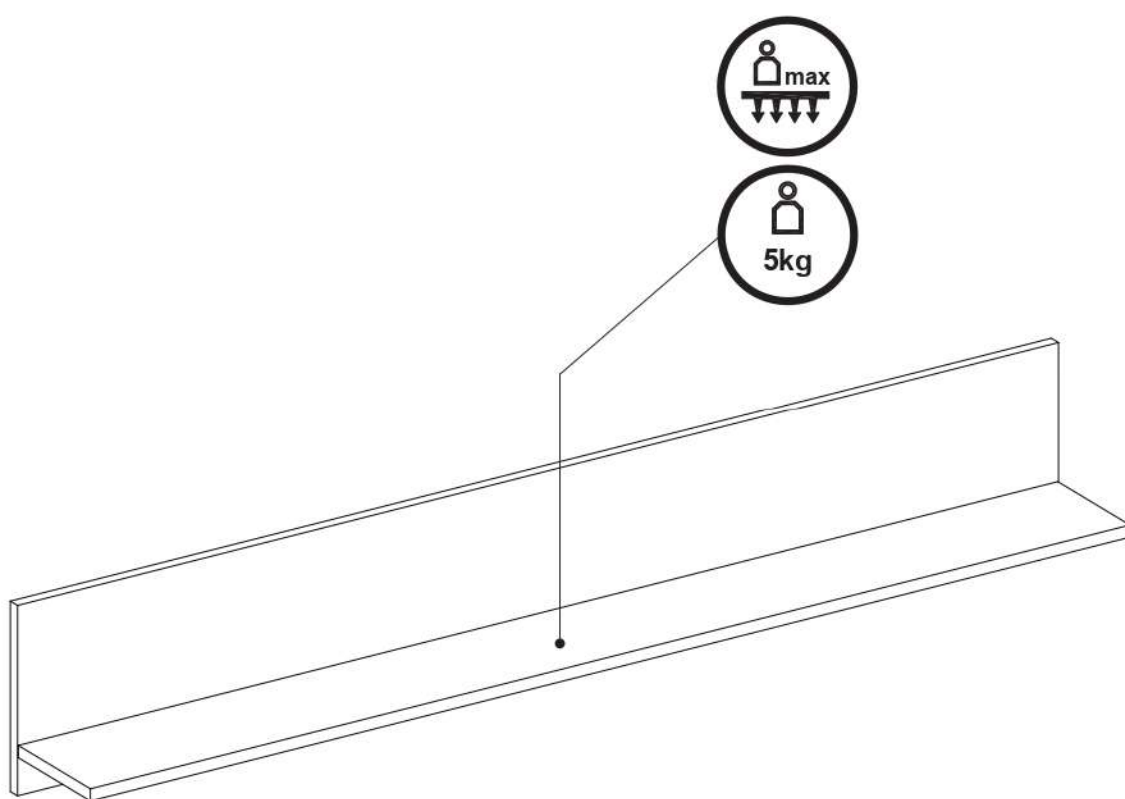

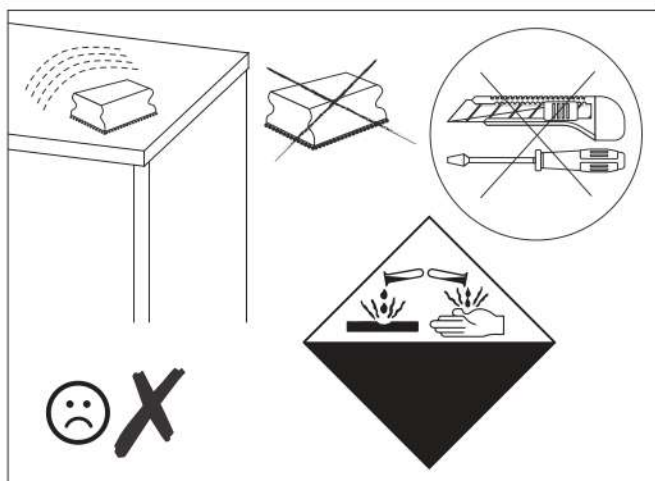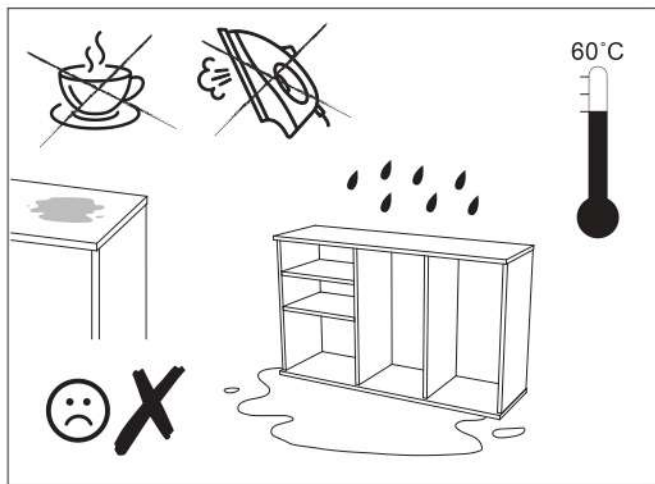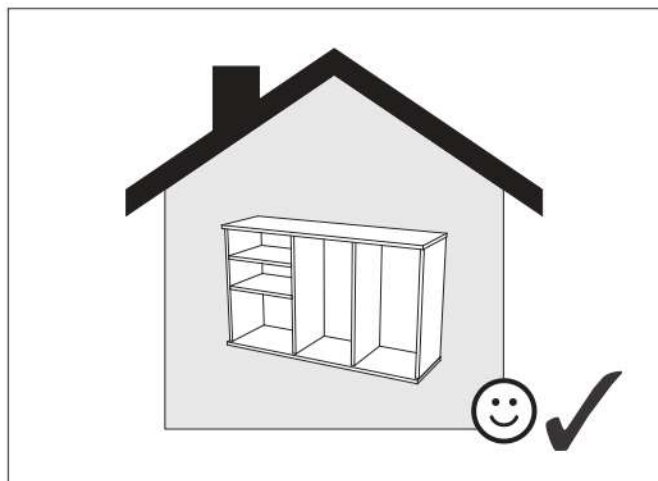

SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei. Stimată Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită de fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU





A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltsse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkértve megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR






Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnje i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.




SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.

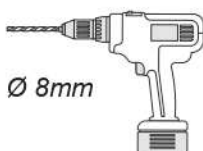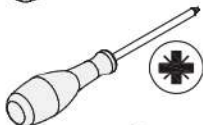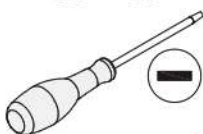




RTV 2D 180 EYCO

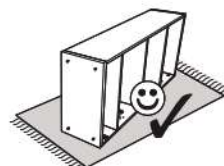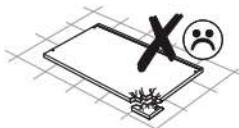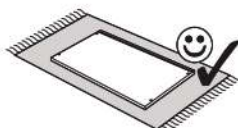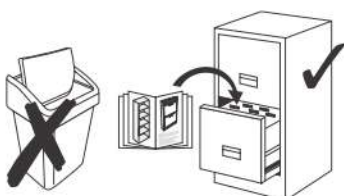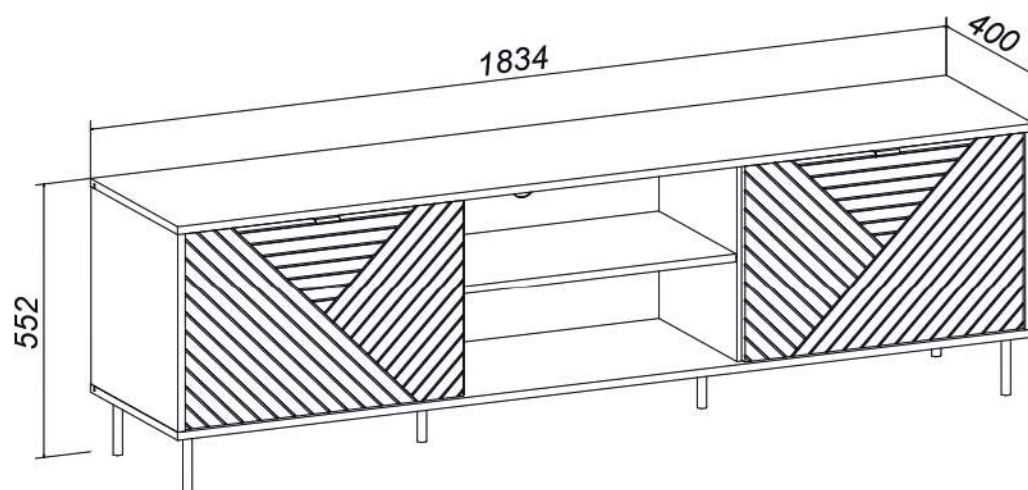


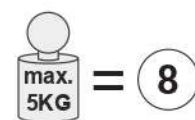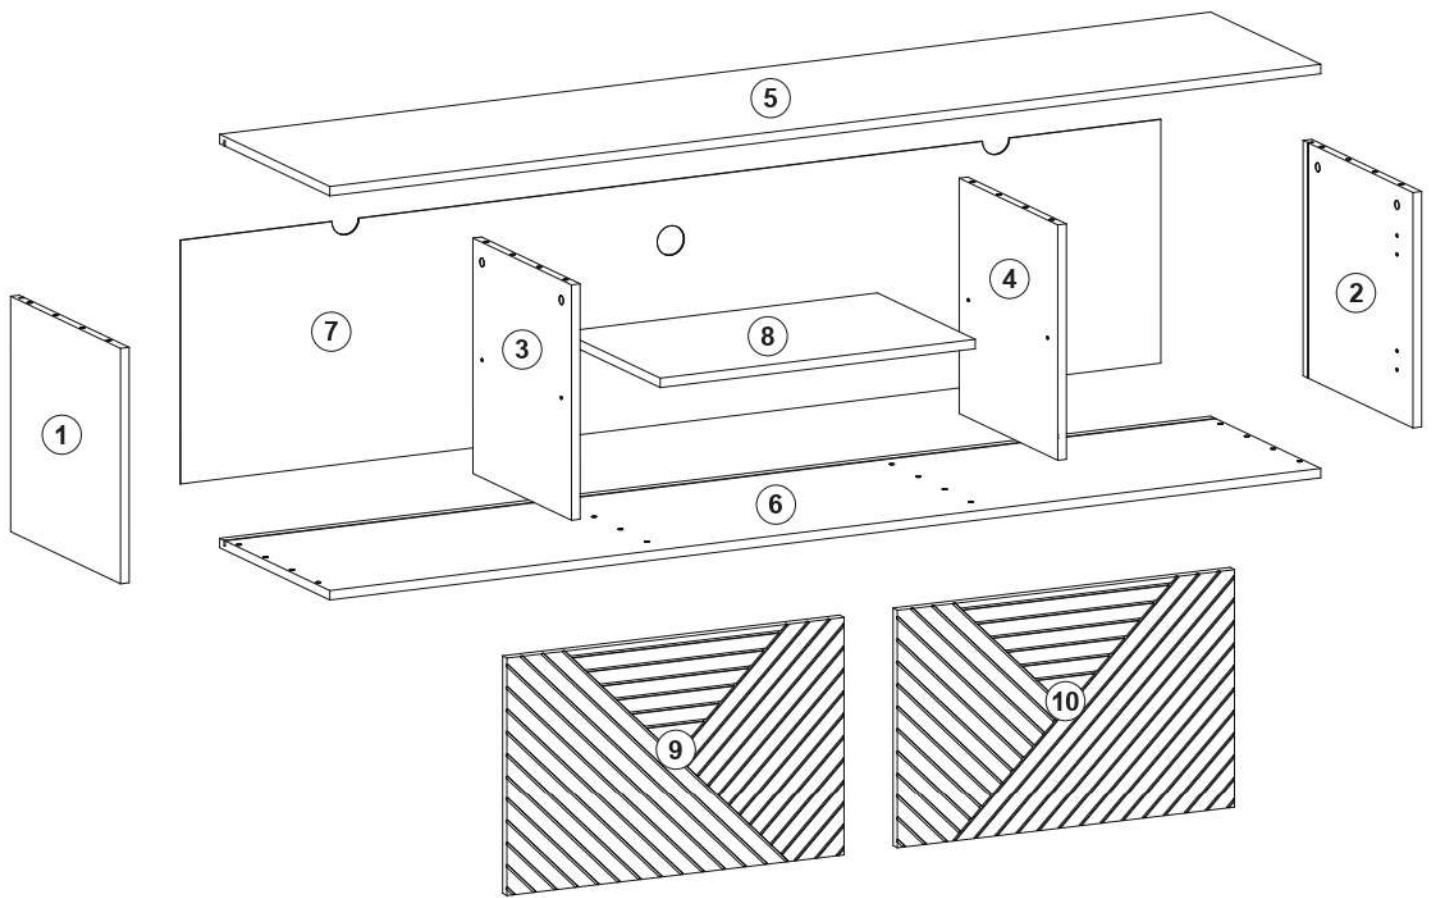




A	B (mm)			C	D
1	400	399	16	x1	1/1
2	400	399	16	x1	1/1
3	400	358	16	x1	1/1
4	400	358	16	x1	1/1
5	1834	400	16	x1	1/1
6	1834	400	16	x1	1/1
7	1814	414	2,5	x1	1/1
8	583	355	16	x1	1/1
9	596	396	16	x1	1/1
10	596	396	16	x1	1/1

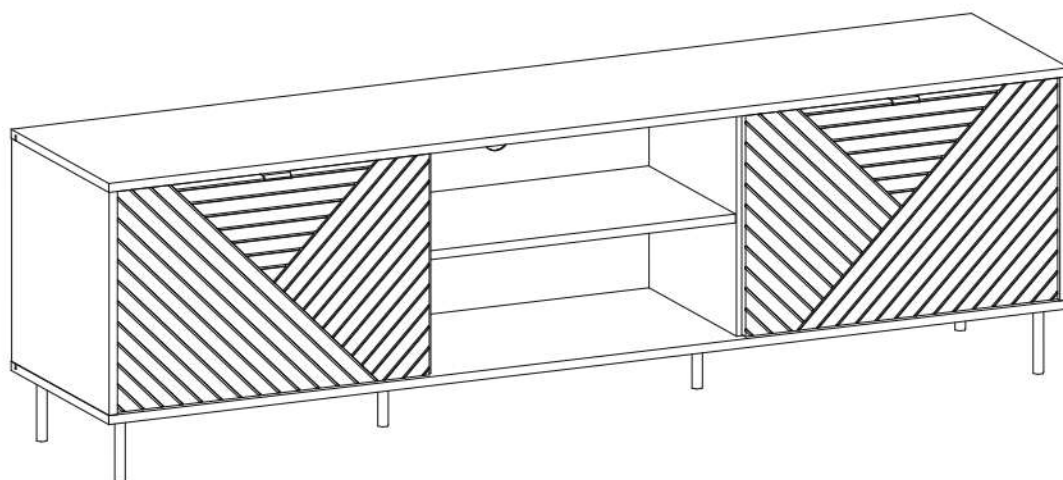

8x  45mm r23	8x  Ø 15x12mm r1	8x  Ø 6,3x50mm e27	1x  4mm z1
8x  Ø 20mm s1	16x  Ø 8x30mm f1	4x  Ø 35mm ab4	4x  Ø 5mm d1
16x  10x10x15mm l2	2x  L=75x32x15mm n14/2	2x  Ø 8x50mm y1	2x  Ø 5x50mm p60
12x  Ø 3,5x16mm p51	6x  h=120mm k57	30x  Ø 4,2x16mm p21	2x  L=32/51mm c244
4x  Ø 3x13mm p49			

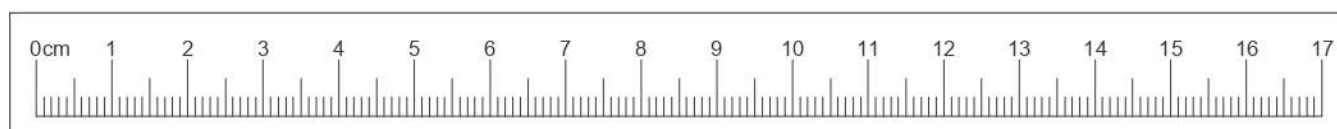

1	f1 x 16  Ø 8x30mm	r1 x 8  Ø 15x12mm	r23 x 8  45mm	ab4 x 4  Ø 35mm	p51 x 4  Ø 3,5x16mm	n14/2 x 2  L=75x32x15mm
------------	--	--	--	--	---	--

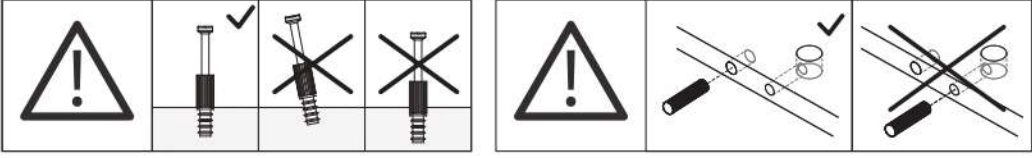
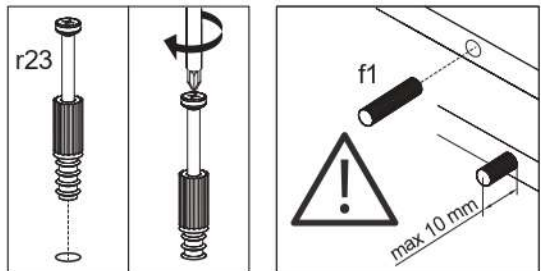
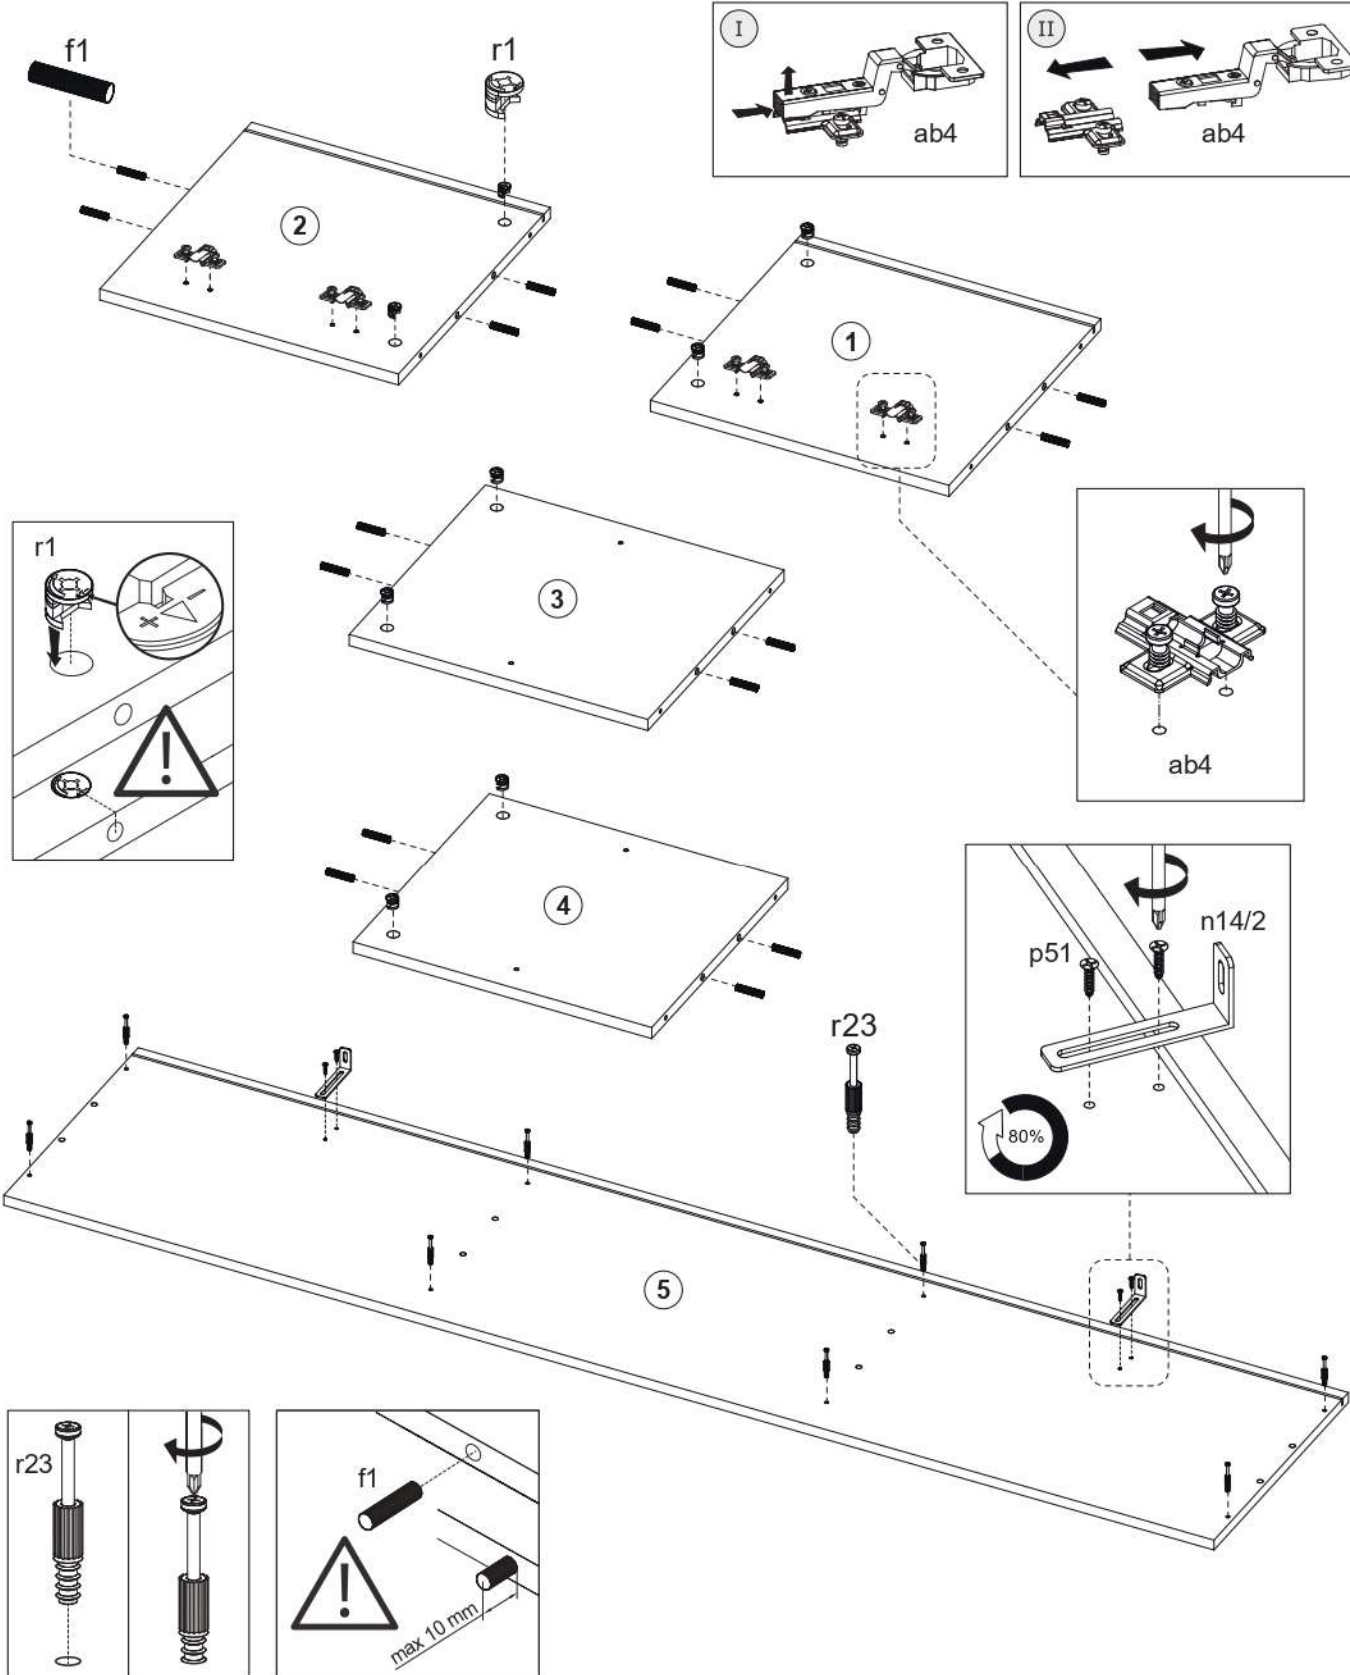


2



s1 x 8



Ø 20mm

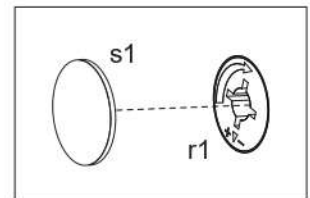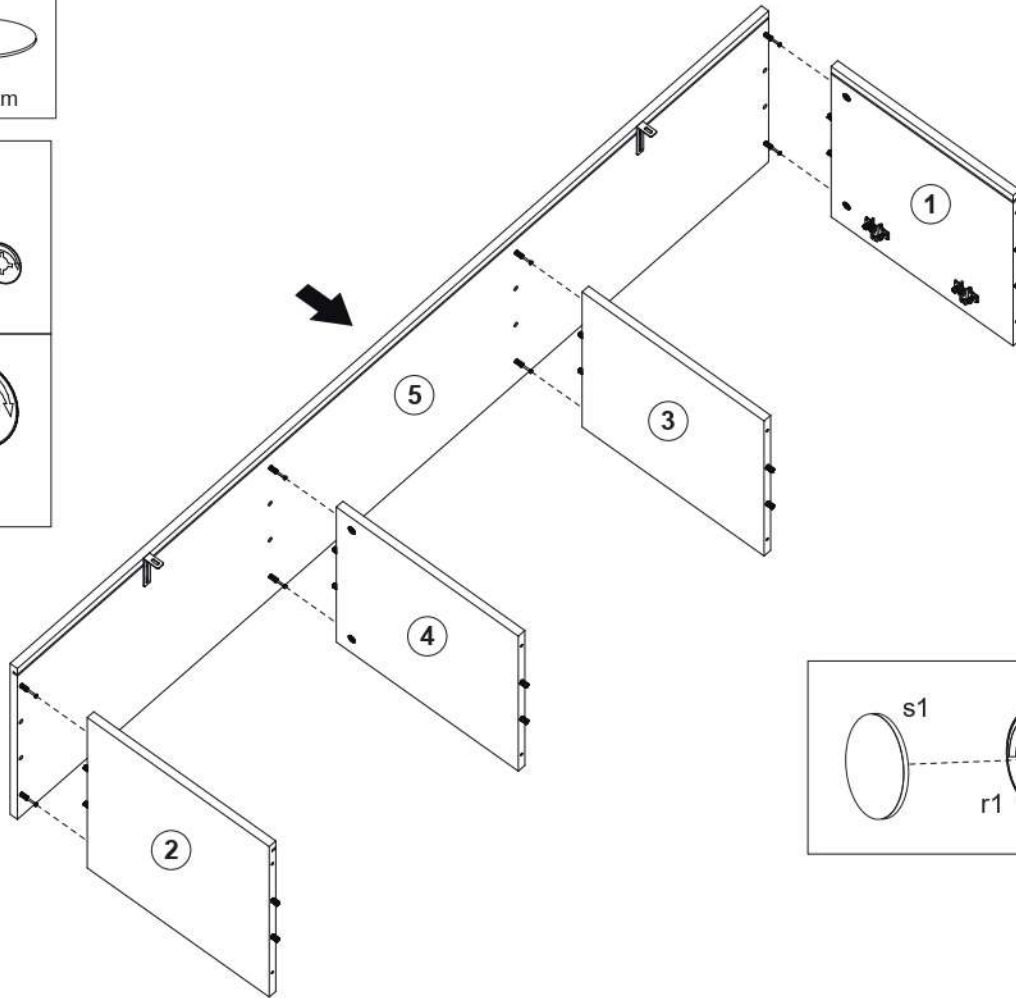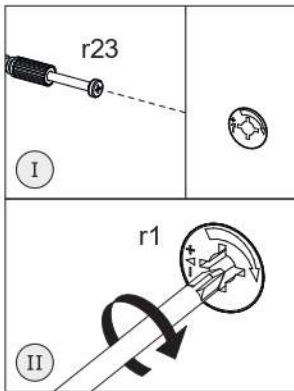

3

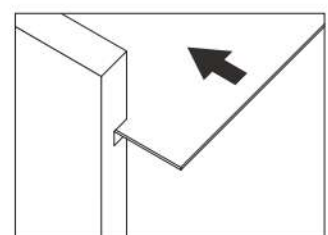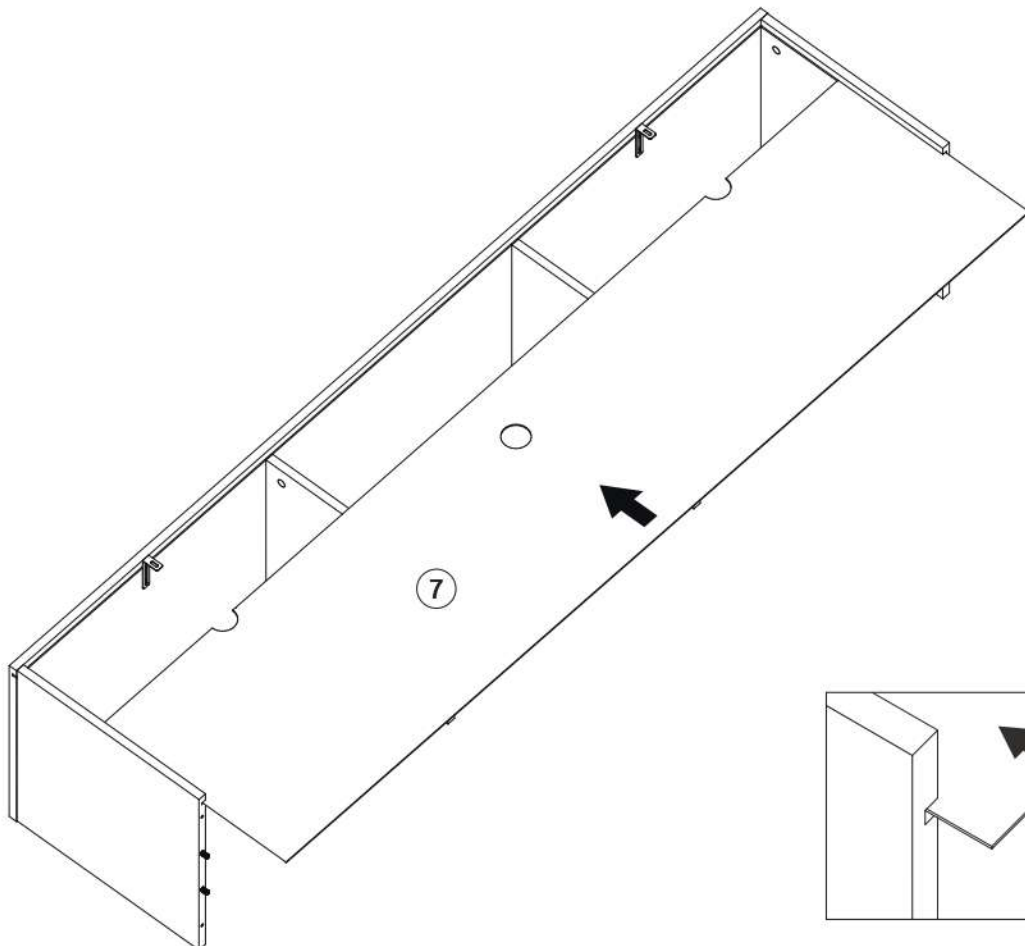

4

z1 x 1




4mm



e27 x 8



Ø 6,3x50mm

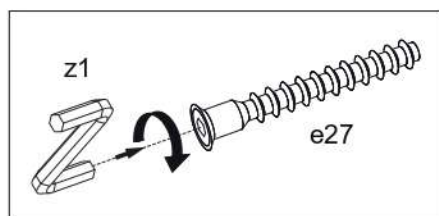



e27

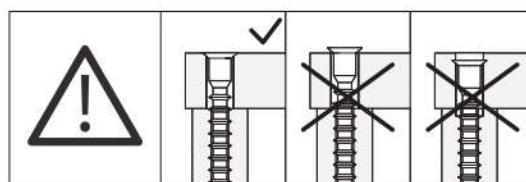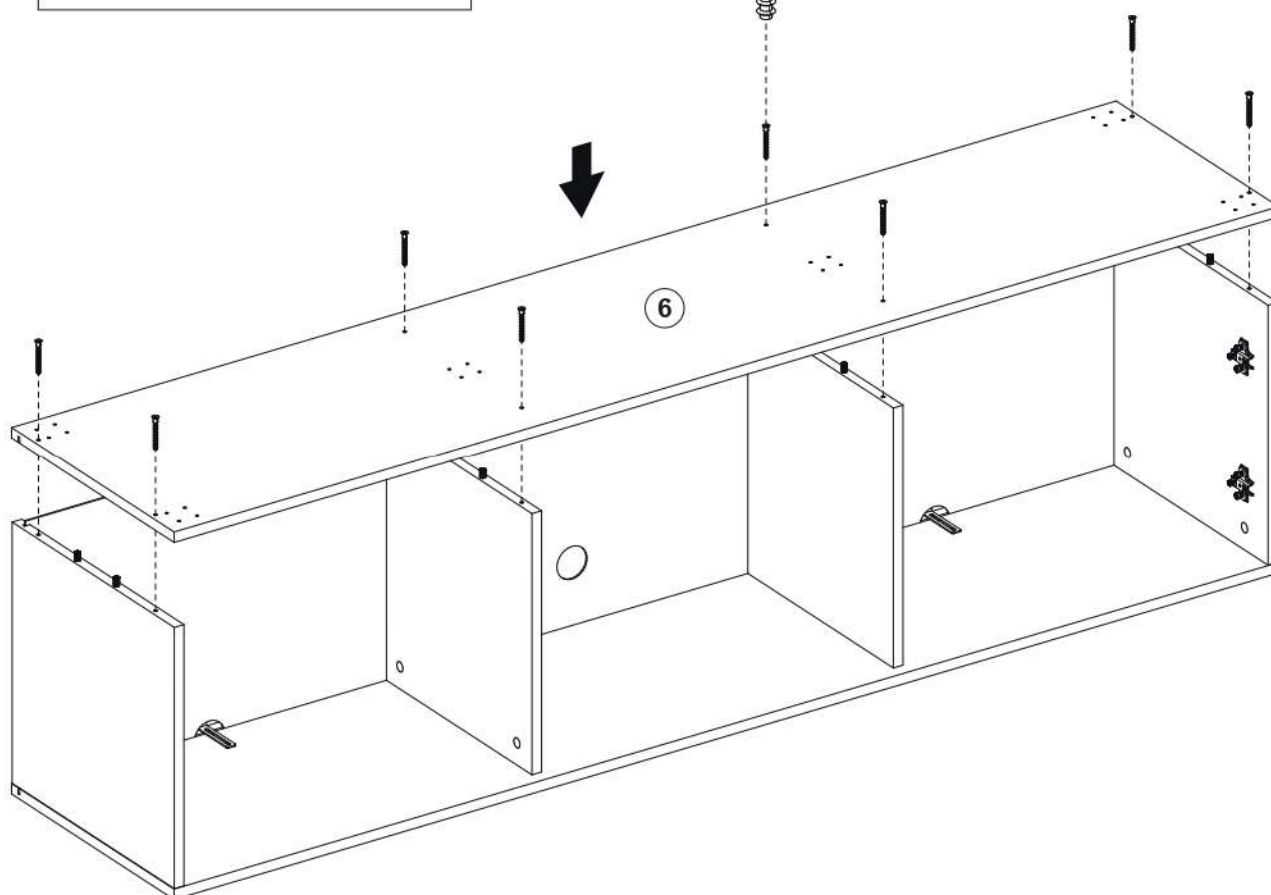

5

k57 x 6
h=120mm

p21 x 24
Ø 4,2x16mm

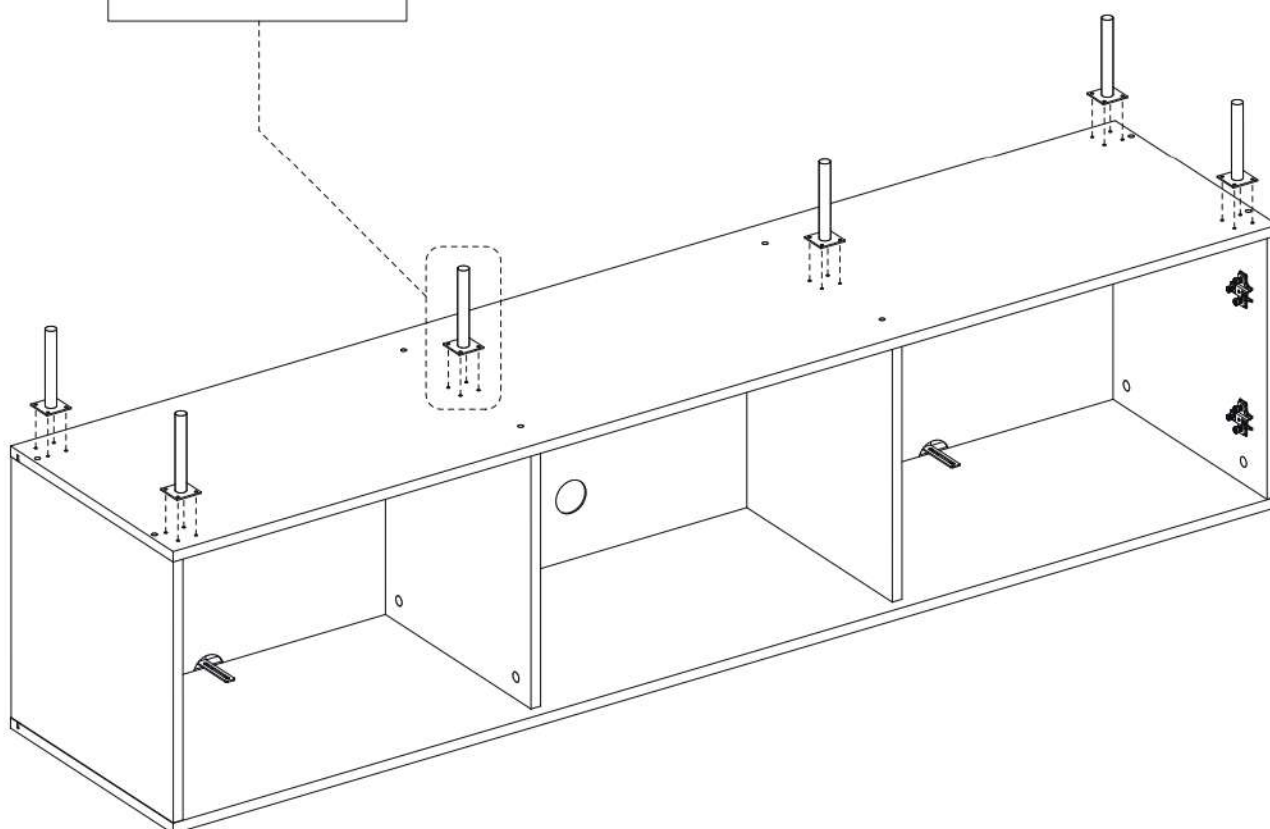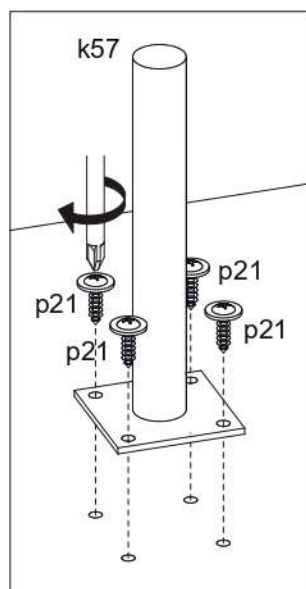

6

p21 x 6









Ø 4,2x16mm

I2 x 16



10x10x15mm

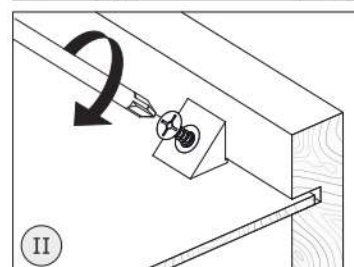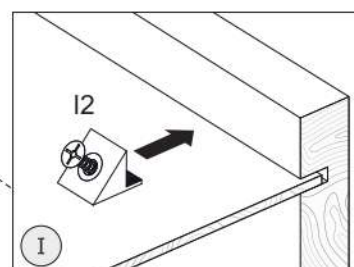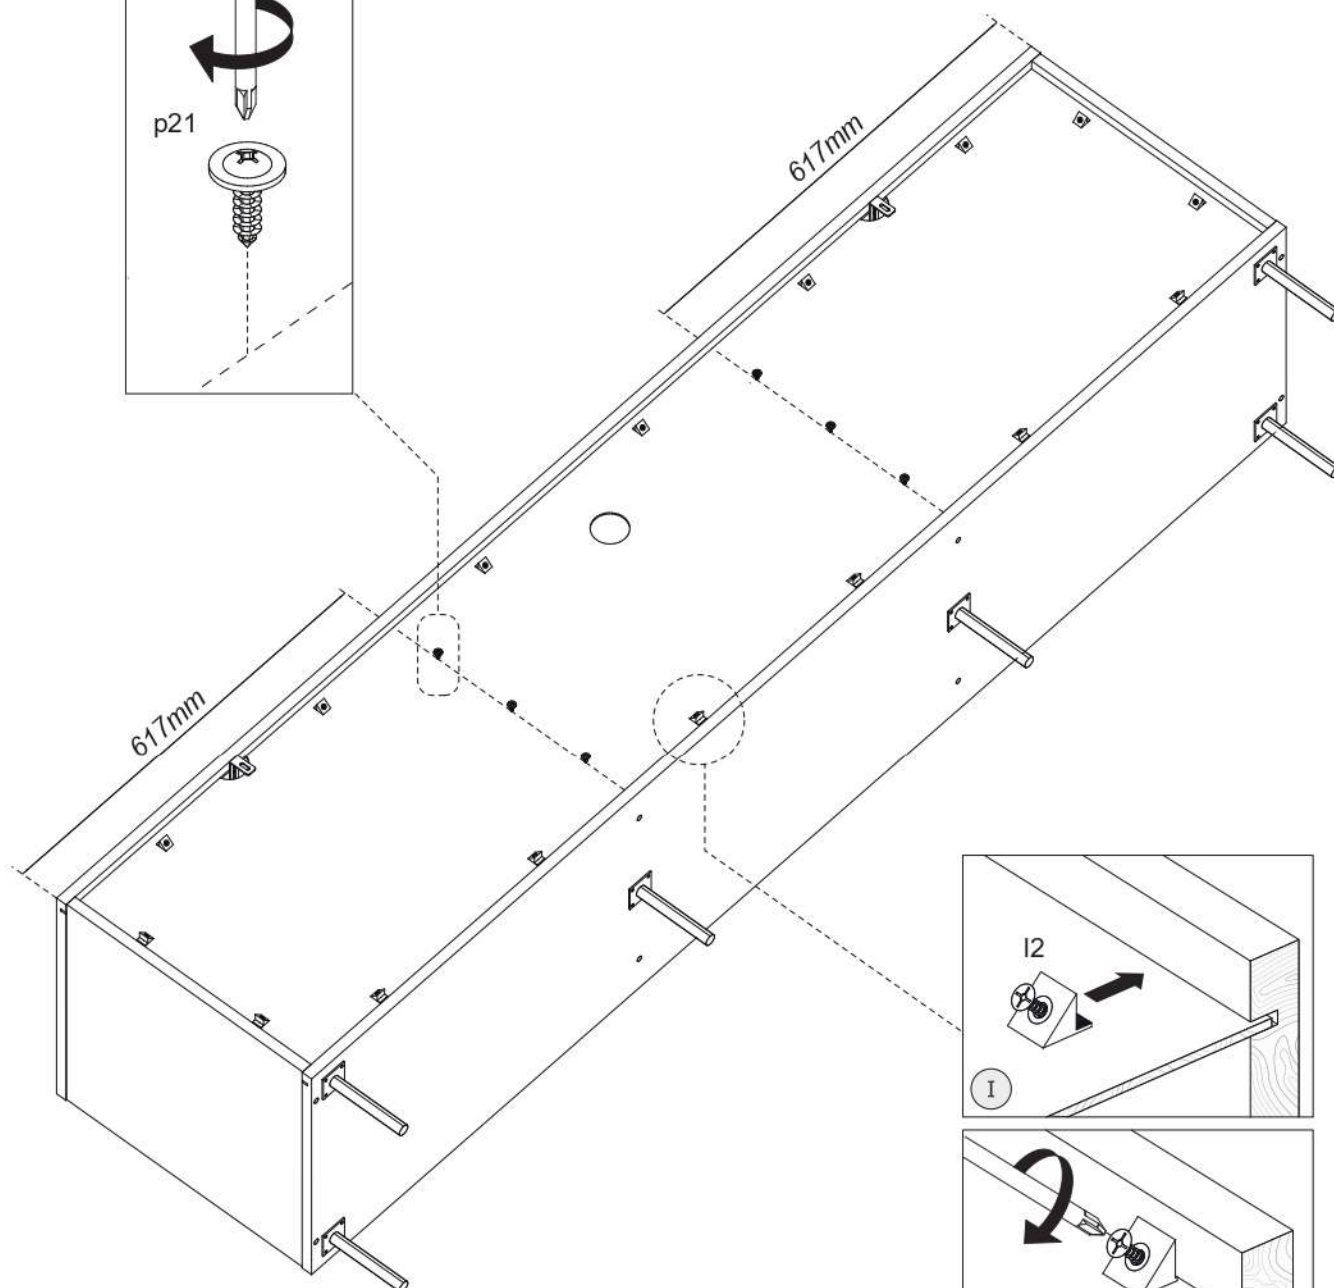
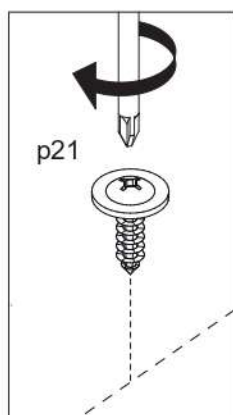


7



d1 x 4










Ø 5mm

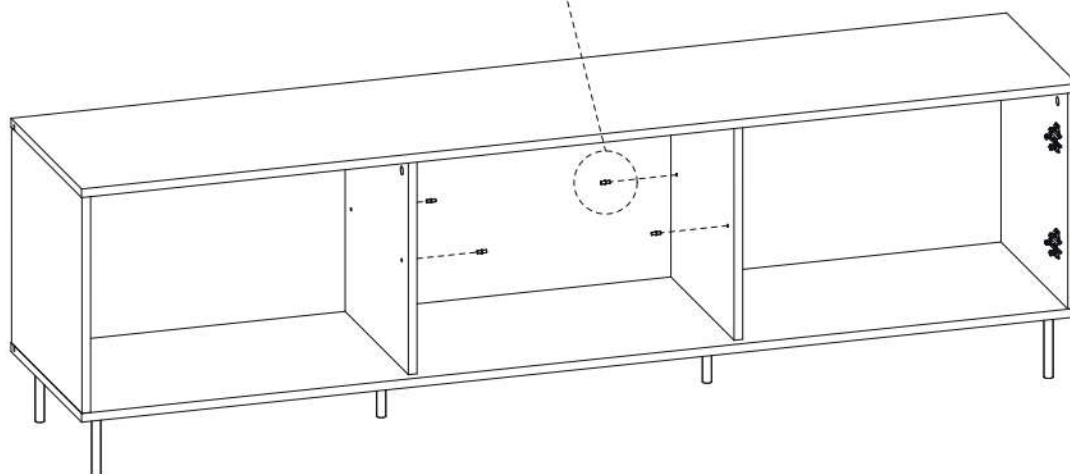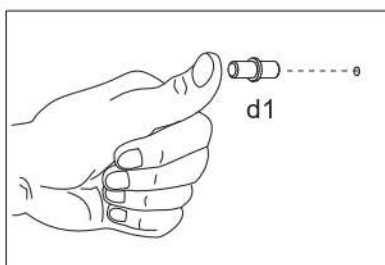

8

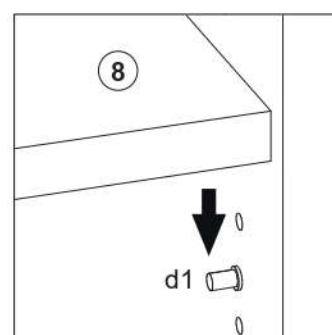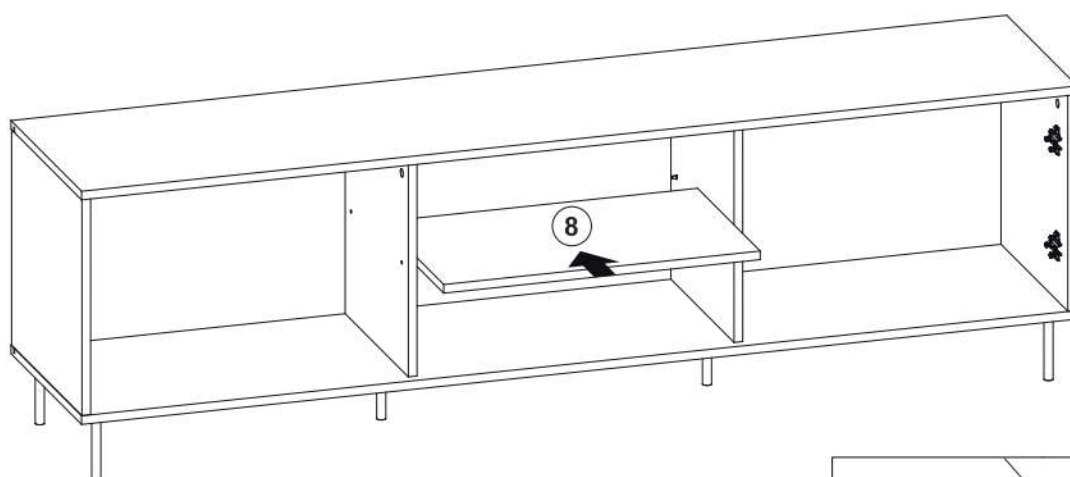

9

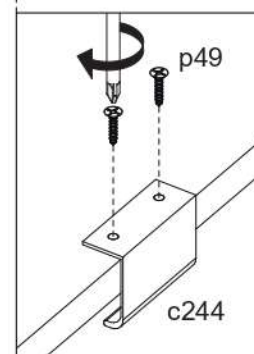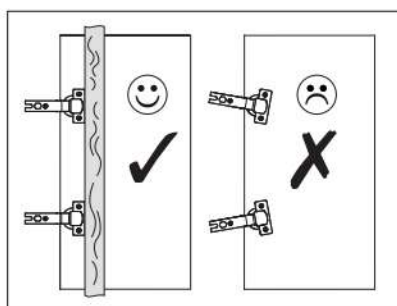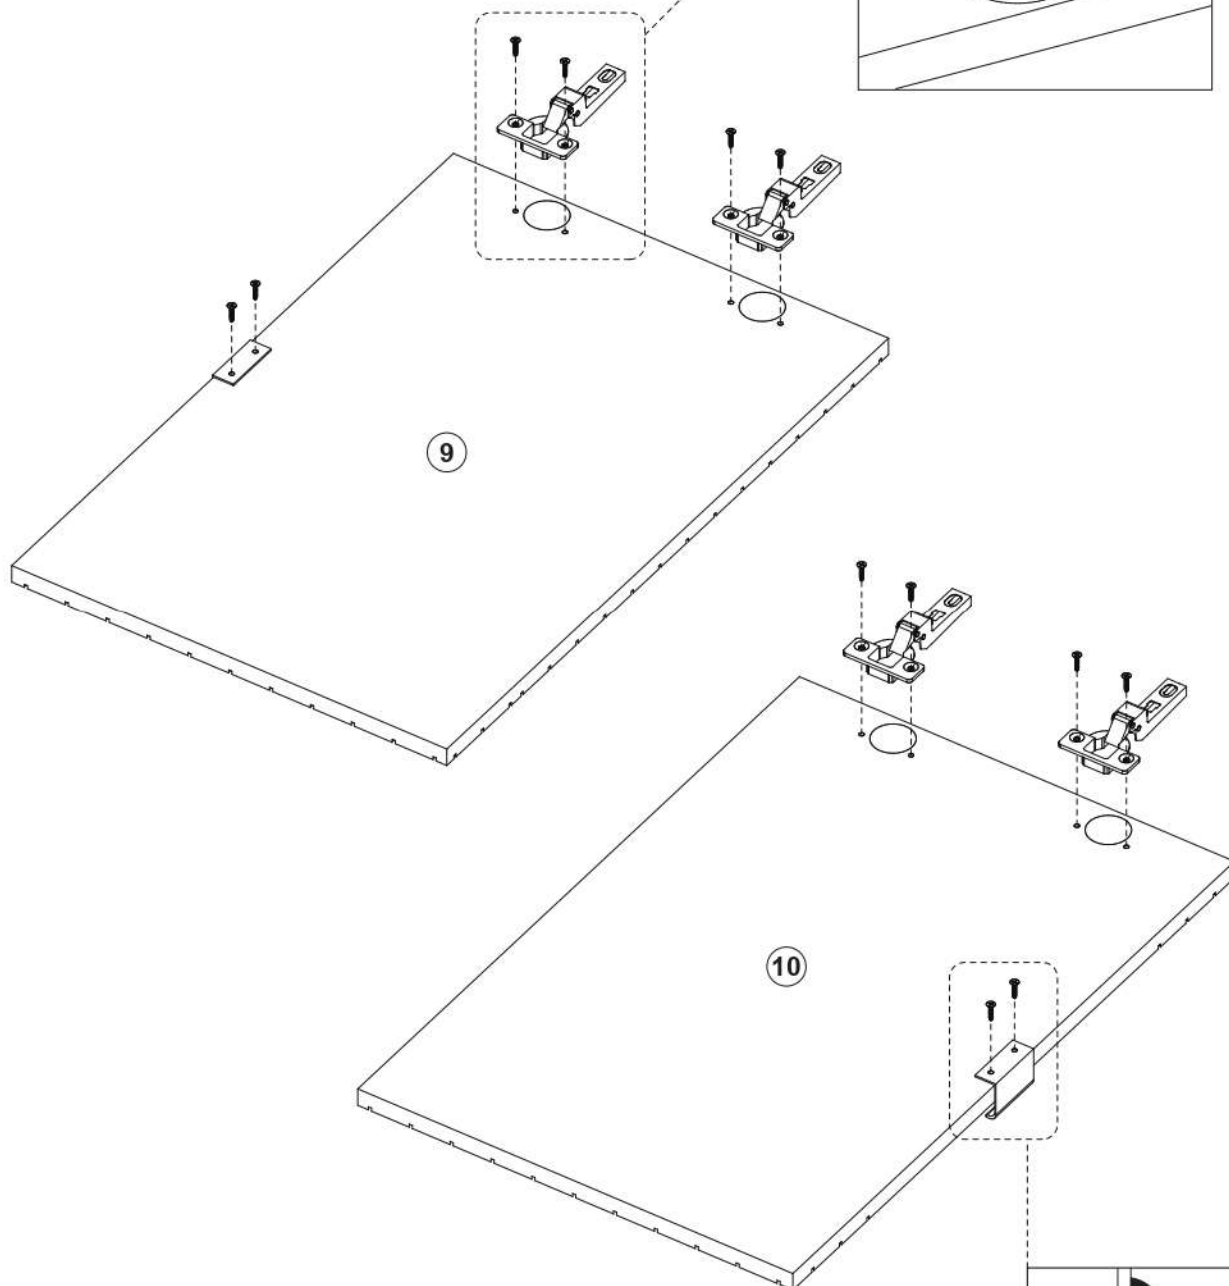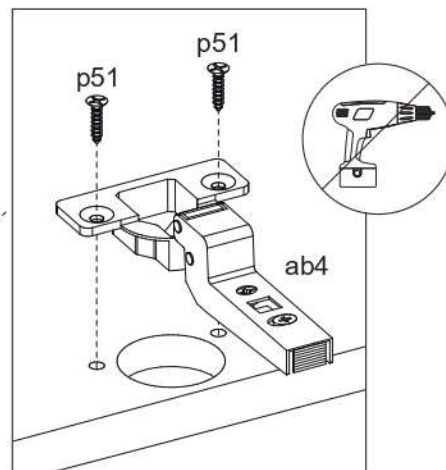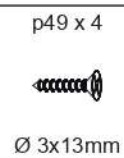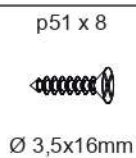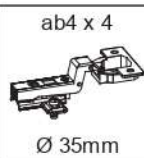

10

y1 x 2
















Ø 8x50mm





p60 x 2



Ø 5x50mm

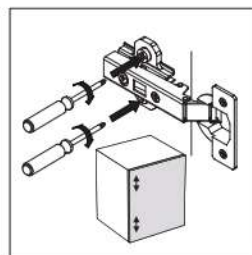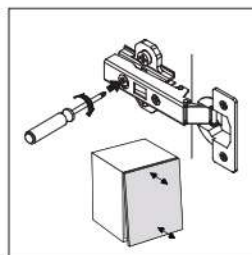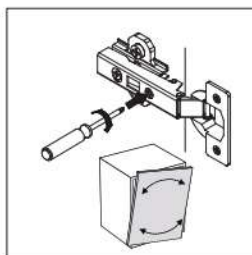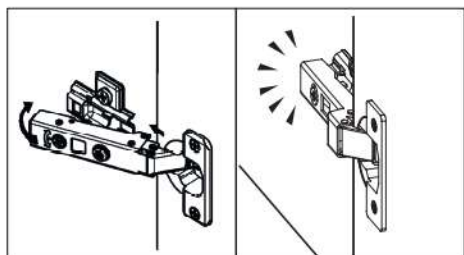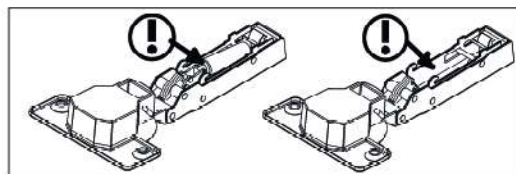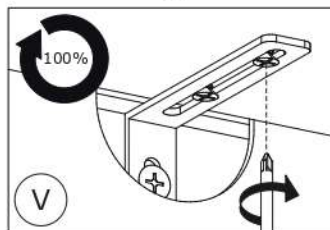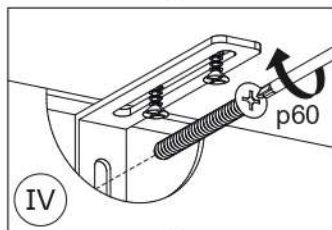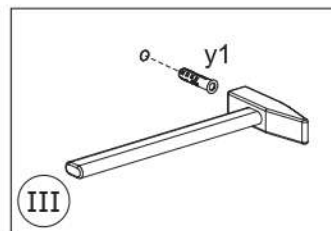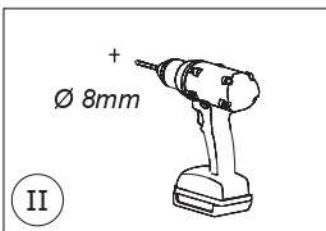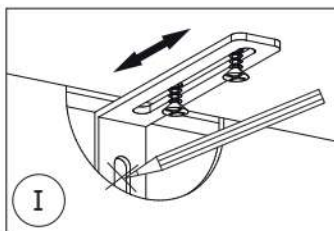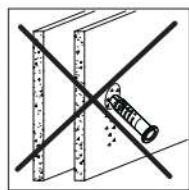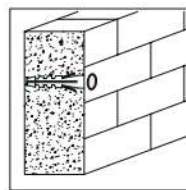

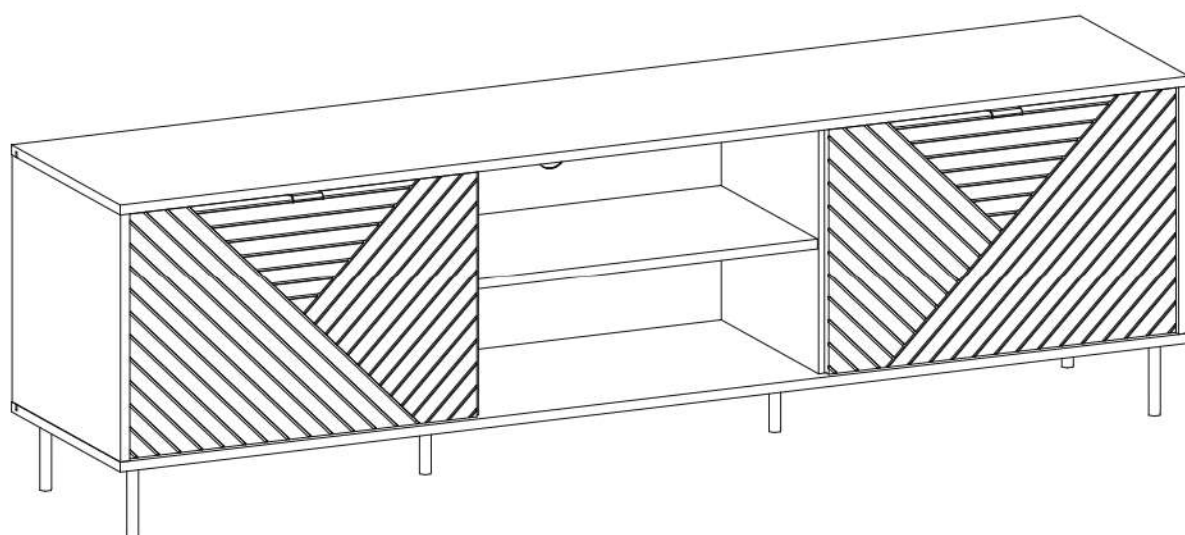

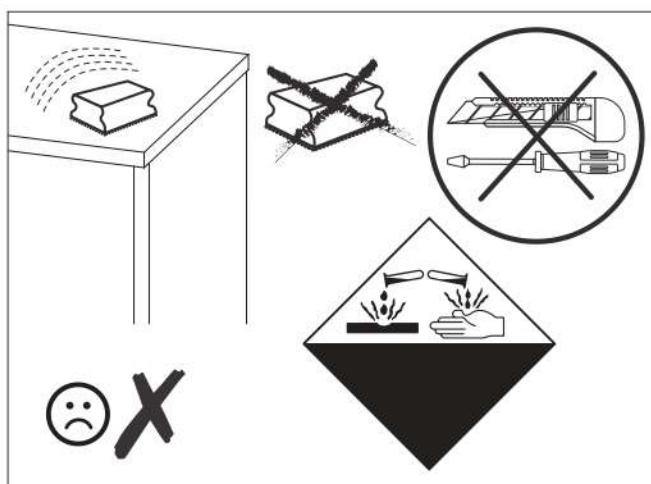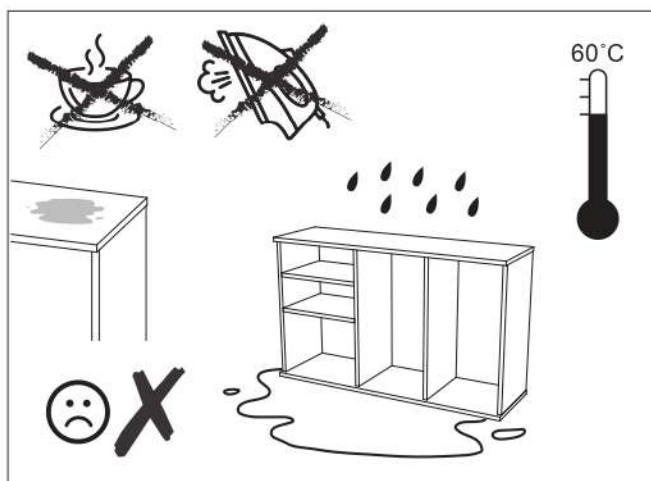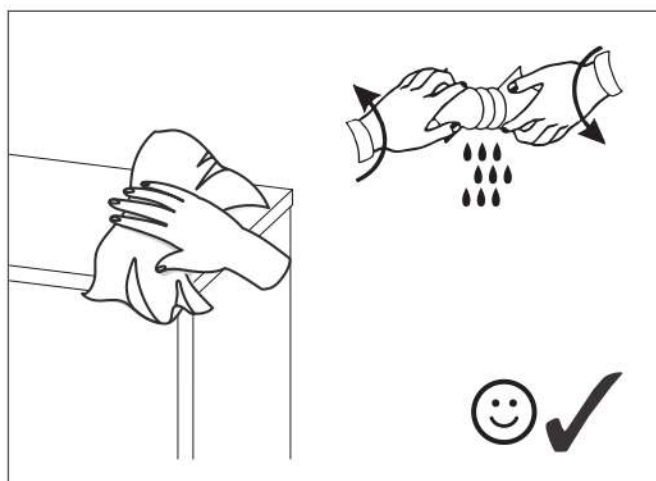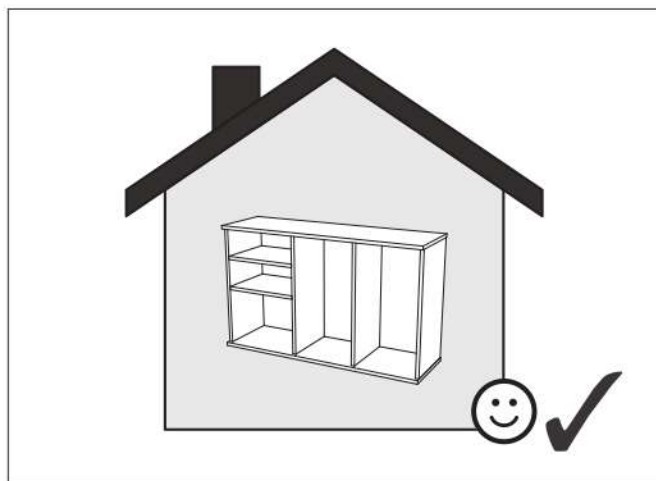

SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei. Stimat Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită de fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU





A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltsse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkértve megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR

Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnje i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.

SI





Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.

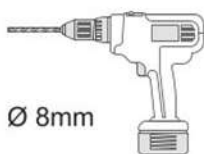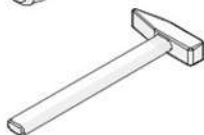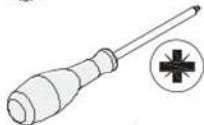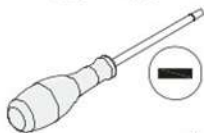


Ø 8mm






1D1W EYCO

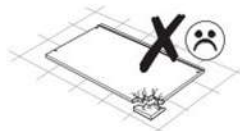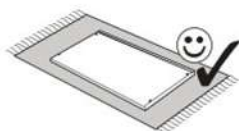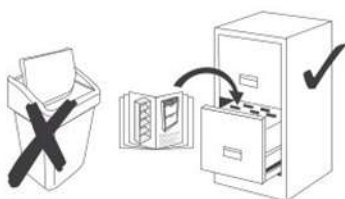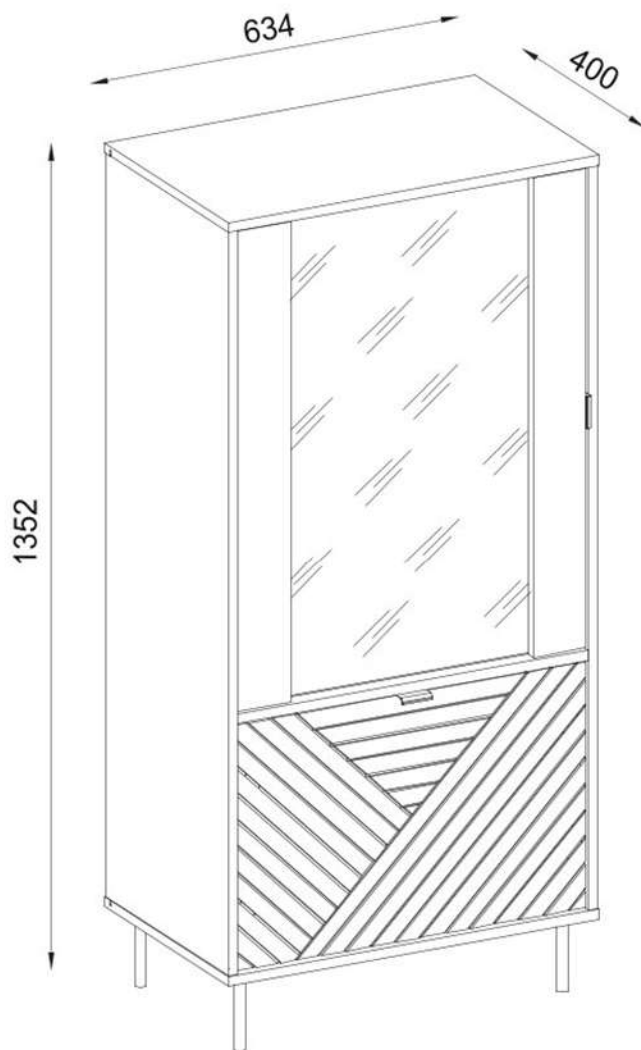



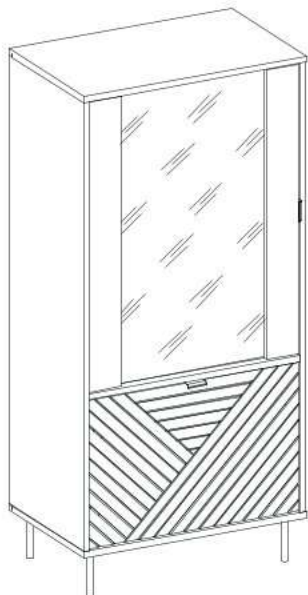



A	B (mm)			C	D
1	1200	399	16	x1	1/1
2	1200	399	16	x1	1/1
3	634	400	16	x1	1/1
4	634	400	16	x1	1/1
5	600	378	16	x1	1/1
6	598	346	5	x2	1/1
7	1216	616	2,5	x1	1/1
8	775	90	16	x1	1/1
9	775	90	16	x1	1/1
10	773	476	4	x1	1/1
11	596	396	16	x1	1/1

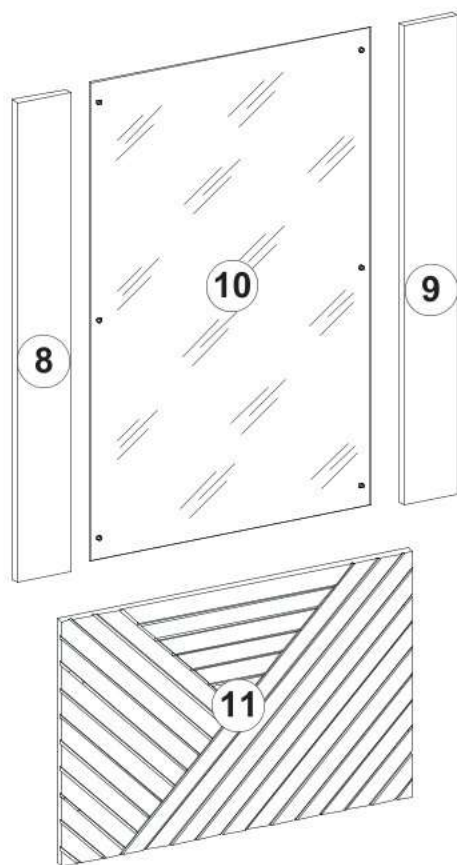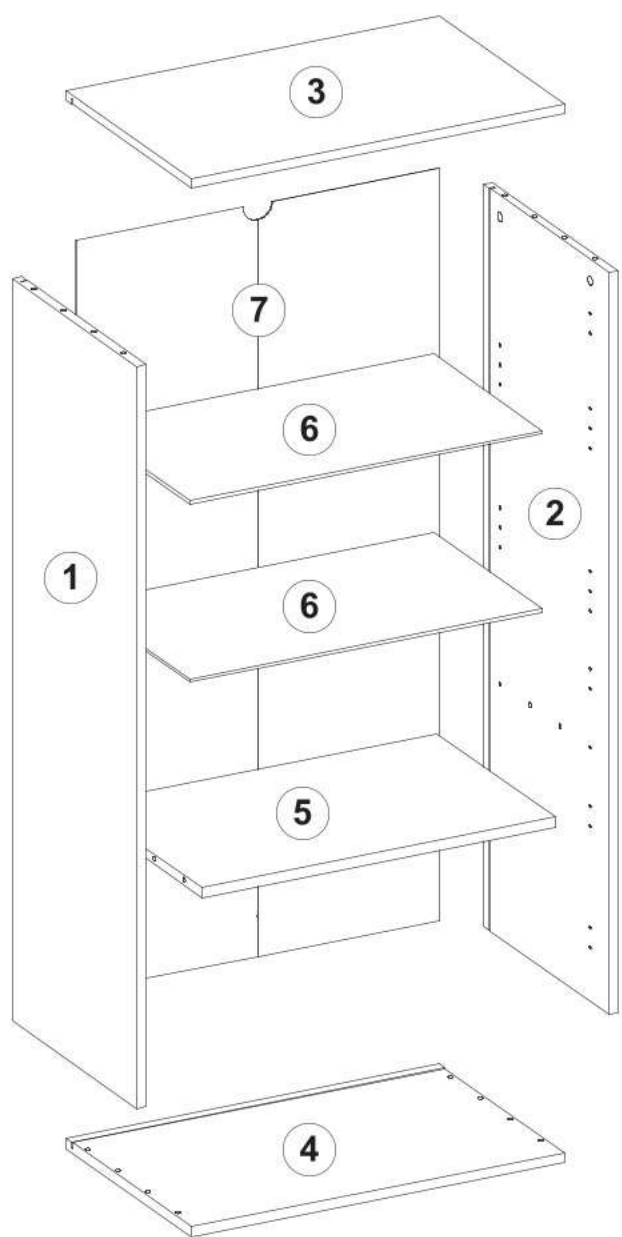

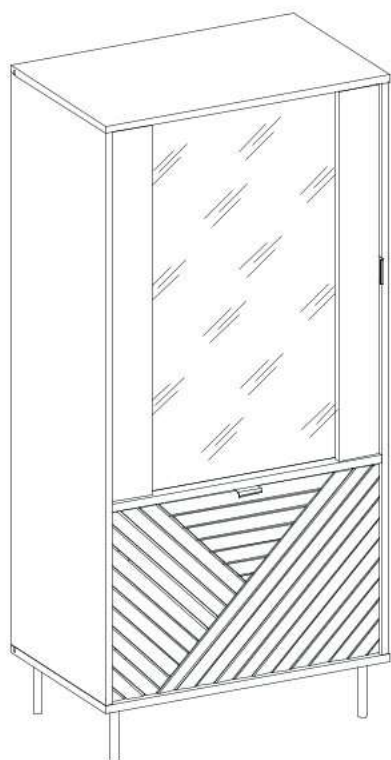

6x		
10x6x10mm		d6
1x		
4mm		z1
4x		
Ø 6,3x50mm		e27
12x		
Ø 8x30mm		f1

8x		
45mm		r23
8x		
Ø 15x12mm		r1
4x		
Ø 35mm		ab4
2x		
Ø 35mm		v2
1x		
Ø 8x50mm		y1
1x		
Ø 5x50mm		p60
4x		
h=120mm		k57
2x		
L=32/51mm		c244
10x		
Ø 3,5x16mm		p51
26x		
Ø 4,2x16mm		p21
8x		
Ø 20mm		s1
4x		
Ø 3x13mm		p49
12x		
10x10x15mm		l2

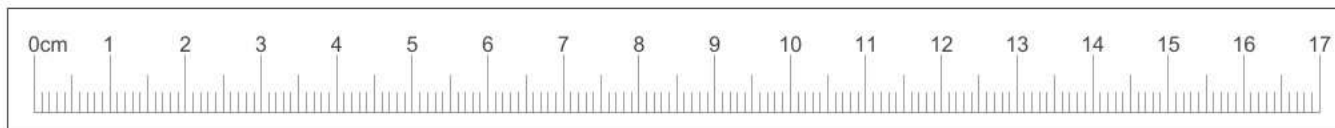

1

f1 x 8



Ø 8x30mm

r1 x 4









Ø 15x12mm









r23 x 4



45mm

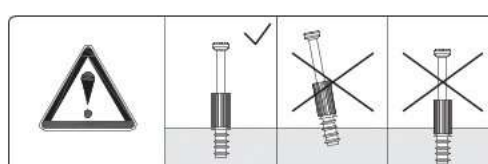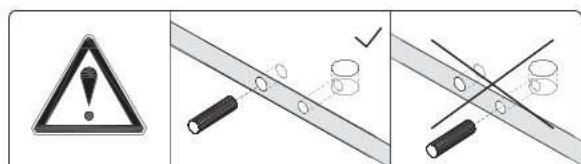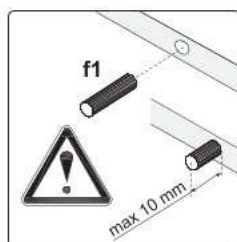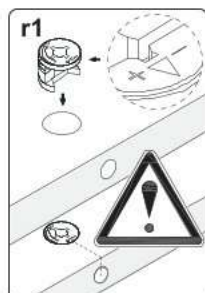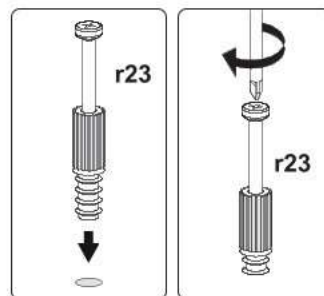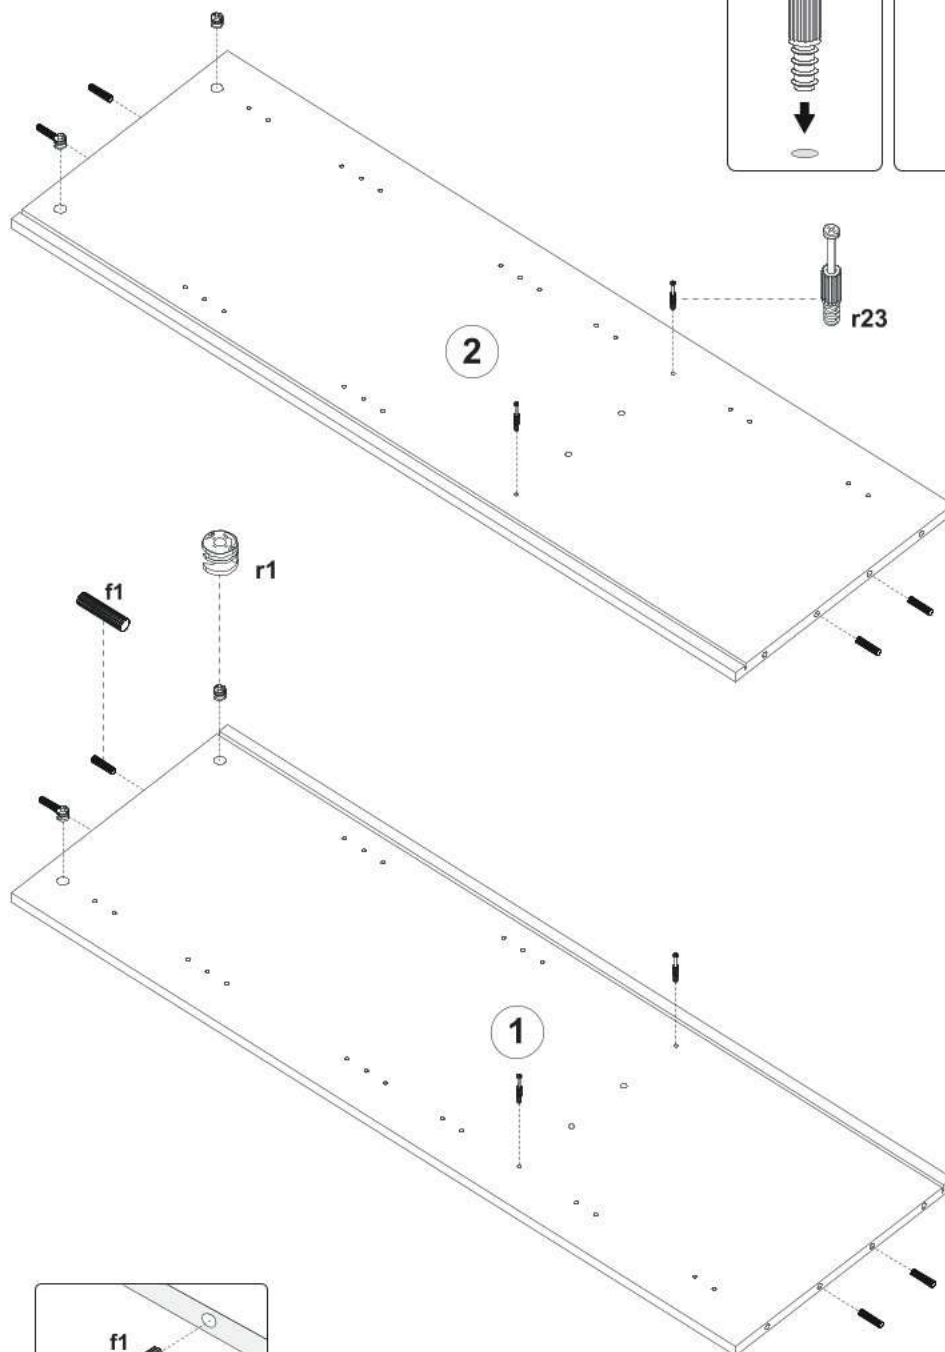

2	f1 x 4  Ø 8x30mm	r1 x 4  Ø 15x12mm	r23 x 4  45mm	n14/2 x 1  L=75x32x15mm	p51 x 2  Ø 3,5x16mm
------------	--	---	---	---	--

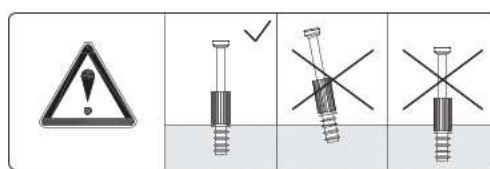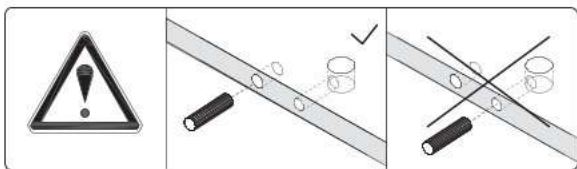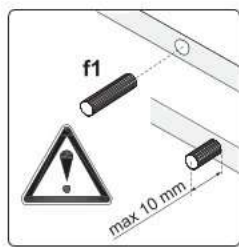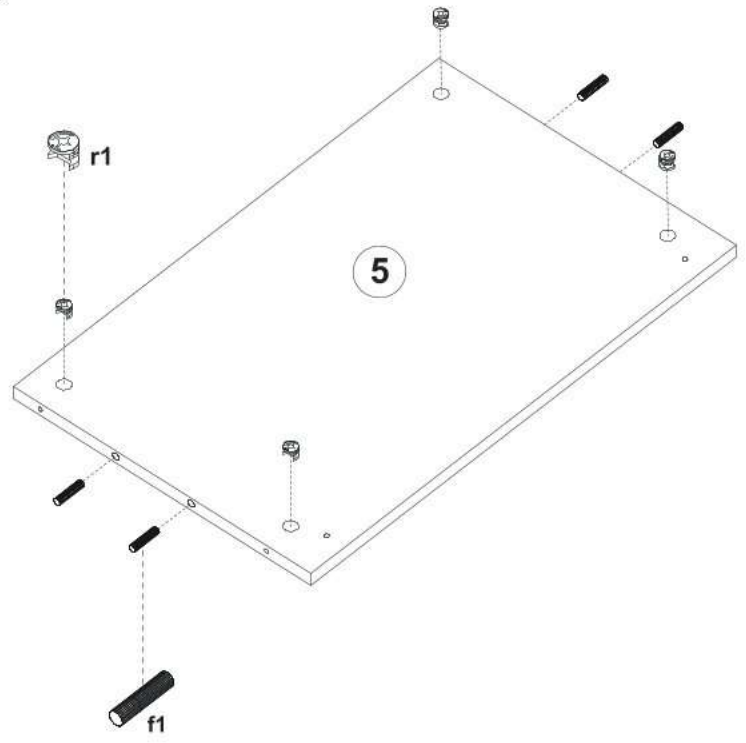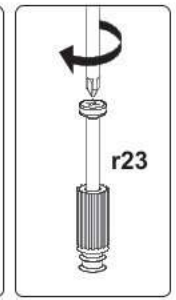
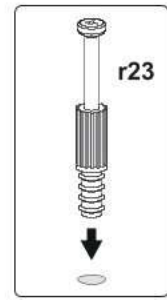
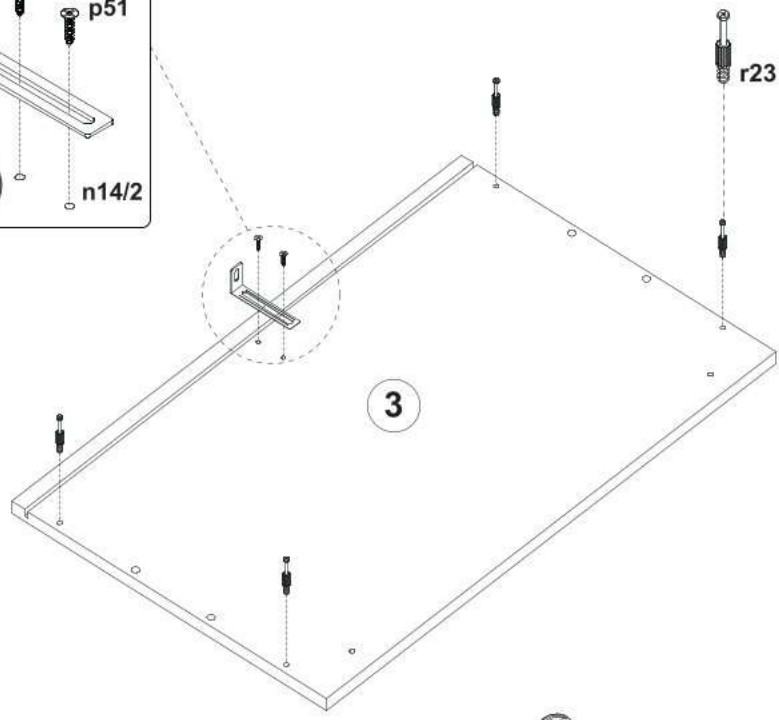
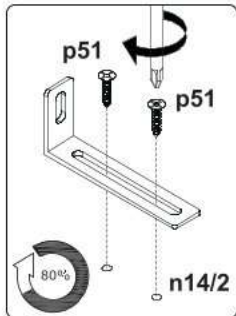


3

s1 x 4



Ø 20mm

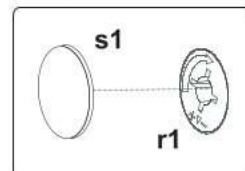
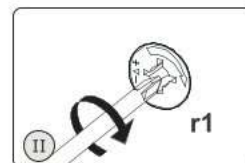
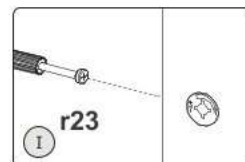
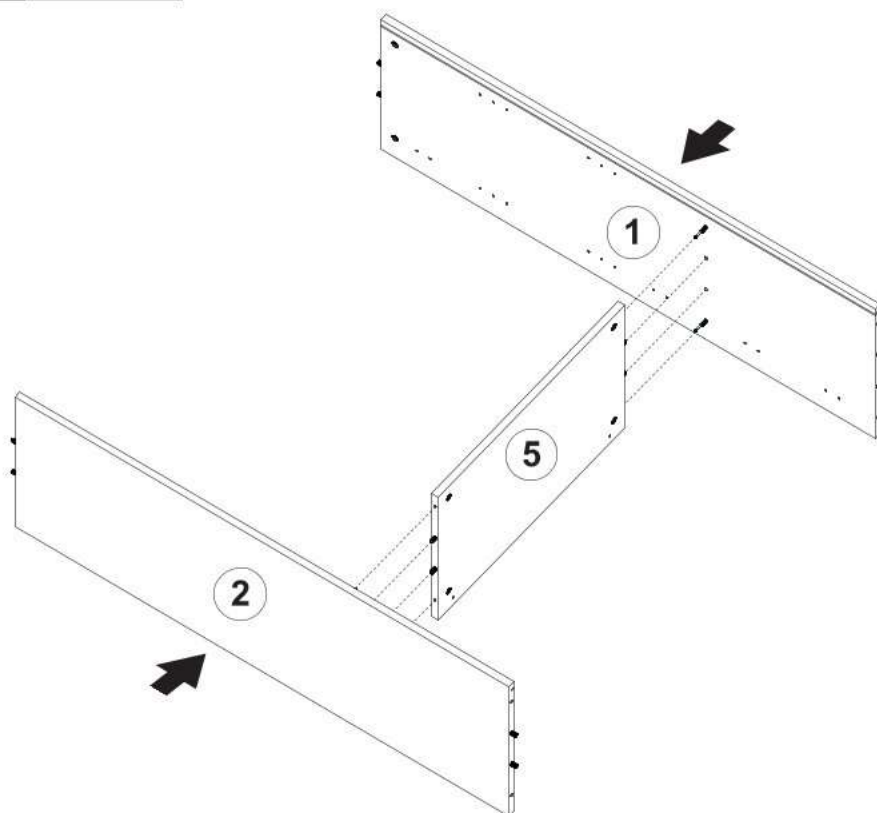


4


s1 x 4



Ø 20mm

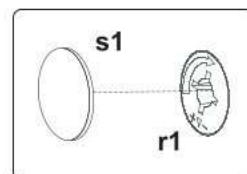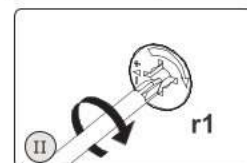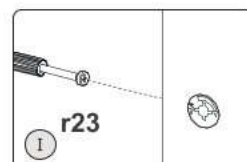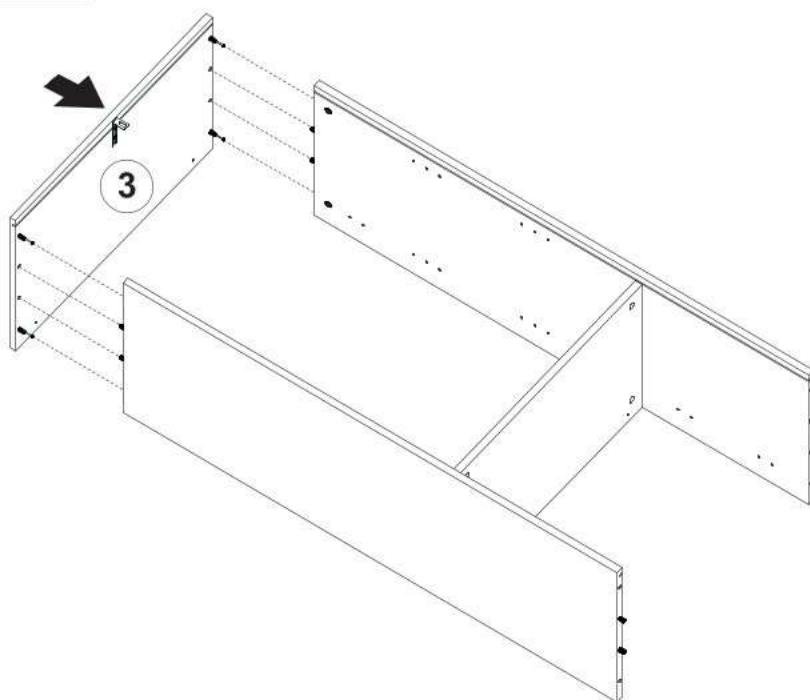

5

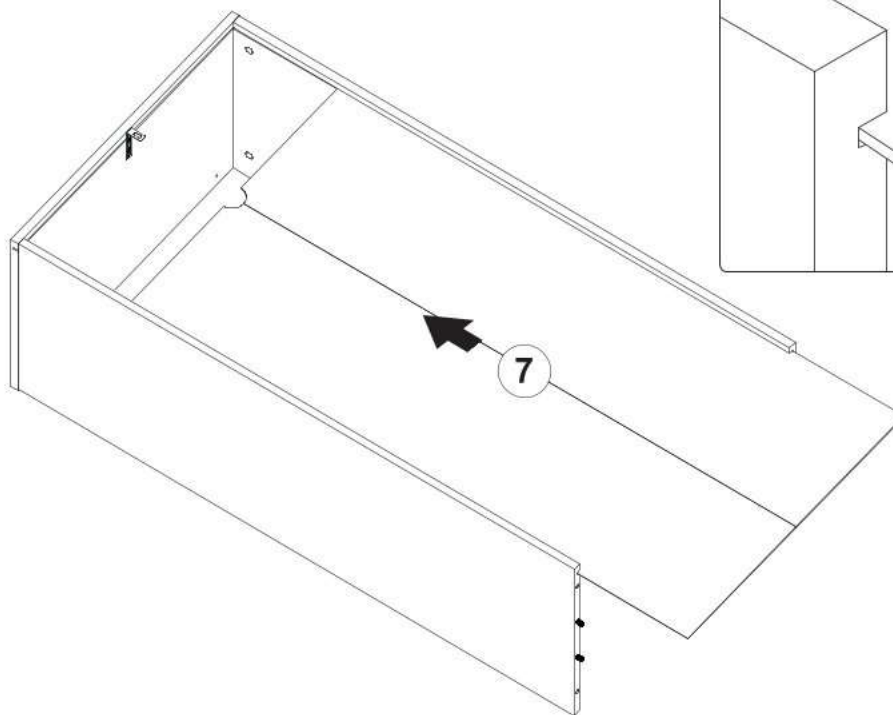


6

z1 x 1





4mm








e27 x 4



Ø 6,3x50mm

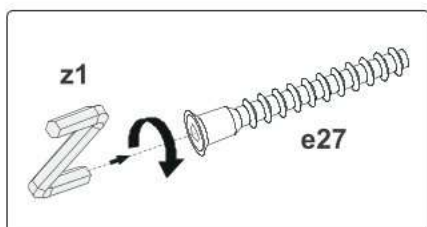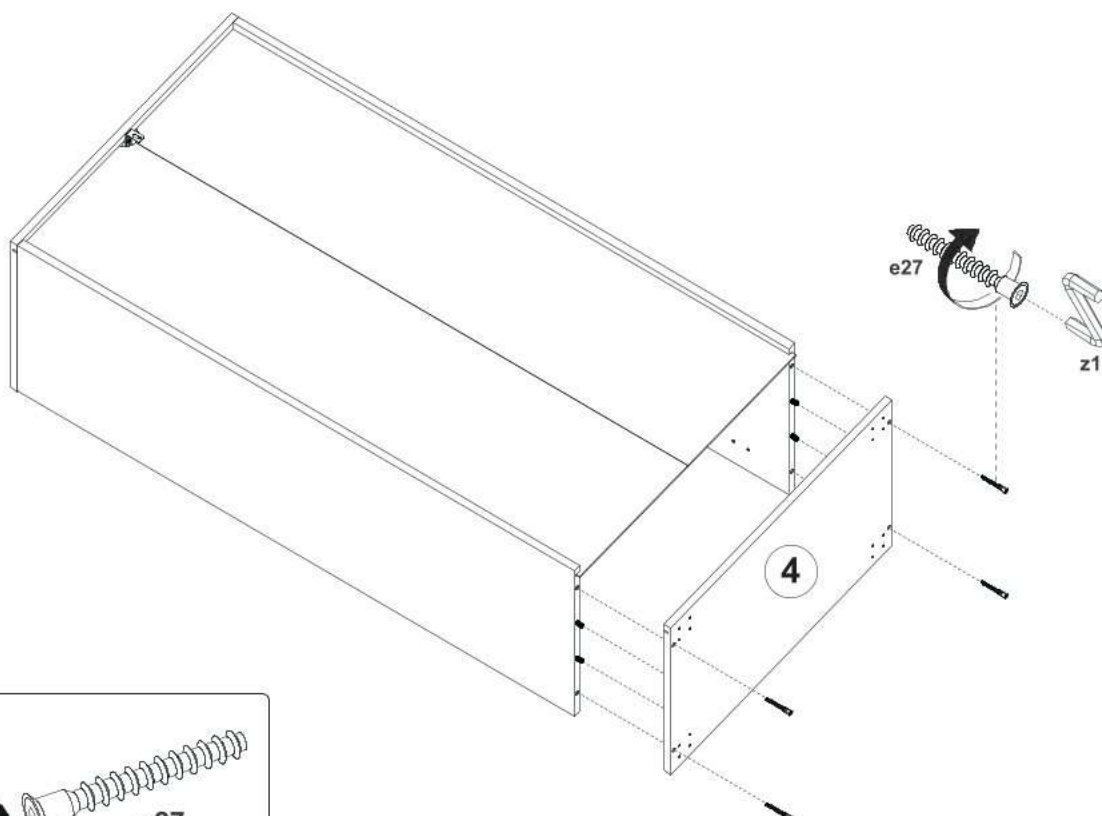


7	I2 x 12  10x10x15mm	p21 x 4  Ø 4,2x16mm
---	--	--

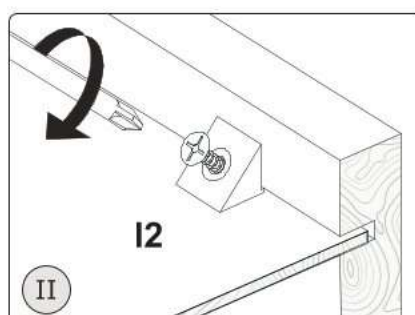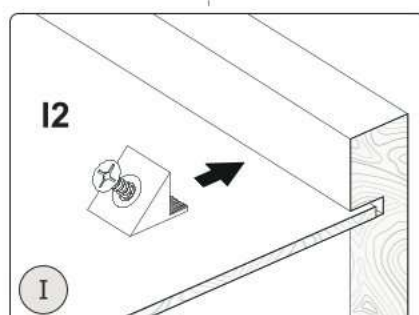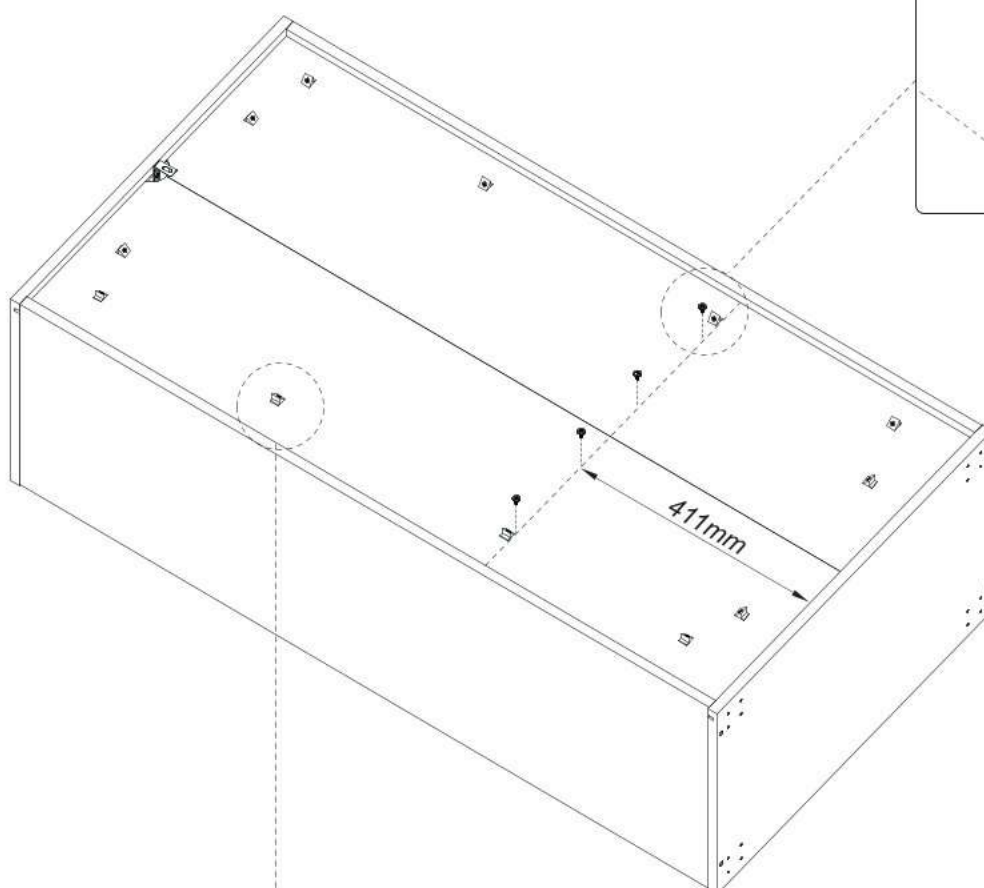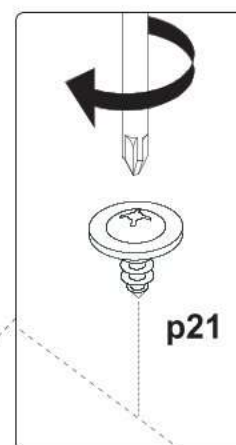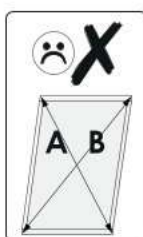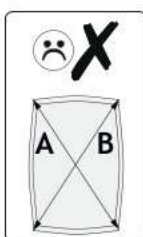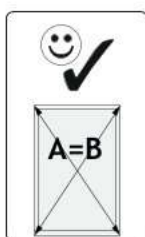

8

k57 x 4






h=120mm

p21 x 16



Ø 4,2x16mm

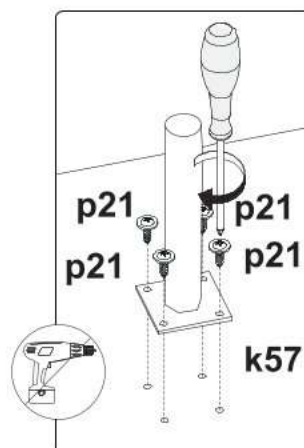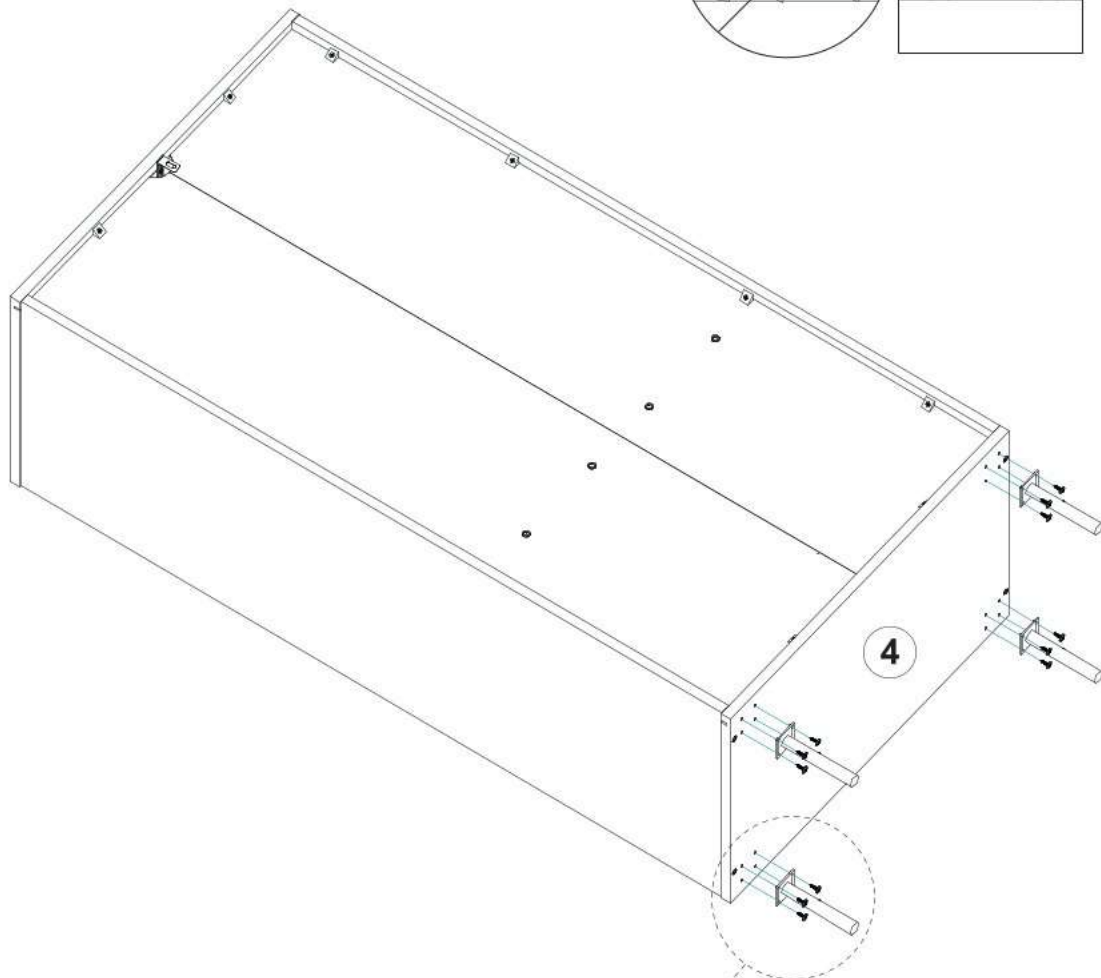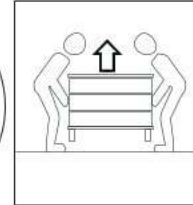


9

ab4 x 4







Ø 35mm

L

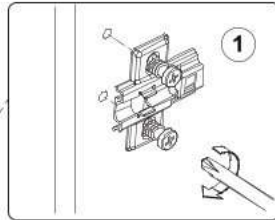

R

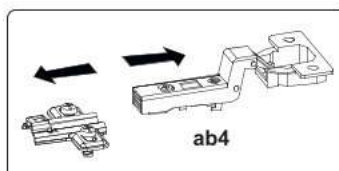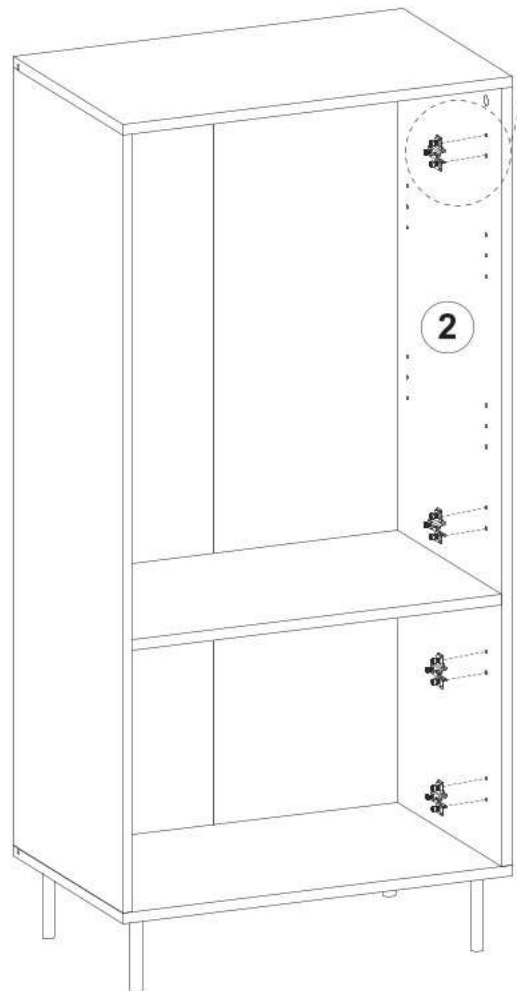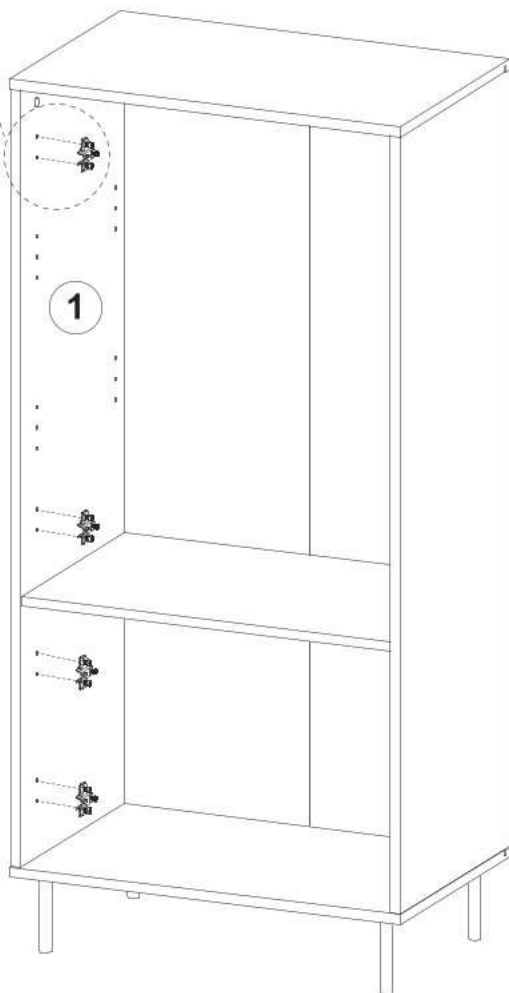
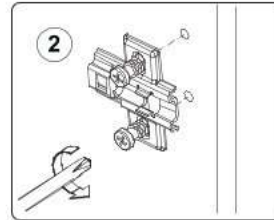


10










d2 x 8





Ø 5mm

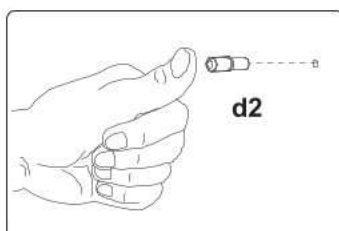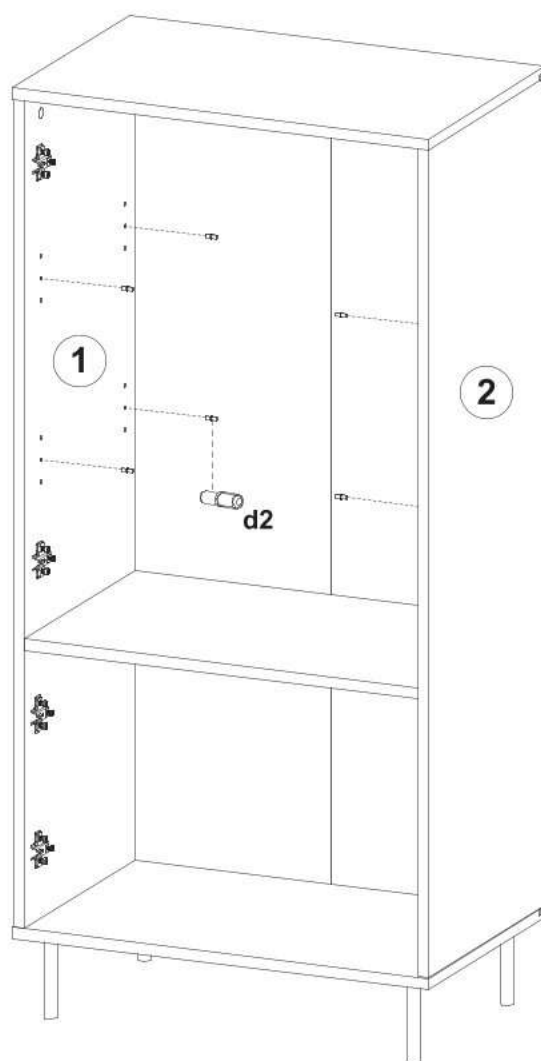





11

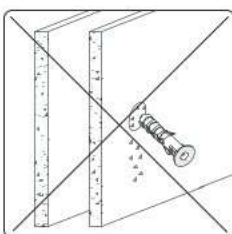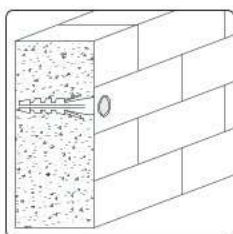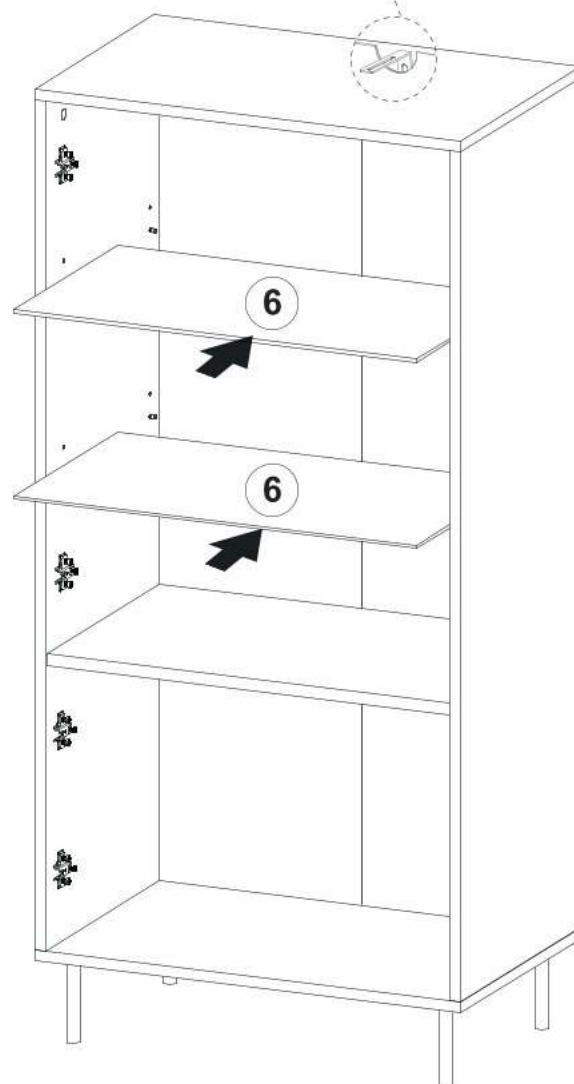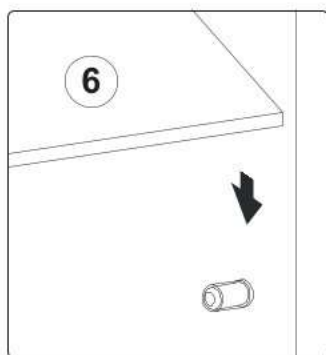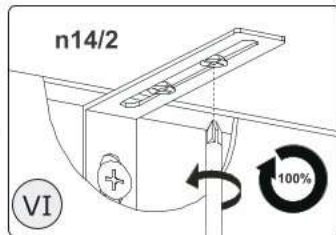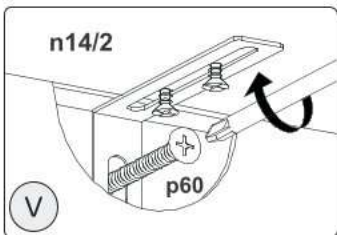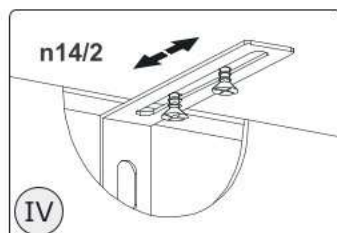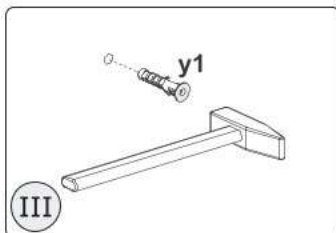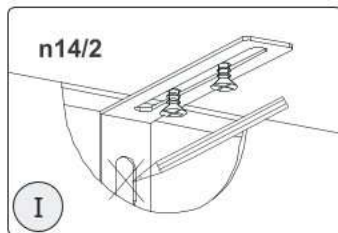



12

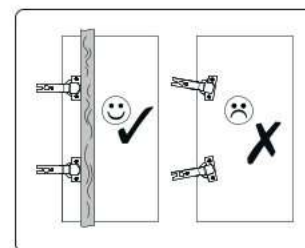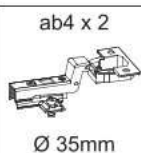

R

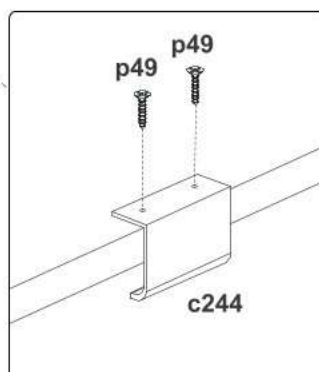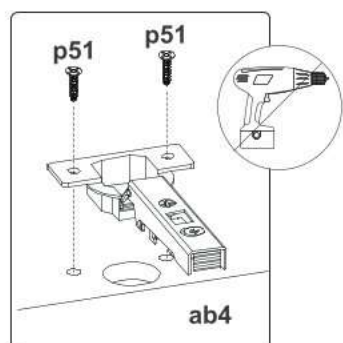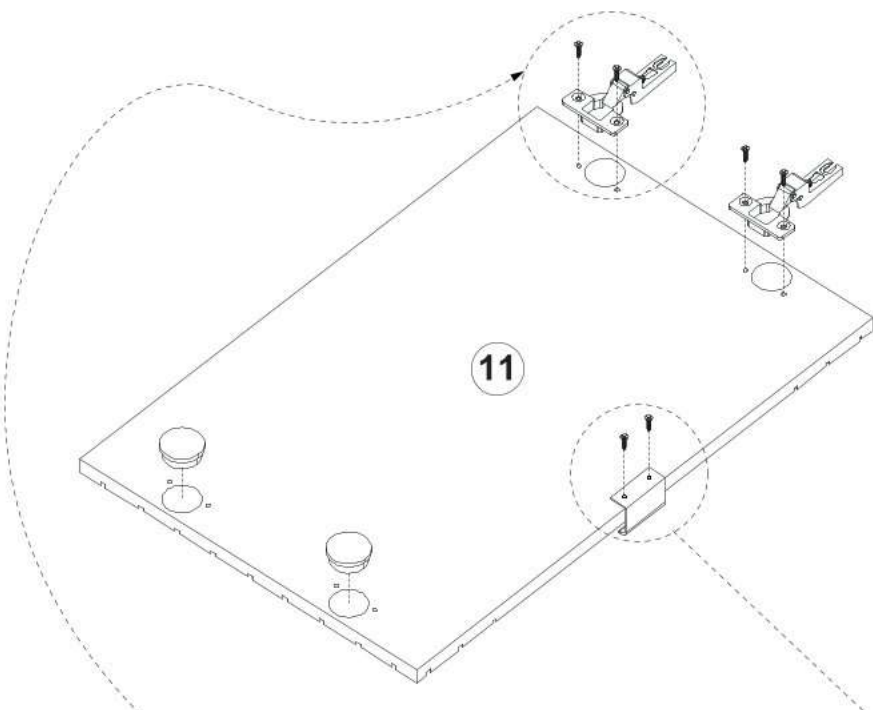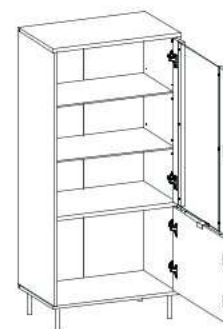

L

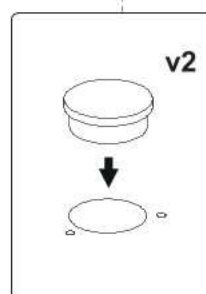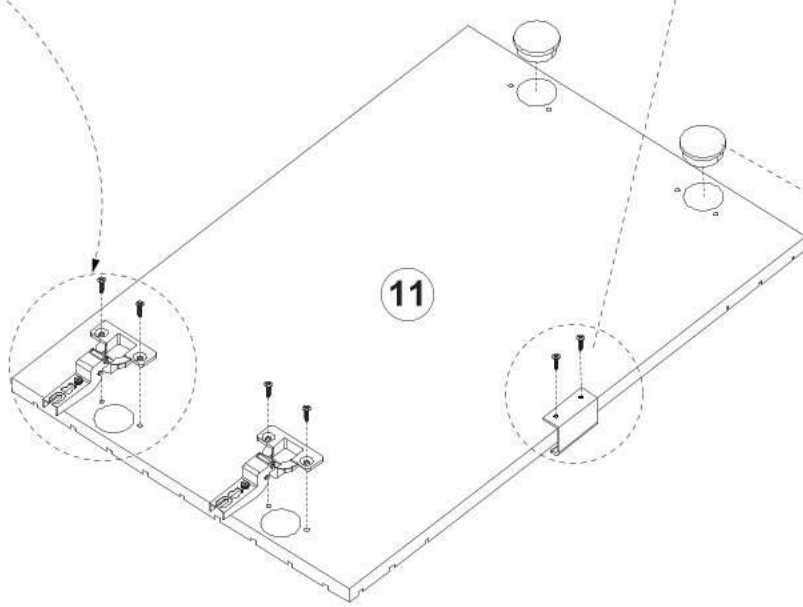

13

d6 x 6





10x6x10mm





p21 x 6



Ø 4,2x16mm

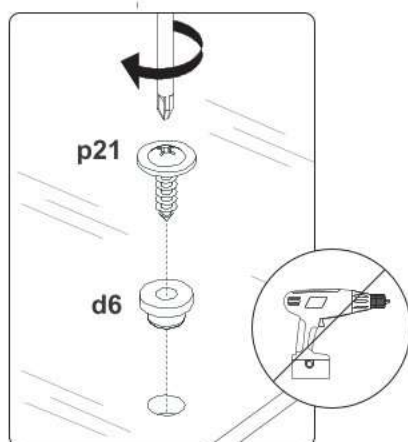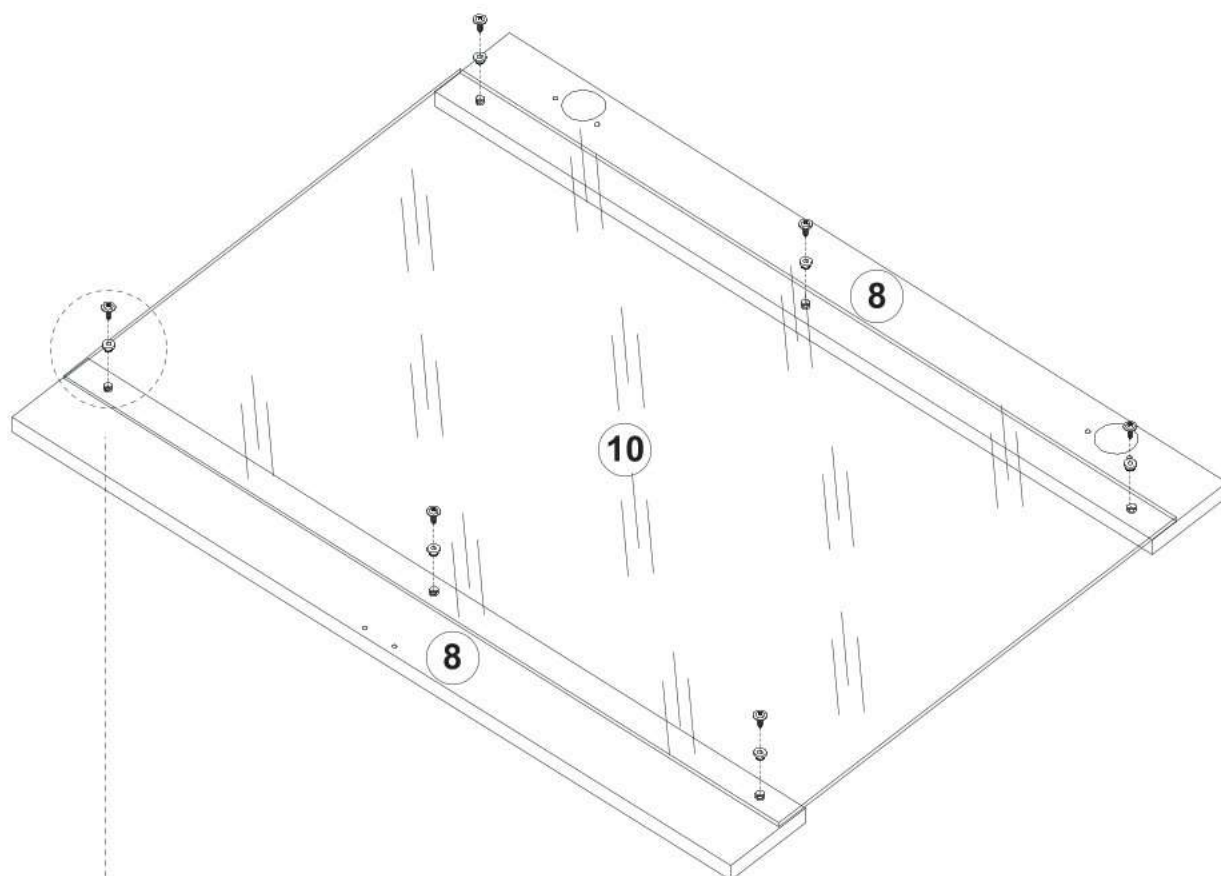

14

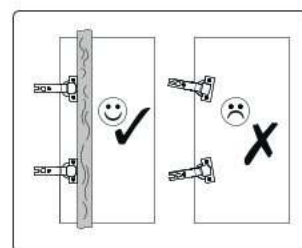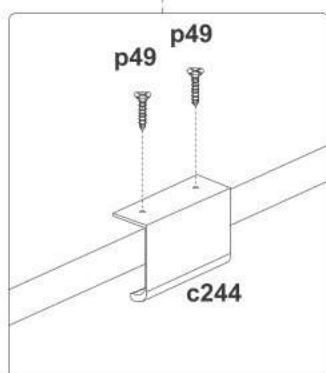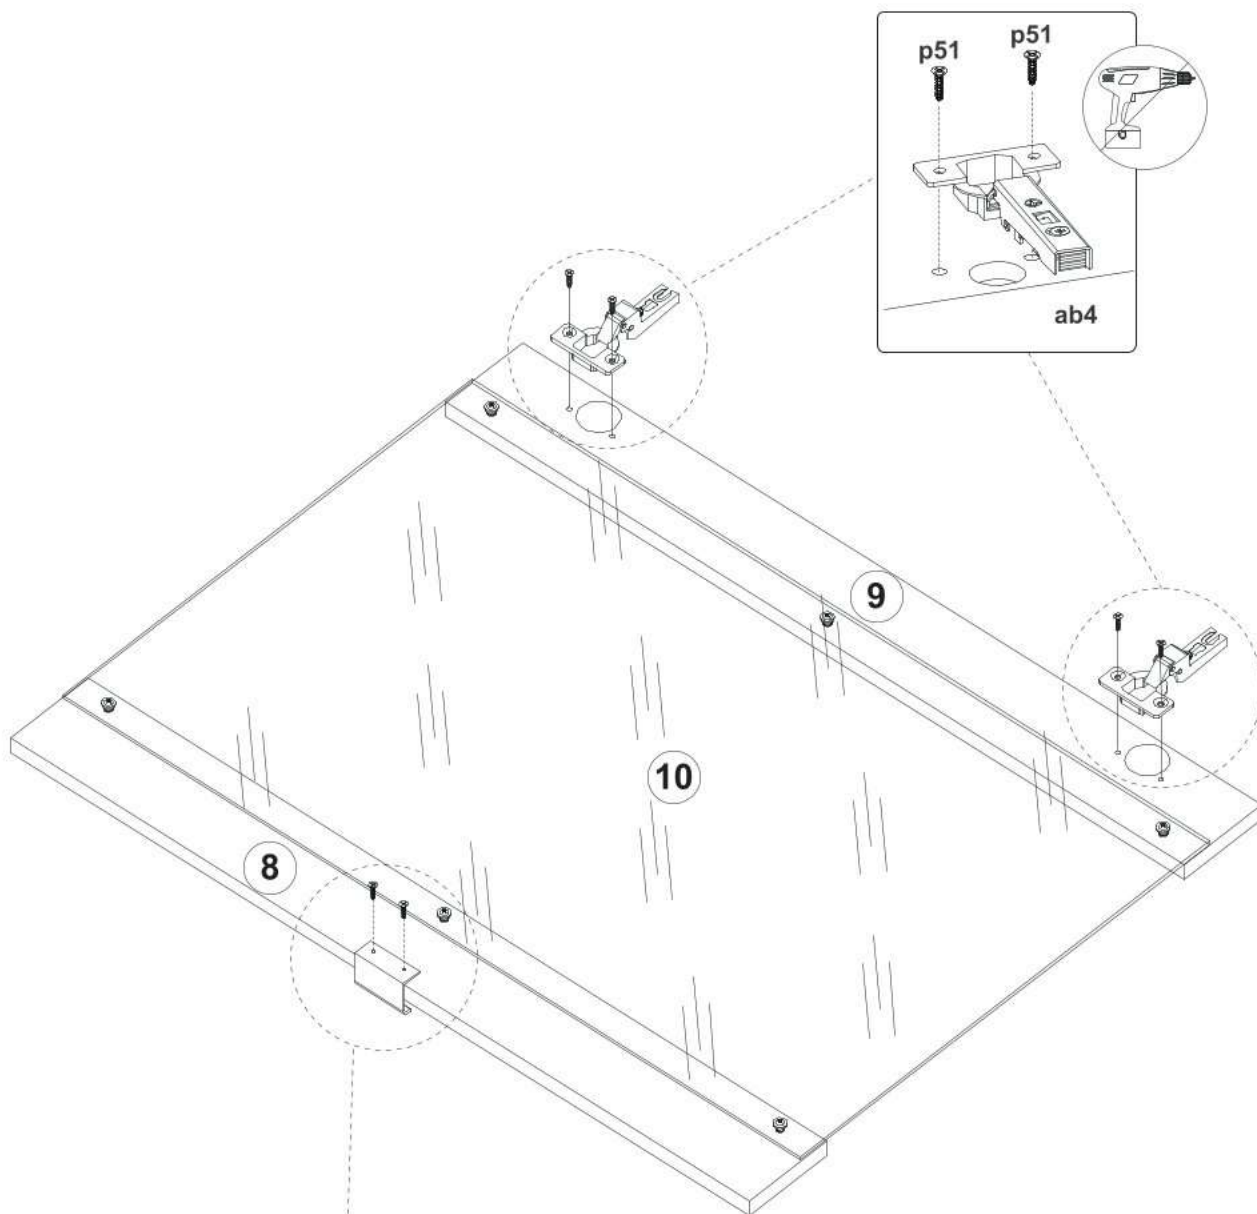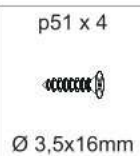


15

d2 x 2











Ø 5mm




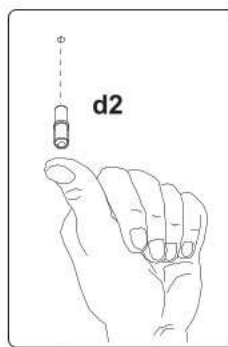


L

R

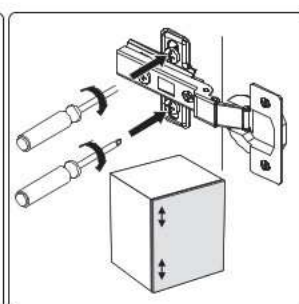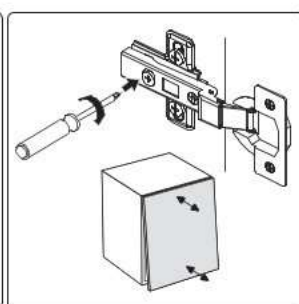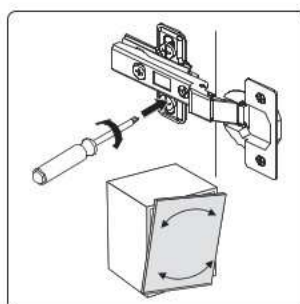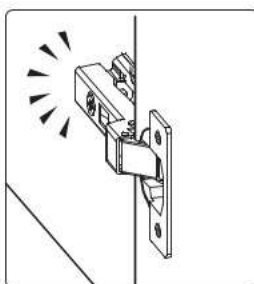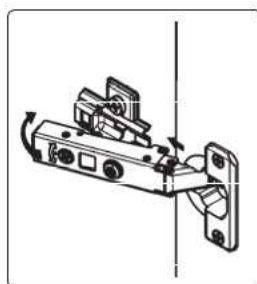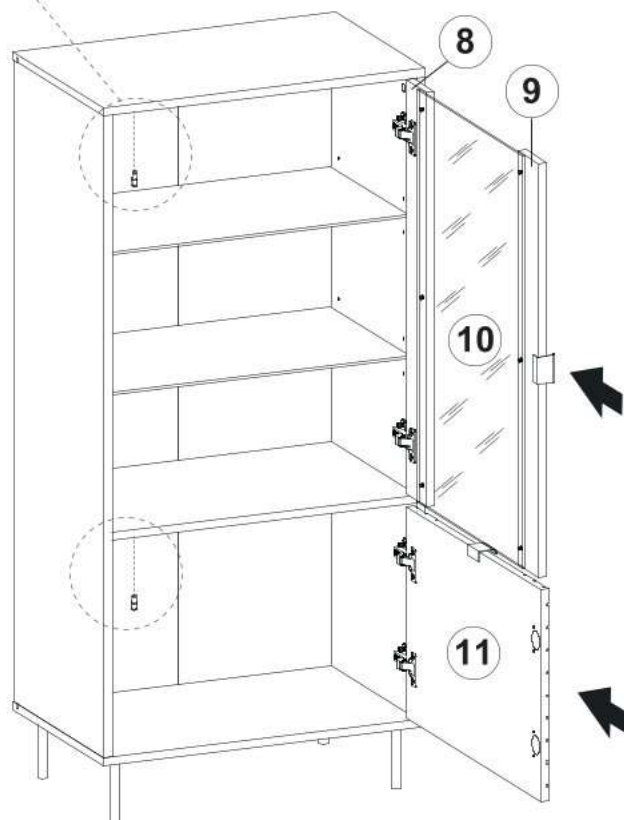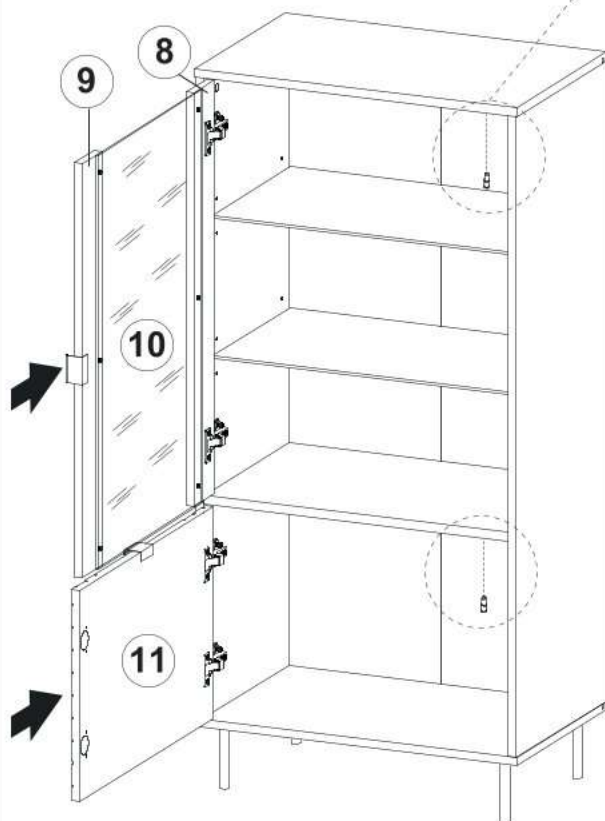

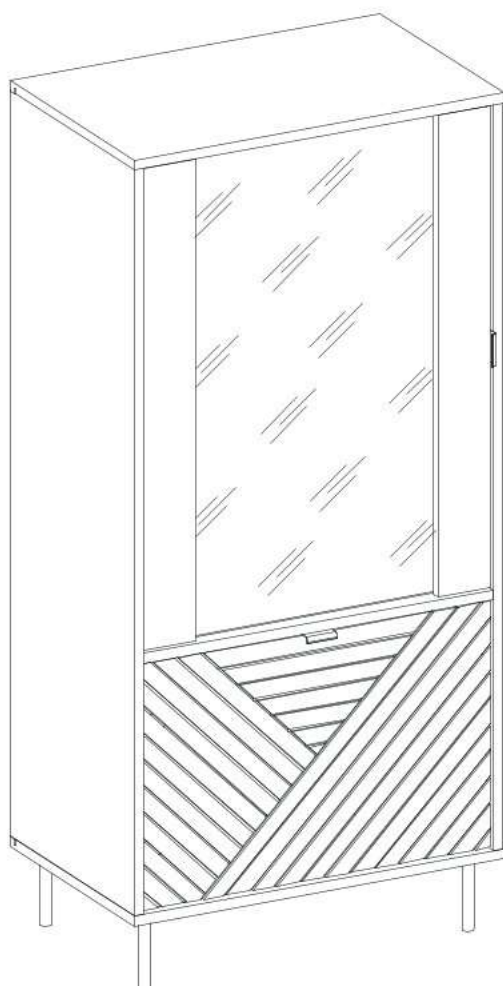

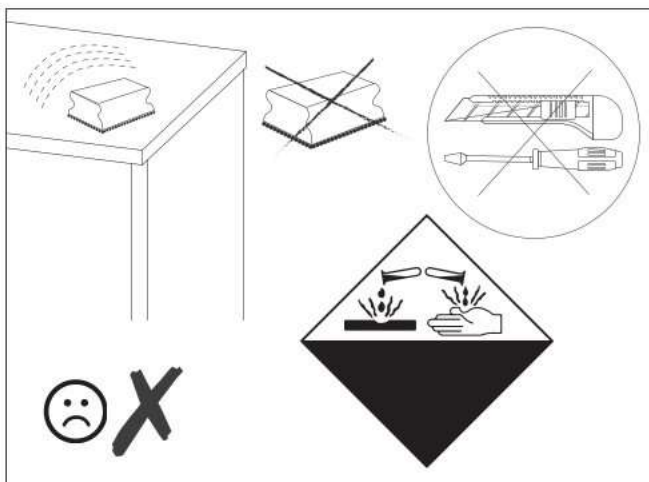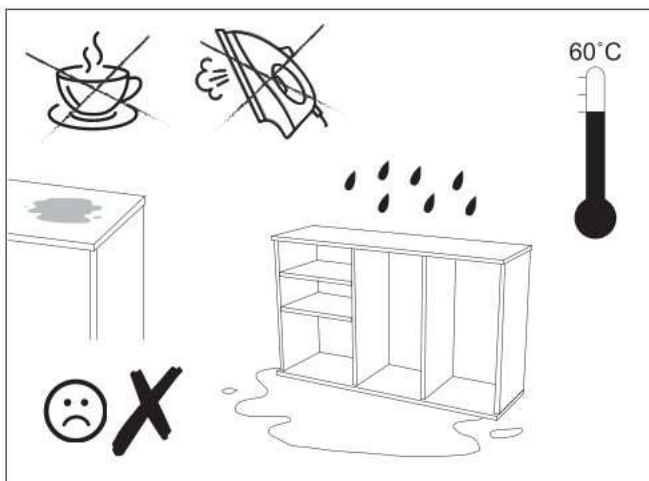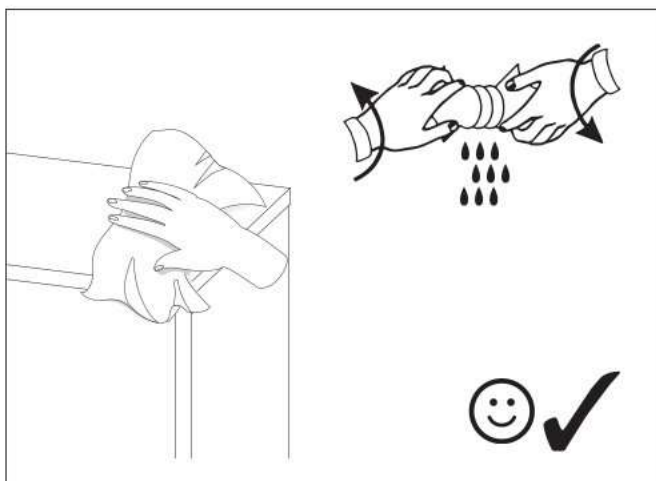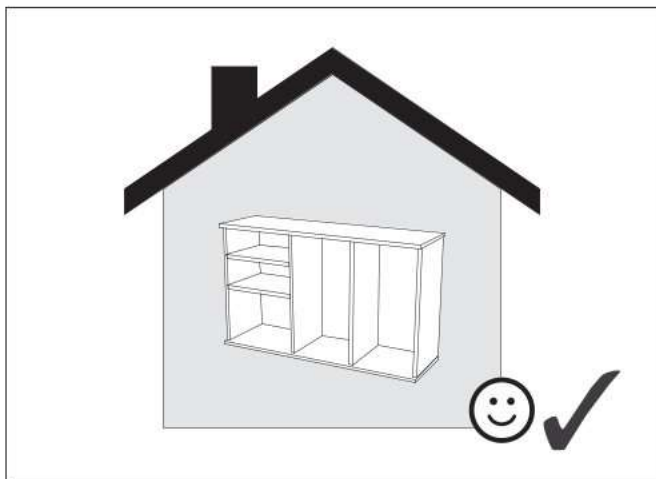

SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei. Stimat Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită de fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU




A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltsse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkértve megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR






Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnje i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.



SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.

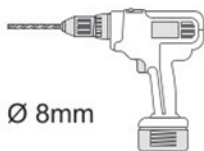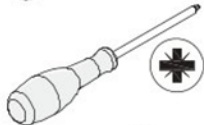
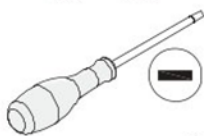



1D1W EYCO

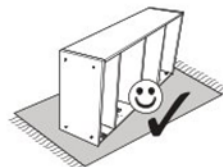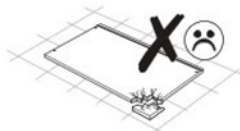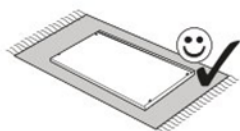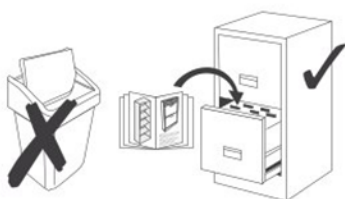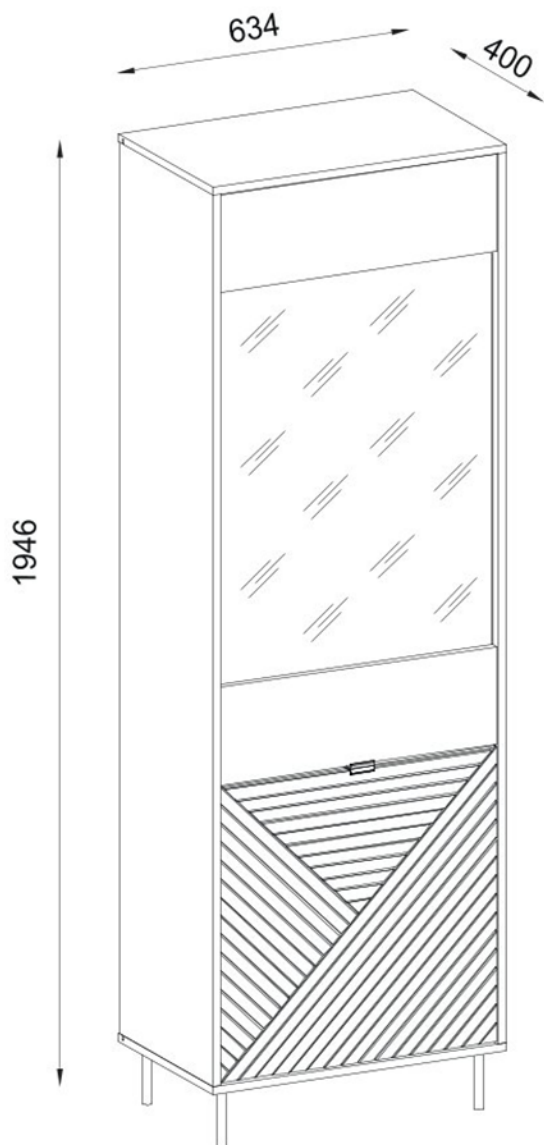

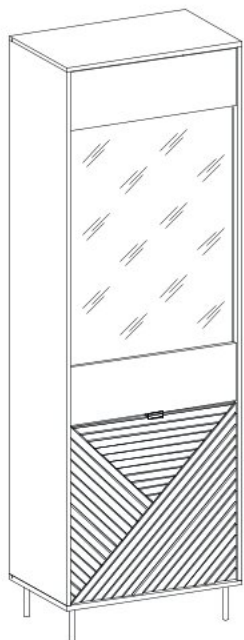


A	B (mm)			C	D
1	1794	399	16	x1	2/2
2	1794	399	16	x1	2/2
3	634	400	16	x1	2/2
4	634	400	16	x1	2/2
5	600	358	16	x1	1/2
6	598	346	5	x2	1/2
7	599	350	16	x1	1/2
8	1810	616	2,5	x1	2/2
9	596	196	16	x1	2/2
10	855	594	4	x1	1/2
11	596	196	16	x1	2/2
12	596	596	16	x1	1/2

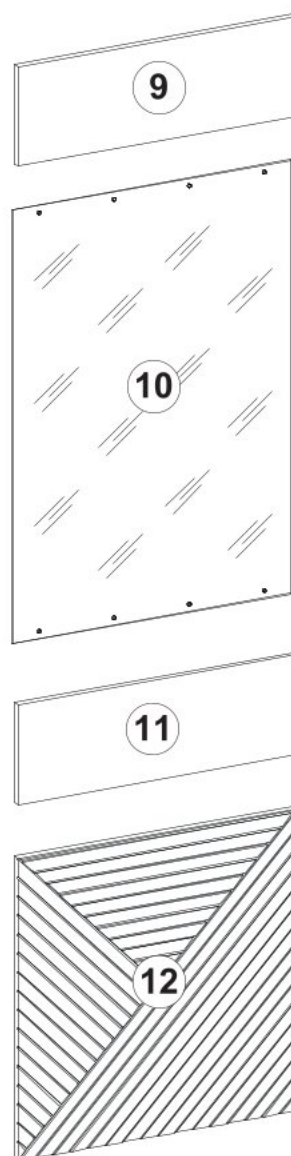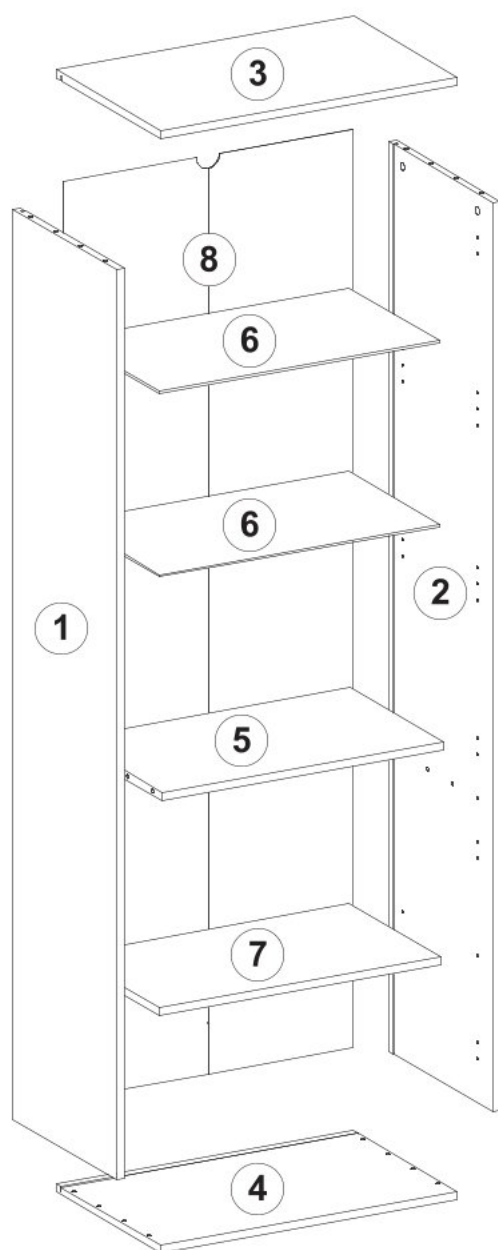

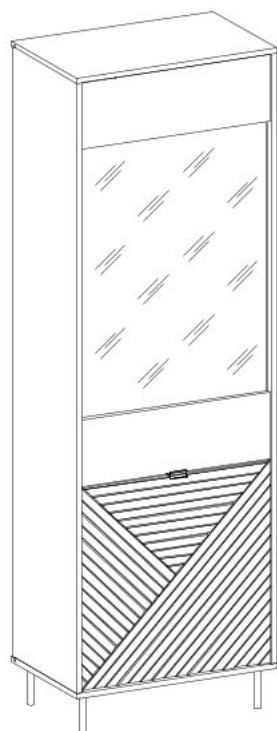

1x		z1
4mm		
4x		e27
Ø 6,3x50mm		
12x		f1
Ø 8x30mm		

8x		r23	8x		r1	4x		d1
45mm			Ø 15x12mm			Ø 5mm		
4x		ab4	2x		v2	1x		n14/2
Ø 35mm			Ø 35mm			L=75x32x15mm		
1x		y1	1x		p60	4x		k57
Ø 8x50mm			Ø 5x50mm			h=120mm		
2x		c244	10x		p51	28x		p21
L=32/51mm			Ø 3,5x16mm			Ø 4,2x16mm		
8x		s1	4x		p49	14x		l2
Ø 20mm			Ø 3x13mm			10x10x15mm		
8x		d6	8x		d2			
10x6x10mm			Ø 5mm					

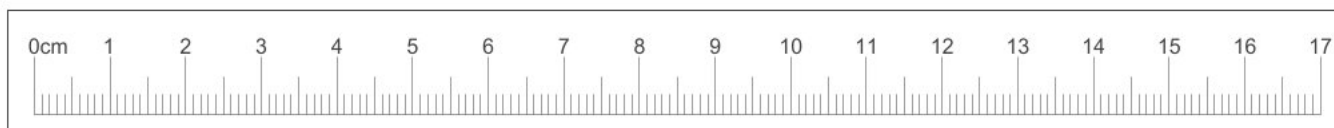

1

f1 x 8



Ø 8x30mm

r1 x 4









Ø 15x12mm









r23 x 4



45mm

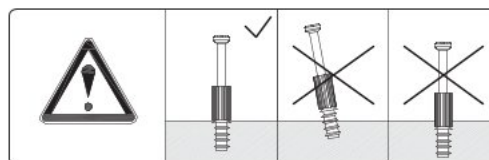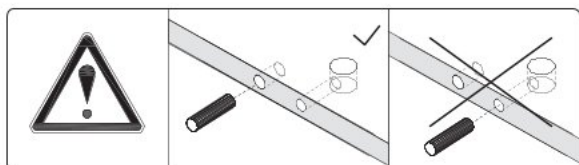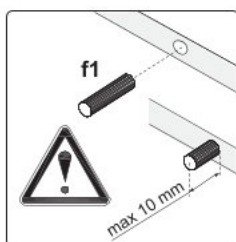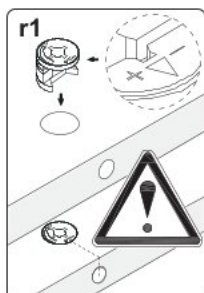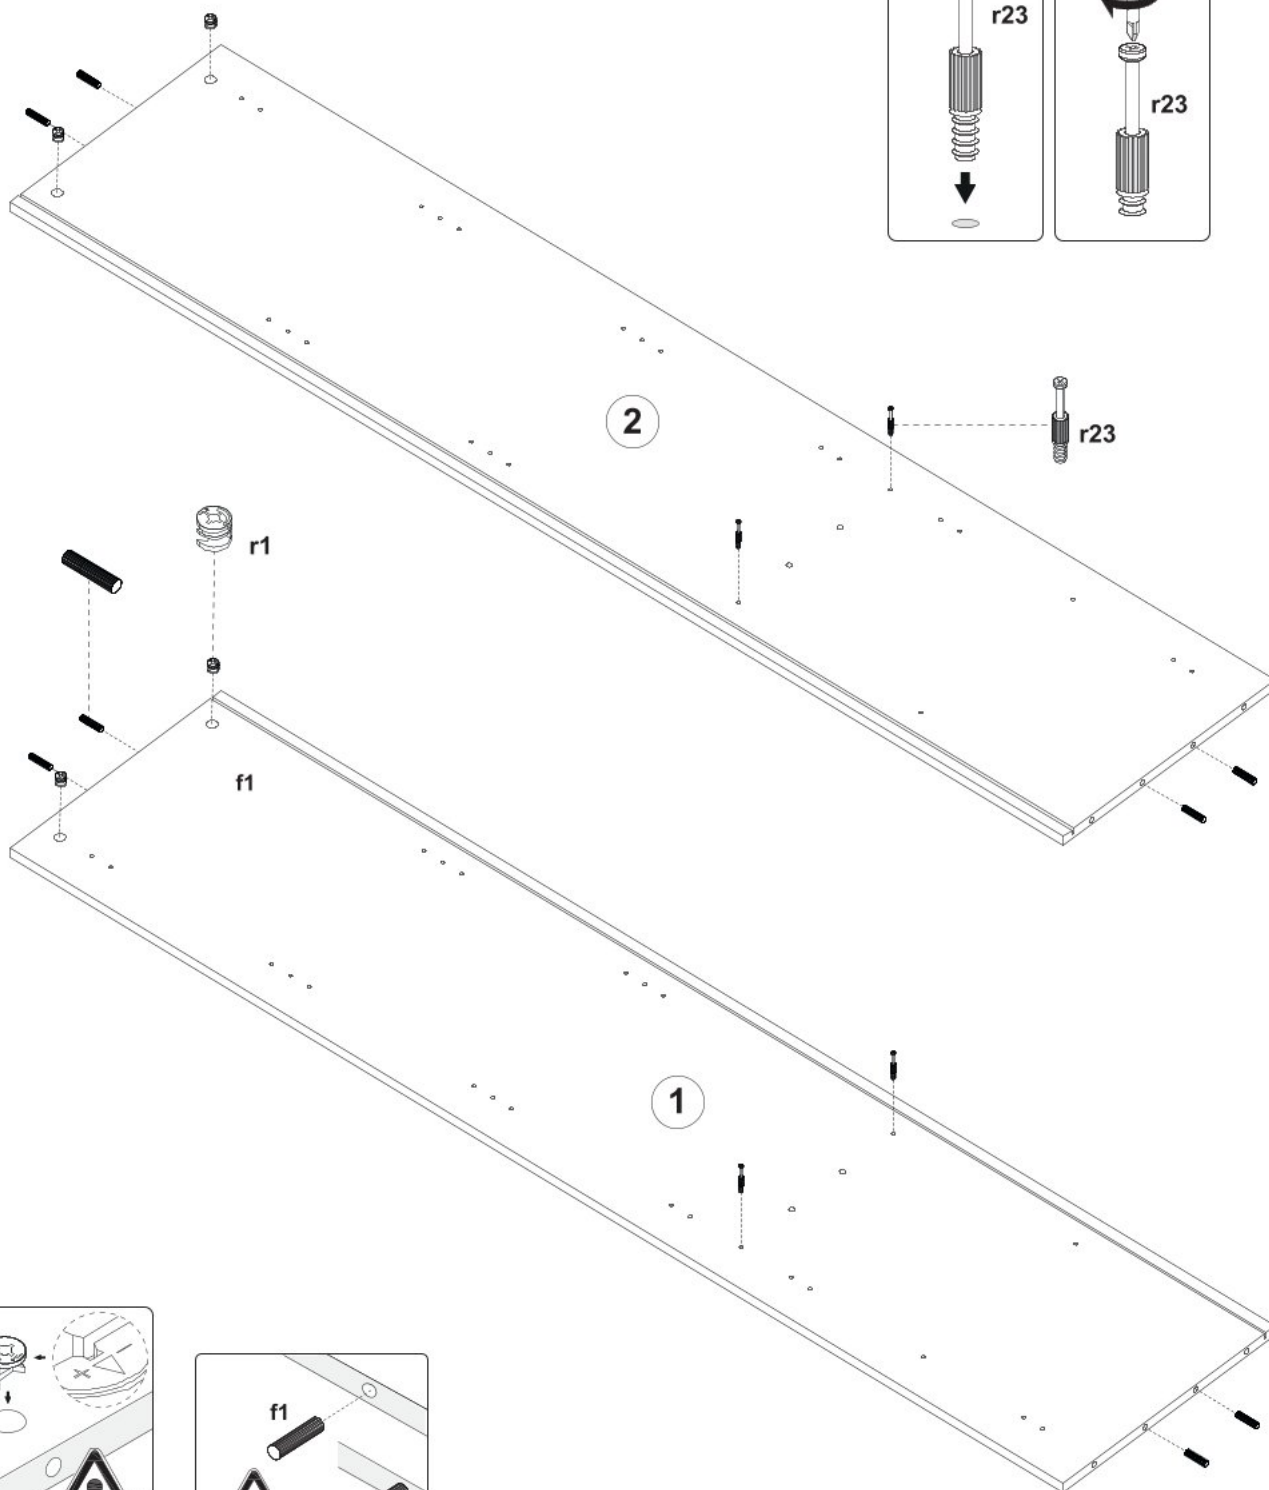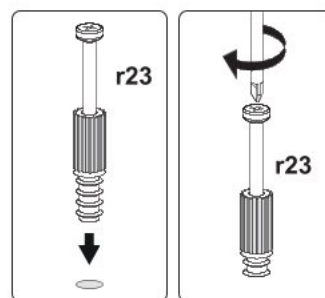

2	f1 x 4  Ø 8x30mm	r1 x 4  Ø 15x12mm	r23 x 4  45mm	n14/2 x 1  L=75x32x15mm	p51 x 2  Ø 3,5x16mm
------------	--	---	---	---	--

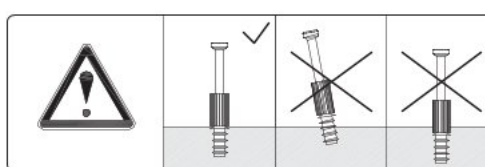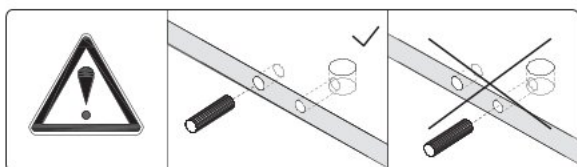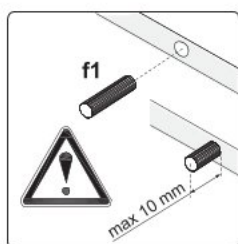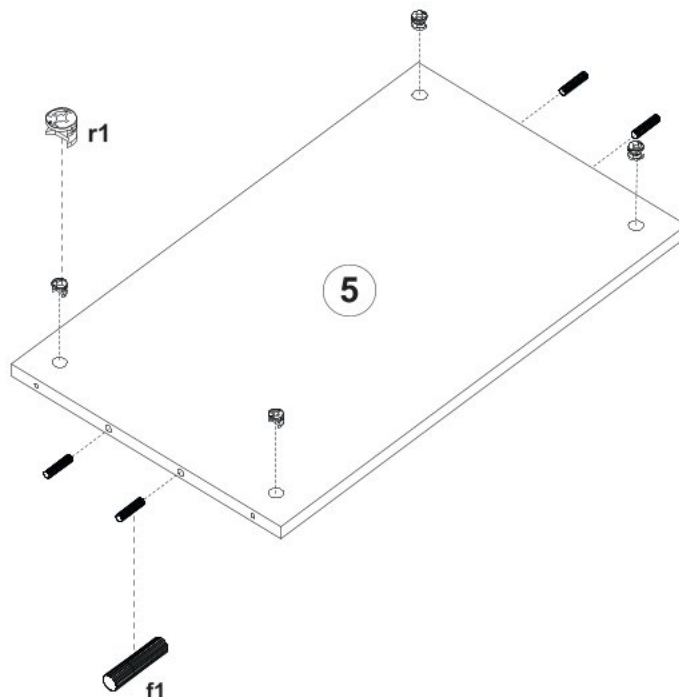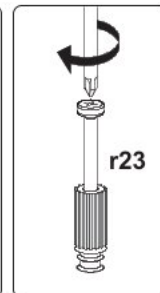
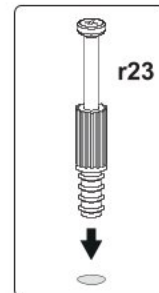
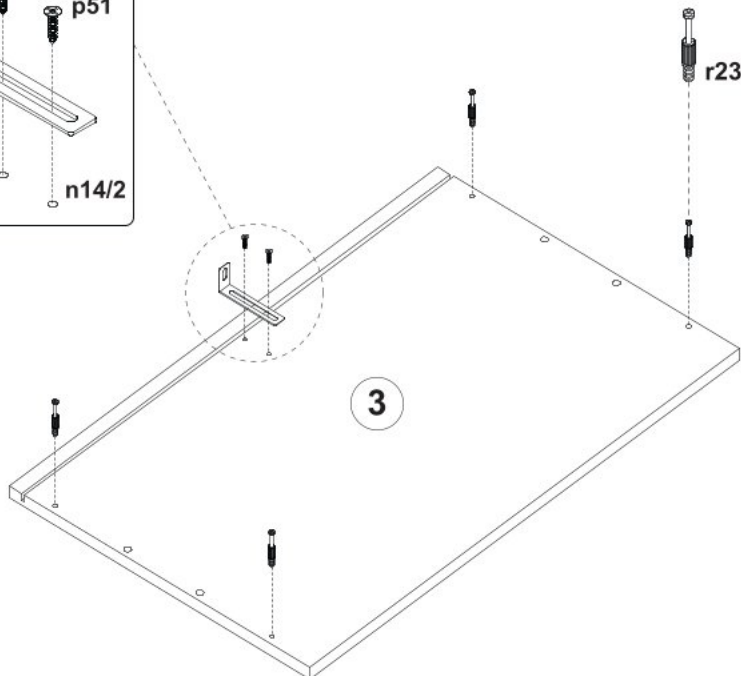
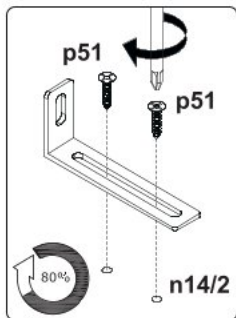


3

s1 x 4



Ø 20mm

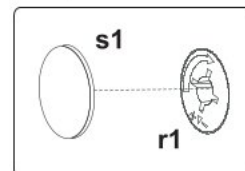
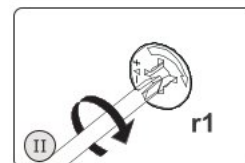
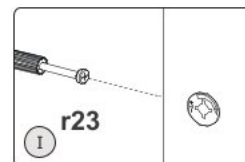
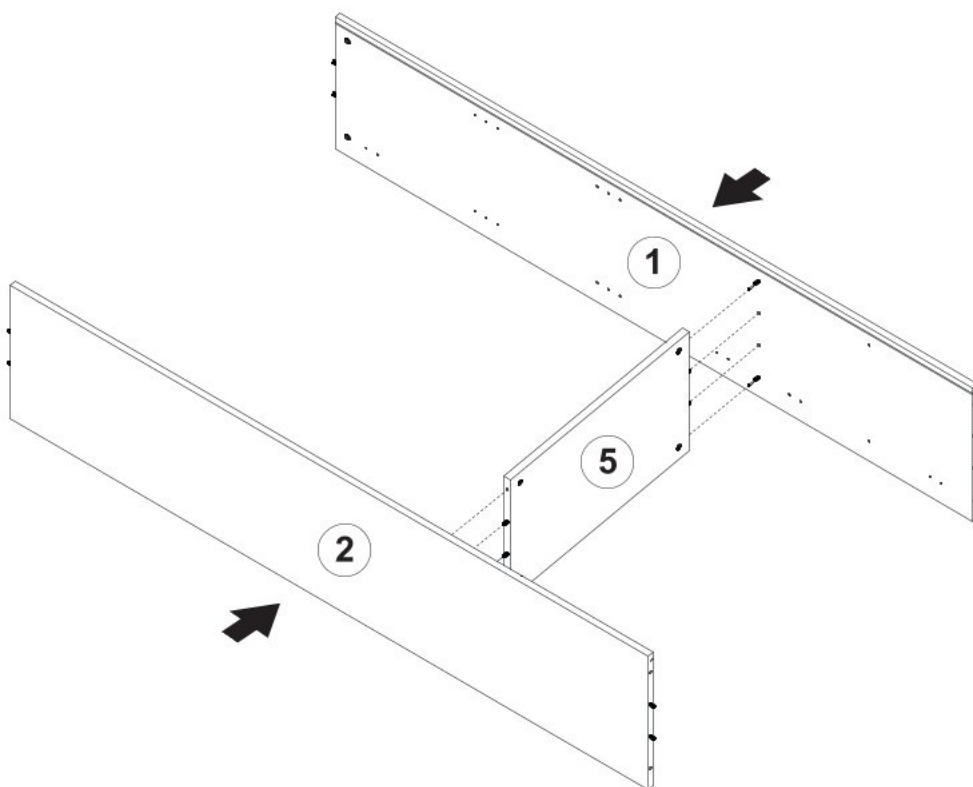


4


s1 x 4



Ø 20mm

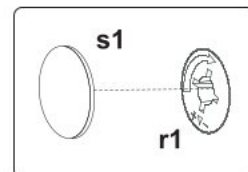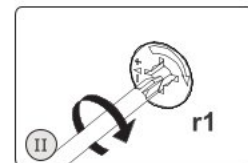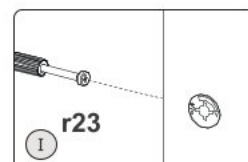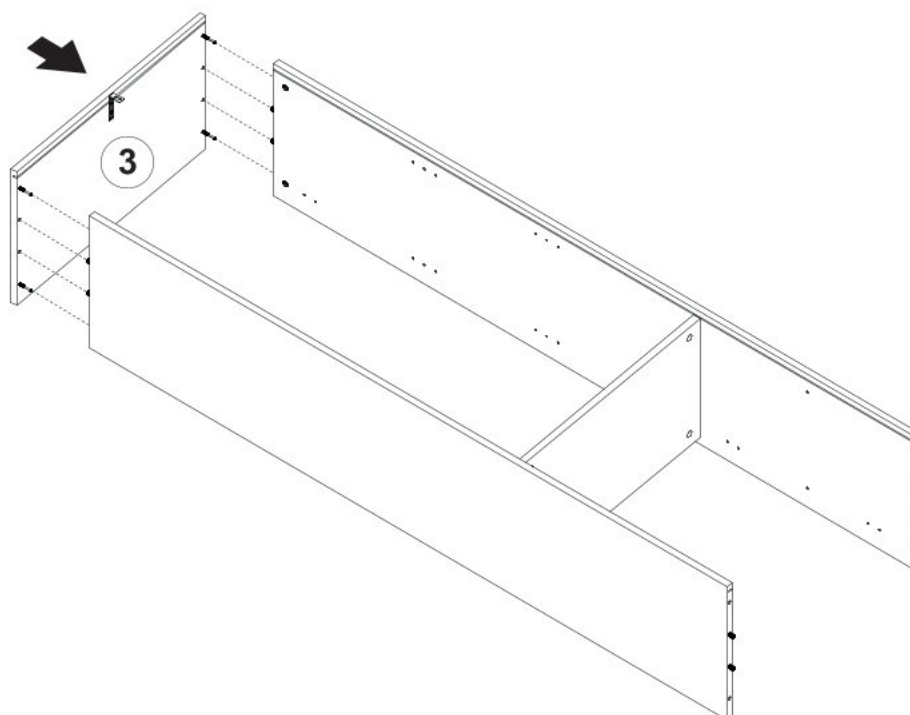

5

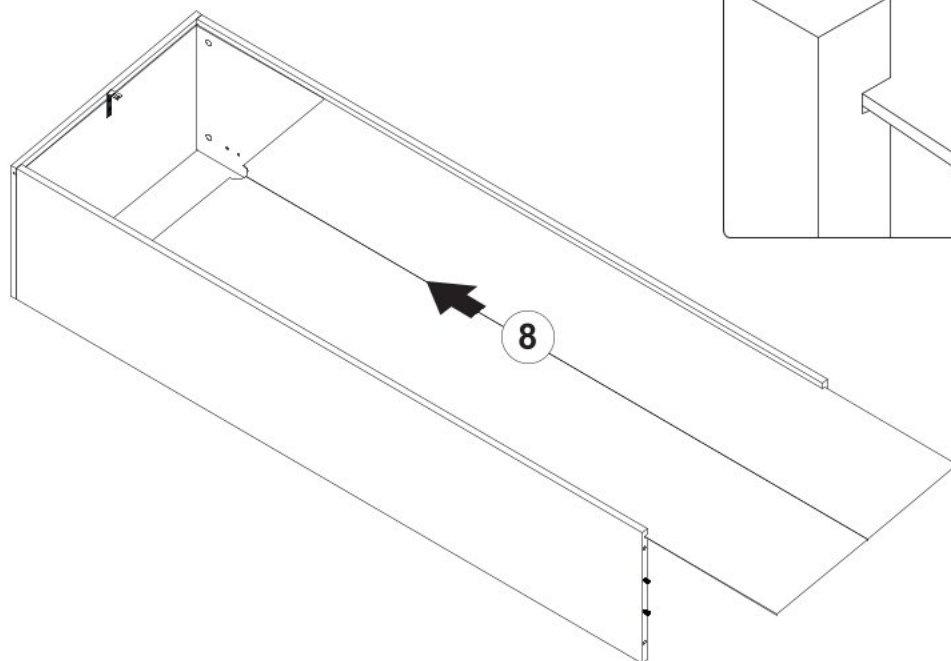

6

z1 x 1





4mm








e27 x 4



Ø 6,3x50mm

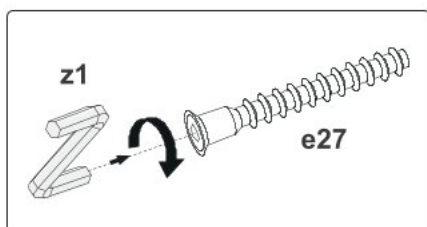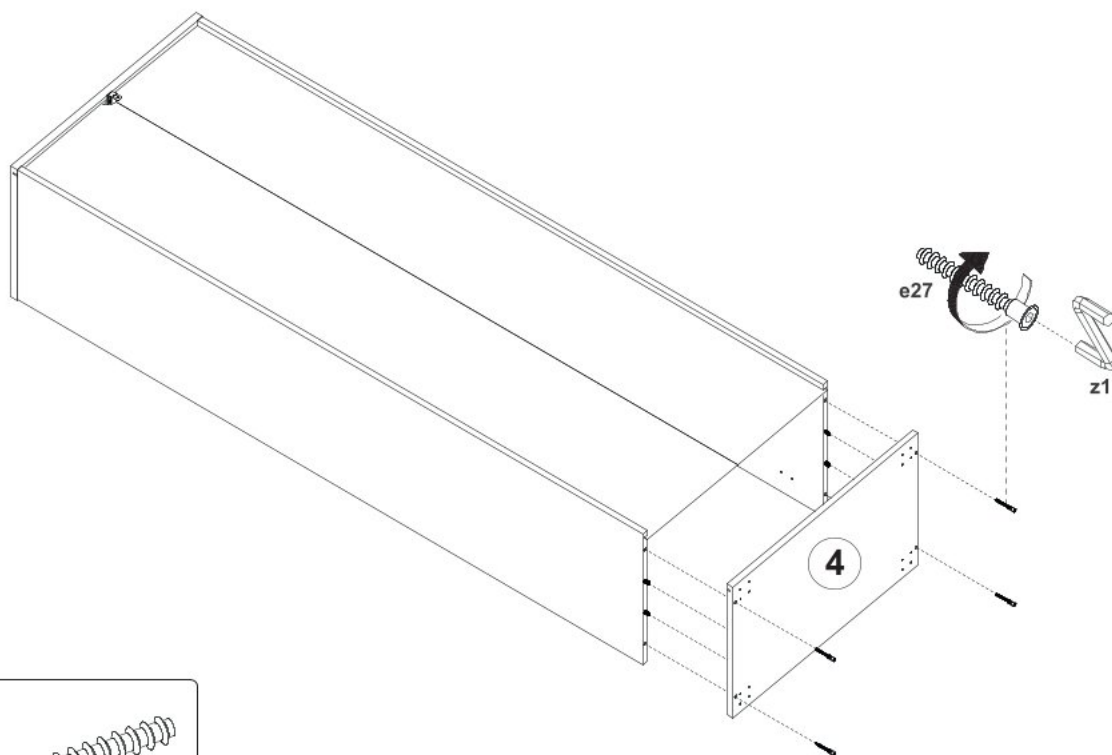


7	I2 x 14  10x10x15mm	p21 x 4  Ø 4,2x16mm
---	--	--

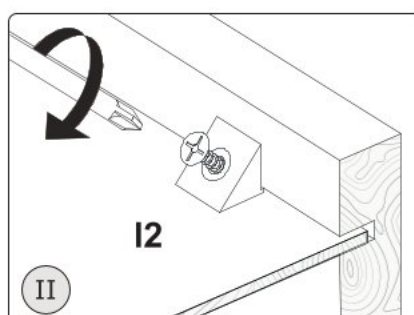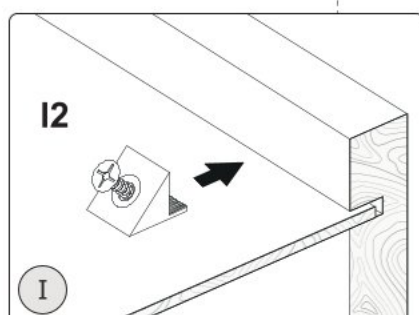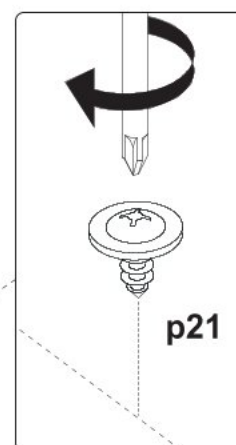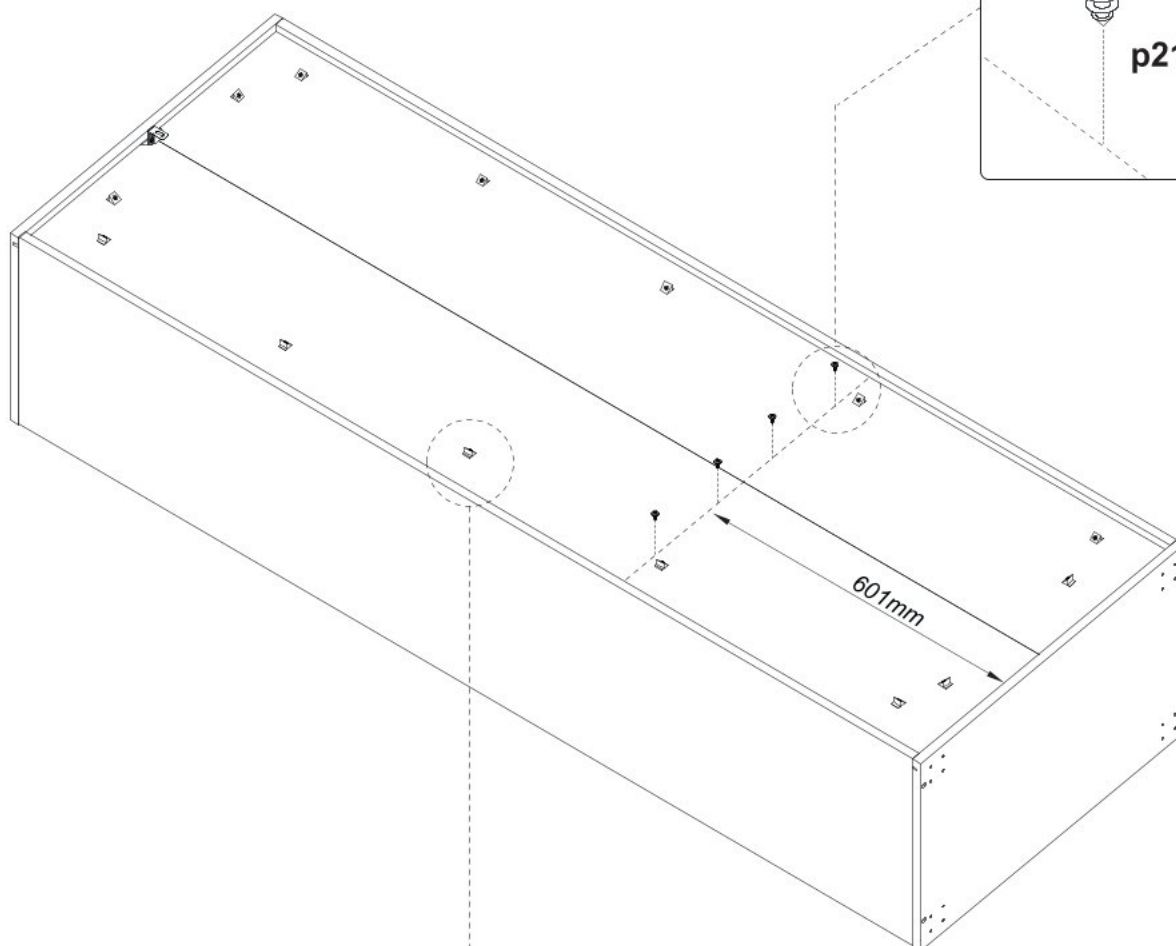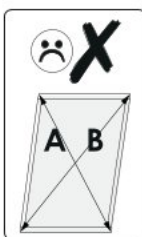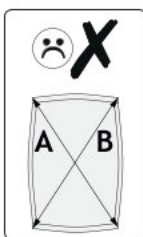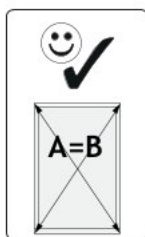

8

k57 x 4






h=120mm

p21 x 16



Ø 4,2x16mm

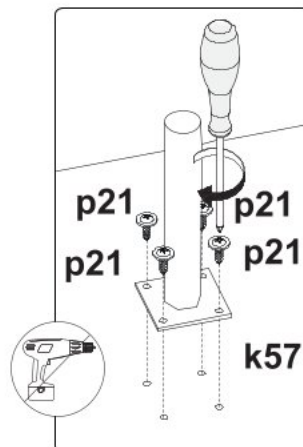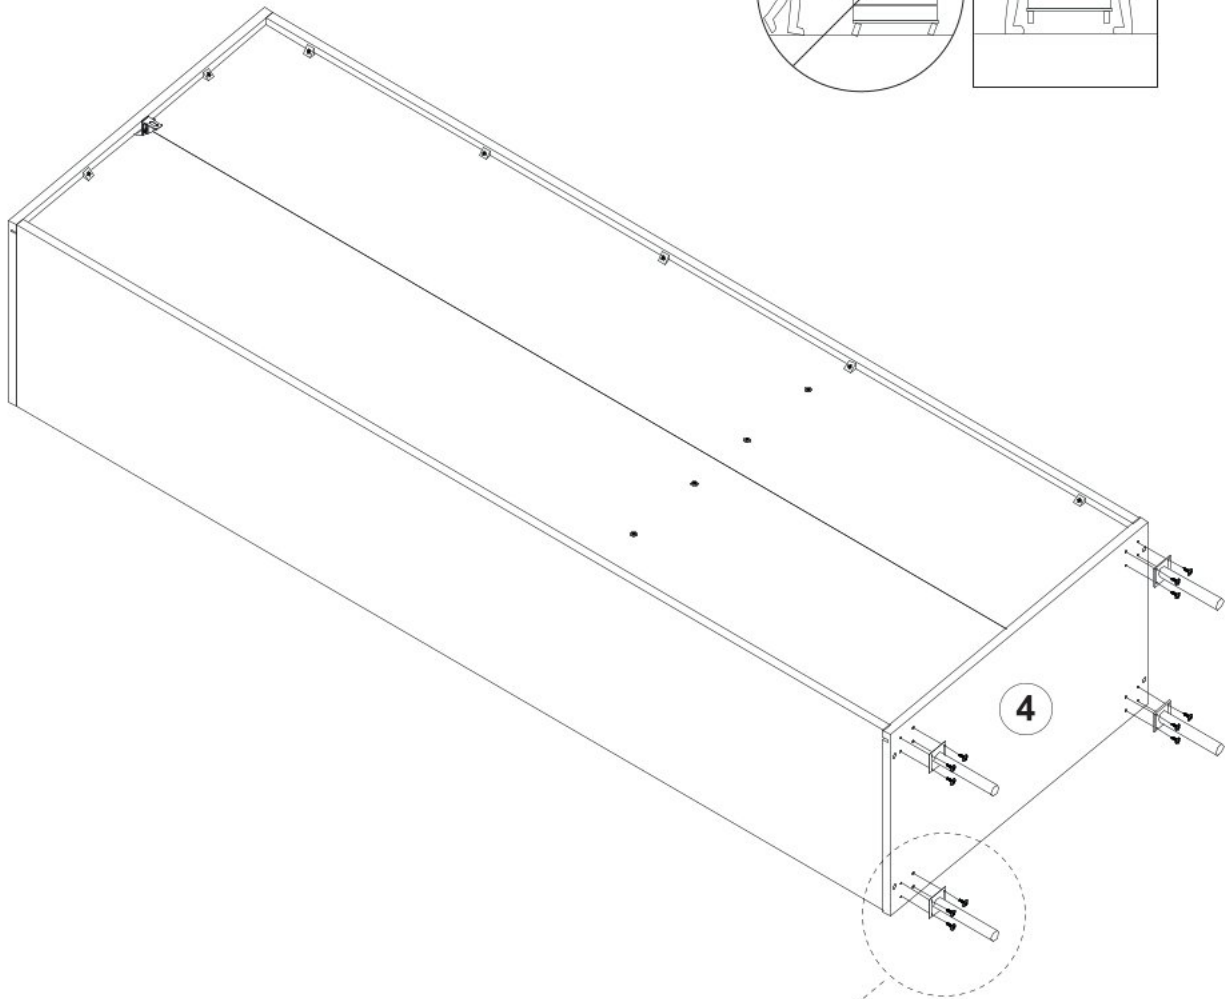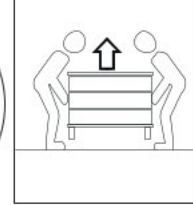


9

ab4 x 4







Ø 35mm

L

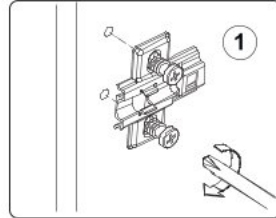

R

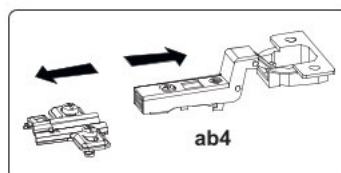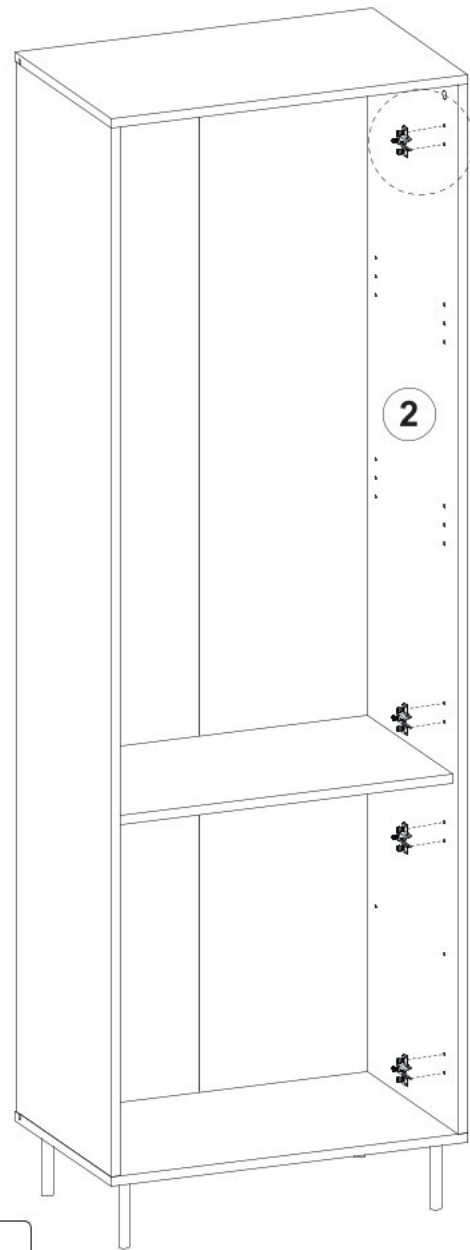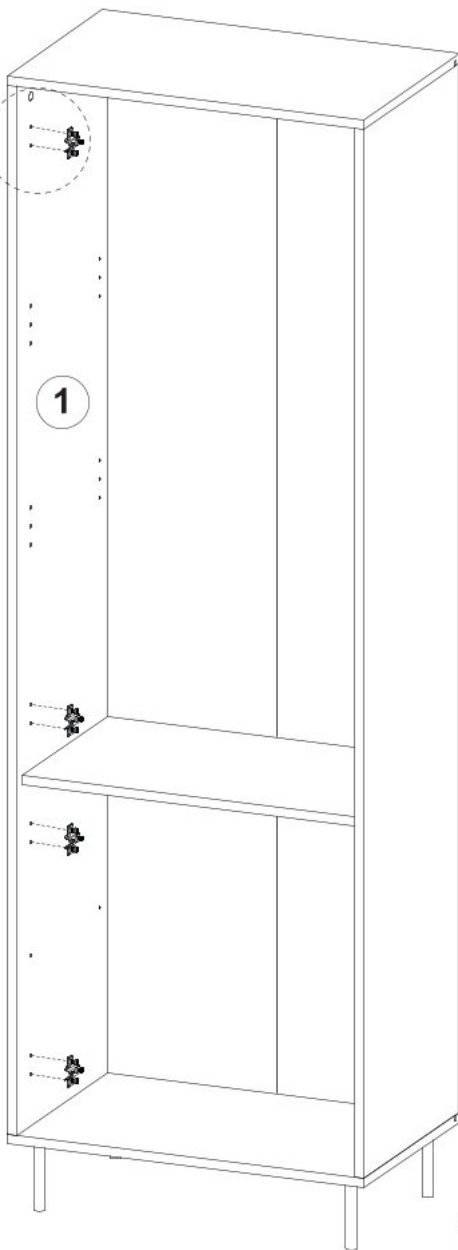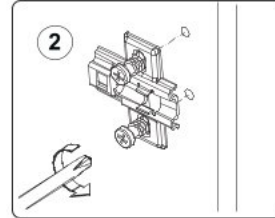

10

d1 x 4




Ø 5mm











d2 x 8






Ø 5mm

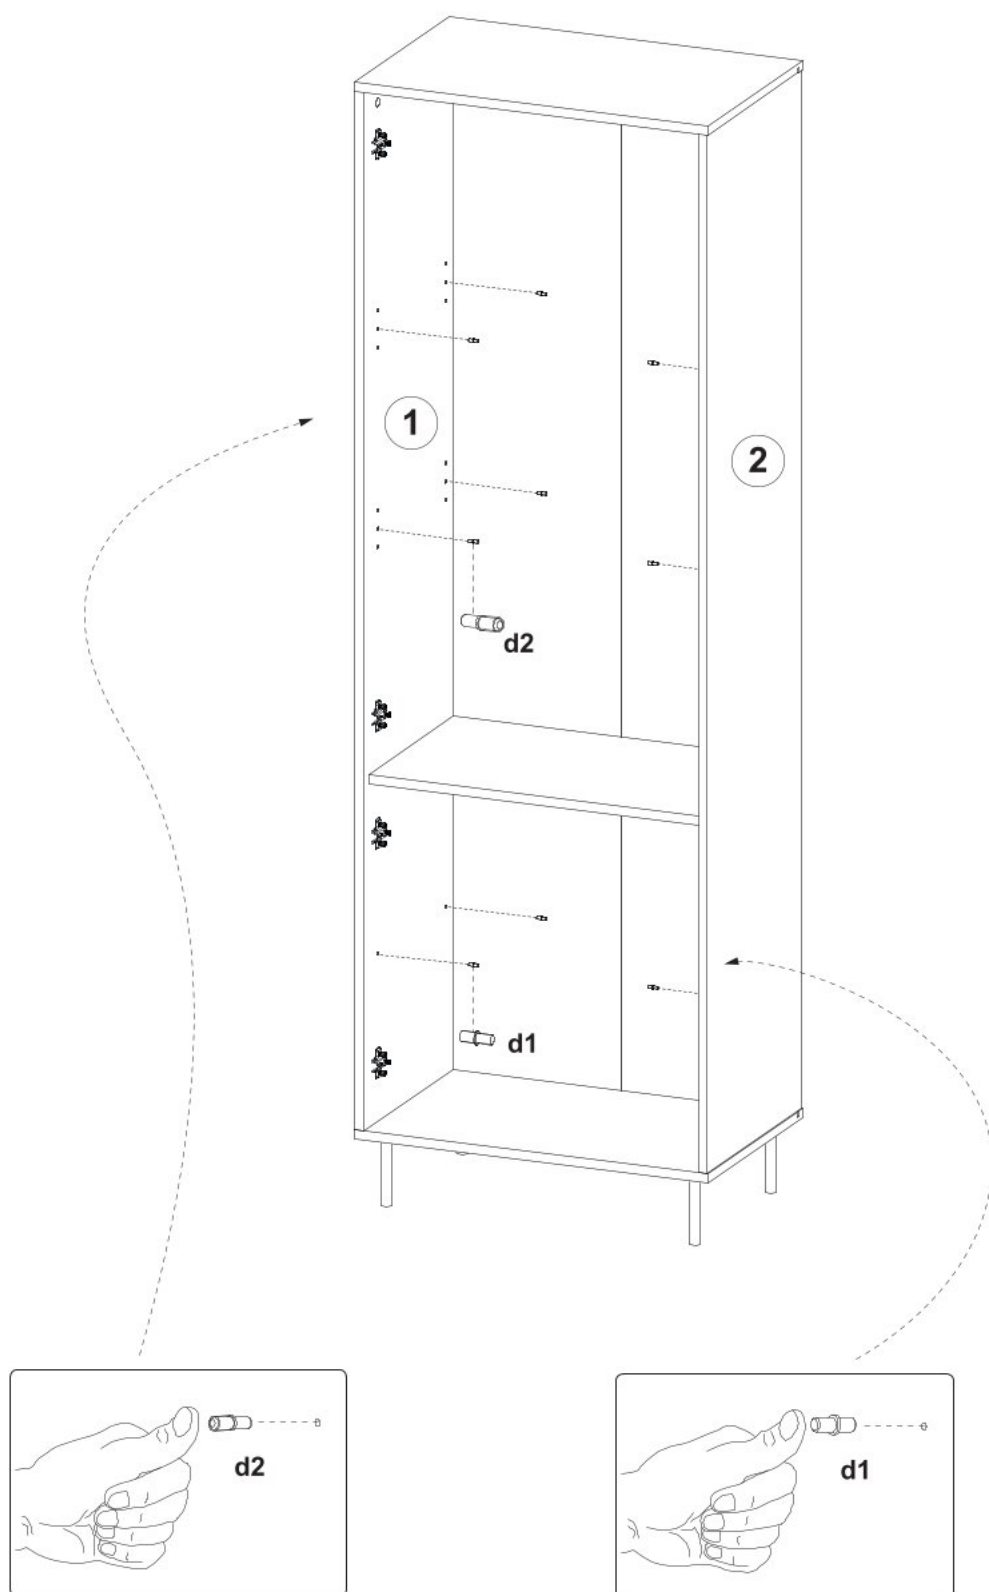





11

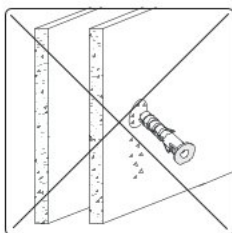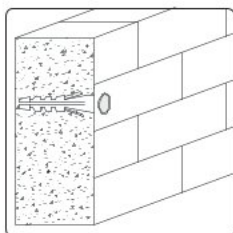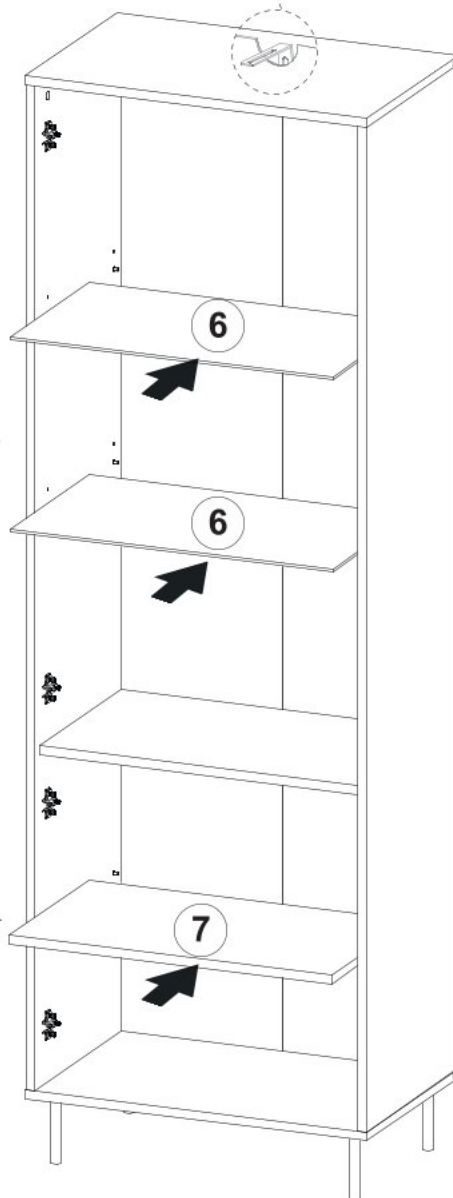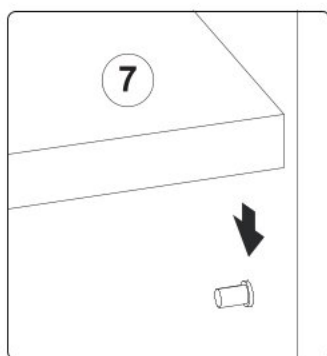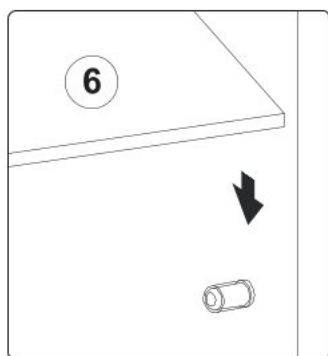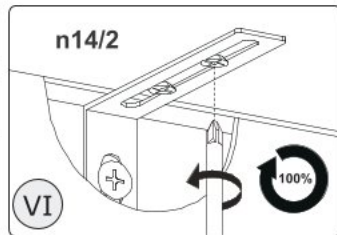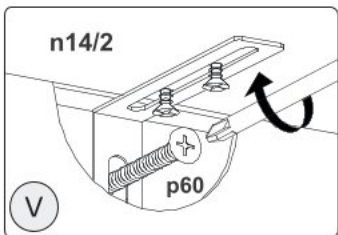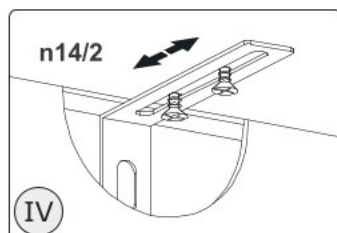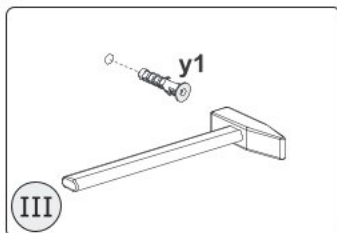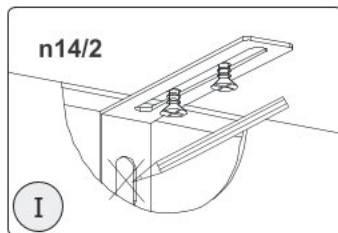



12

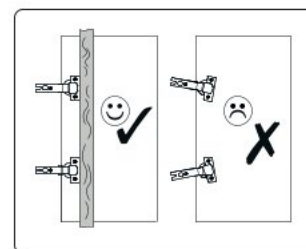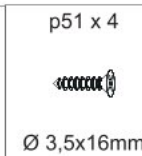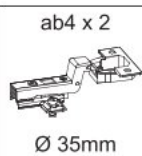

R

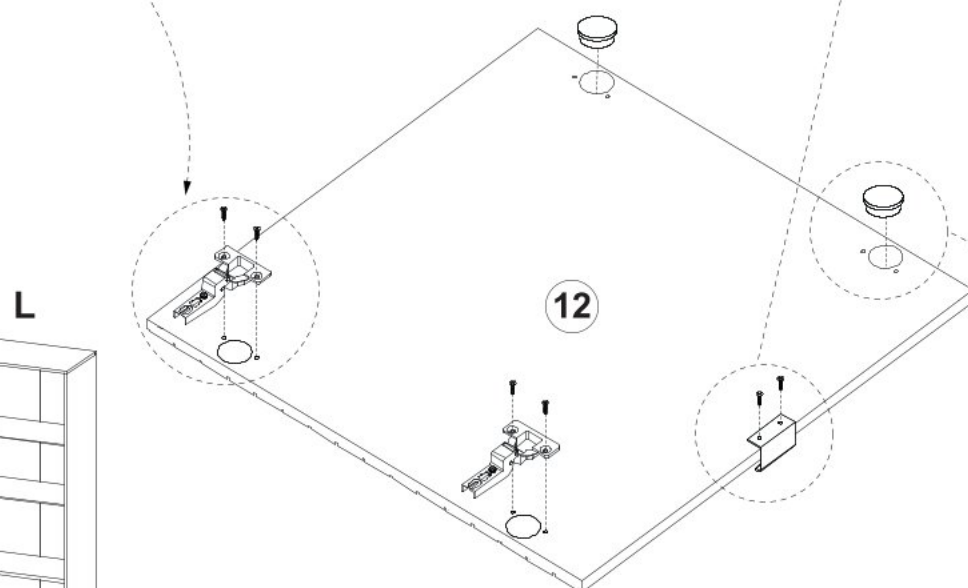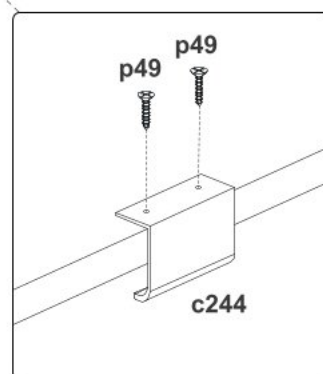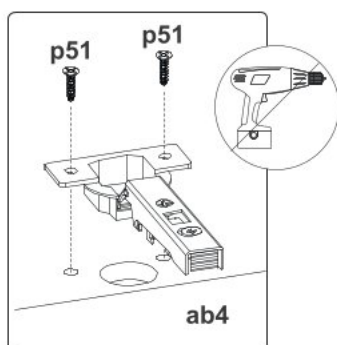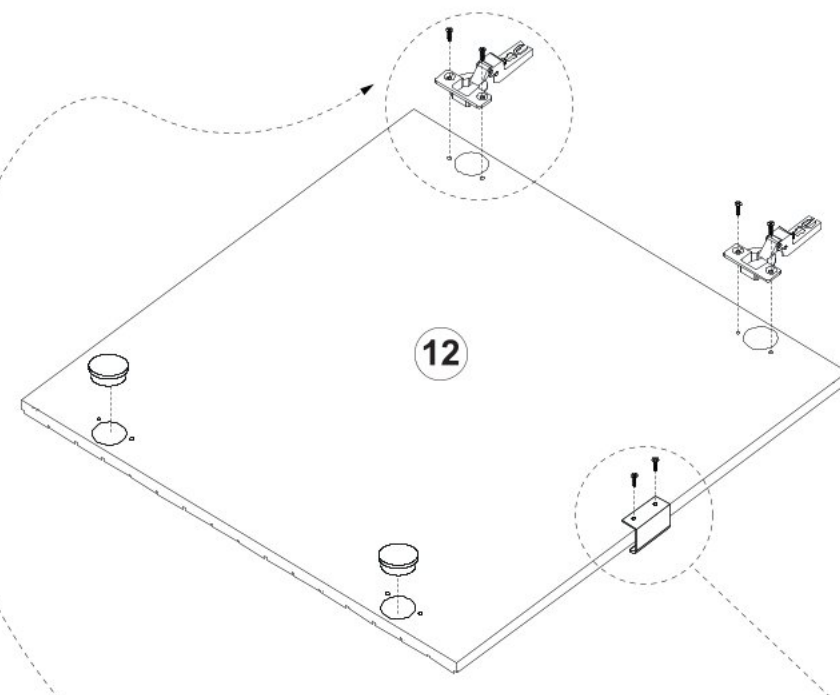

L

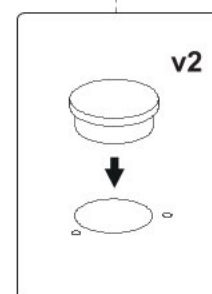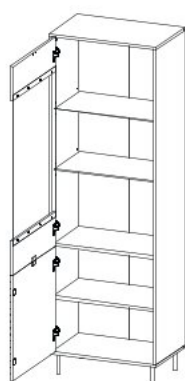

13

d6 x 8





10x6x10mm



p21 x 8






Ø 4,2x16mm

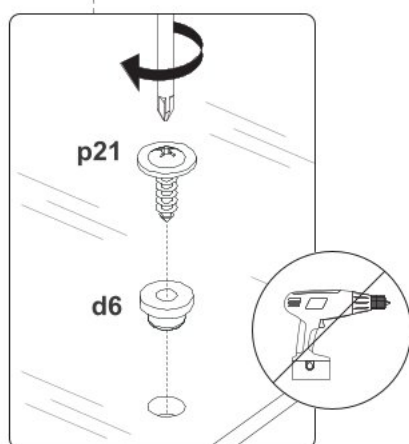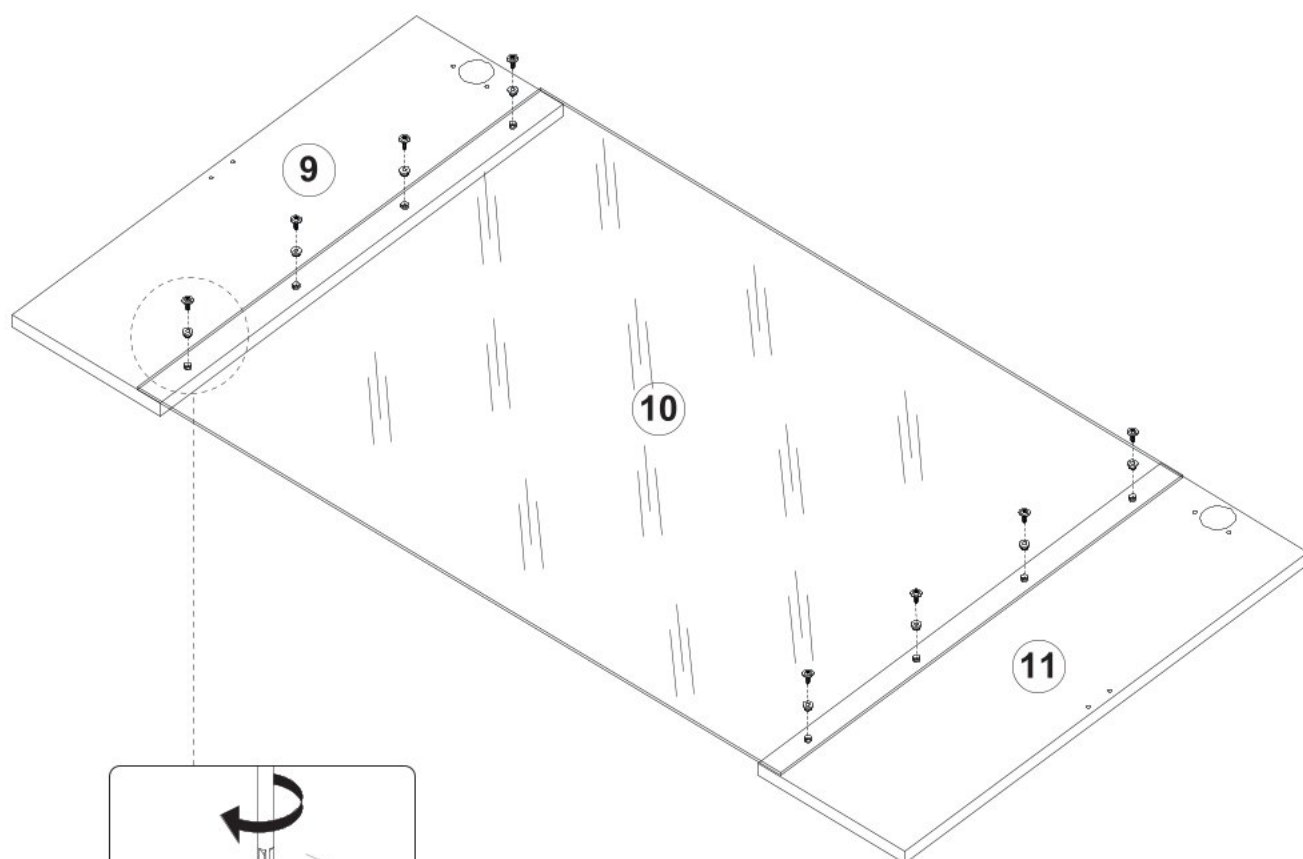




14

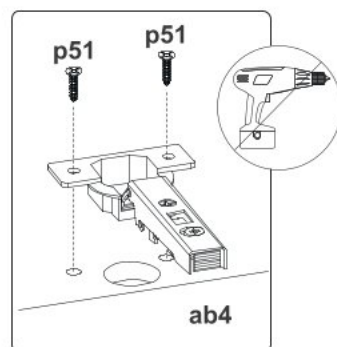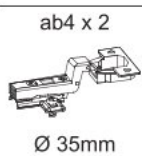

R

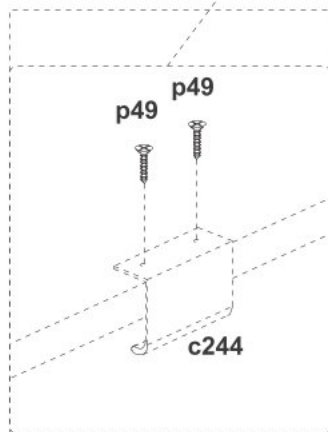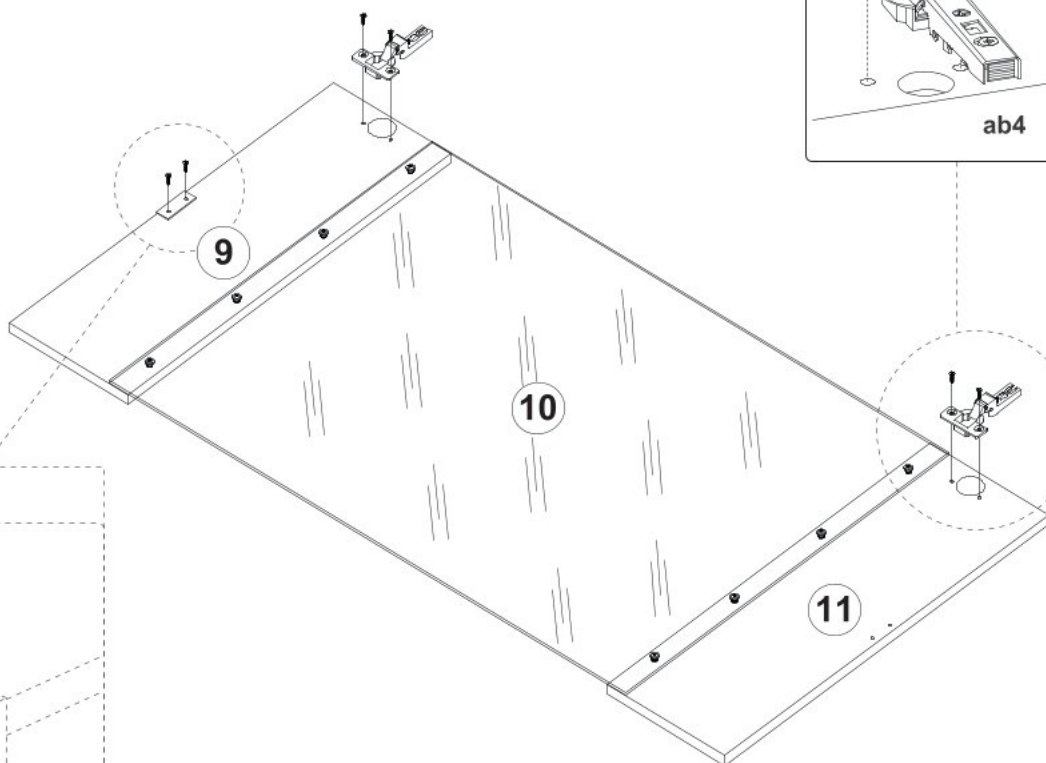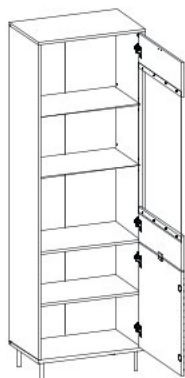


L




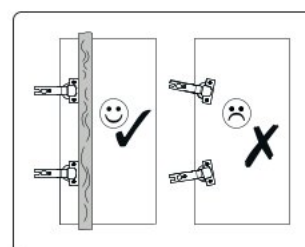
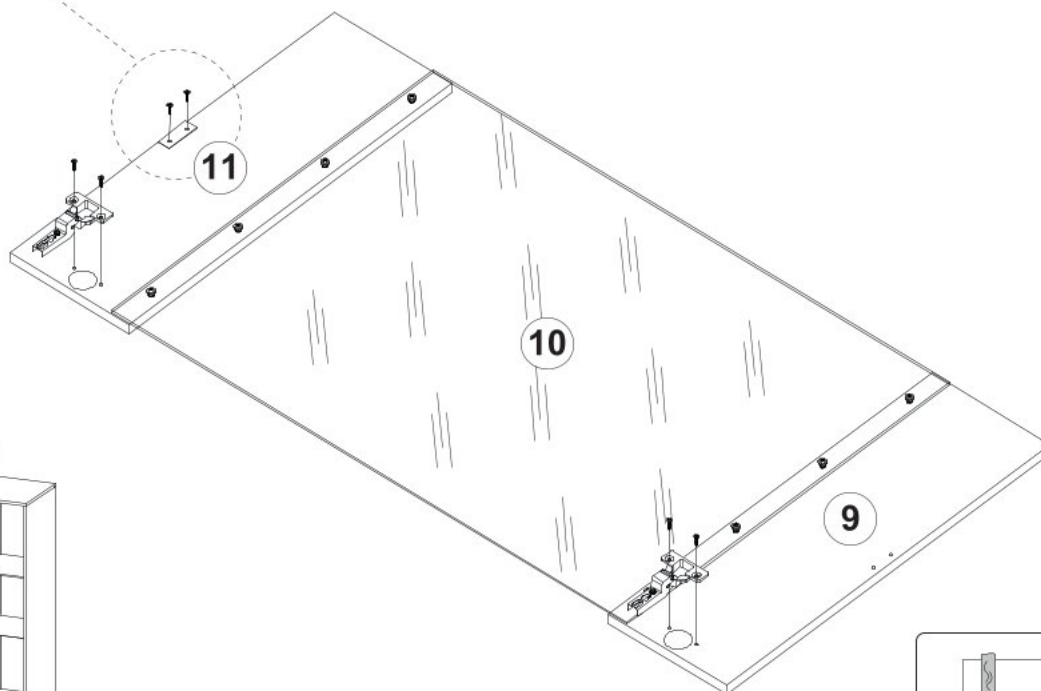
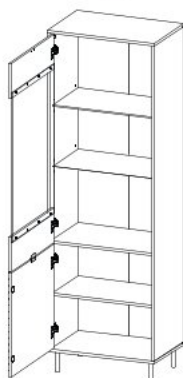



15




L

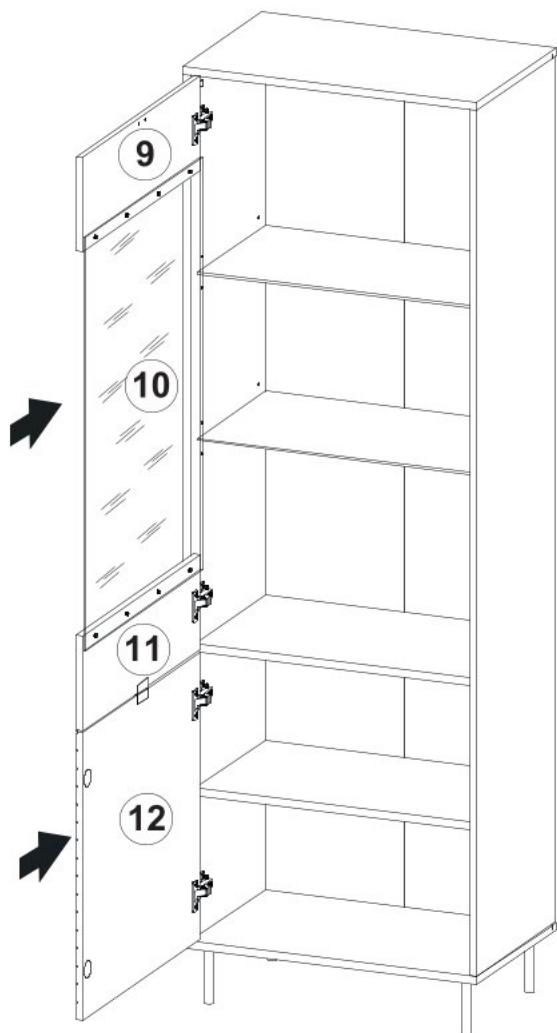

R

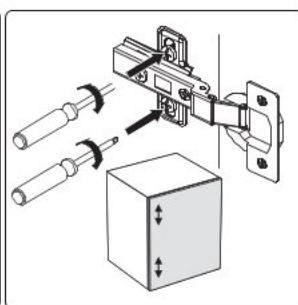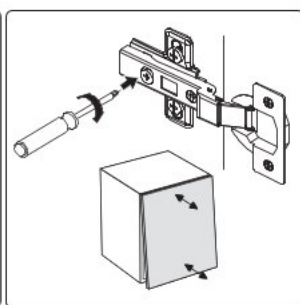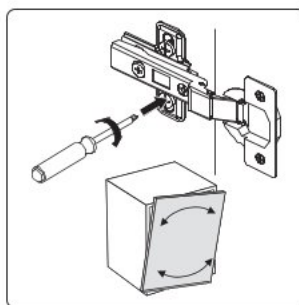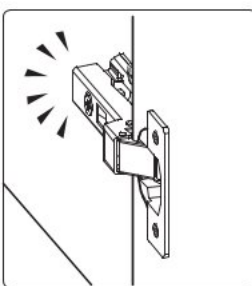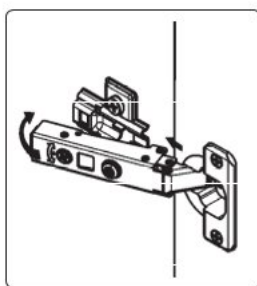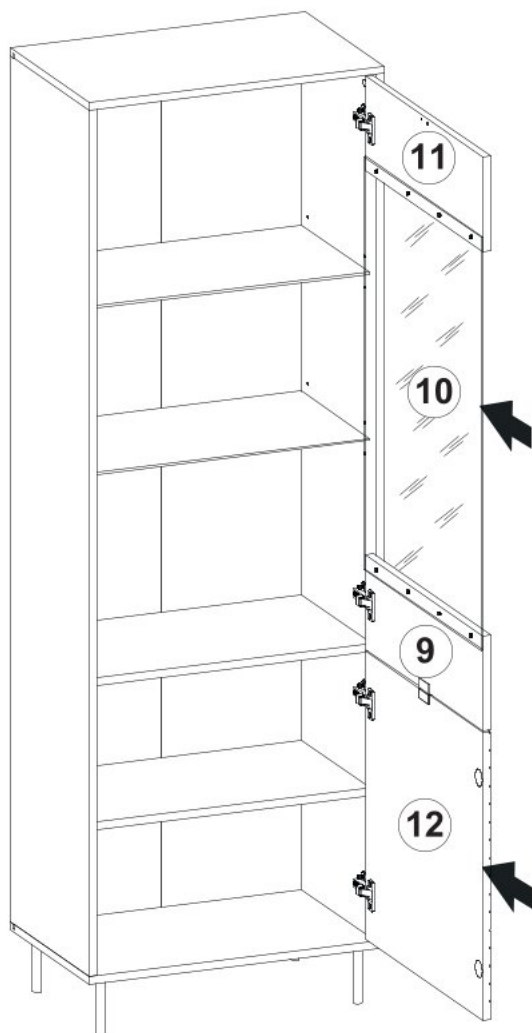

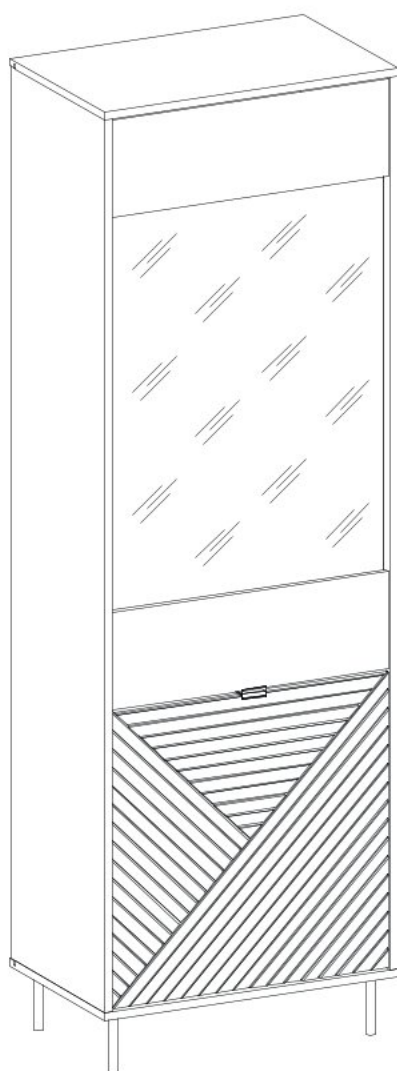

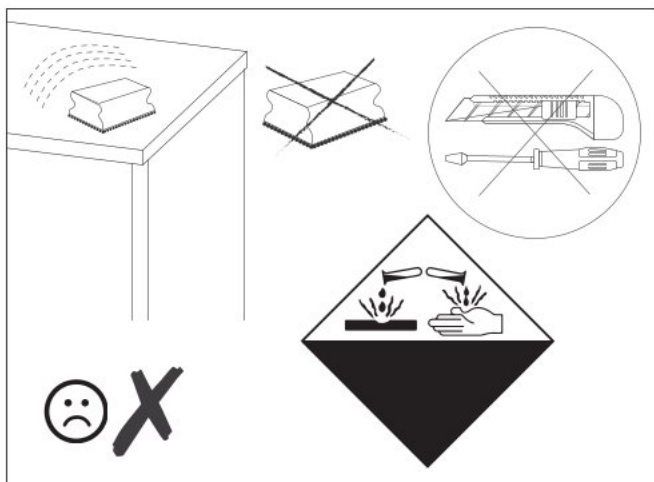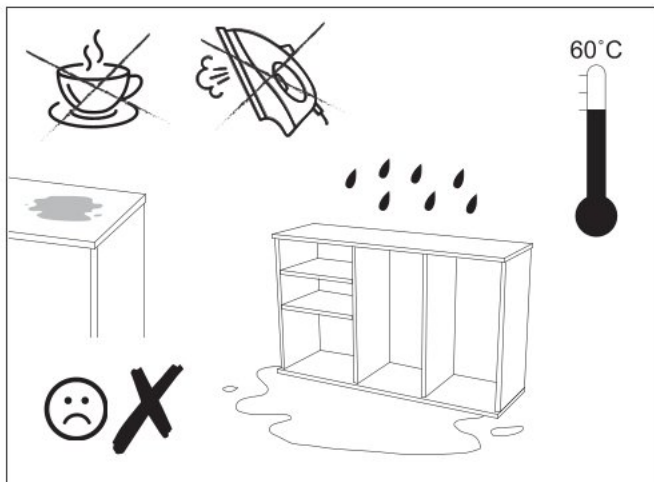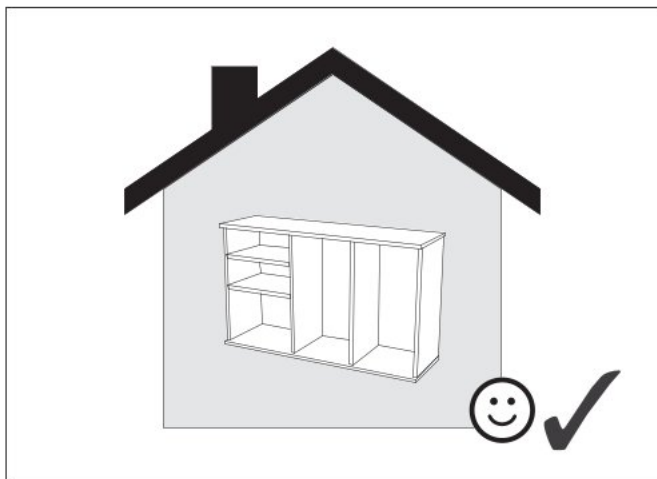

SK

Povrch nábytku čistíte iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistíte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei. Stimat Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită la fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU

A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltsse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkértve megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR

Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnje i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.

SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.