


NÁVOD NA MONTÁŽ ONEON JC148

A 1 KS



D

B 2 KS



E



F

C 1 KS

2 KS

2 KS



2 KS




G

2 KS

A

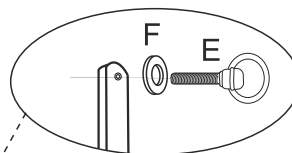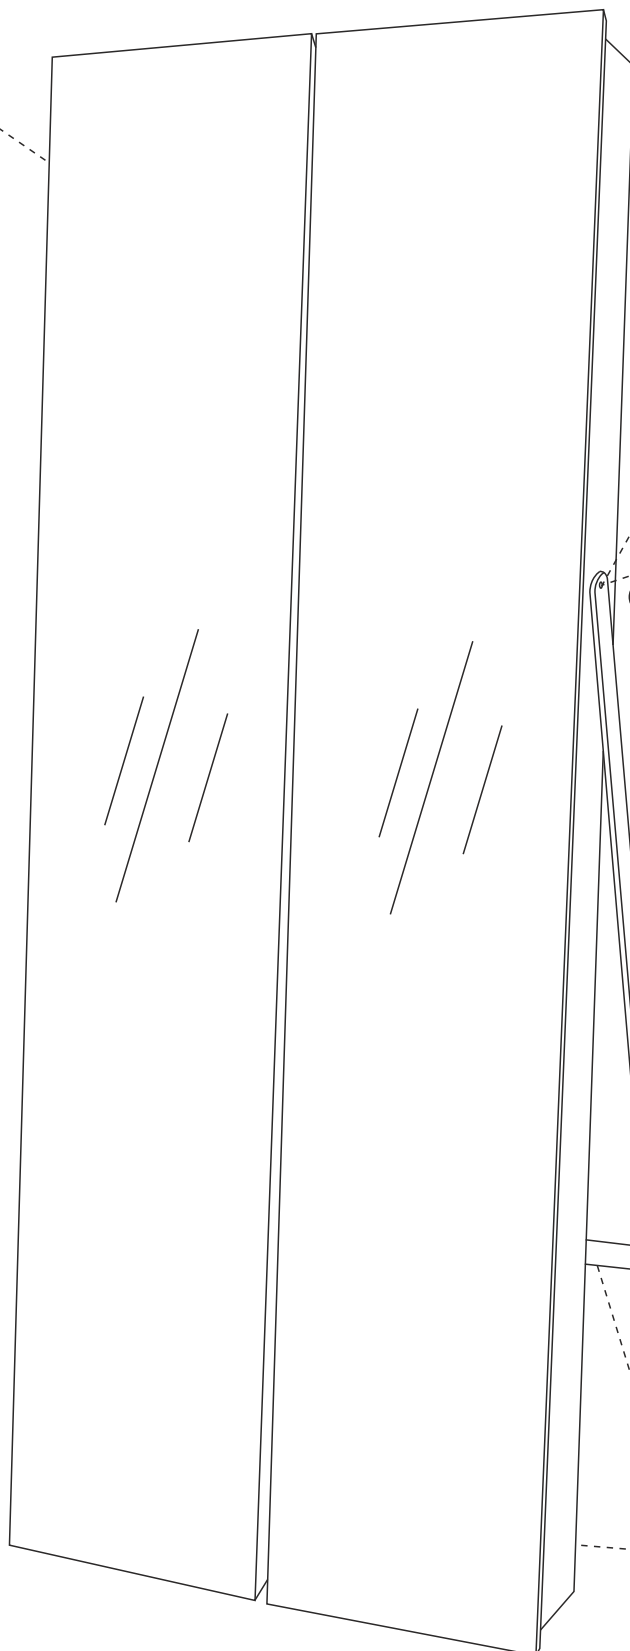

Pevne dotiahnite všetky skrutky.

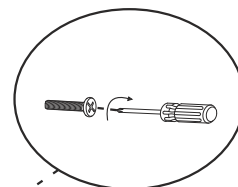

Pevne dotiahnite všetky skrutky.

