

UA

Послідовність монтажу.

- Вибрать из пачки потребные элементы (размеры и номера элементов указаны в спецификации и на чертеже).
- В отверстия диаметром 6 мм на торцах боковин вбить деревянные кольца, предварительно смазав их kleem.

Увага!
Якщо виникнеться, що якісь не будуть з кількою виступати з отвору на донжону, більшу, ніж 10 мм, то
надо їх добити, замінити або увіротити, тому що це може привести до ушкодження боковин
під час збирання меблів.

Tакі випадки не підлягають рекомендації

- В нижній торець боковин вбити пластмасові ножки.
- Сложить сегмент відповідно до схеми і скрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим колпачком.
- На задню стінку сегмента прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
- Для захисту дверок, пропрітте поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зняти з клейкої стрічкої захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
- Направляючі для розсування дверей потрібно обрахтувати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпиться, за допомогою дрізги просвердлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
- У випадку браку або пошкодження будь-якого елементу потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та
відіслати до пункту купівлі.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовими рушниками.

RUS

Последовательность монтажа.


- Отобрать из пачки нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
- В отверстия диаметром 6 мм на торцах боковин вбить деревянные кольца, предварительно смазав их kleem.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какойнибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм,
то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению
боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекомендации!

- В нижний торец боковин вбить пластмасовые ножки.
- Сложить сегменты в соответствии схеме и скрутить конфірматами. В местах где конфірмат находится на видимой поверхности закройте его пластмасовым колпачком
- На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
- Для приклеивания зеркал, пропрітте поверхність, к которой будет наклеиваться зеркало, от пилы и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
- Направляющие для раздвижных дверей нужно обрахтувать до нужной длины. Выровняти на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и засунуть на место неподвижно.
- В случае брака или повреждения какихнибудь элементов, обозначьте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

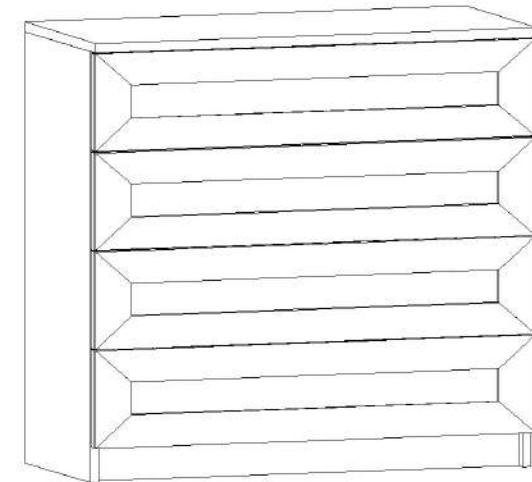

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не вище +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.


Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристрій.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не выше +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.

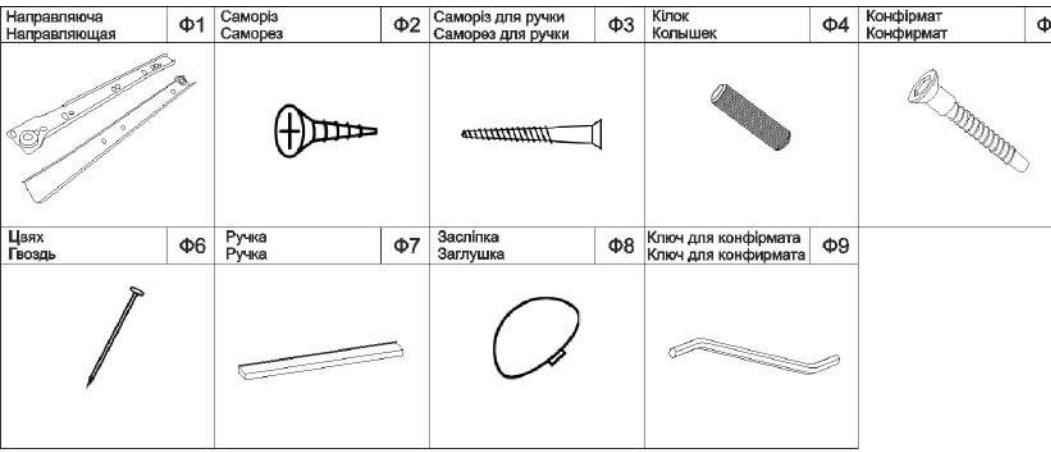

6 ДВП	931	447	2 шт.
17 верхня кришка	900	421	1 шт.
5 Дно шухл.	844	350	4 шт.
9 боковина права	976	386	1 шт.
8 боковина ліва	976	386	1 шт.
10 планка	868	80	2 шт.
13 Задня стінка шухл.	812	106	4 шт.
15 Фальш-панель шухл.	812	106	4 шт.
12 Боковина шухл.	350	106	4 шт.
14 Боковина шухл.	350	106	4 шт.
11 Фасад шухл.	221	896	4 шт.
7 царга	80	868	2 шт.
16 планка шухл.	50	350	4 шт.

