

UA

#### Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерція елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

#### Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то налякати його добити, замінити або повернути, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижній торці боковин вбити пластмасові ножи.
  4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і закрутити конфірматами. В місцях де конфірмаат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим колпачком.
  5. На задню стілку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
  6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
  7. Направляючі для розсування дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрели просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
- У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
  - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

#### Последовательность монтажа.

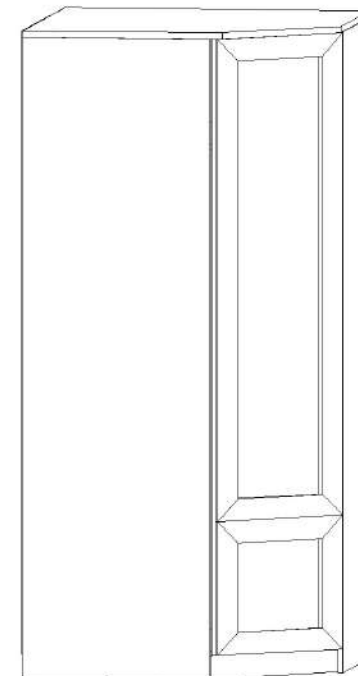
1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

#### Внимание!

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или повернуть, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижней торец боковин вбить пластиковые ножки.
  4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмаат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
  5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
  6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
  7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Выровнять на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и закрутить на месте неподвижно.
- В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
  - Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.



UA

#### УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-83 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

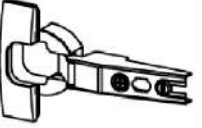










Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.  
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

#### ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-83 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.  
Чистку производить сухой мягкой тканью.

Завіс Петля	Φ1	Гілка під завіс Гілка під петлю	Φ2	Шуруп під завіс Шуруп під петлю	Φ3	Клюк Кольшник	Φ4	Конфірмайт Конфірмайт	Φ5
									
Цяп Газарь	Φ6	Ручка Ручка	Φ7	Защіпка Заглушка	Φ8	Саморіз Саморіз	Φ9	Саморіз для ручки Саморіз для ручки	Φ10
									
Ключ для конфірмита Ключ для конфірмита	Φ11								
									

1	ДВП	2078	330	1 шт.
2	ДВП	2078	435	1 шт.
3	ДВП	2078	435	1 шт.
4	полка обрізна	860	860	1 шт.
5	боковина ліва	2138	540	1 шт.
6	боковина права	2138	540	1 шт.
7	стійка	1674	352	1 шт.
8	полка обрізна	860	860	1 шт.
9	панель задня	1674	544	1 шт.
10	панель задня верхня	358	544	1 шт.
11	полка вставна	352	300	2 шт.
12	полка	352	300	1 шт.
13	дверка велика	2054	446	1 шт.
14	царга	80	494	1 шт.
15	царга	80	818	1 шт.
16	царга	80	802	1 шт.
17	верхня кришка	876	876	1 шт.

