

UA

Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерція елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

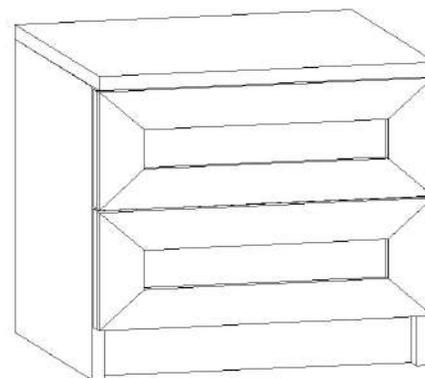
Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довшину, більшу, ніж 10 мм, то налякати його добити, замінити або повернути, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижній торці боковин вбити пластмасові ножи.
4. Змастити сегмент відповідно до схеми і закрутити конфірматами. В місцях де конфірмаат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим колпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсування дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрילה просверлити отвори під шурупи, та закрутити на місці нерухомо.

- У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.



RUS

Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижней торце боковин вбить пластмассовые ножи.
4. Смазать сегменты в соответствии со схемой и скрепить конфирматами. В местах где конфирмаат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком.
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Вывернуть на поверхность, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и закрутить на месте неподвижно.

- В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-83 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

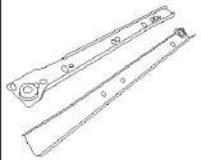


Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв. Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-83 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. Чистку производить сухой мягкой тканью.

Направляюча Направляющая	Φ1	Саморіз Саморез	Φ2	Саморіз для ручки Саморез для ручки	Φ3	Кілок Колышек	Φ4	Конфірмат Конфирмат	Φ5
									
Цяв Гвоздь	Φ6	Ручка Ручка	Φ7	Засліпка Заглушка	Φ8	Ключ для конфірмат Ключ для конфирмат	Φ9		
									

5 Дно ящика	394	350	2 шт.
6 задня стінка	401	448	1 шт.
7 царга	80	418	2 шт.
8 боковина ліва	446	386	1 шт.
9 боковина права	446	386	1 шт.
10 Фасад шухл.	180	446	2 шт.
11 Боковина шухл.	350	106	2 шт.
12 Задня стінка шухл.	362	106	2 шт.
13 Боковина шухл.	350	106	2 шт.
14 Фальш-панель шухл.	362	106	2 шт.
15 верхня кришка	450	421	1 шт.

