


HOBBY

TYP 11 - Regał 3S

Indeks wyrobu: PRO-018-1101

Data : 20.06.2013

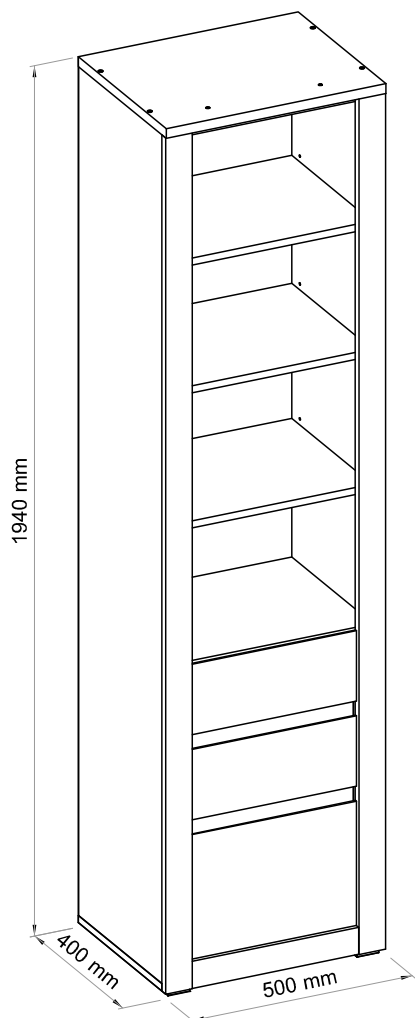








W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:


- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce


(A1) 50 szt. Kotek - Ø8x35mm 	(C2) 12 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(D2) 12 szt. Podpórka półki 
(E0) 28 szt. Zaślepka (do E1) 	(E1) 28 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 28 szt. Trzpień - Ø6x34mm 
(G0) 18 szt. Zaślepka (do G1) 	(G1) 18 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(J2) 1 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 
(I10) 8 szt. Wkręt UP 3,5x22mm 	(J1) 12 szt. Wkręt US 3x20mm 	(J7) 2 szt. Wkręt US 3,5x25mm 
(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(N1) 40 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	(O15) 4 szt. Stopka 
(Q9) 1 szt. Kątownik meblowy 78x32 	(T3) 3 kpl. Prowadnica rolkowa L-350 	Uwaga!!! Okucia trzymać z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

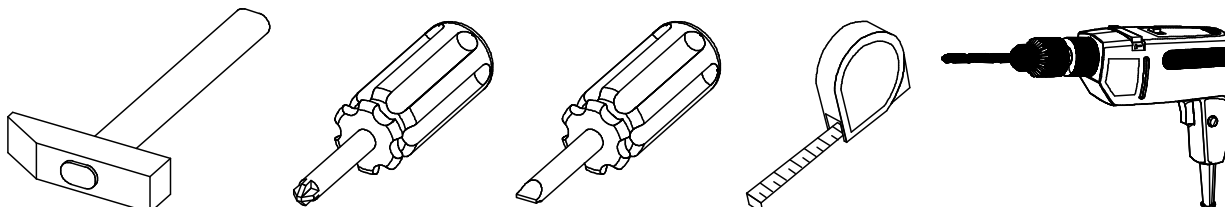


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

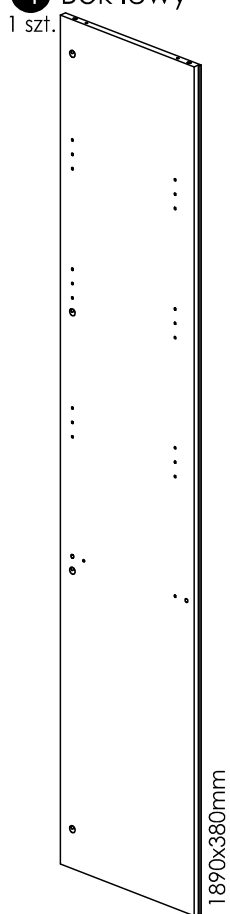


2 Bok prawy
1 szt.

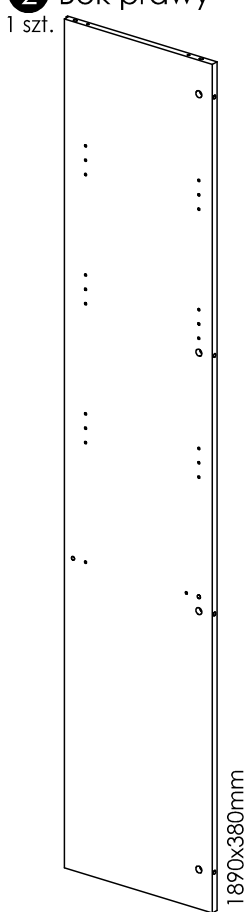


3 Wieniec górny
1 szt.

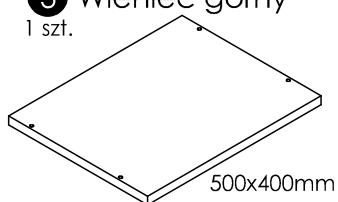


4 Wieniec dolny
1 szt.

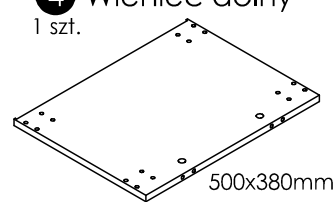

5 Przegroda pionowa lewa
1 szt.

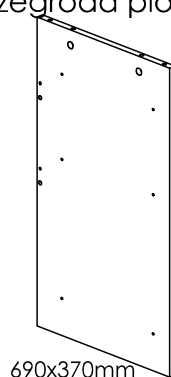


6 Przegroda pionowa prawa
1 szt.

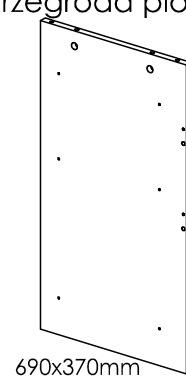

7 Półka
3 szt.




8 Przegroda pozioma
1 szt.

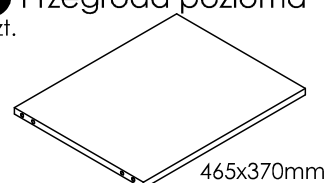


9 Listwa oporowa
1 szt.




12 Listwa lewa
1 szt.




13 Listwa prawa
1 szt.




10 Listwa środkowa
2 szt.




11 Listwa dolna
1 szt.




14 Front szuflady niskiej
2 szt.

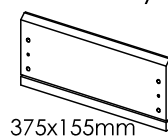


16 Bok lewy szuflady
2 szt.

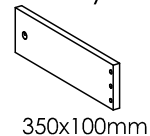

15 Front szuflady wysokiej
1 szt.

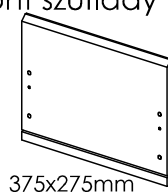


17 Bok prawy szuflady
2 szt.

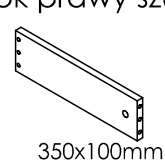

Elementy znajdujące się w paczkach

18 Bok lewy szuflady wysokiej


1 szt.

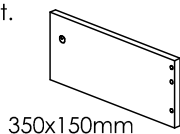

350x150mm

20 Tył szuflady niskiej


2 szt.



320x100mm

23 Ściana tylna


1 szt.

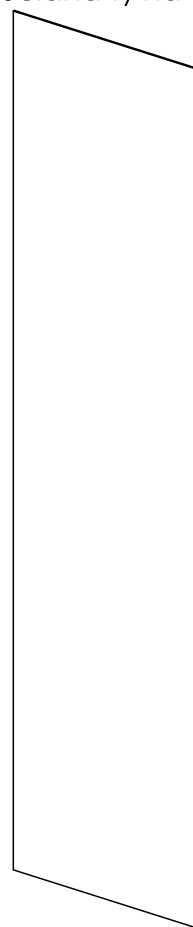

1915x490mm

19 Bok prawy szuflady wysokiej

1 szt.

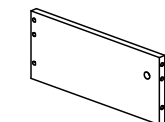

350x150mm

21 Tył szuflady wysokiej


1 szt.



320x150mm

22 Dno szuflady

3 szt.

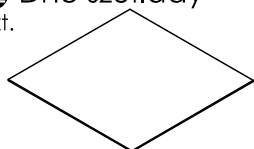


350x355mm

Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

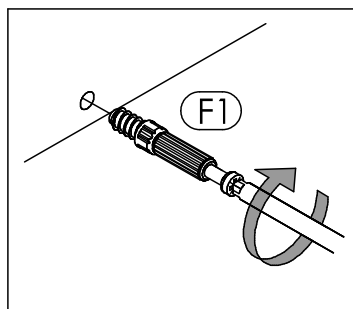


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

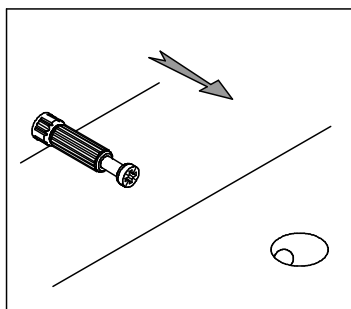


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

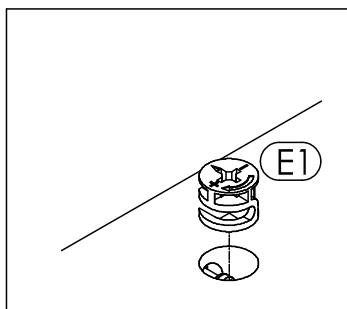

Krok 4


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

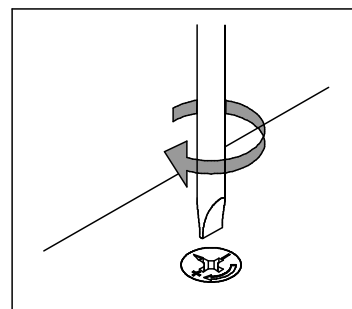

Schemat składania


1▶

W przegrodę poziomą "8" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpienie mimośrodowo "F1"

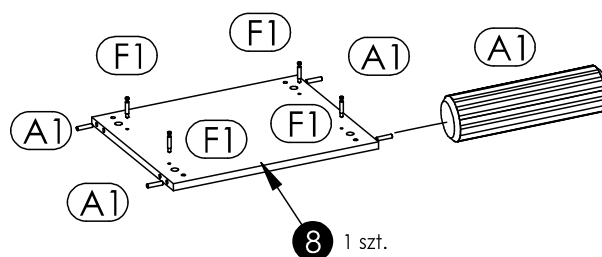


2▶

W wieniec dolny "4" wbij kołki "A1"

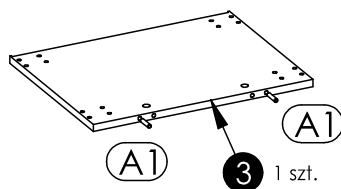


3▶

W listwę środkową "10" wbij kołki "A1".

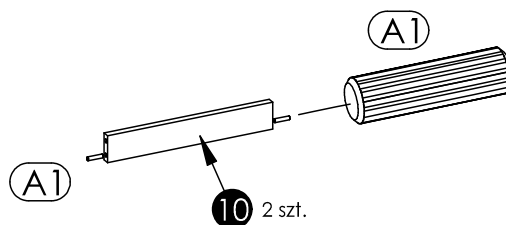


4▶

W listwę dolną "11" przykręć trzpienie mimośrodowo "F1"

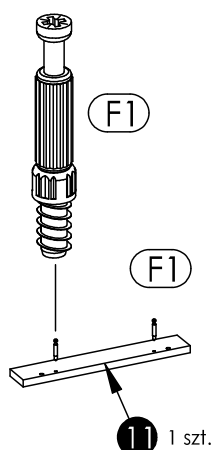


5▶

W bok lewy "1" i bok prawy "2" wbij kołki "A1", wciśnij podpórki półki "D2" oraz przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

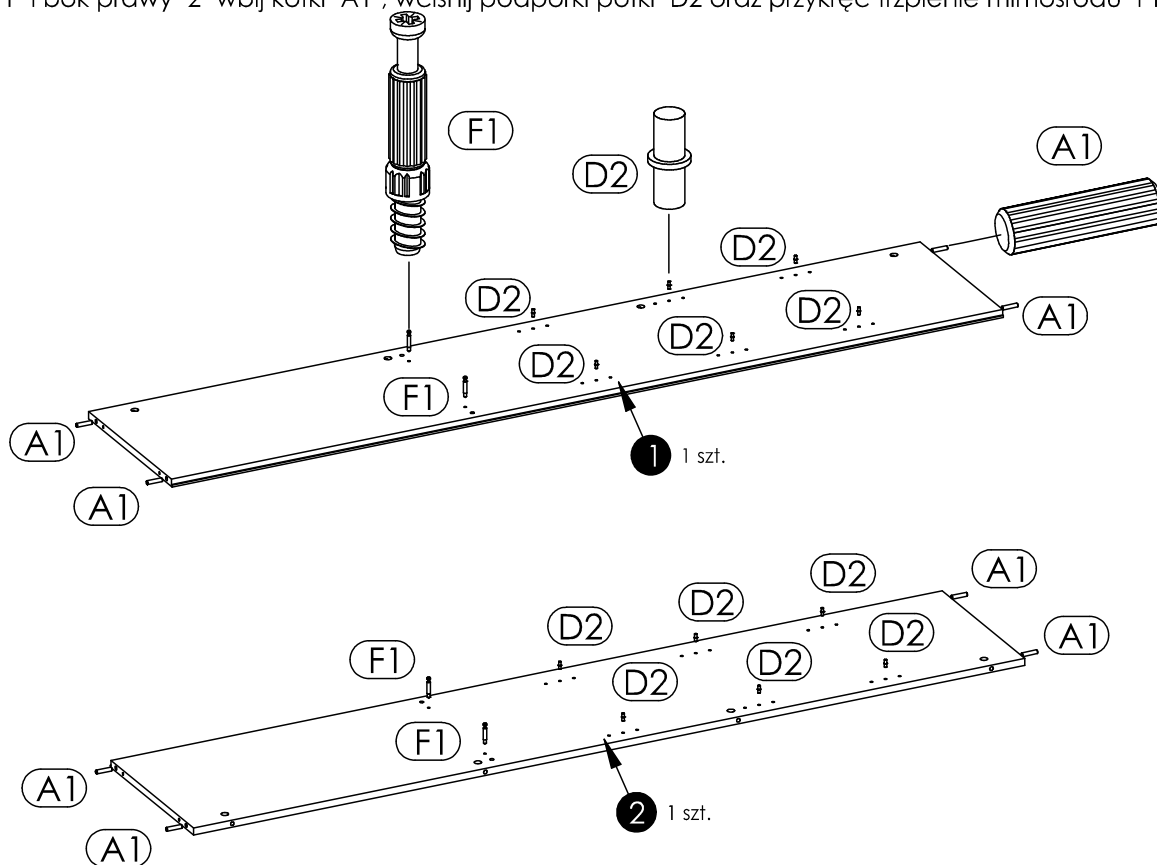



6▶

W listwę lewą "12" oraz listwę prawą "13" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

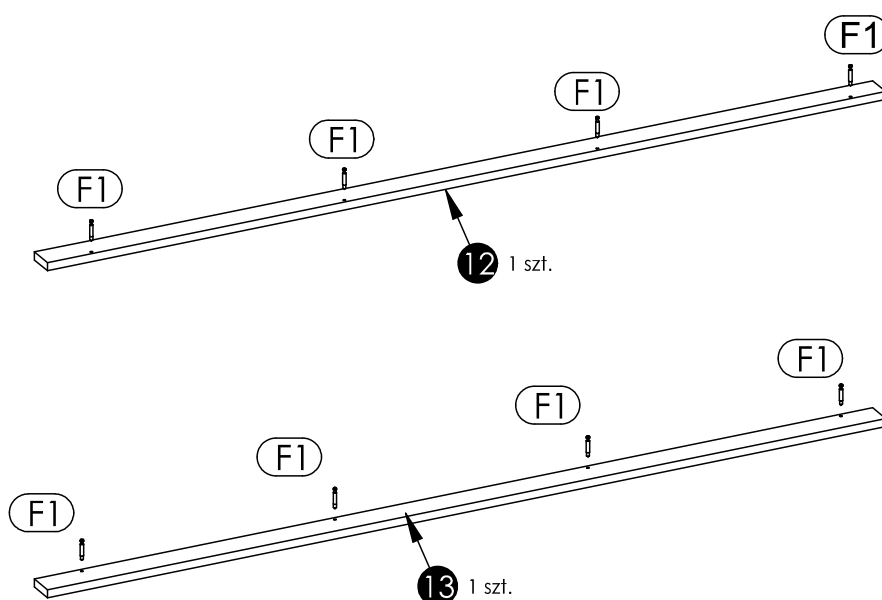


7

W przegrodę pionową lewą "5" oraz prawą "6" wbij kołki meblowe "A1", przykręć prowadnicę rolkową "T3" za pomocą wkrętów "C2" (szkic 8.1) oraz przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"





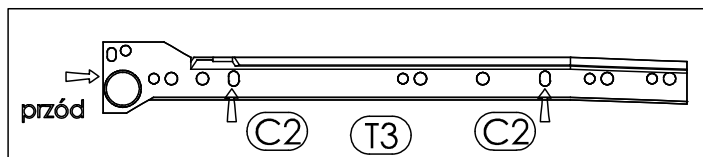
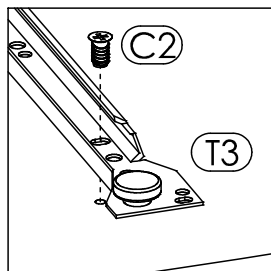


Szkic 8.1

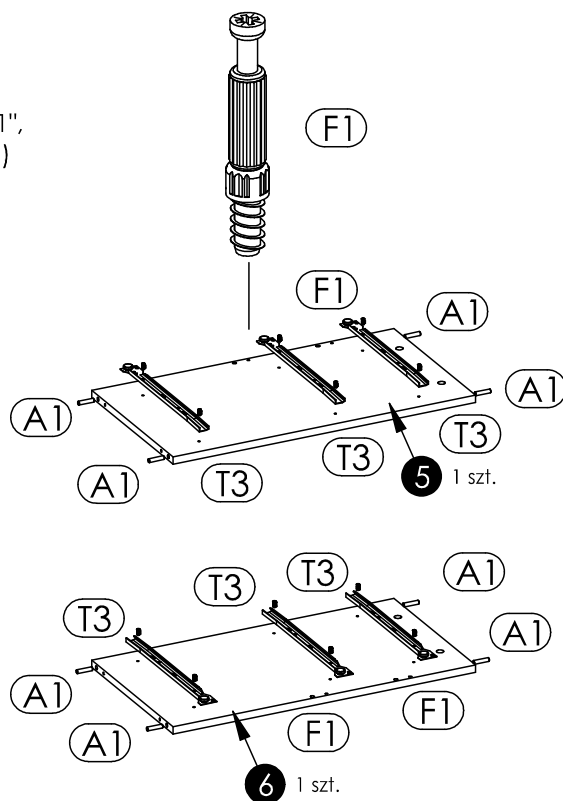

8



Wbij kołki drewniane "A1" w elementy szuflady

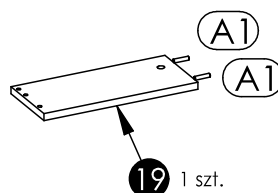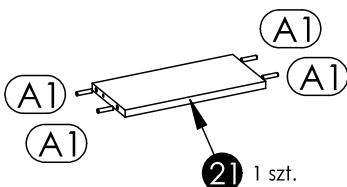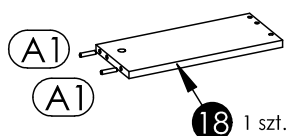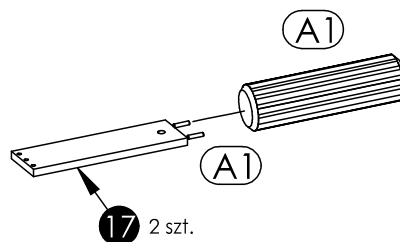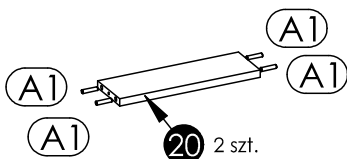

9


Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować frontów szuflad.

Do frontów szuflady górnej "14" oraz frontu szuflady dolnej "15" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

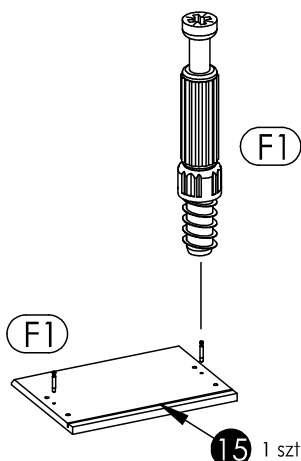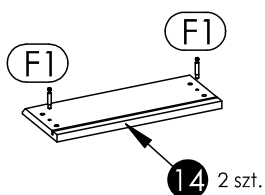



10▶

Skręć boki szuflad "16" i "17" z tyłem szuflady niskiej "20" oraz boki szuflady wysokiej "18" i "19" z tyłem szuflady wysokiej "21" za pomocą konfirmatu "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

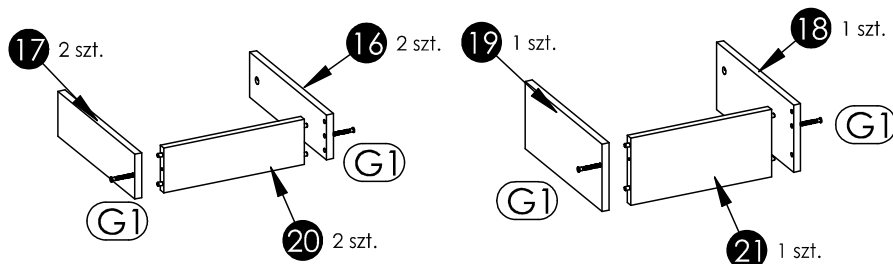

11▶






Przykręć fronty szuflad niskich "14" oraz front szuflady wysokiej "15" do boków za pomocą mimośrodków "E1". Schemat montażu patrz strona 4.

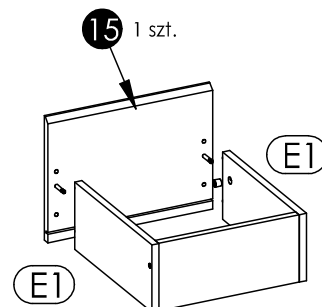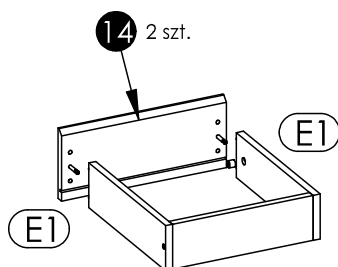

12▶




Wsuń dno szuflad "24". Przed przybiciem dna sprawdź przekątną $C=D$.

Przykręć wkręty "N1" przed dno "22" do tyłu szuflad "20" i "21".

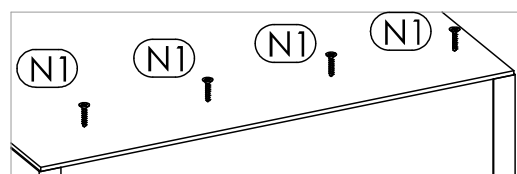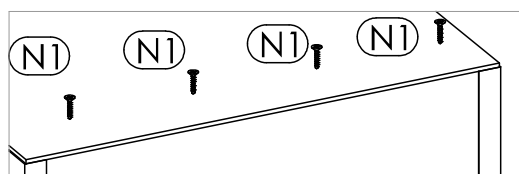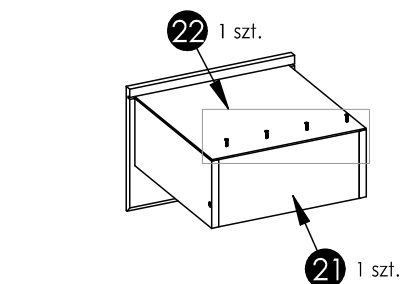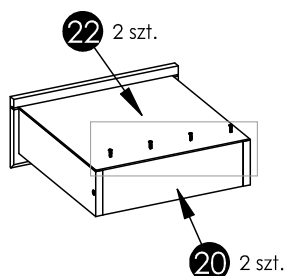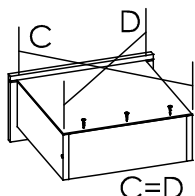


13▶

Przykręć prowadnicę „T3” do szuflady za pomocą wkrętów "J1"

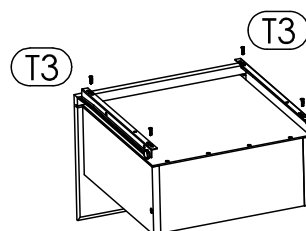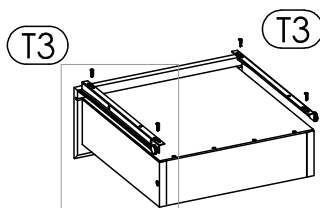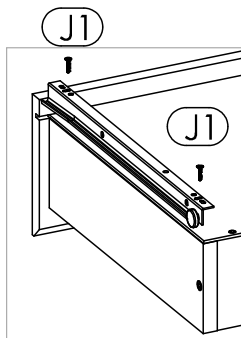

14▶

Połącz bok lewy "1" z listwą lewą "12" oraz bok prawy "2" z listwą prawą "13" za pomocą mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4).

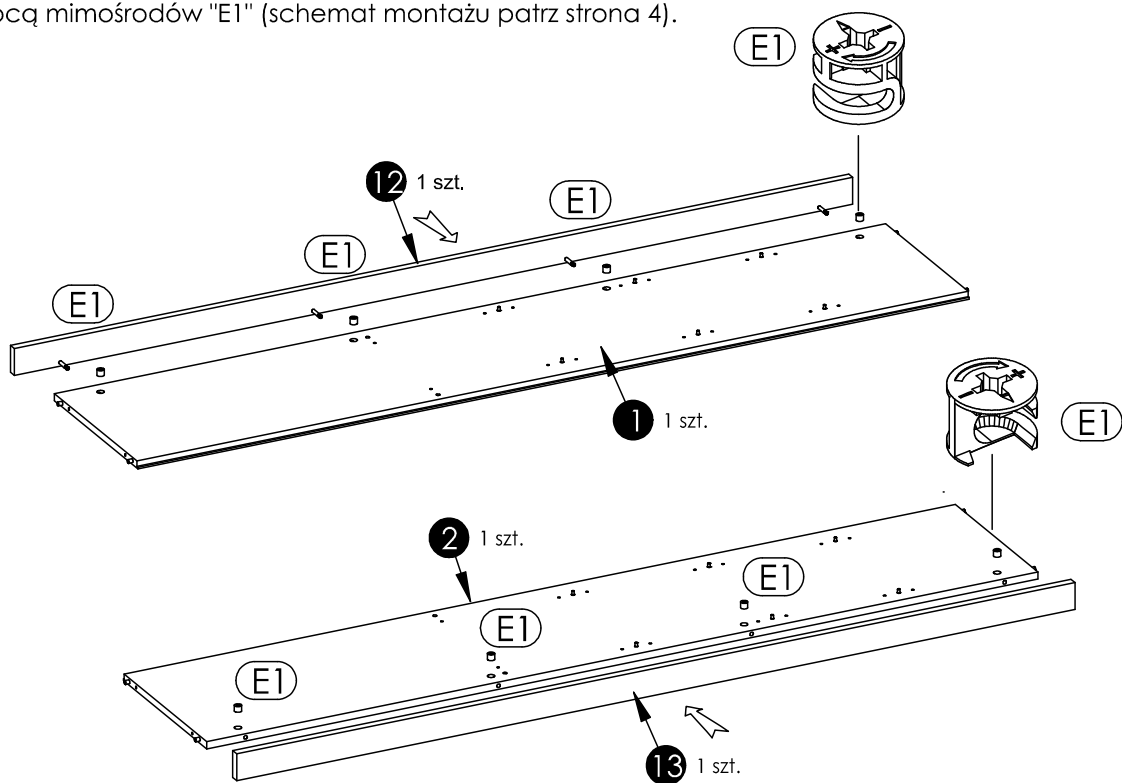


15▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!

Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

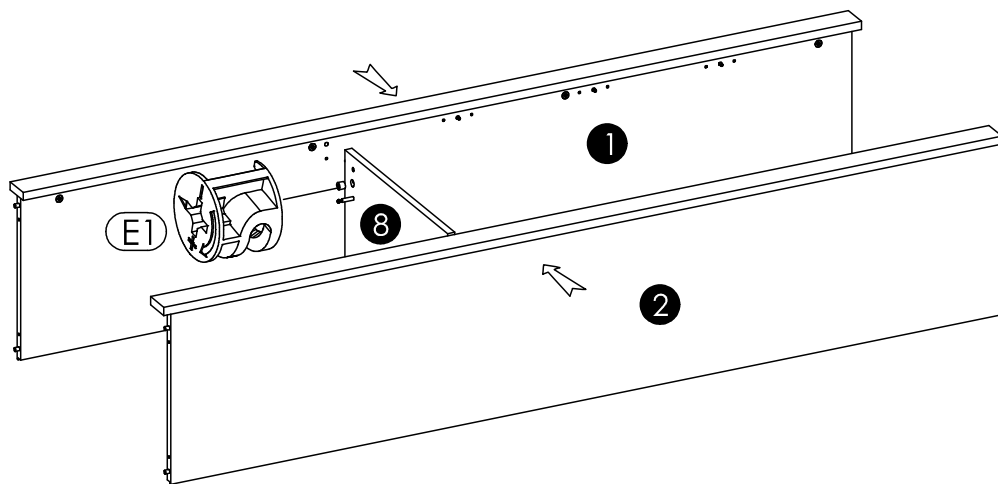

Połącz bok lewy "1" i bok prawy "2" z przegrodą poziomą "8" za pomocą 4 szt. mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4).


16▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Połącz dwie listwy środkowe "10"

z przegrodą pionową lewą "5" oraz przegrodą pionową prawą "6"

przy pomocy wkrętów mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

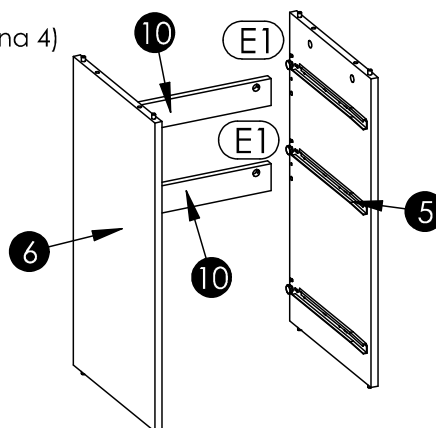

17▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!


Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Połącz przegrodę pionową lewą "5"

i przegrodę pionową prawą "6"

z przegrodą poziomą "8"

za pomocą 4 szt. mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 4).

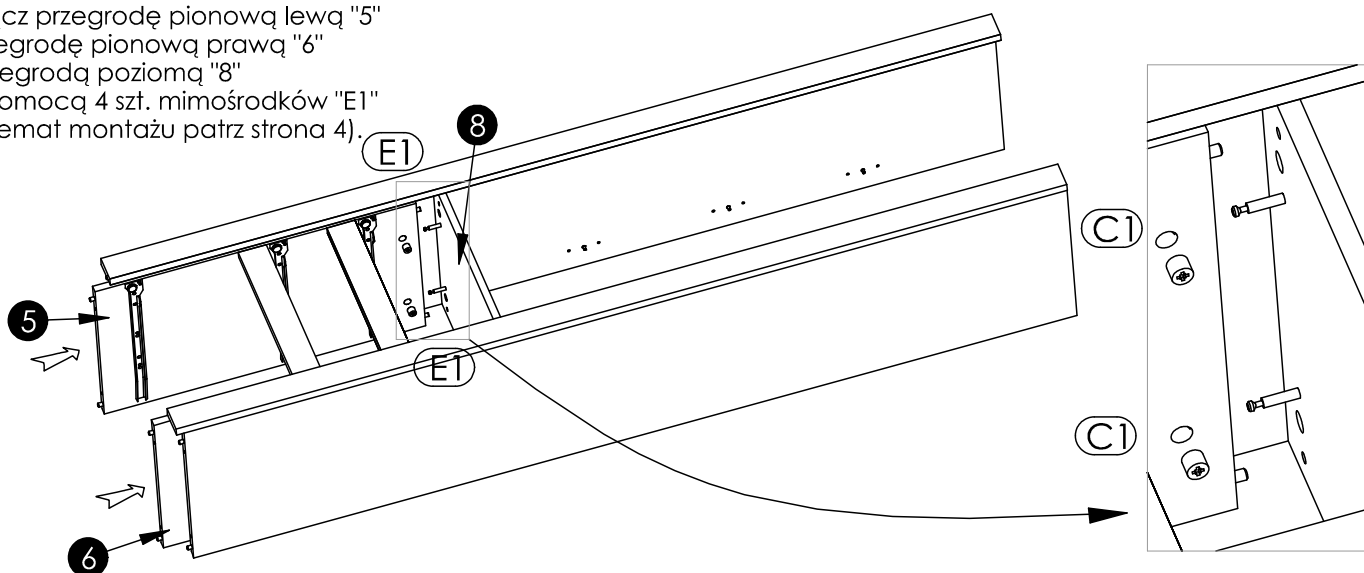

18▶

Ułóż elementy wg szkicu.


Uwaga!

Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Do boków "1" i "2" oraz przegród pionowych "5" i "6"

przykręć wieniec dolny "4" przy pomocy 8 szt. konfirmatów "G1".

Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

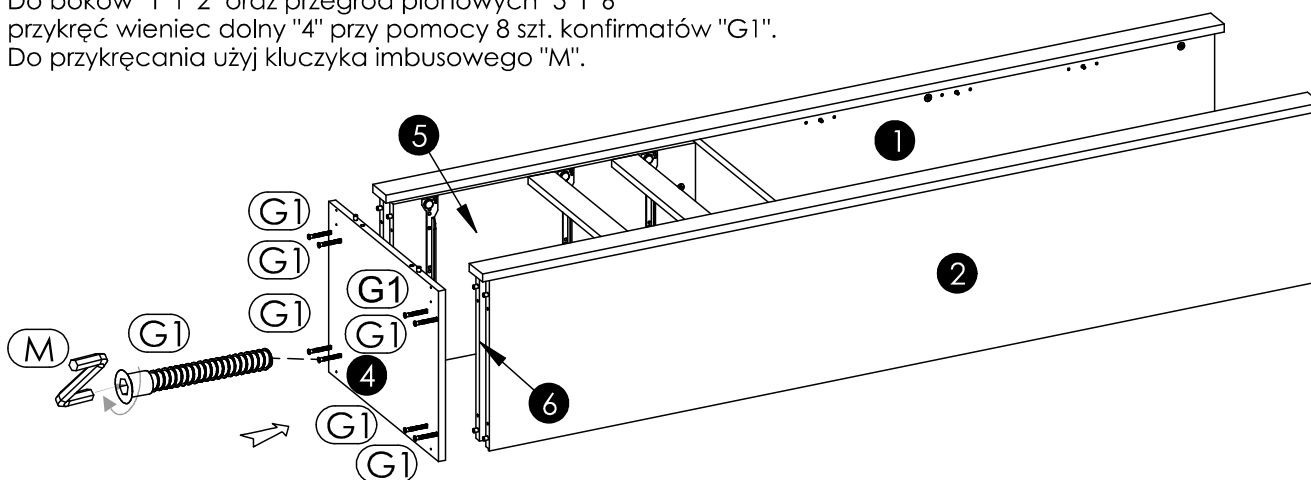


19▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!

Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

W otwory w wieńcu dolnym "4" przykręć stopki "O15" za pomocą wkrętów "I10"

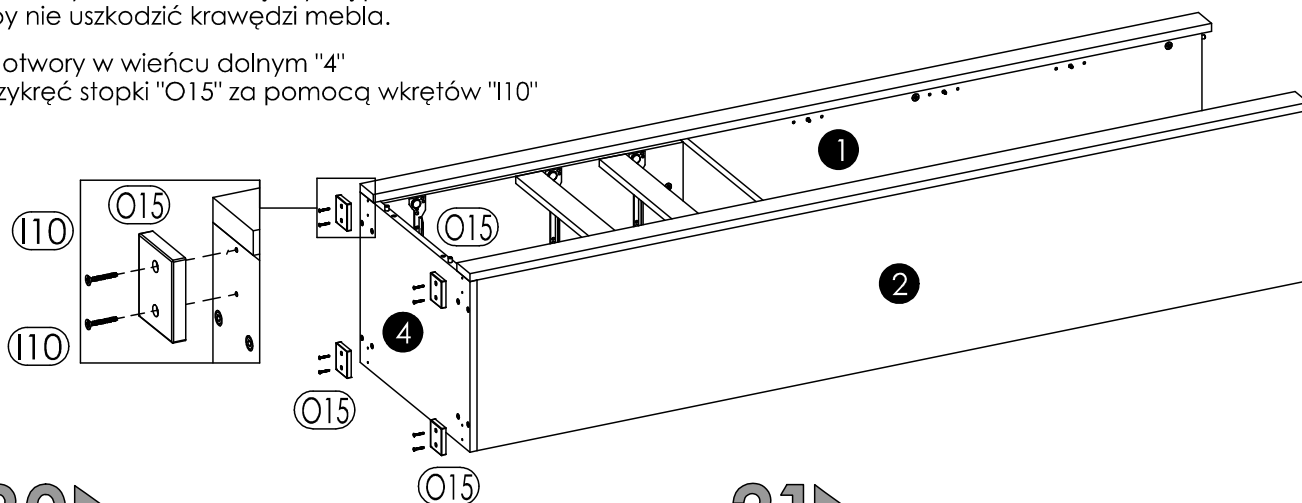

20▶


Na boki "1" i "2" nałóż wieńiec górny "3", przykręcając go za pomocą 4 szt. konfirmatów "G1"

Do wieńca górnego "3"

przykręć listwę oporową "9" za pomocą 2 szt. wkrętów "J7"

Połącz wieńiec dolny "4" z listwą dolną "11"


przy pomocy 2 szt. mimośrodków "E1"

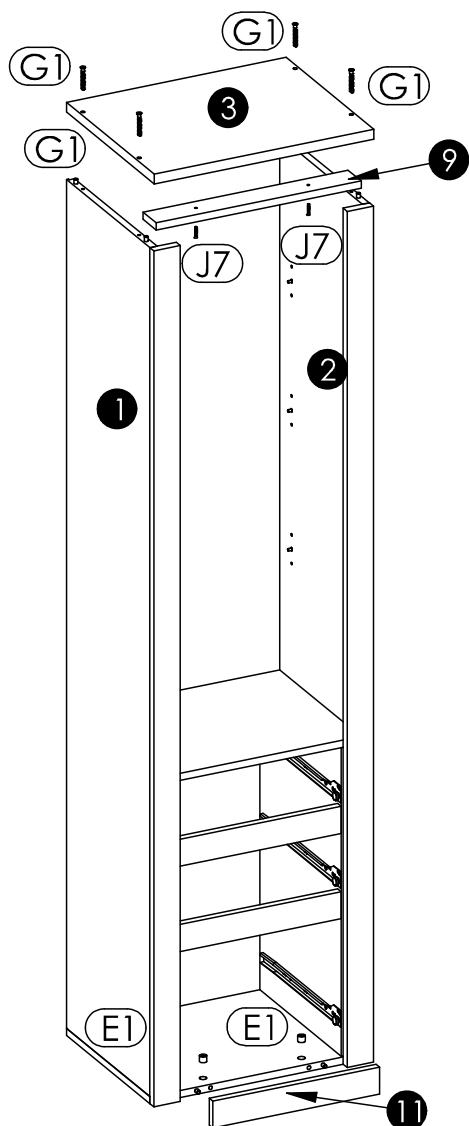

21▶

W podcięcia znajdujące się w bokach "1" i "2" oraz wieńcach "3" i "4" nałóż ścianę tylną "23". Sprawdź przekątną bryły $A=B$, a następnie przykręć na obwodzie ścianę tylną "23" do korpusu mebla 24 szt. wkrętów "N1"



Na odmierzoną odległość od spodu wieńca dolnego na ścianie tylnej "23" wkręć 4 szt. wkrętów "N1"

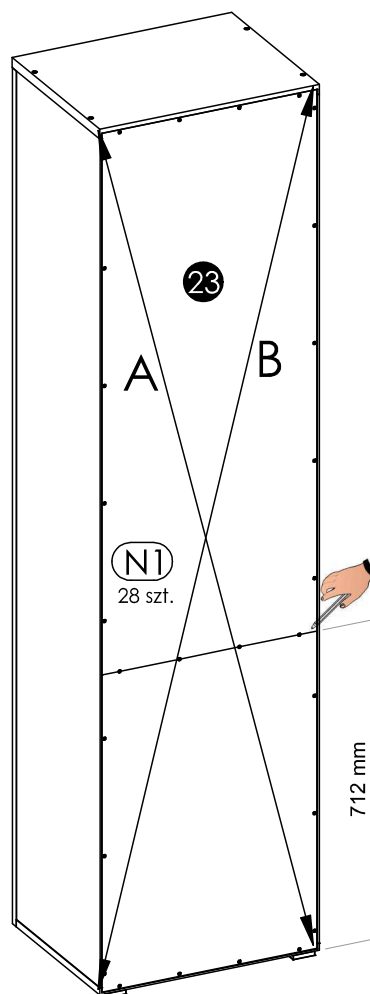

22▶

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątownika "Q9".


Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

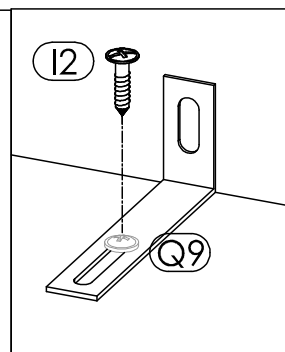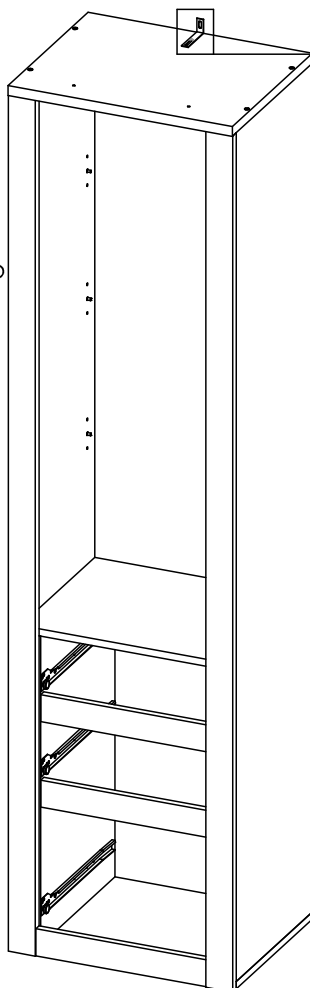

23▶

Na prowadnice znajdujące się na przegrodach nasuń szuflady (szkic 23.1).



Położ na podpórki półki "D2" 3 szt. półki "7".

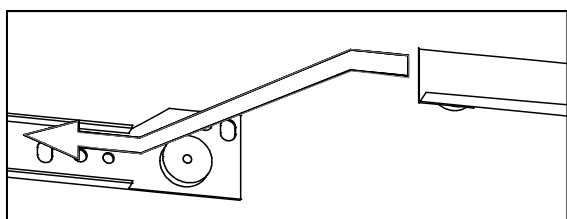

Szkic 23.1

24▶

Na widoczne mimośrodowo "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".

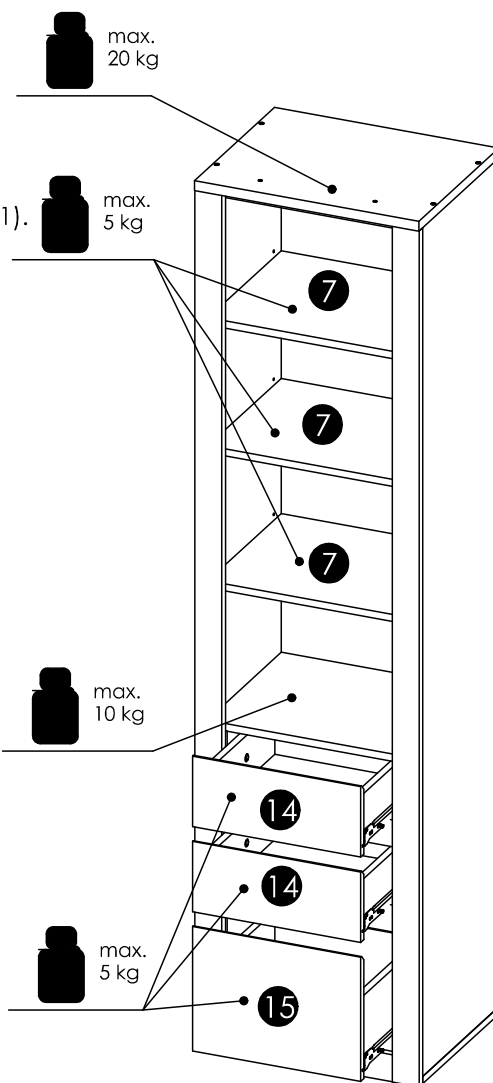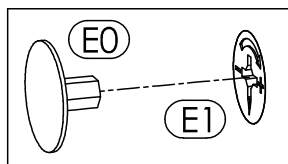



Uwaga !


Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

TYP 21 - Szafa narożna 2D

Indeks wyrobu: PRO-018-2101

Data : 20.06.2013

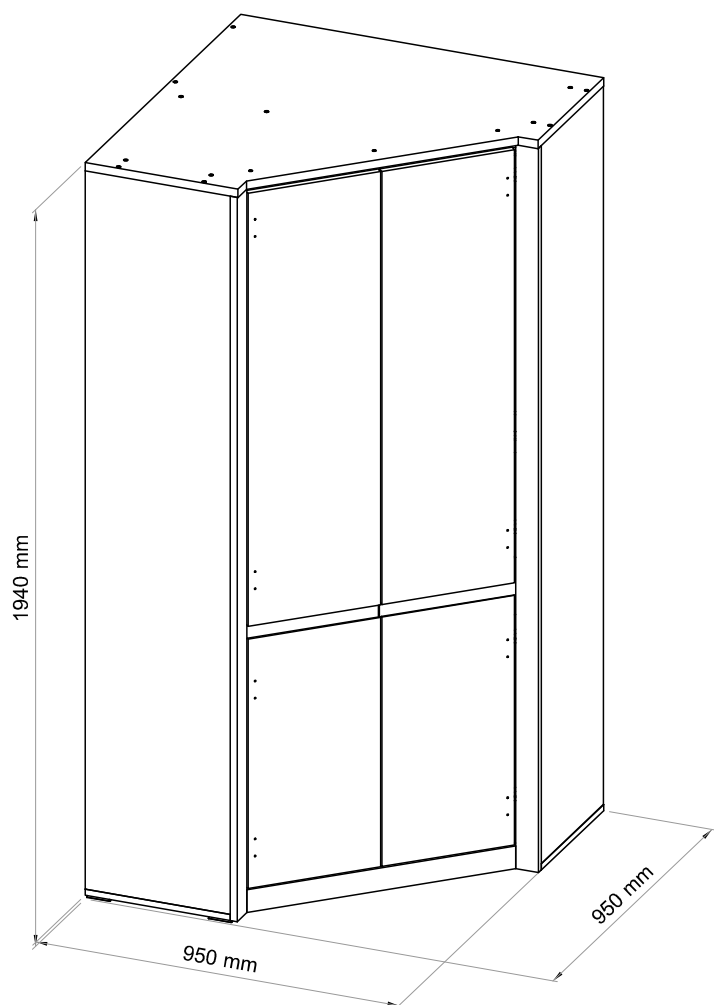








W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.


Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce

(A1) 31 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(BP1) 8 szt. Zawias kątowy 45 	(BW0) 8 szt. Prowadnik do zawiasu 
(C1) 16 szt. Wkręt EURO 4x13mm 	(C2) 16 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(D2) 16 szt. Podpórka półki 
(E0) 20 szt. Zaślepka (do E1) 	(E1) 20 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 20 szt. Trzpień - Ø6x34mm 
(G0) 20 szt. Zaślepka (do G1) 	(G1) 20 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(I2) 2 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 
(I10) 10 szt. Wkręt UP 3,5 x 22mm 	(J7) 11 szt. Wkręt US 3,5 x 25mm 	(M) 1 szt. Klucz imbusowy 
(N1) 60 szt. Wkręt US 3x16mm 	(N2) 8 szt. Wkręt US 3,5x16mm 	(O15) 5 szt. Stopka 
(P4) 4 szt. Podpórka drążka 	(Z1) 2 szt. Drążek 	(Q9) 2 szt. Kątownik meblowy 78x32 


Uwaga !!!
Okucia trzymać
z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

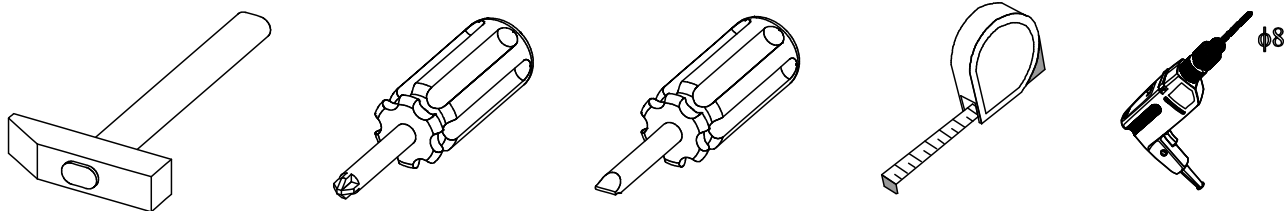


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

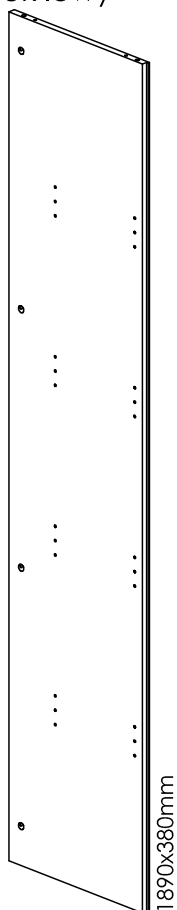


2 Bok prawy
1 szt.

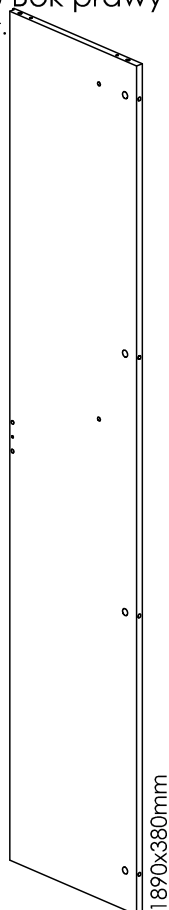


3 Bok lewy wewnętrzny
1 szt.




4 Bok prawy wewnętrzny
1 szt.




5 Wieniec górny
1 szt.

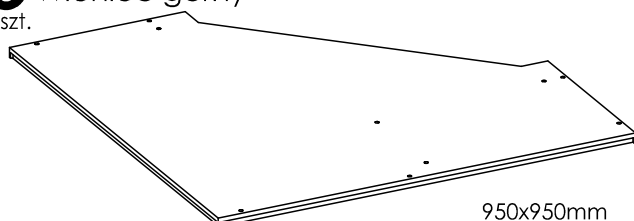


6 Wieniec dolny
1 szt.

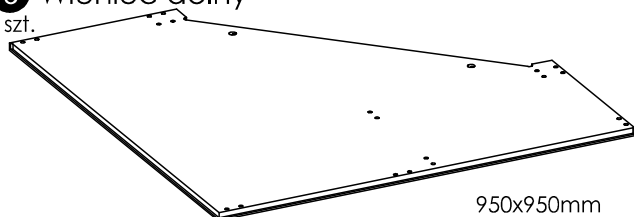


11 Listwa lewa
1 szt.




12 Listwa prawa
1 szt.




13 Przegroda pionowa
1 szt.

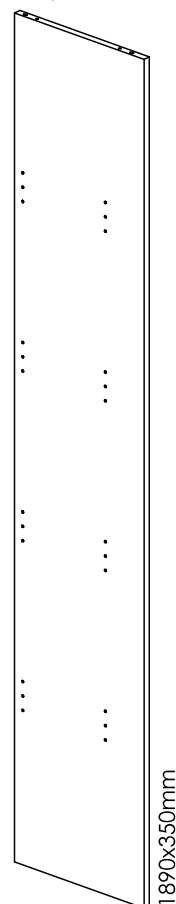


7 Półka
1 szt.

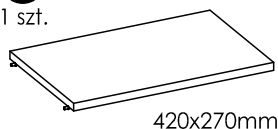


8 Listwa oporowa
1 szt.

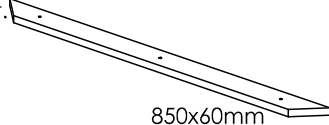


9 Listwa dolna
1 szt.

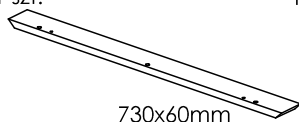

10 Listwa ściany tylnej
1 szt.

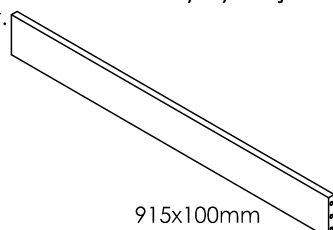

Elementy znajdujące się w paczkach

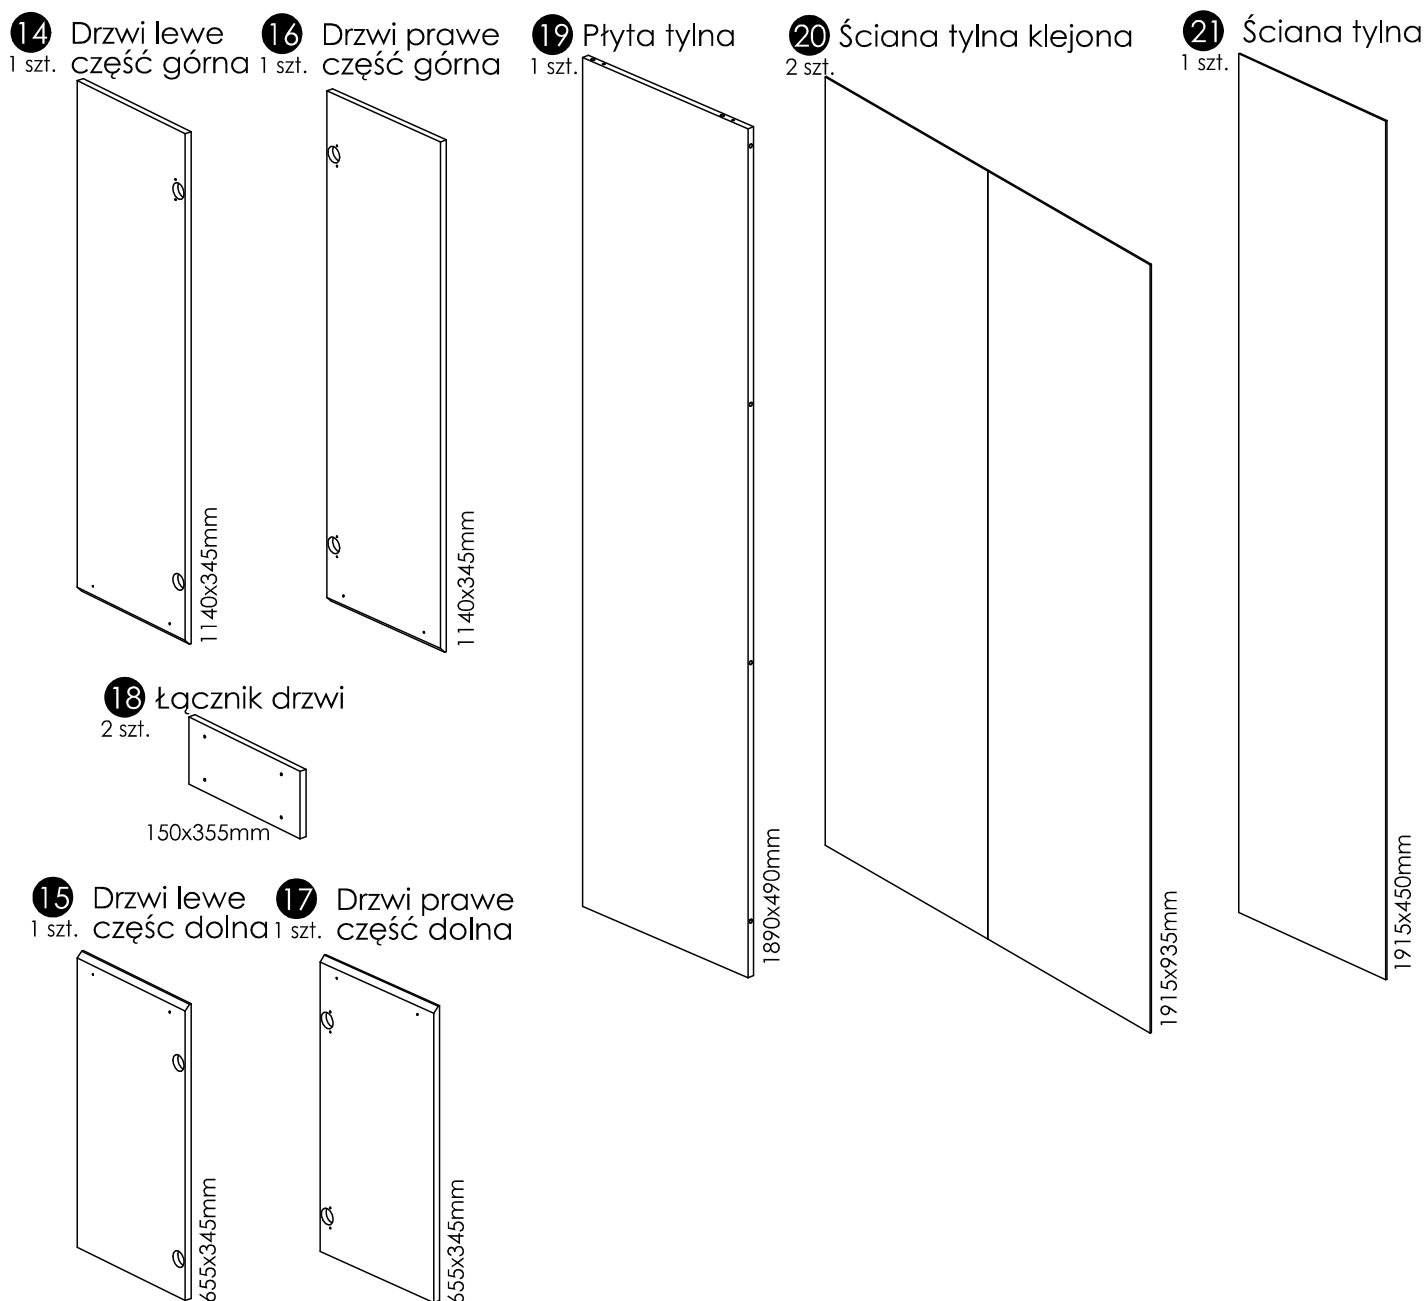

Zasada mimośrodowego i trzpienia

Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

Krok 2





Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.


Krok 4

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

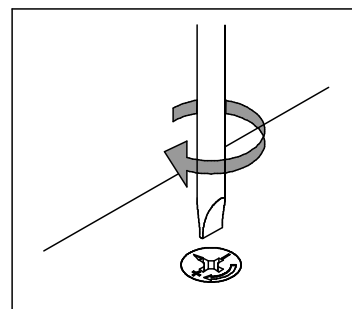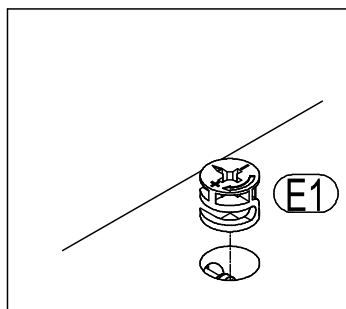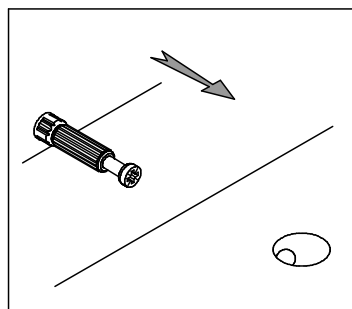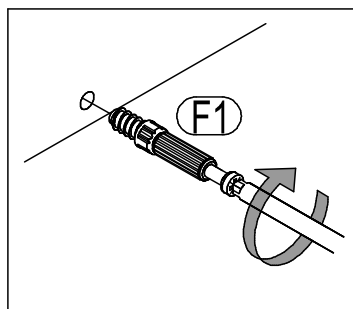


1▶

W bok lewy "1" wbij kołki "A1" oraz wciśnij podpórki półki "D2".

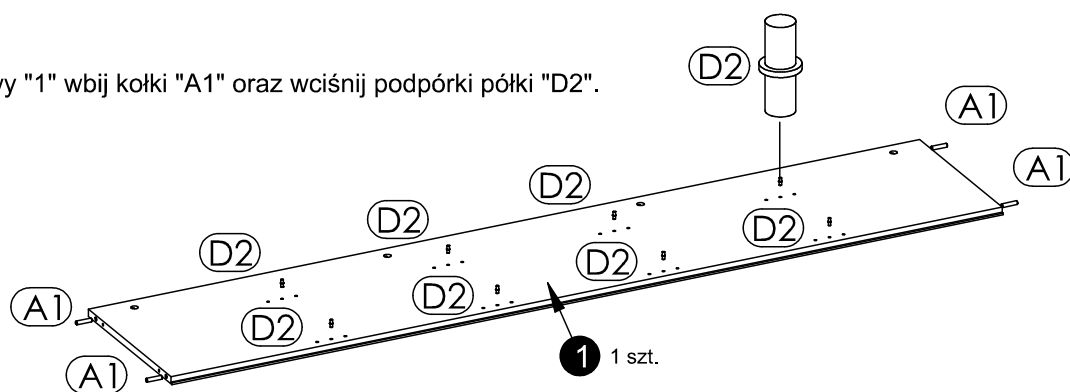




2▶

W bok prawy "2" wbij kołki "A1" przykręć trzpień mimośrodowy "F1" oraz przykręć podpórkę drążka szafy "P4" za pomocą wkrętu "N1"

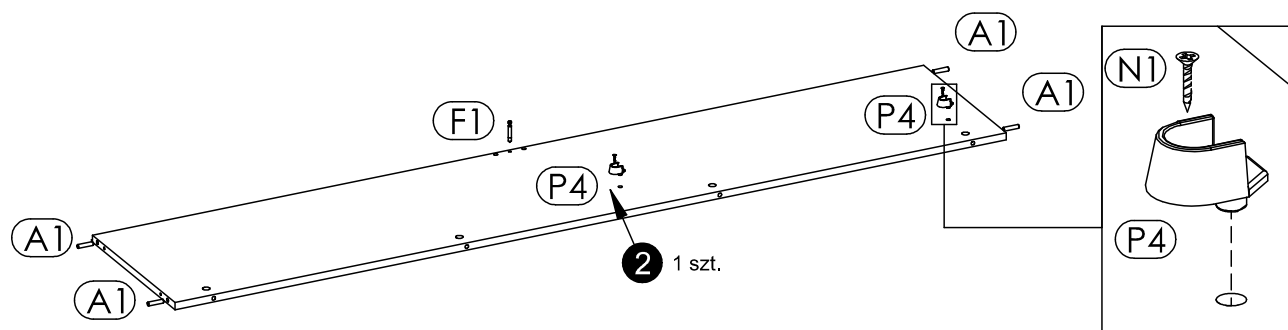


3▶

W bok lewy wewnętrzny "3" oraz prawy wewnętrzny "4" wbij kołki "A1" oraz zamocuj prowadniki zawiasu kątownego "BW0",
W celu wzmocnienia przykręć dodatkowo prowadnik wkrętem "N2".

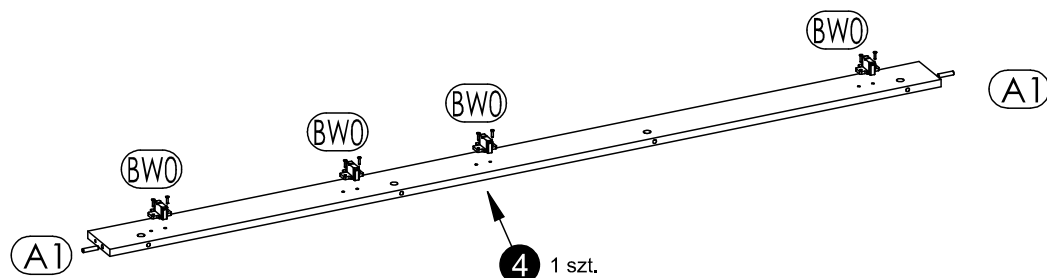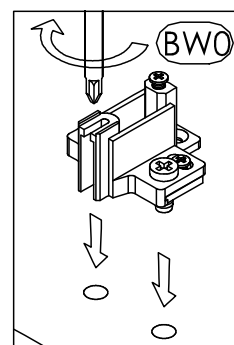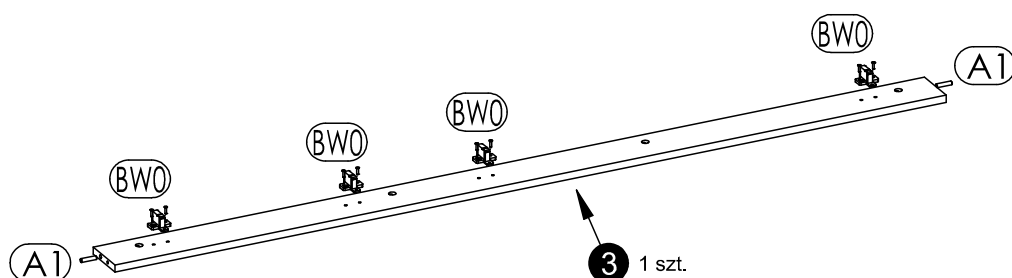


4

W przegrodę pionową "13" wbij kołki "A1", oraz wciśnij podpórki półki "D2"

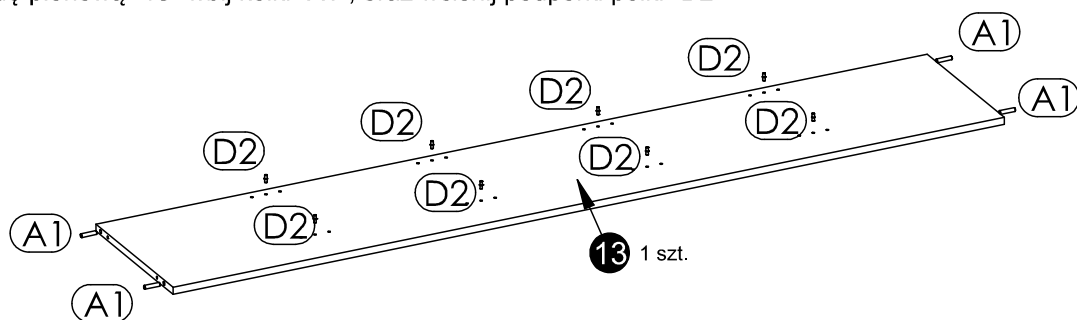


5

W płytę tylną "19" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpień mimośrodowy "F1"
Dodatkowo przy pomocy wkrętów "N1" przymocuj podpórkę drążka szafy "P4"

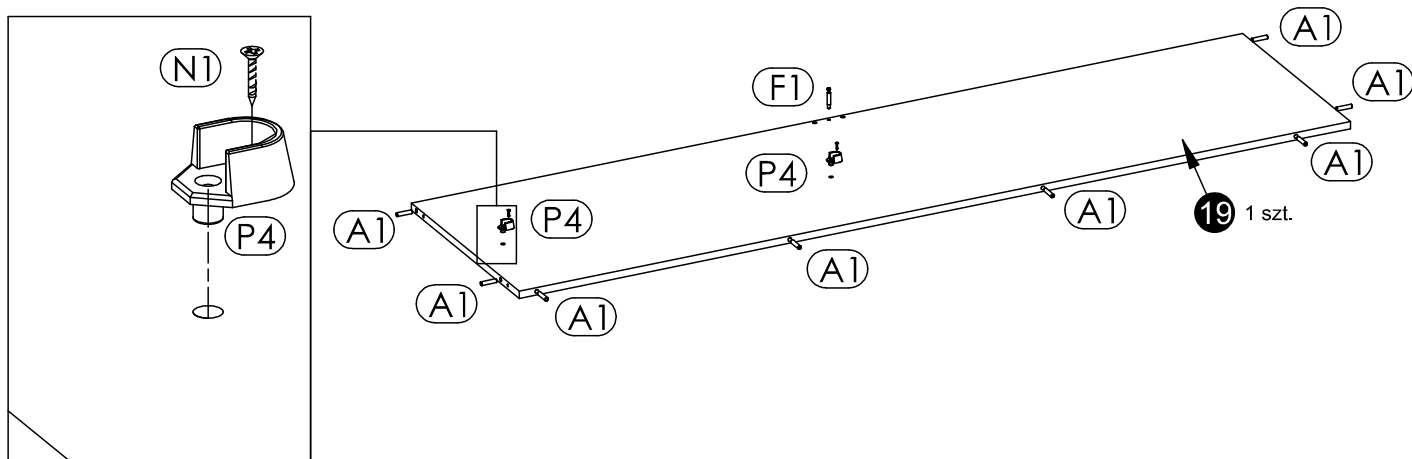


6

W listwę pionową lewą "11" oraz prawą "12" przykręć trzpień mimośrodowy "F1"

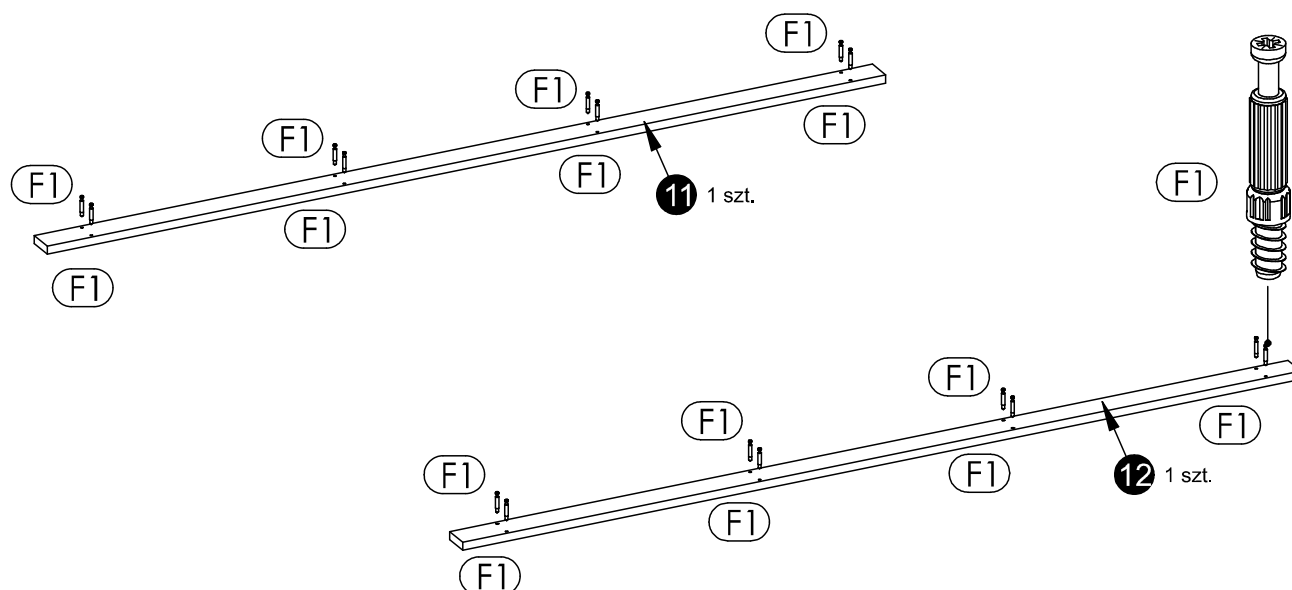


7▶

W wieniec dolny "6" wbij kołki "A1".

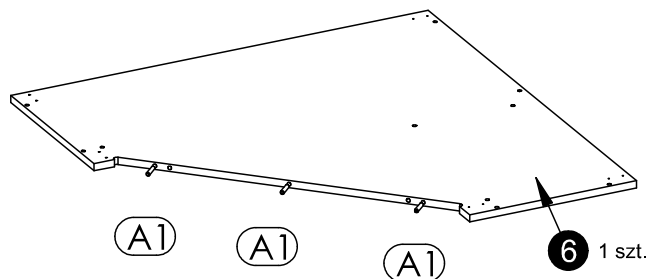


8▶

W listwę ściany tylnej "10" wbij kołki "A1"

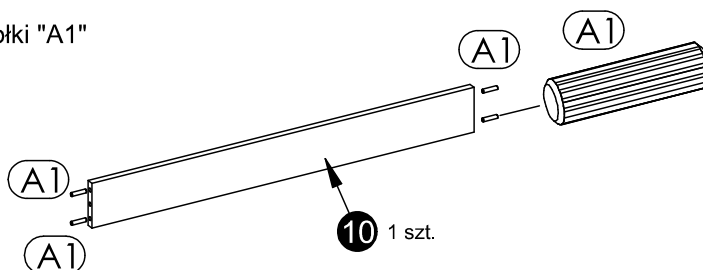

9▶


W listwę dolną "9" przykręć trzpienie mimośrodków "F1"

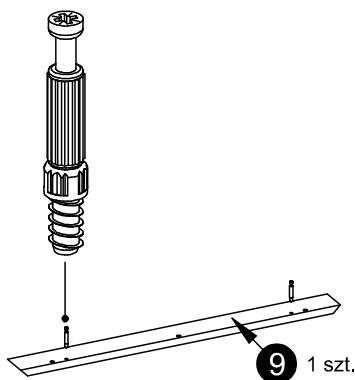

10▶


Uwaga!
Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni,
aby nie zarysować powierzchni.

Przy pomocy wkrętów "C1"
przykręć po 2 szt. zawiasów "BP1" do
części górnej "14" i dolnej "15" drzwi lewych
oraz do części górnej "16" i dolnej "17" drzwi prawych.

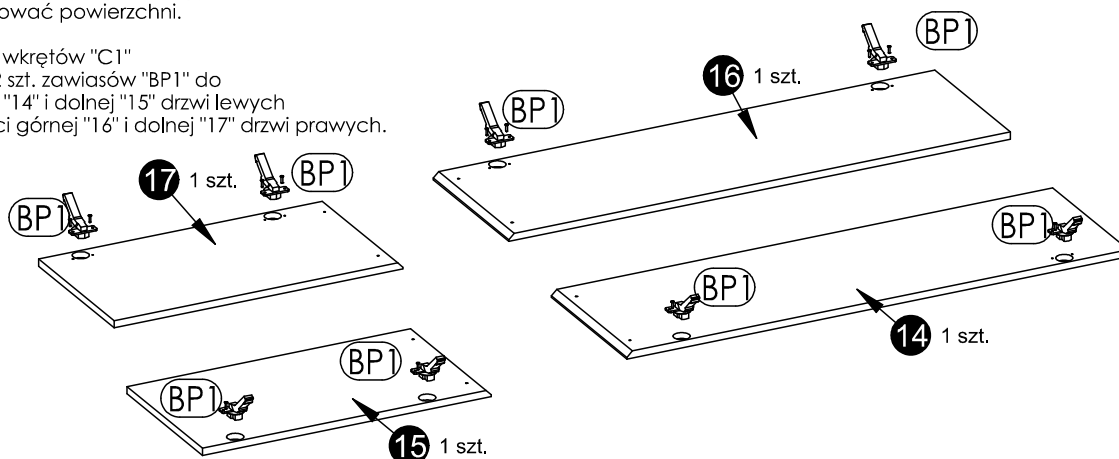


11▶

Połącz bok lewy "1" z listwą lewą "11" oraz bok prawy "2" z listwą prawą "12" za pomocą mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 4).

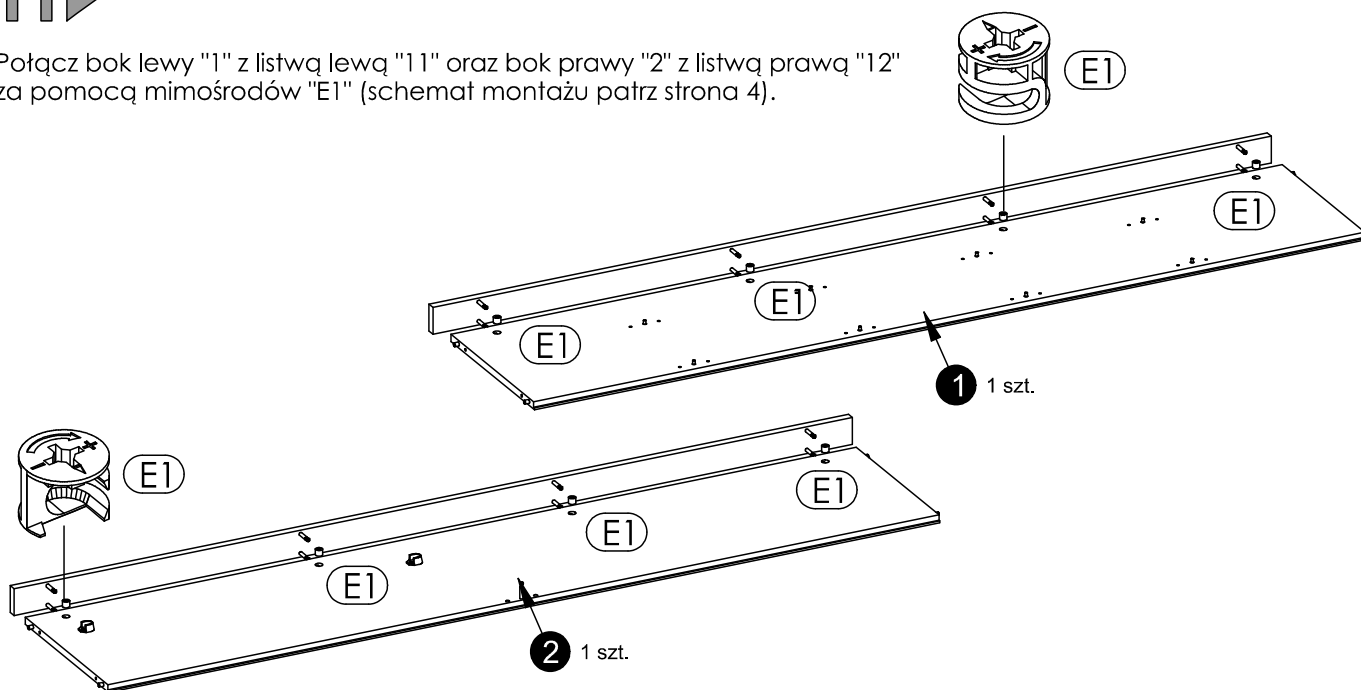

12▶


Połącz bok wewnętrzny lewy "3" z listwą lewą "11" oraz bok wewnętrzny prawy "4" z listwą prawą "12" przy pomocy mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 4).

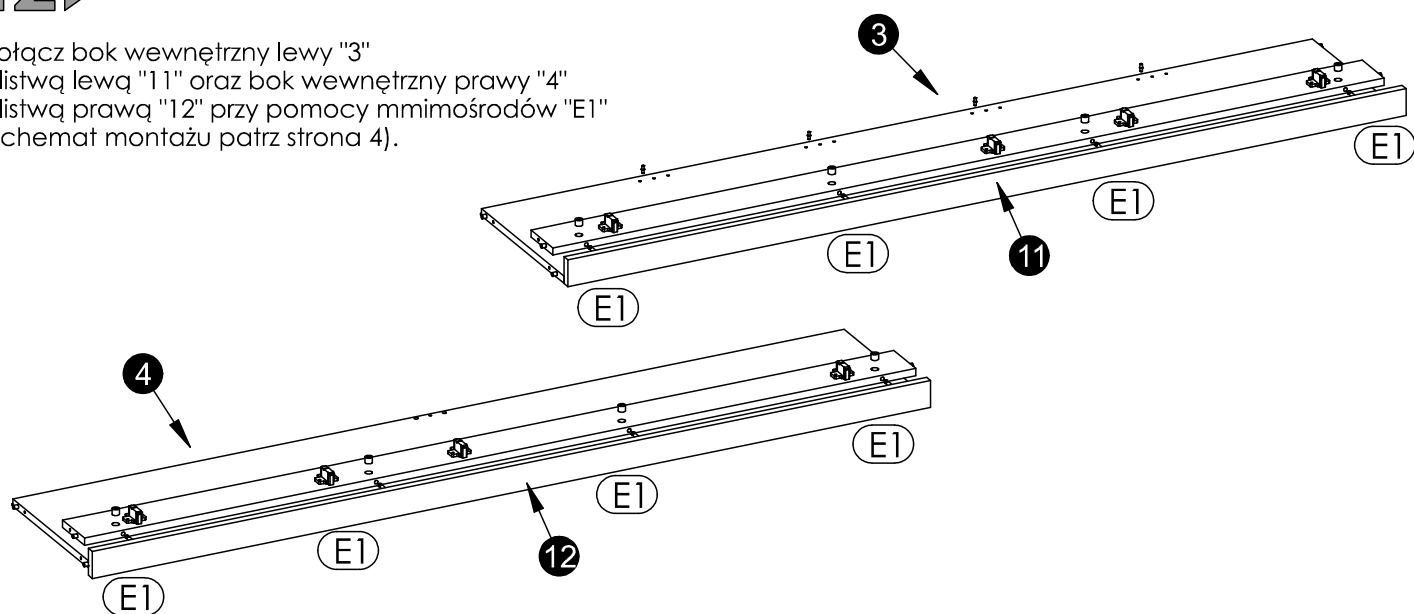

13▶


Za pomocą 4 szt. wkrętów "J7" połącz łącznik drzwi "18" z częścią górną "14" oraz dolną "15" drzwi lewych.

Analogicznie dla drzwi prawych
Połącz łącznik drzwi "17" z częścią górną "16" oraz dolną "17" drzwi prawych.

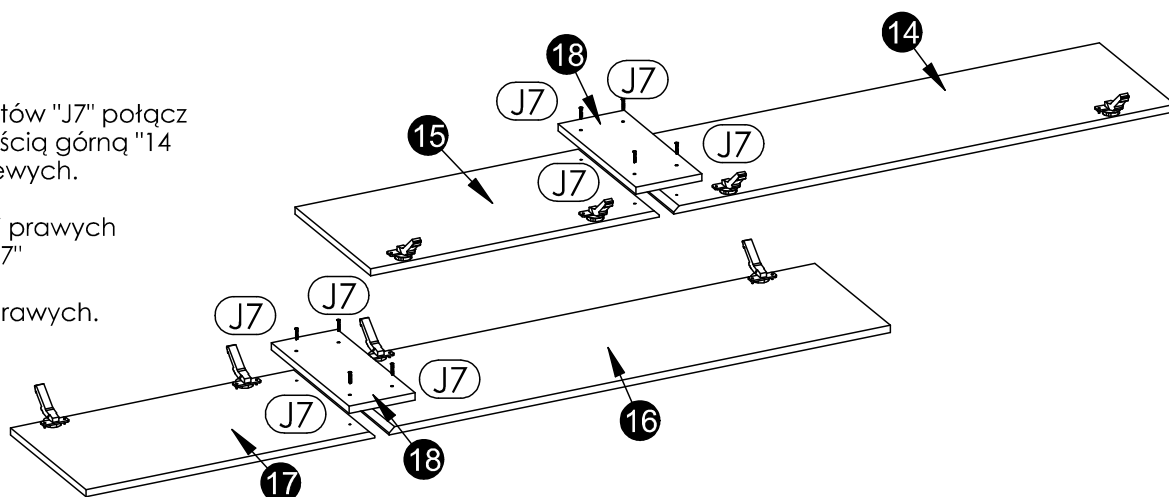


14▶

Połącz bok prawy wewnętrzny "4"
i płytę tylną "19"
z listwą ścianną tylną "10"
za pomocą mimośrodków "E1"

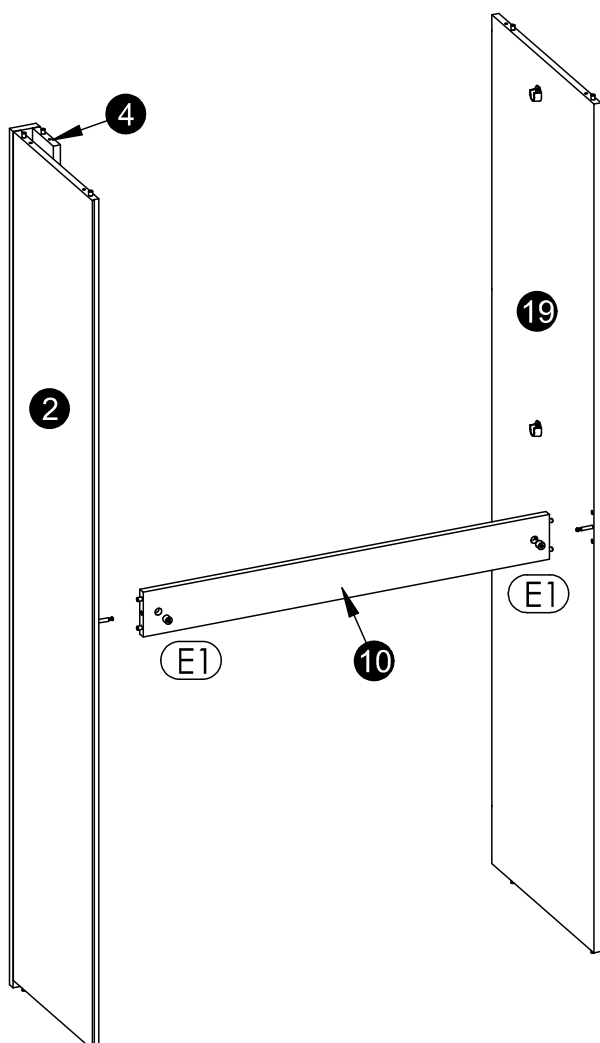



15▶

Połącz przegrodę pionową "13"
z płytą tylną "19"

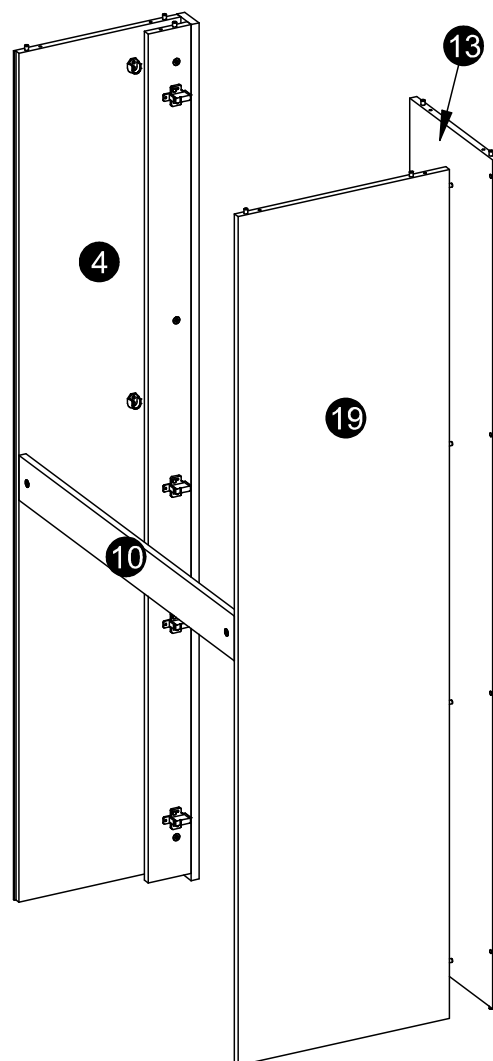

16▶

Do boków "1" i "2", boków wewnętrznych "3" i "4" oraz przegrody pionowej "13" i płyty tylnej "19" przykręć wieniec dolny "6" przy pomocy 12 szt. konfirmatów "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M". Następnie przymocuj do wienca dolnego stopki przy pomocy wkrętów "I10".

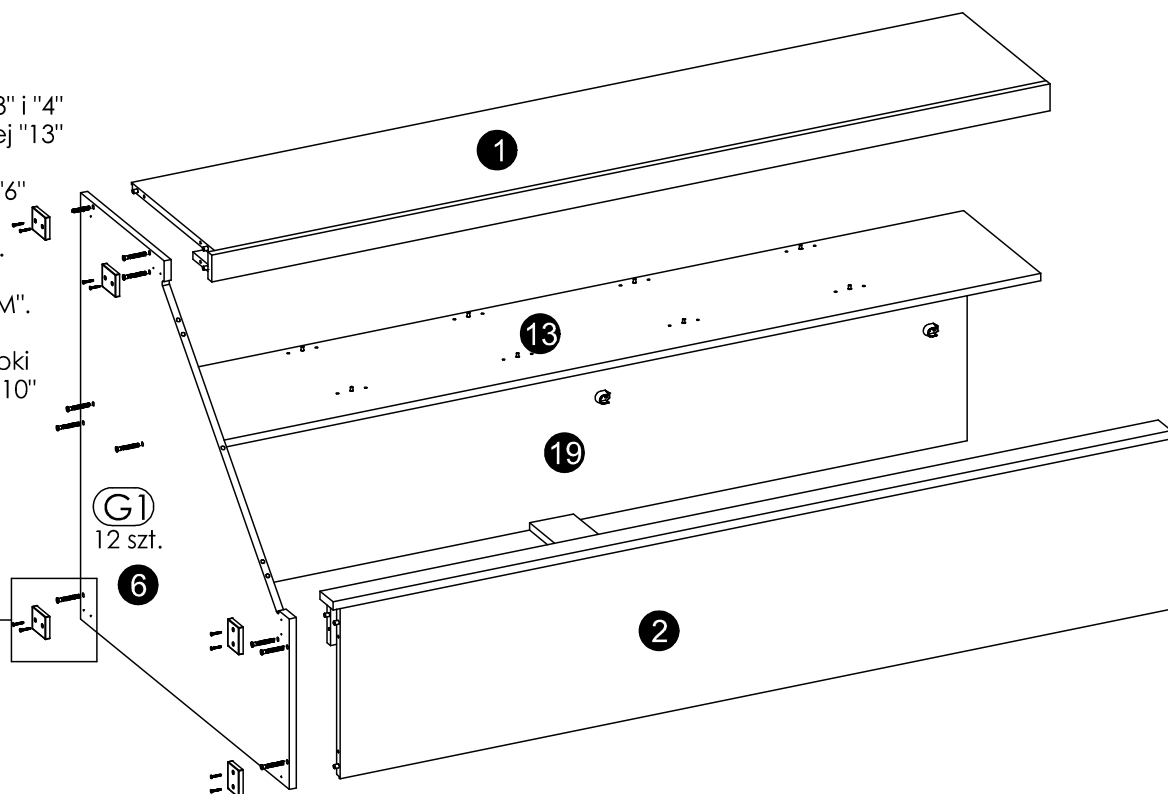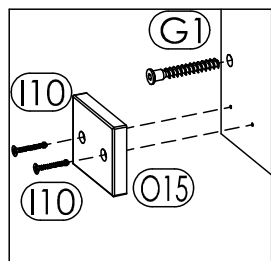


17▶

Na boki "1" i "2", boki wewnętrzne "3" i "4" oraz przegrodę pionową "13" i płytę tylną "19" nałóż wieniec górny "5" przykręcając go za pomocą 12 szt. konfirmatów "G1".

Do wienca górnego "5" przykręć listwę oporową "8" za pomocą 3 wkrętów "J7".




Połącz wieniec dolny "6" z listwą dolną "9" przy pomocy 2 szt. mimośrodków "E1".

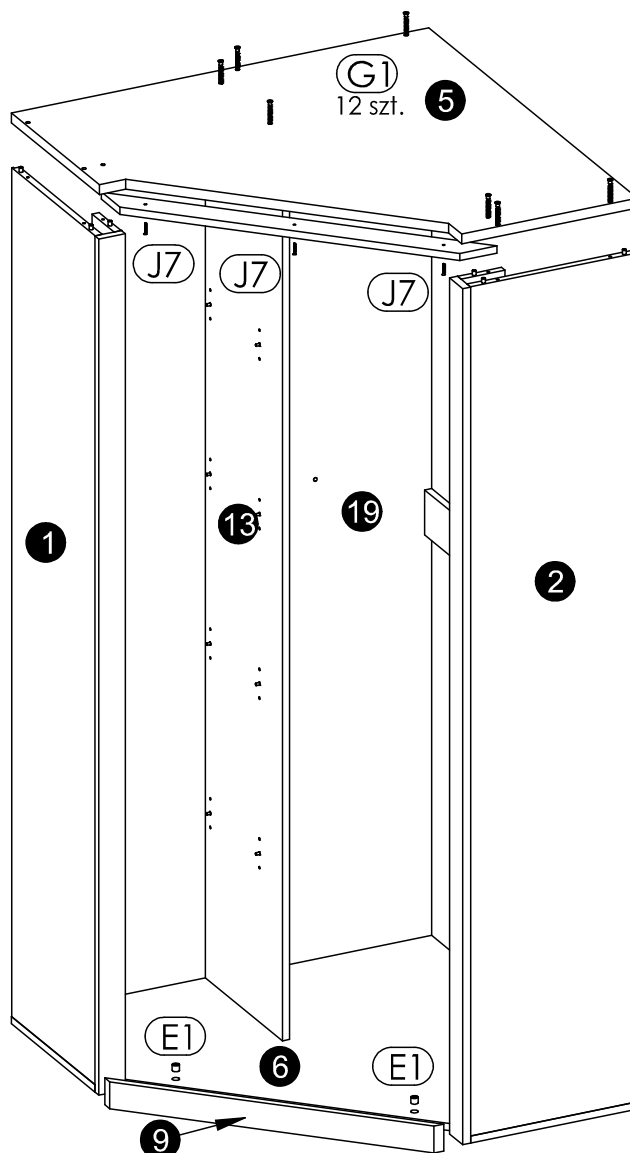

18▶

W podcięcia znajdujące się w bokach oraz wieńcach nałóż ścianę tylną klejoną "20".. Sprawdź przekątną bryły $A=B$, a następnie przykręć ścianę tylną "20" na obwodzie do korpusu mebla 32 szt. wkrętów "N1".

Z drugiej strony mebla w podcięcia znajdujące się w boku lewym "1" oraz wieńcach nałóż ścianę tylną "21".. Sprawdź przekątną bryły $A=B$, a następnie przykręć ścianę tylną "21" na obwodzie do korpusu mebla 24 szt. wkrętów "N1".

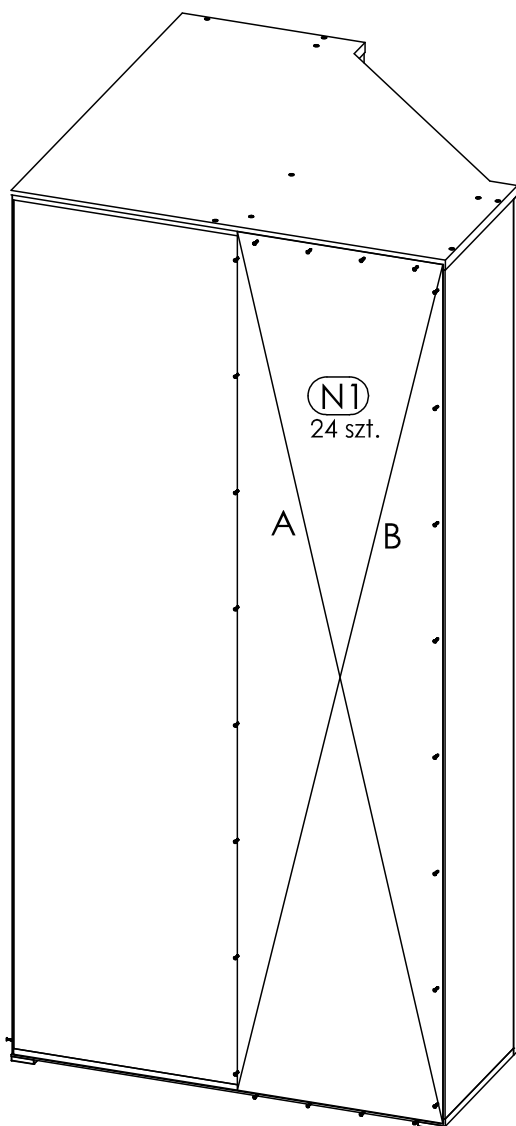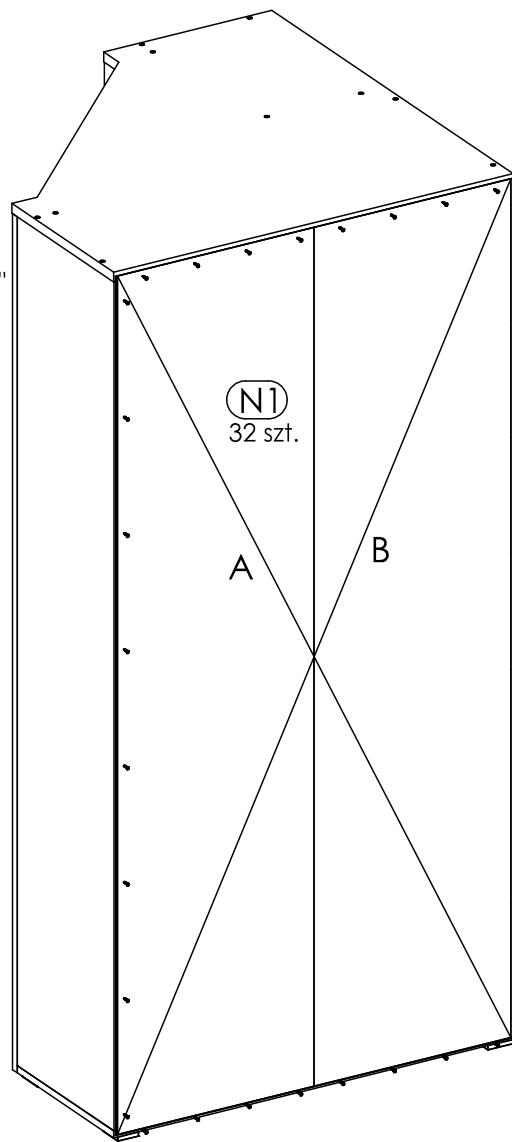
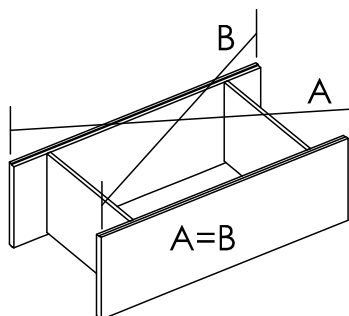


19▶



Zamocuj drzwi (szkic 19.1)

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą 2 szt. kątowników "Q9".

Producent nie dostarcza kątek i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kątki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

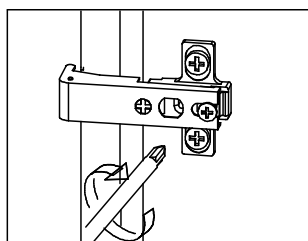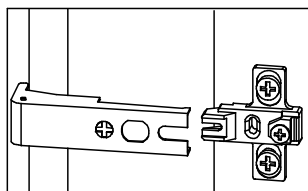



Szkic 19.1

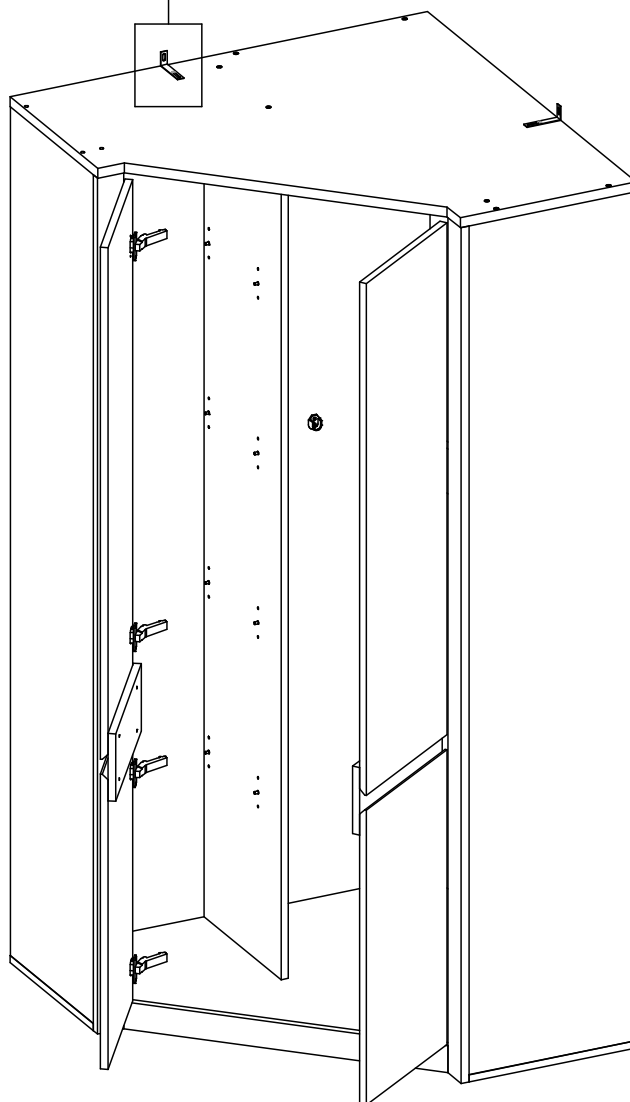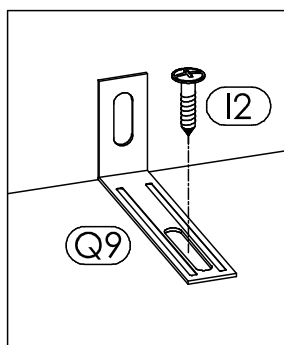




20▶

Wyreguluj zawiasy, aby uzyskać jednakowe szczeliny w drzwiach (szkic 20.1)
Połóż na podpórki półki "D2" 4 szt. półki "7".

Na podpórki drążka "P4" znajdujące się na boku lewym "1" oraz przegrodzie pionowej "13" włóż drążki "Z1".

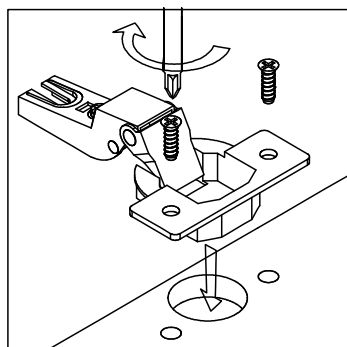
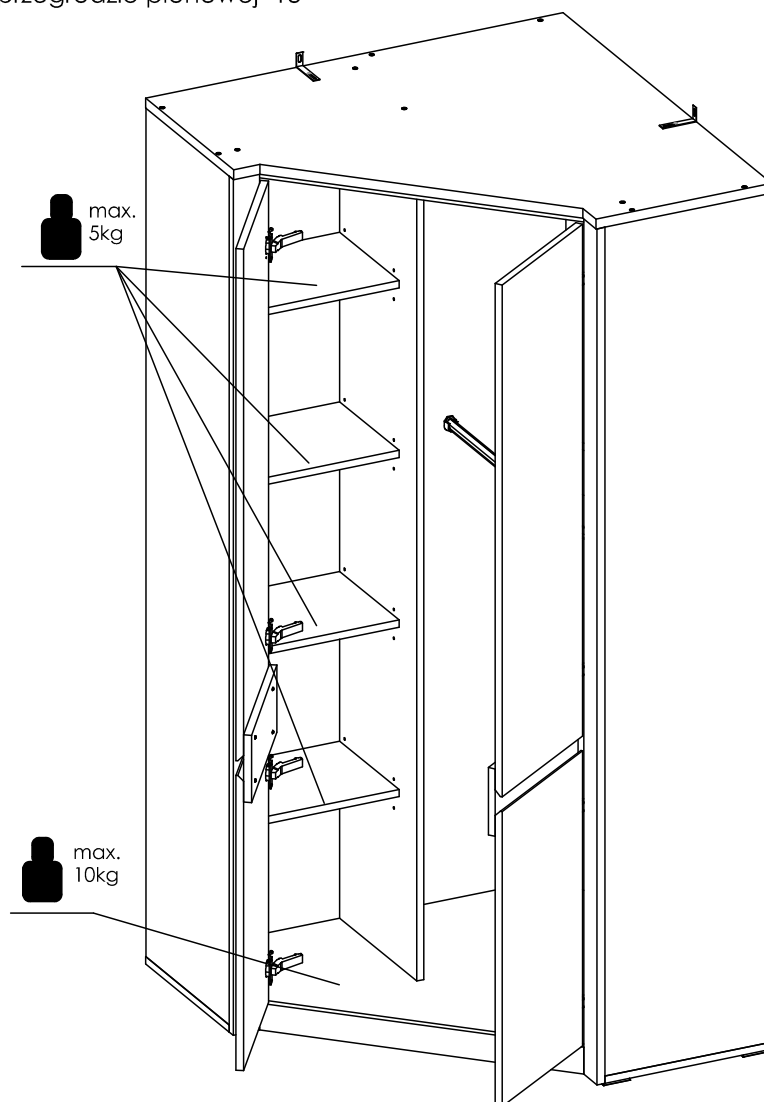


Szkic 20.1

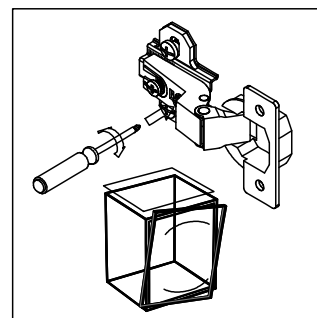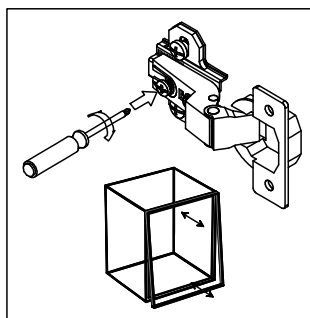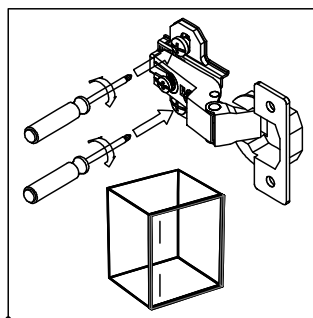

21▶

Na widoczne mimośrodowo "E1"
wcisnąć zaślepkę "E0".
Na widoczne konfirmaty "G1"
wcisnąć zaślepkę "G0".

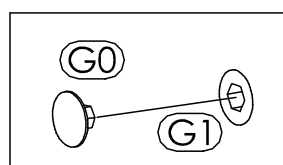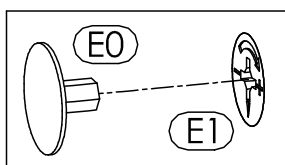



Uwaga !


Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

TYP 30 - Regał niski 4S

Indeks wyrobu: PRO-018-3001

Data : 20.06.2013

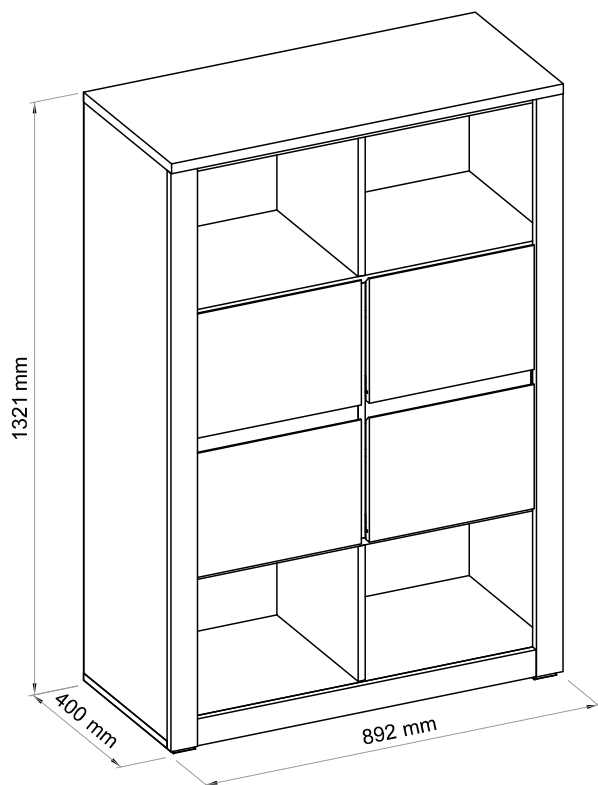







W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:


- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce


(A1) 69 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(A3) 5 szt. Kołek - Ø8x60mm 	(C2) 16 szt. Wkręt EURO 5x13mm 
(E0) 50 szt. Zaślepka (do E1) 	(E1) 50 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 40 szt. Trzpień - Ø6x34mm 
(F4) 5 szt. Trzpień dwuzaczepowy Ø7x76mm 	(G0) 18 szt. Zaślepka (do G1) 	(G1) 18 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 
(I2) 2 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 	(I10) 8 szt. Wkręt UP 3,5 x 22mm 	(I13) 2 szt. Wkręt US 4x40mm 
(J1) 16 szt. Wkręt US 3x20mm 	(J7) 3 szt. Wkręt US 3,5 x 25mm 	(M) 5 szt. Klucz imbusowy 
(N1) 50 szt. Wkręt US 3x16mm 	(O15) 4 szt. Stopka 	(Q9) 2 szt. Kątownik meblowy 78x32 
(R1) 6 szt. Płytki łącznikowa 	(T3) 4 szt. Prowadnica rolkowa L-350 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

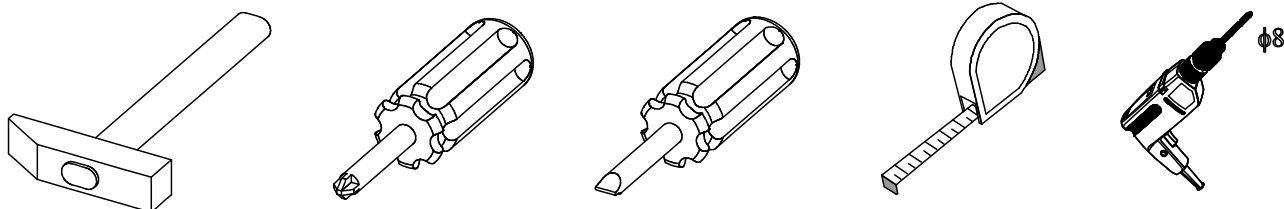


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

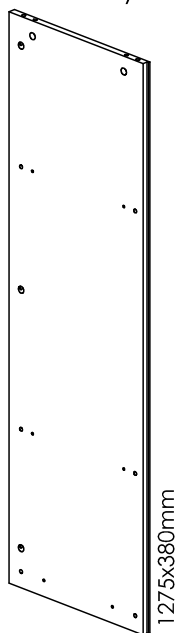


2 Bok prawy
1 szt.

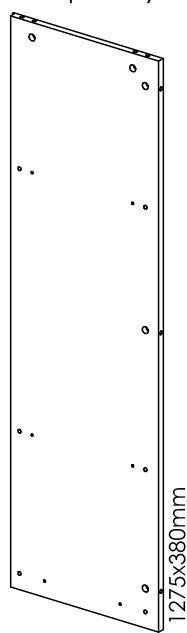


3 Wieniec górny
1 szt.

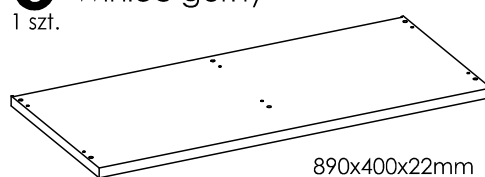


4 Wieniec dolny
1 szt.

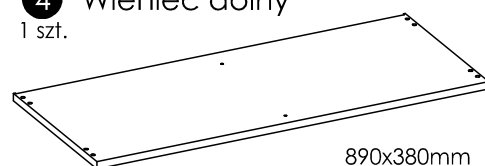


5 Przegroda pionowa
lewa
1 szt.

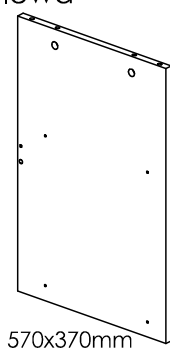


6 Przegroda pionowa
środkowa
1 szt.

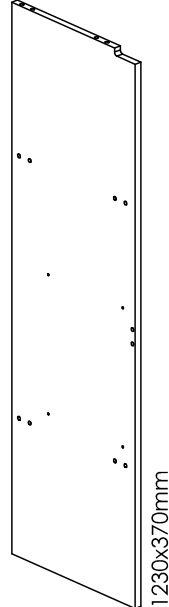


9 Przegroda pozioma
górna prawa
1 szt.

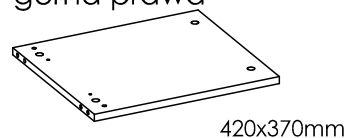


10 Przegroda pozioma
środkowa lewa
1 szt.

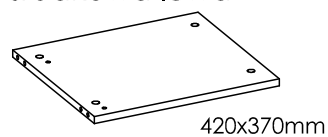


7 Przegroda pionowa
prawa
1 szt.

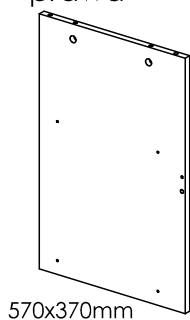

8 Przegroda pozioma
górna lewa
1 szt.

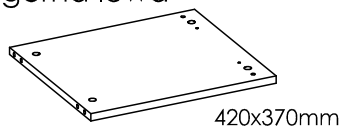


11 Przegroda pozioma
środkowa prawa
1 szt.

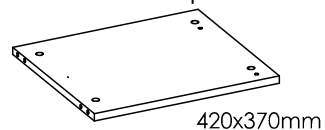

Elementy znajdujące się w paczkach

12 Przegroda pozioma dolna


1 szt.

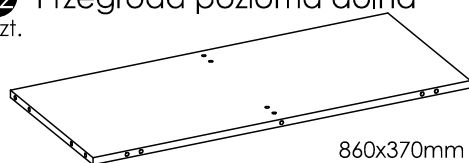

860x370mm

13 Listwa oporowa


1 szt.



860x60mm

14 Listwa środkowa lewa


1 szt.



375x60mm

15 Listwa środkowa prawa


1 szt.



375x60mm

17 Listwa lewa


1 szt.



1290x60mm

18 Listwa prawa


1 szt.



1290x60mm

25 Ściana tylna


2 szt.

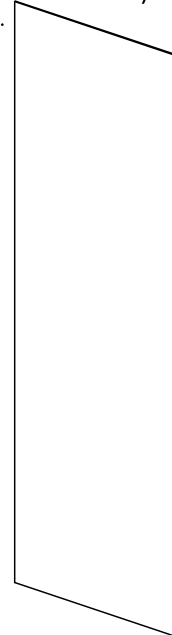

1295x440mm

16 Listwa dolna


1 szt.

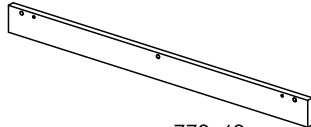

770x60mm

19 Front szuflady


4 szt.

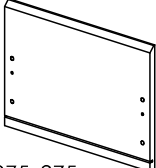

375x275mm

20 Bok lewy szuflady


4 szt.



350x150mm

21 Bok prawy szuflady


4 szt.

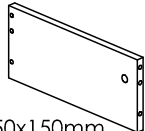

350x150mm

22 Ściana tylna szuflady


4 szt.

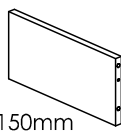

320x150mm

23 Dno szuflady

4 szt.

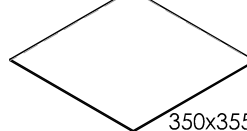

350x355mm

24 Listwa konstrukcyjna

1 szt.




375x60x28mm

Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

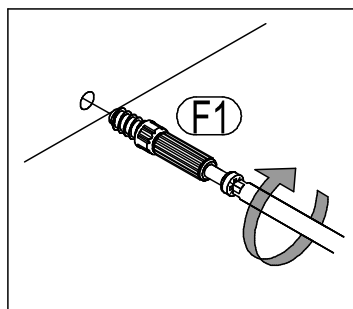


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

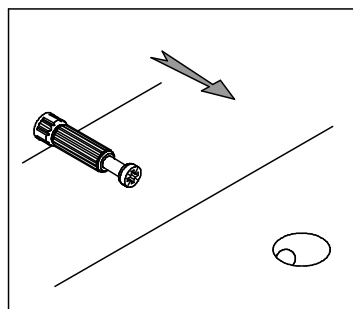


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

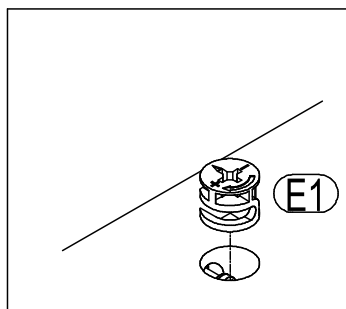

Krok 4


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

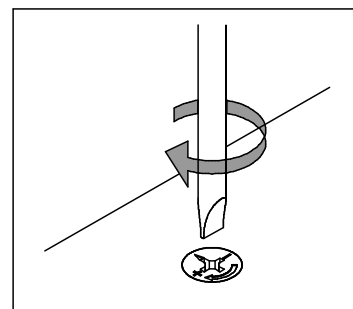

Schemat składania


1▶

W bok lewy "1" i bok prawy "2" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpień mimośrodowy "F1"

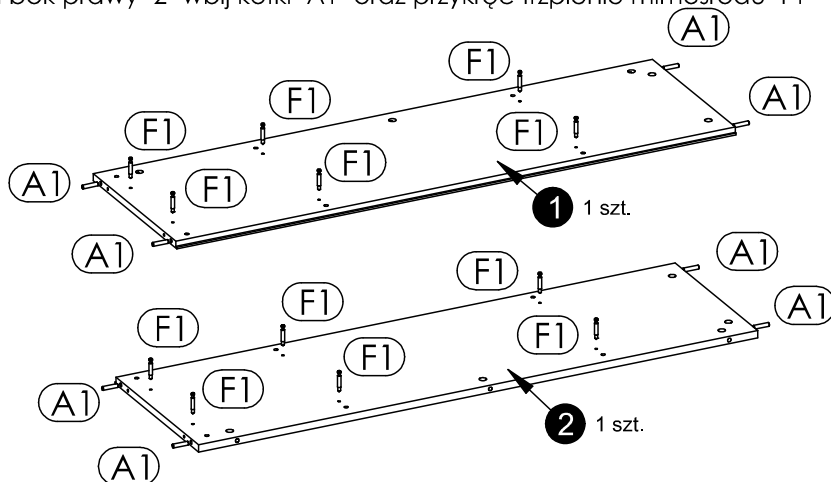


2▶

Do wieńca górnego "3" przykręć trzpień mimośrodowy "F1" oraz przykręć listwę oporową "13" za pomocą 3 szt. wkrętów "J7". Przy pomocy wkrętów "J2" przymocuj dwa kątowniki "Q9" do wieńca górnego "3"

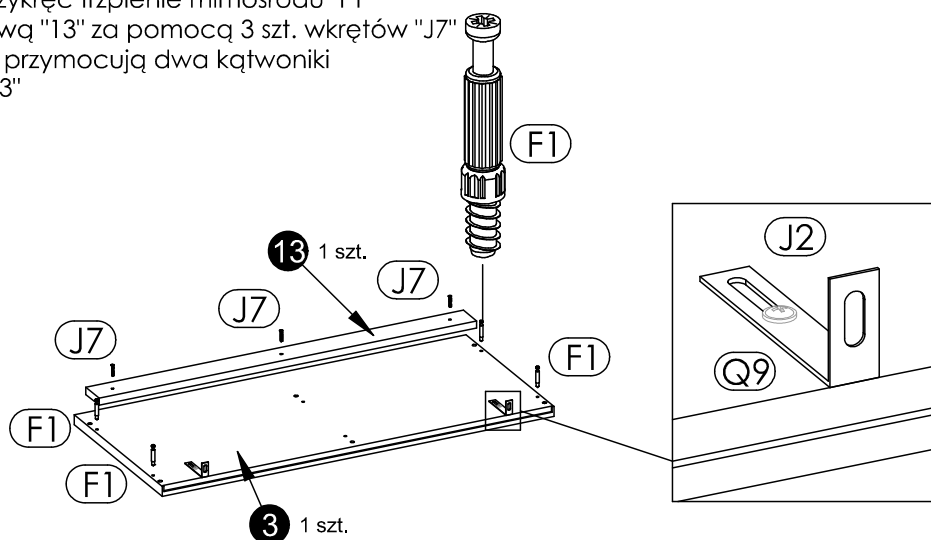


3▶

W przegrodę poziomą górną lewą "8", górną prawą "9", dolną prawą "10" oraz dolną lewą "11" wbij kołki "A1".

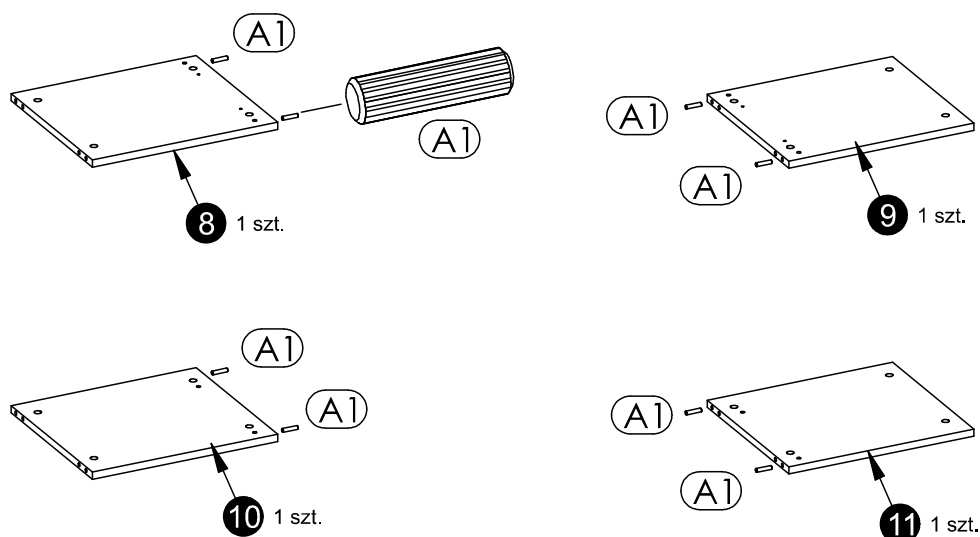





4▶

W przegrodę poziomą dolną "12" wbij kołki "A1"

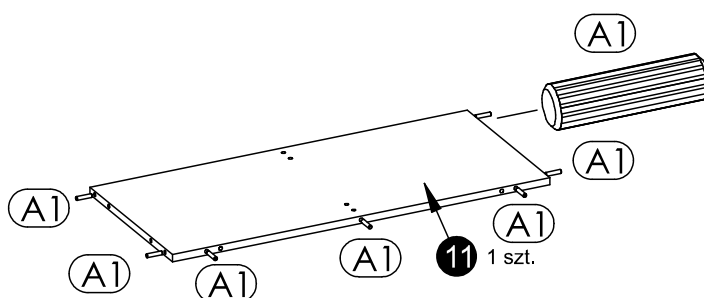

5▶


W przegrodę pionową lewą "5" oraz prawą "7" wbij kołki "A1", przykręć trzpienie mimośrodów "F1" oraz przy pomocy wkrętów "C2" przykręć prowadnice rolkowe "T3" (szkic 5.1).

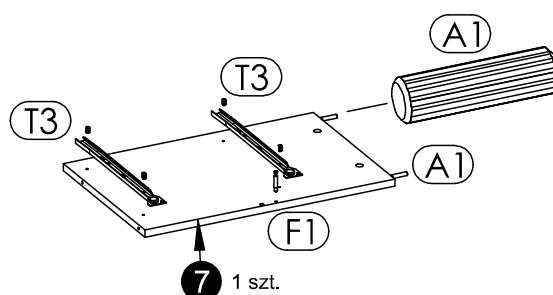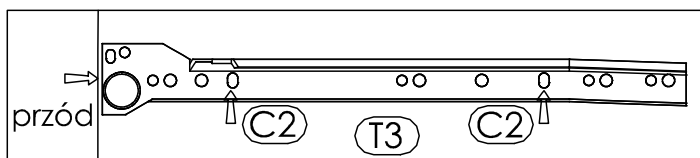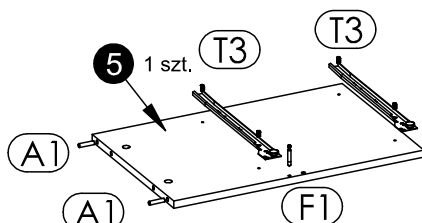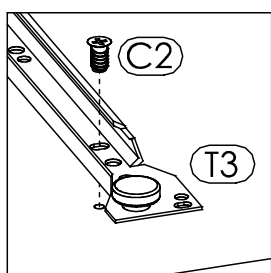

Szkic 5.1


6▶

W przegrodę pionową środkową "6" wbij kołki "A1" oraz po obu stronach przegrody przy pomocy wkrętów "C2" przykręć prowadnice rolkowe "T3" (szkic 5.1)

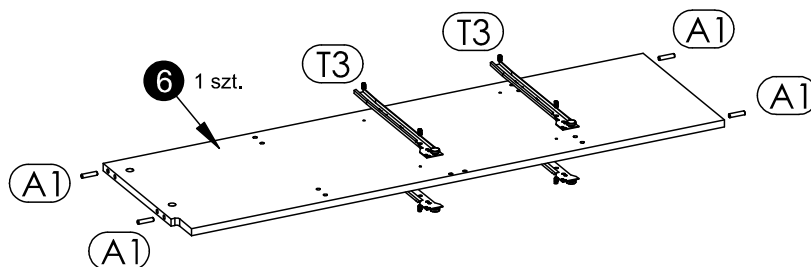


7▶

W listwę dolną "16" przykręć trzpień mimośrodów "F1"

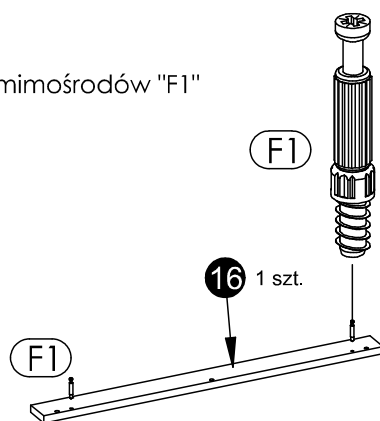


8▶

Wbij kołki "A1" w listwę środkową lewą "14" oraz prawą "15"

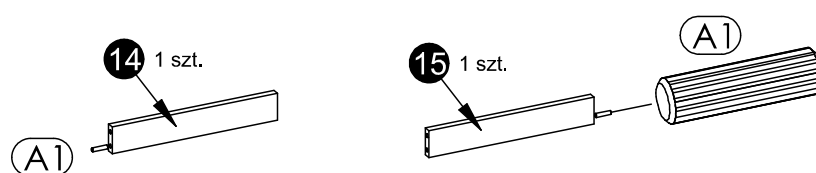


9▶

W listwę lewą "17" oraz prawą "18" przykręć trzpień mimośrodów "F1"

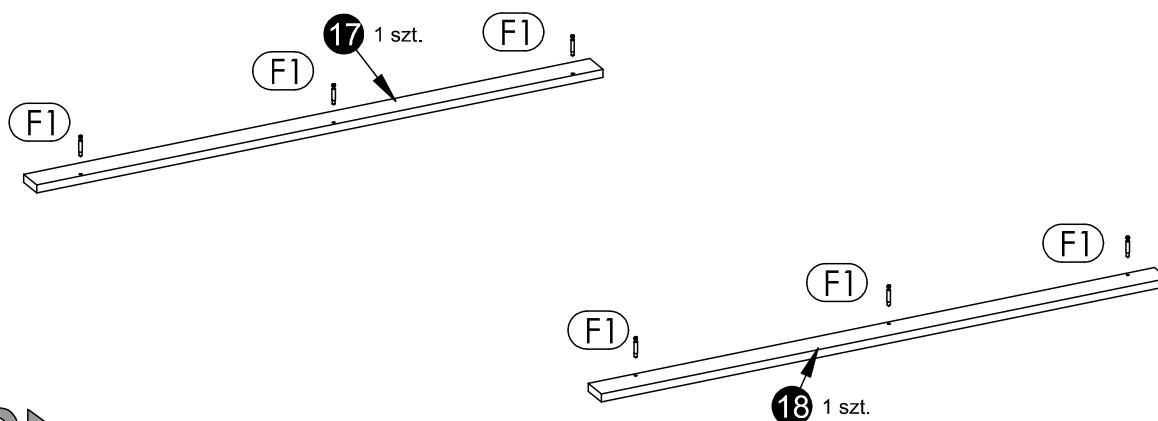


10▶

Połącz bok lewy "1" z listwą lewą "17" oraz bok prawy "2" z listwą prawą "18" za pomocą mimośrów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

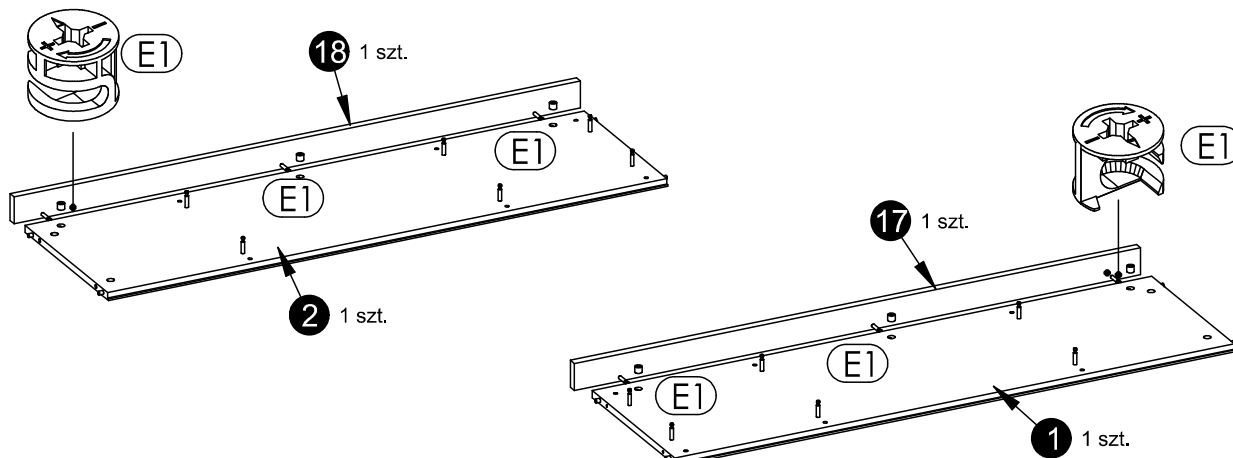

11▶


Wbij kołki drewniane "A1" w elementy szuflady

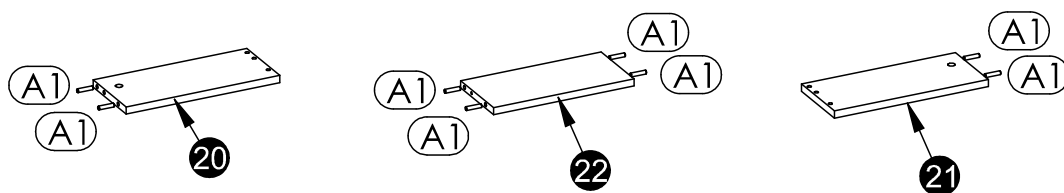

12▶


Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować frontu szuflady.

Do frontu szuflady "19" przykręć trzpienie mimośrodów "F1"

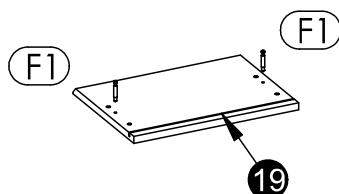


13▶

Skręć boki szuflad "20" i "21" z tyłem szuflady "22" za pomocą konfirmatu "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

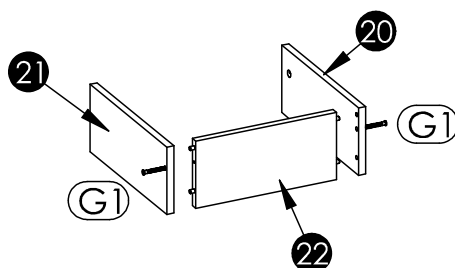

14▶


Przykręć front szuflady "19" do boków za pomocą mimośrów "E1". Schemat montażu patrz strona 4.

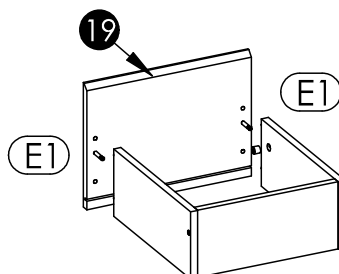

15▶


Wsuń dno szuflady "23". Przed przybiciem dna sprawdź przekątną C=D.

Przykręć wkręty "N1" przed dno "23" do ściany tylnej szuflady "22"

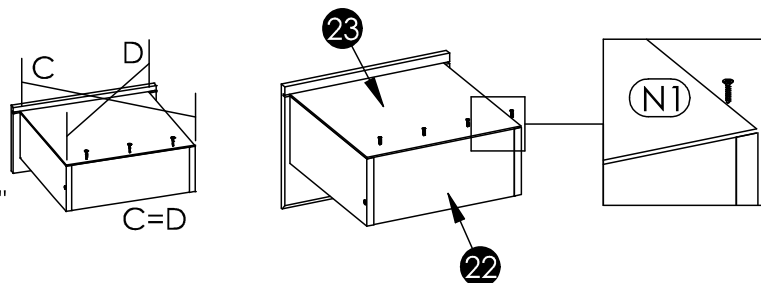

16▶



Przykręć prowadnicę „T3” do szuflady za pomocą wkrętów "J1"

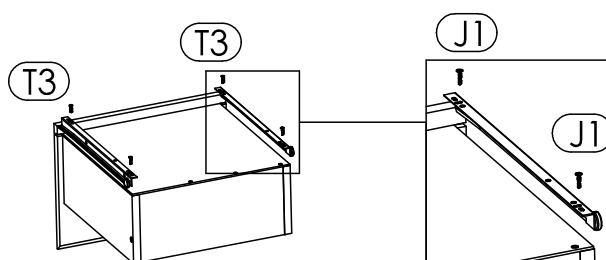

17▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Połącz przy pomocy mimośrodków "E1" bok lewy "1" z przegrodą poziomą górną lewą "8" oraz bok prawy "2" z przegrodą poziomą górną prawą "9".
(schemat montażu patrz strona 4).

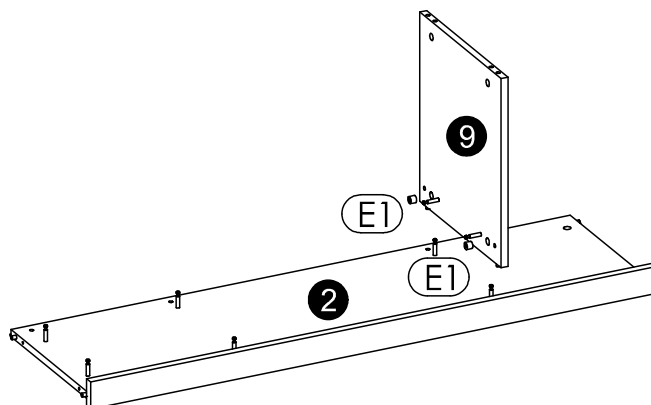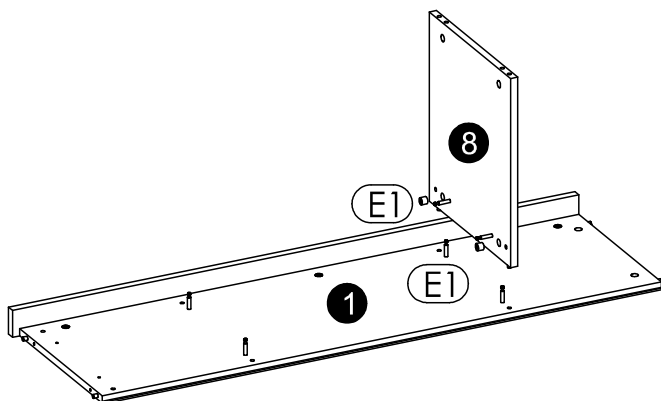



18▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!



Elementy ułóż na równej i czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Przy pomocy mimośrodków "E1" połącz przegrodę pionową lewą "5" z przegrodą poziomą górną lewą "8" oraz przegrodę pionową prawą "7" z przegrodą poziomą górną prawą "9".

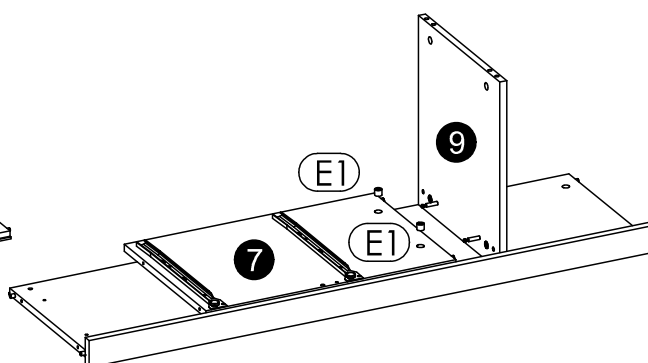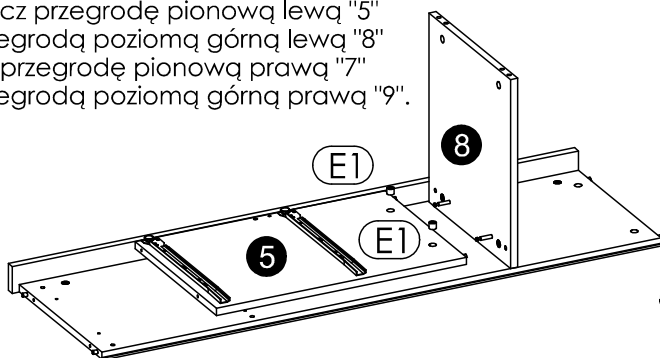



19▶

Przy pomocy mimośrodków "E1" połącz przegrodę poziomą środkową lewą "10" z bokiem lewym "1" oraz przegrodę poziomą środkową prawą "11" z bokiem prawym "2".

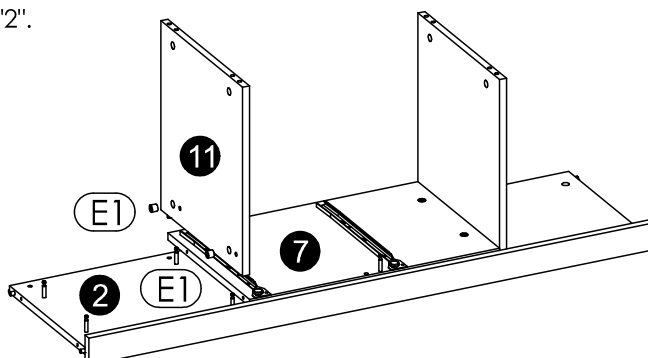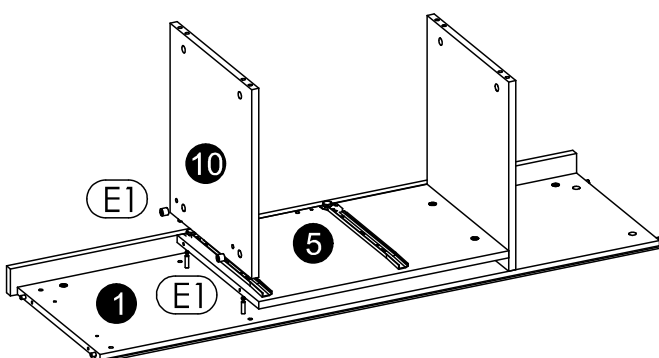


20▶

Przy pomocy mimośrodków "E1" przymocuj listwę środkową lewą "14" do przegrody pionowej lewej "5" oraz listwę środkową prawą "15" do przegrody pionowej prawej "7".
Dodatkowo przy pomocy konfirmatów przykręć przegrodę poziomą środkową lewą "10" do przegrody pionowej lewej "5" oraz przegrodę poziomą środkową prawą "11" do przegrody pionowej prawej "7".

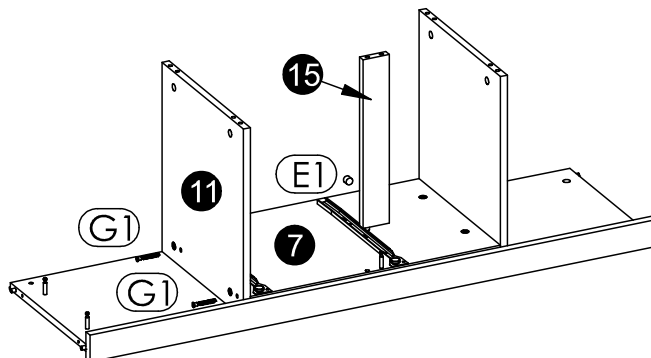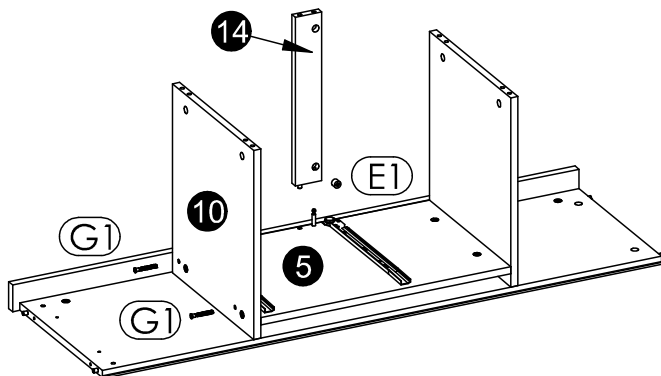

21▶

Połącz przegrodę pionową środkową "6" z przegrodą poziomą dolną "12" przy pomocy 2 szt. konfirmatów "G1".
Do montażu użyj kluczyka imbusowego "M".

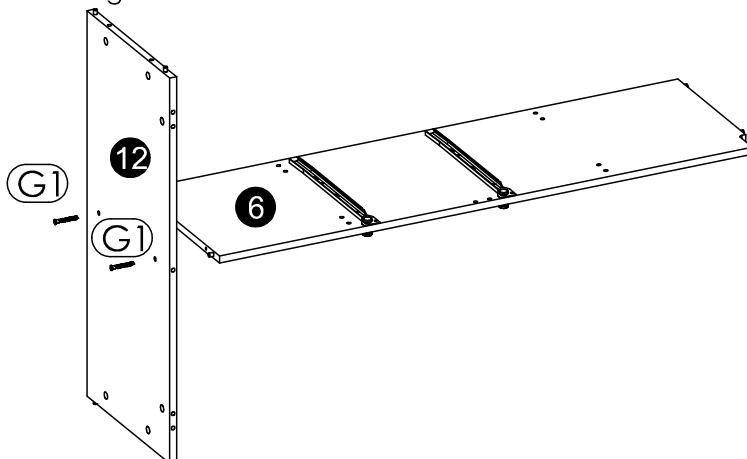


22▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!

Elementy ułóż na równej i czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Połącz przegrodę poziomą dolną "12" z bokiem lewym "1" oraz prawym "2" przy pomocy mimośrodków "E1".
Połącz listwę środkową lewą "14", listwę środkową prawą "15", przegrodę poziomą górną lewą "8", górną prawą "9", środkową lewą "10" oraz środkową prawą "11" z przegrodą pionową środkową używając kołków meblowych "A3" i trzpieni dwuzaczepowych "F4".

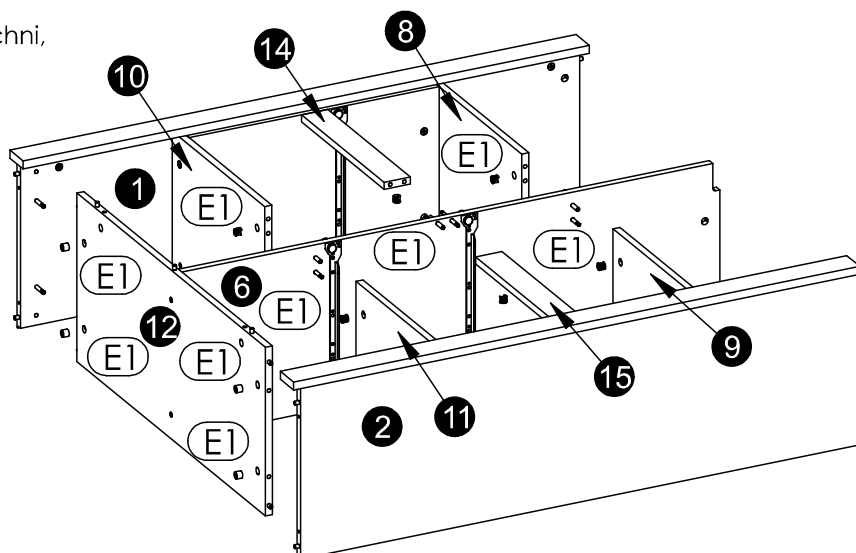

23▶


Przy pomocy 2 szt. mimośrodów "E1" połącz listwę dolną "16" z przegrodą poziomą dolną "12".

Do boków "1" i "2" przykręć wieńiec dolny "4" przy pomocy 4 szt. konfirmatów "G1".

Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

Pomiędzy wieńiec dolny "4", a przegrodę poziomą dolną "16" włóż listwę konstrukcyjną "24" przykręcając od dołu 2 szt. wkrętów "I13".


W otwory w wieńcu dolnym "4" przykręć stopki "O15" za pomocą wkrętów "I10".

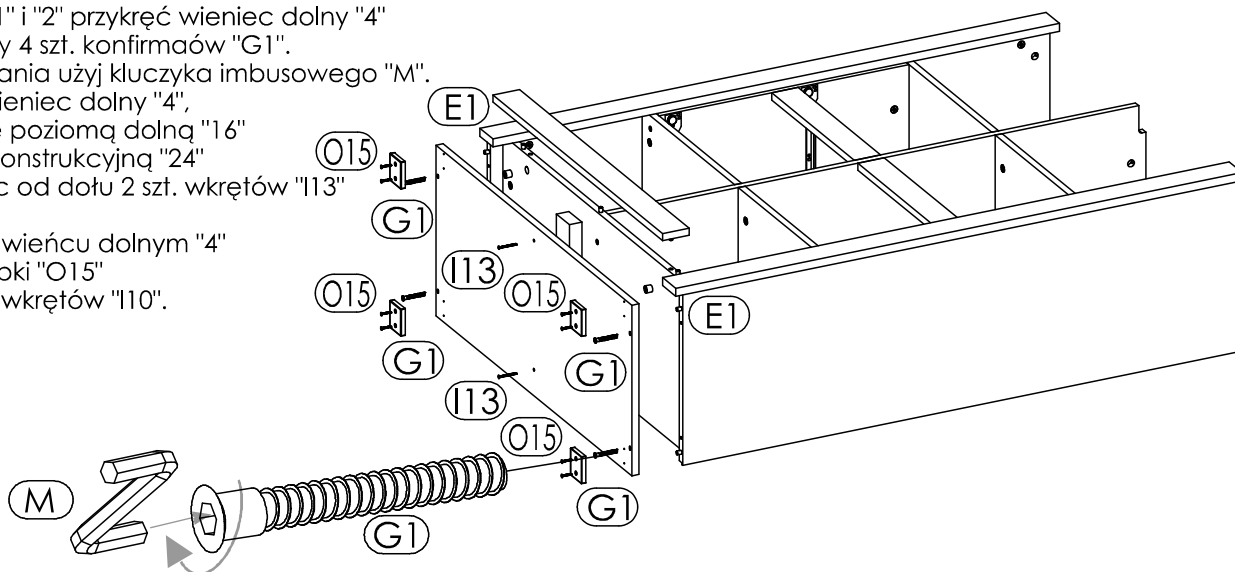

24▶



Ułóż elementy wg szkicu.

Na bok lewy "1", bok prawy "2" oraz przegrodę pionową górną "6" nałóż wieńiec górny "3" przykręcając go za pomocą 6 szt. mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4).

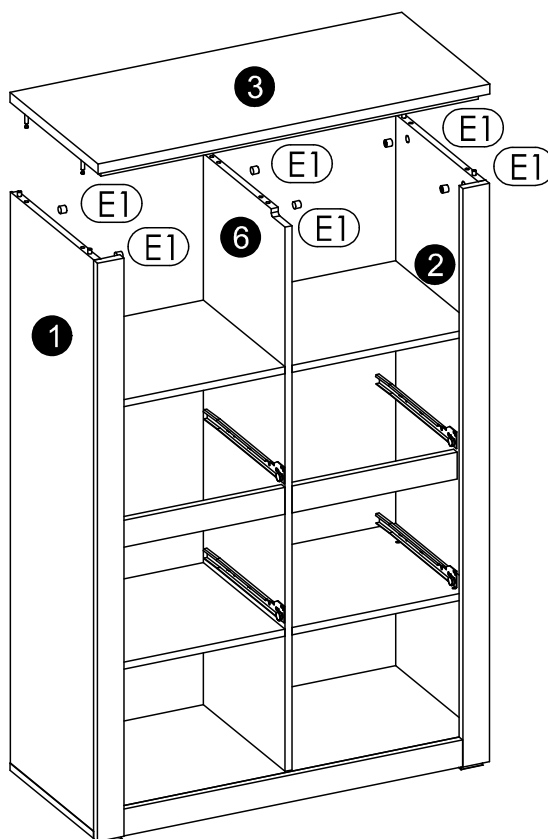


25▶

W podcięcia znajdujące się w bokach "1" i "2" oraz wieńcach "3" i "4" nałóż 2 szt. ściany tylnej "25". Sprawdź przekątną bryły $A=B$, a następnie przykręć przy pomocy wkrętów "N1" do korpusu mebla na obwodzie 2 szt. ściany tylnej "25". Na łączniku dwóch płyt przykręć płytki łącznikowe "R1" za pomocą wkrętów "N1".

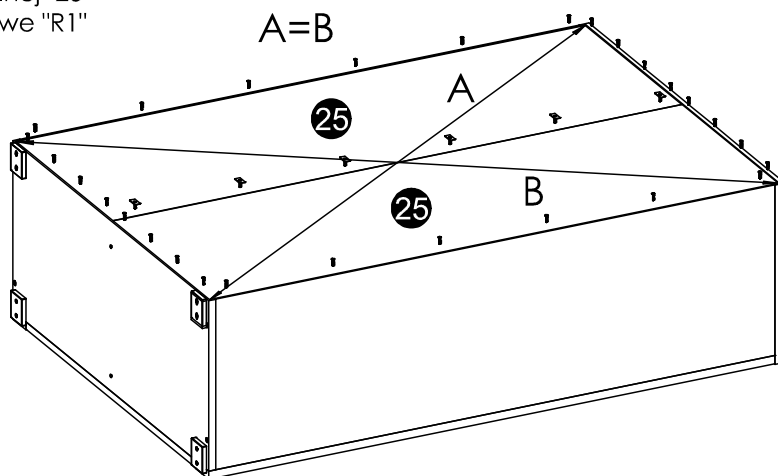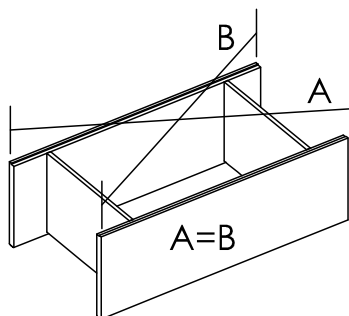


26▶

Na prowadnice znajdujące się na przegrodach nasuń szuflady (szkic 26.1).


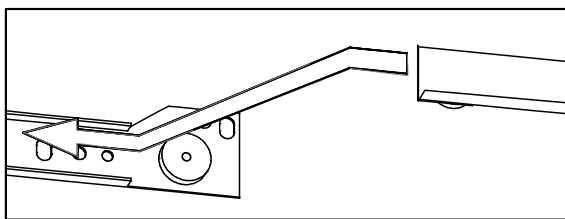


Szkic 26.1

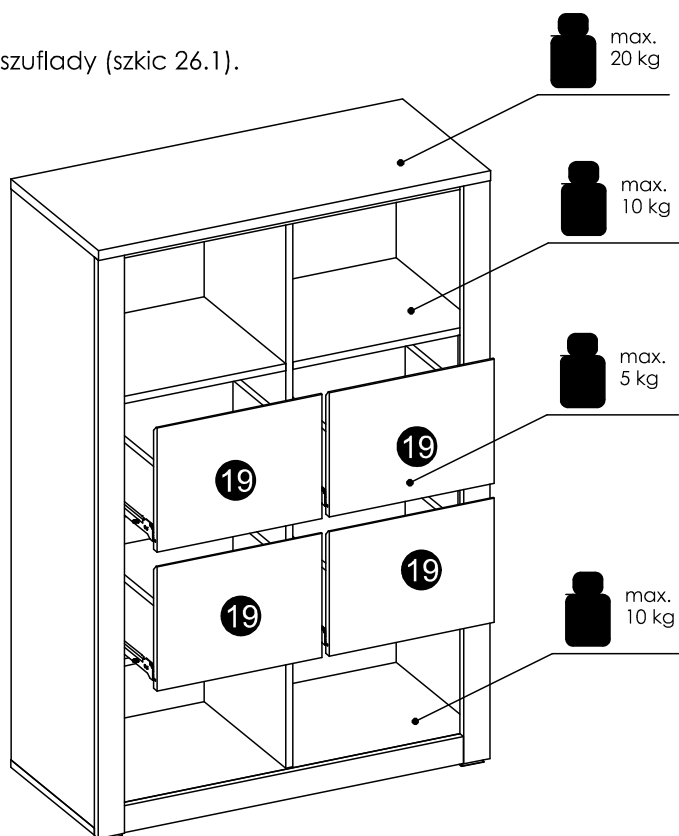

27▶

W widoczne mimośrodowo "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".
W widoczne konfirmaty "G1" wcisnąć zaślepkę "G0".

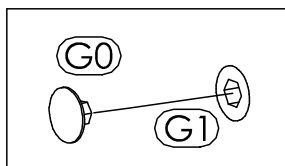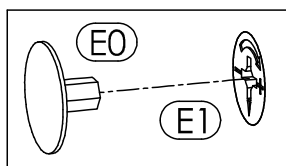



Uwaga !


Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

TYP 61 - Półka

Indeks wyrobu: PRO-018-6101

Data : 20.06.2013

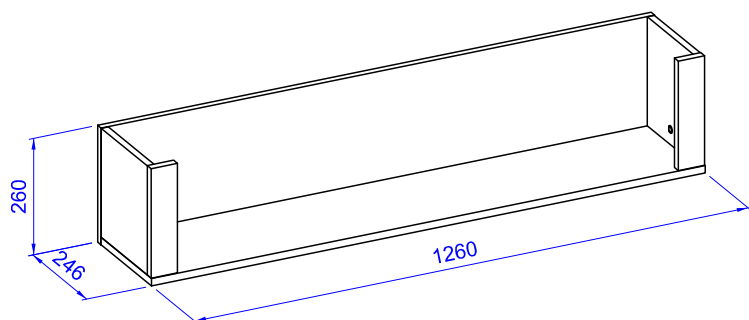




W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.


Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce

(A1) 14 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(C2) 6 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(E0) 6 szt. Zaślepka (do E1) 
(E1) 6 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 6 szt. Trzpień - Ø6x34mm 	(G0) 7 szt. Zaślepka (do G1) 
(G1) 7 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(P1) 3 szt. Zawieszka mimośrodowa 


Uwaga !!!
Okucia trzymać
z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

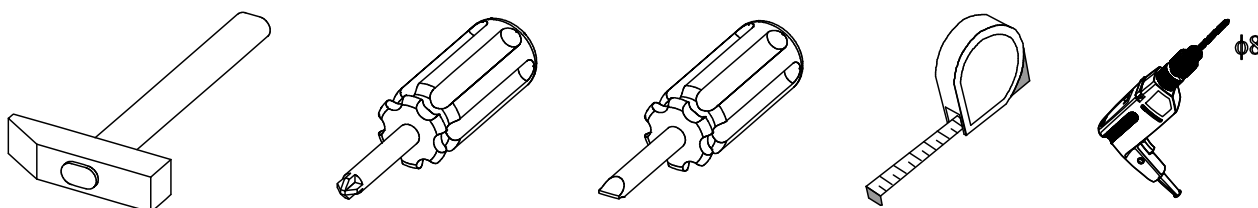


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

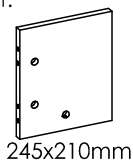


2 Bok prawy
1 szt.

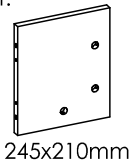

3 Wieniec dolny
1 szt.

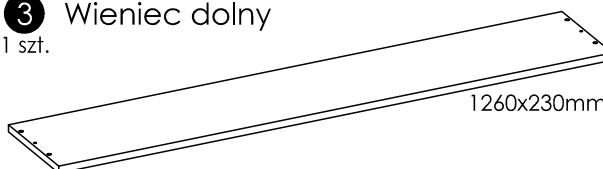


5 Listwa lewa
1 szt.

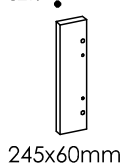

6 Listwa prawa
1 szt.




4 Płyta tylna
1 szt.

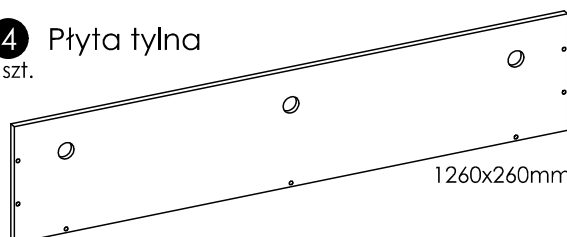

Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

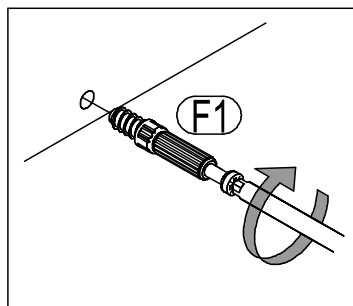


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

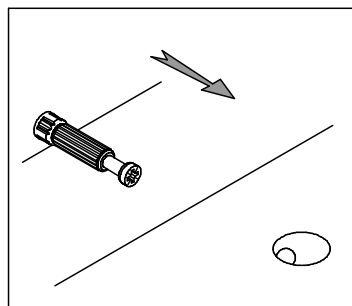


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

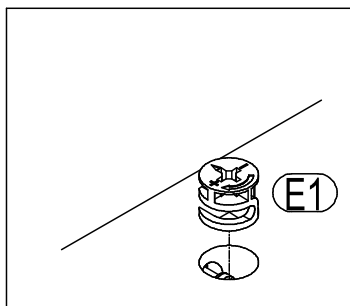

Krok 4


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

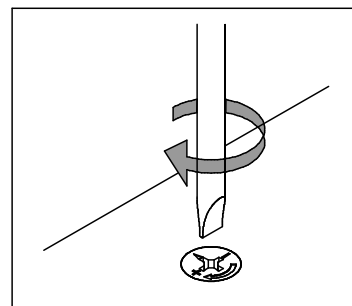

Schemat składania




1▶

W bok lewy "1" oraz bok prawy "2" wbij kołki meblowe "A1",

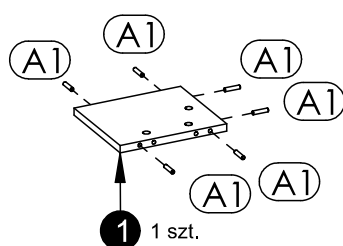



2▶

W wieniec dolny "3", listwę lewą "5" oraz listwę prawą "6" przykręć trzpień mimośrodowy "F1".
W wieniec dolny "3" wbij kołki meblowe "A1".

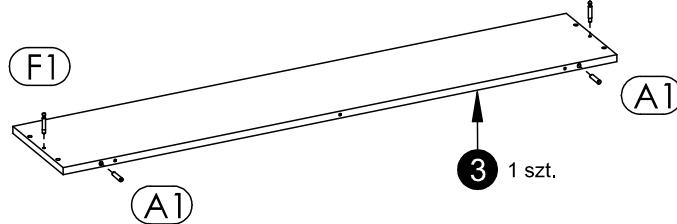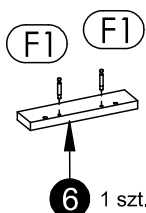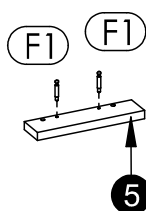




3▶

Połącz listwę lewą "5" z bokiem lewym "1" oraz listwę prawą "6" z bokiem prawym "2" przy pomocy mimośrodowego "E1" (schemat montażu na początku strony)

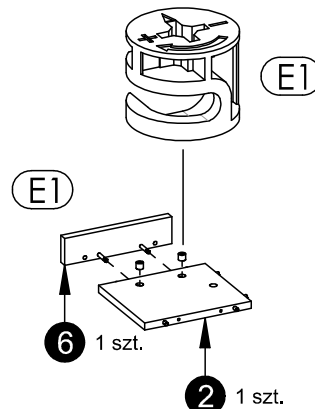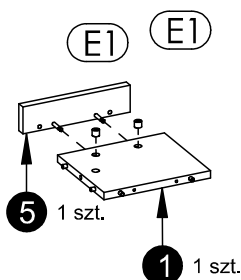


4▶

Do płyty tylnej "4"
przykręć zawieszki mimośrodowe "P1"
za pomocą wkrętów "C1"

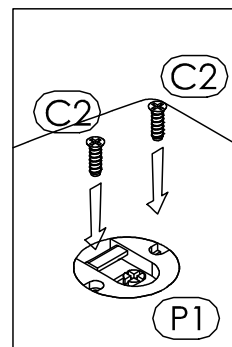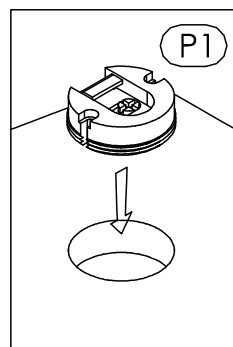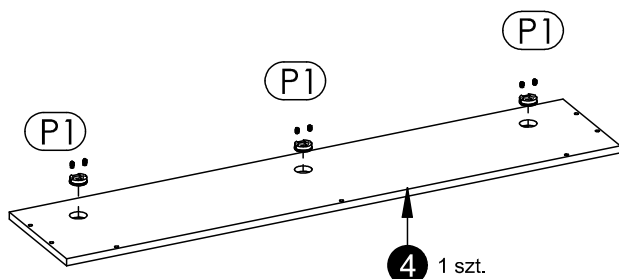


5▶

Połącz wieniec dolny "3"
z bokiem lewym "1" i bokiem prawym "2"
przy pomocy mimośrodu "E1"
(schemat montażu patrz strona 3)

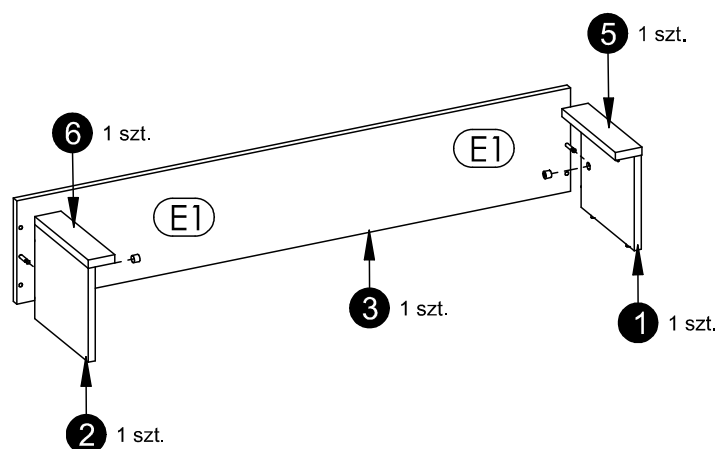



6▶

Przykręć płytę tylną "4"
do boków i wieńca dolnego
przy pomocy konfirmatów "G1".

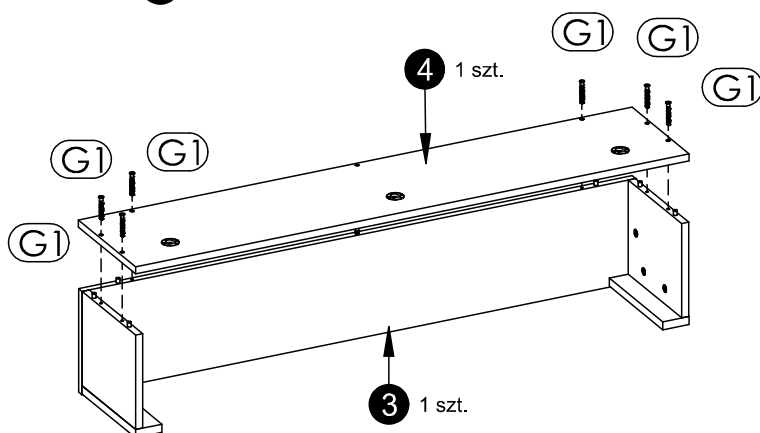


7▶

Na widoczne mimośrody "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".
Na widoczne konfirmaty "G1" wcisnąć zaślepkę "G0".

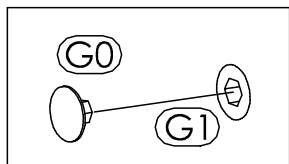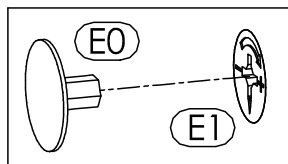

Szkic 7.1

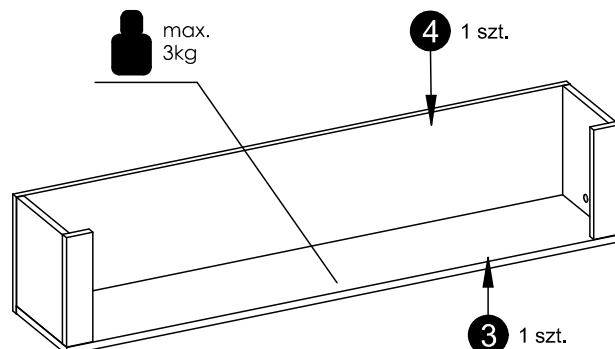



Uwaga !


Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

TYP 81 - Biurko

Indeks wyrobu: PRO-018-8101

Data : 20.06.2013

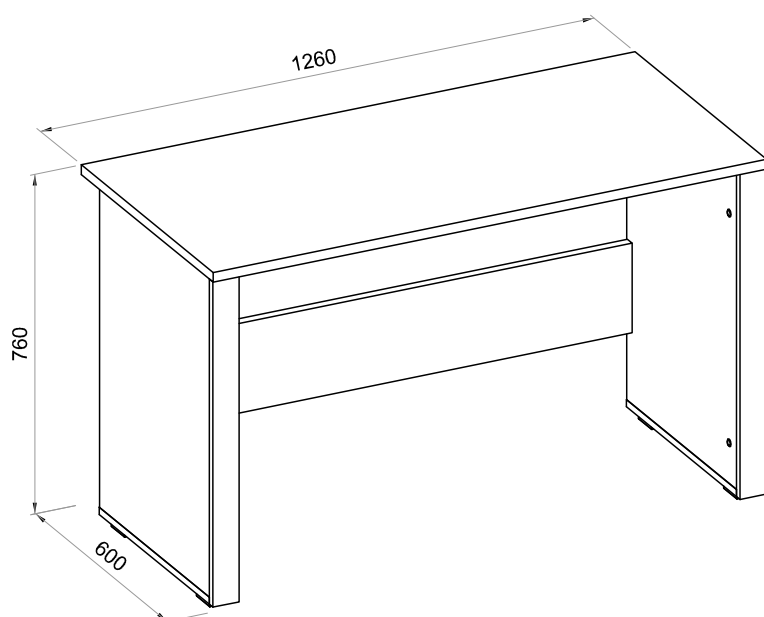




W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.




Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce

(A1) 46 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(E0) 17 szt. Zaślepka (do E1) 	(E1) 17 szt. Mimośród - Ø15x12mm 
(F1) 17 szt. Trzpień - Ø6x34mm 	(G0) 12 szt. Zaślepka (do G1) 	(G1) 12 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 
(I10) 8 szt. Wkręt UP 3,5 x 22mm 	(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(O15) 4 szt. Stopka 


Uwaga !!!
Okucia trzymać
z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

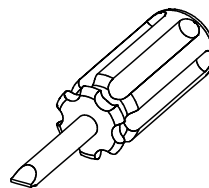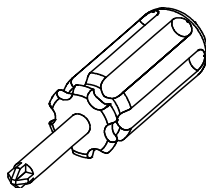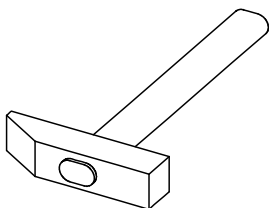


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt. wewnętrzny

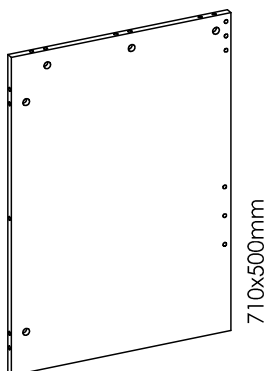


2 Bok lewy
1 szt. zewnętrzny

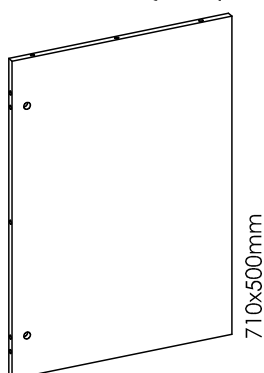


3 Bok prawy
1 szt. wewnętrzny

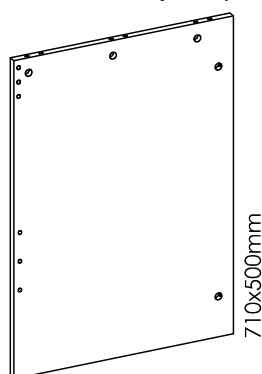


4 Bok prawy
1 szt. zewnętrzny

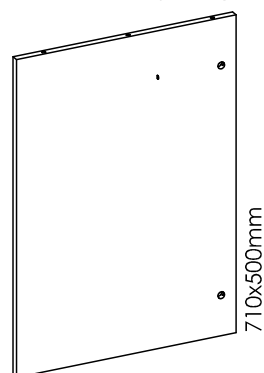


5 Błat
1 szt.

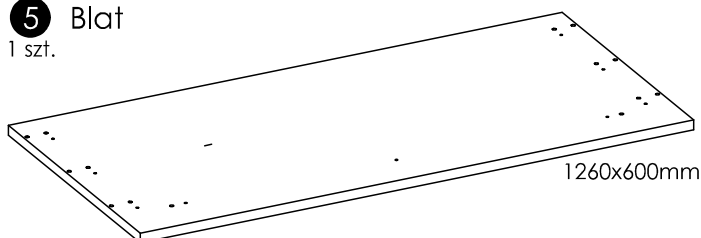


6 Wieniec dolny
2 szt.




7 Listwa przednia
2 szt.

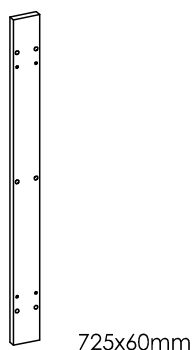

8 Listwa górna
1 szt.

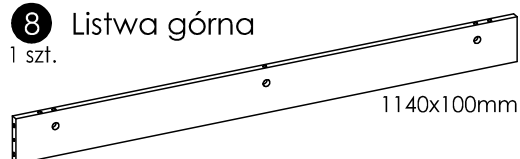


9 Listwa dolna
1 szt.

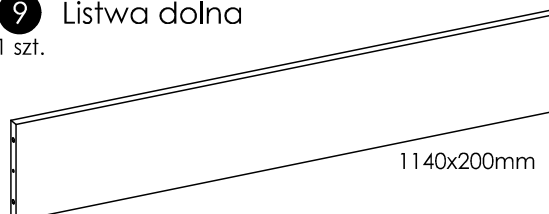

Zasada mimośrodów i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

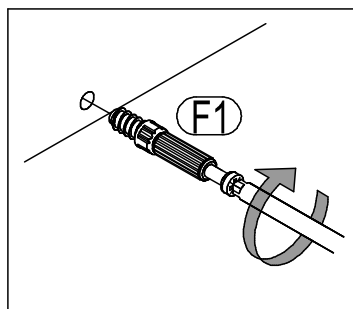


Krok 2

Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

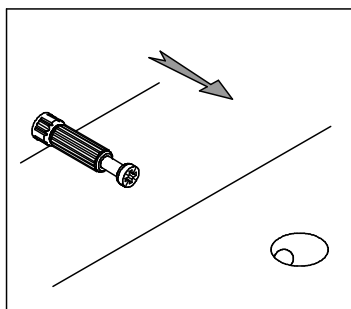


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

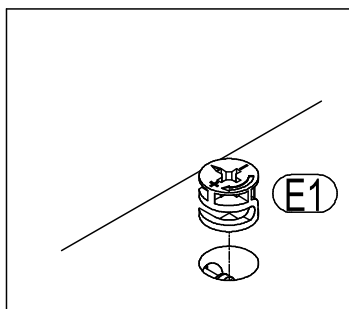





Krok 4

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

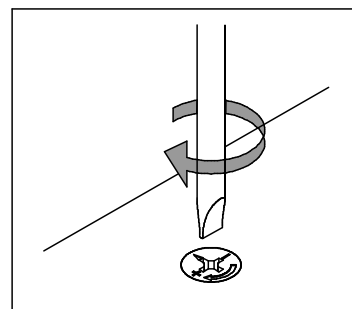




W bok lewy wewnętrzny "1",
bok prawy wewnętrzny "3",
listwę górną "8"
i listwę dolną "9"
wbij kołki "A1"

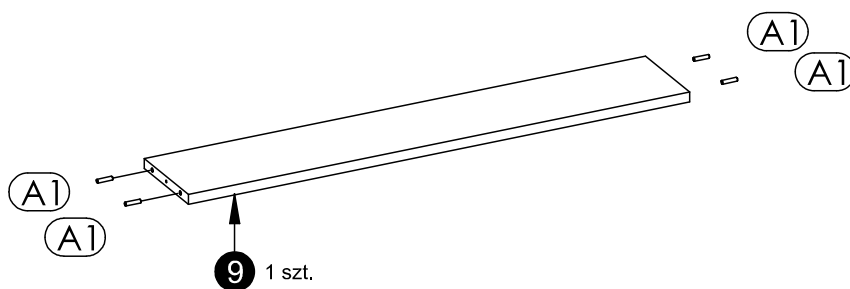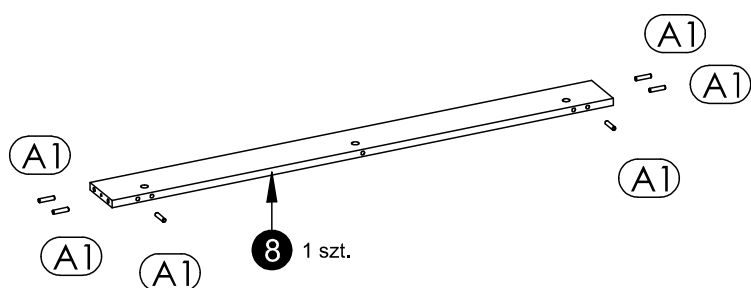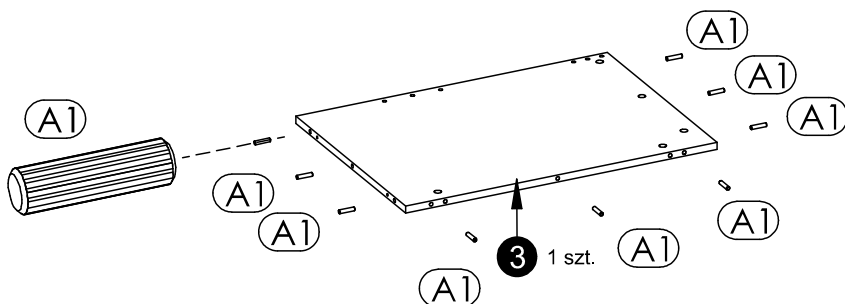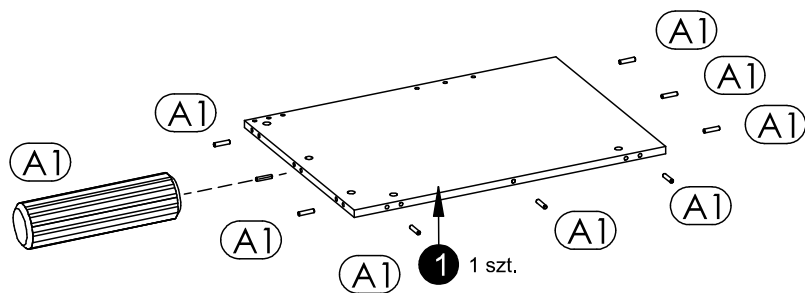


Ułóż elementy wg szkicu.
Do boku lewego wewnętrznego "1"
I boku prawego wewnętrznego „3” przykręć
listwę górną „8”
i listwę dolną „9”
za pomocą
4 szt. konfirmatów "G1"

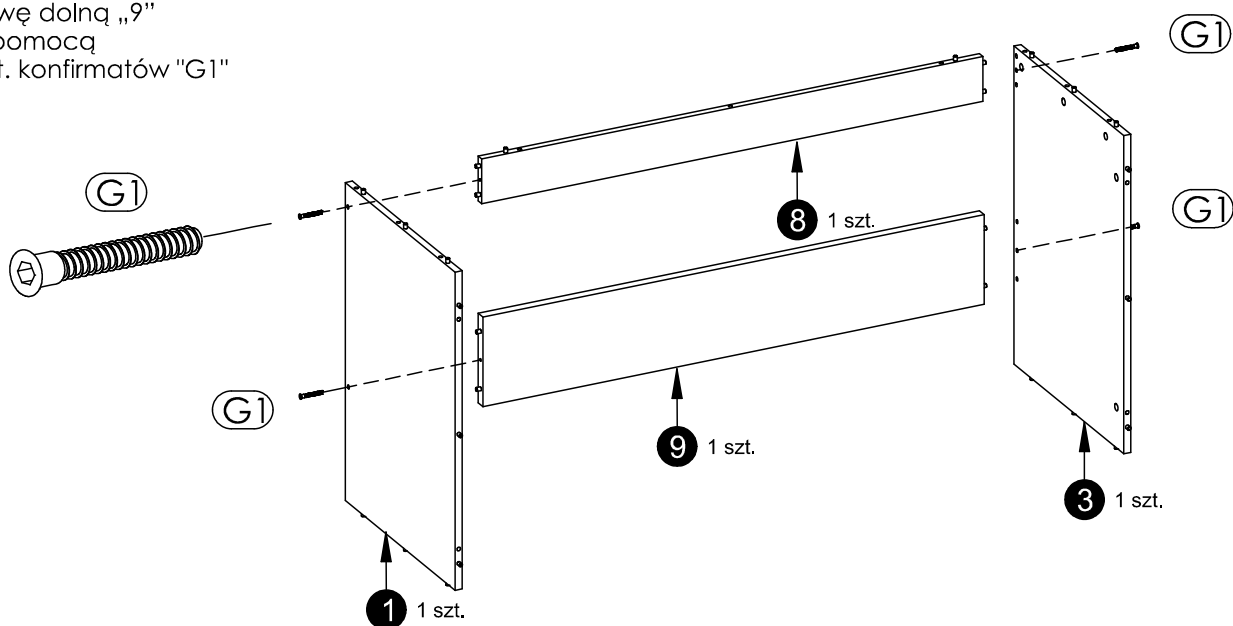


3▶

W bok lewy zewnętrzny „2”,
i bok prawy zewnętrzny „4”,
wbij kołki „A1”

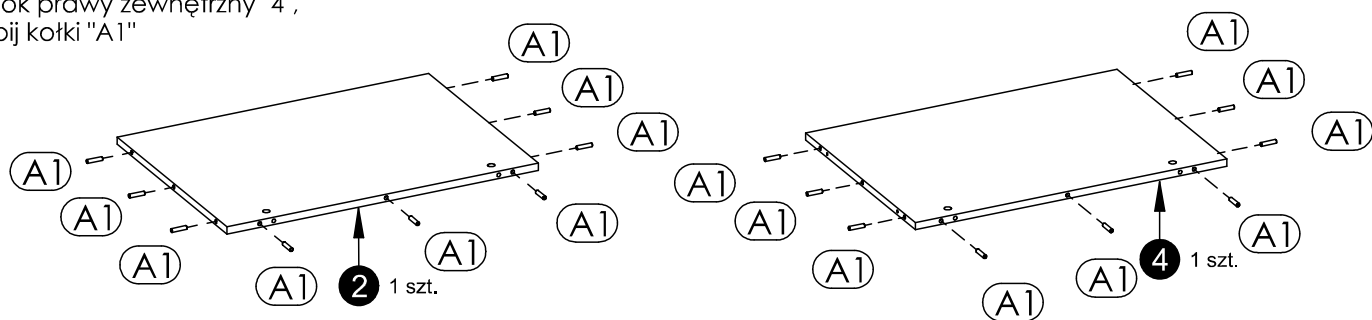


4▶

W listwę przednią „7”
oraz w blat „5” przykręć
trzipienie mimośrodowe „F1”

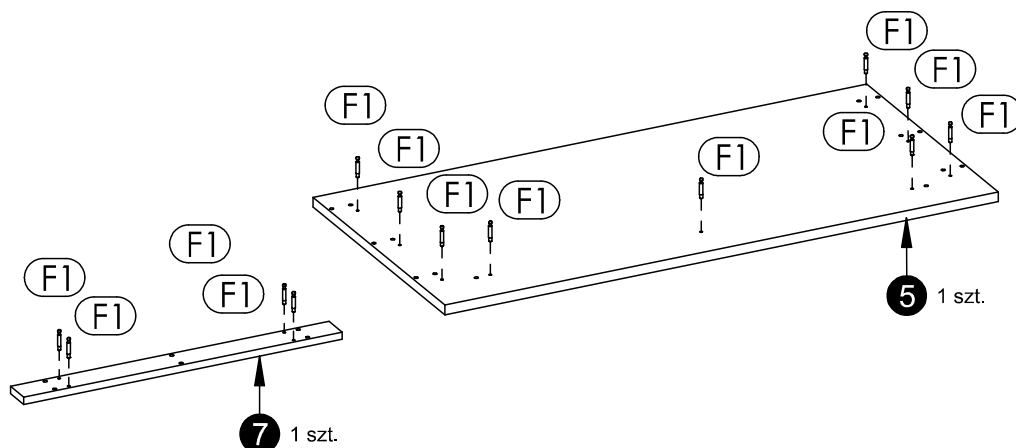


5▶

Połącz bok lewy zewnętrzny „2”
i bok prawy zewnętrzny „4”
z listwą przednią „7”
za pomocą mimośrodów „E1”
(schemat montażu patrz strona 3).

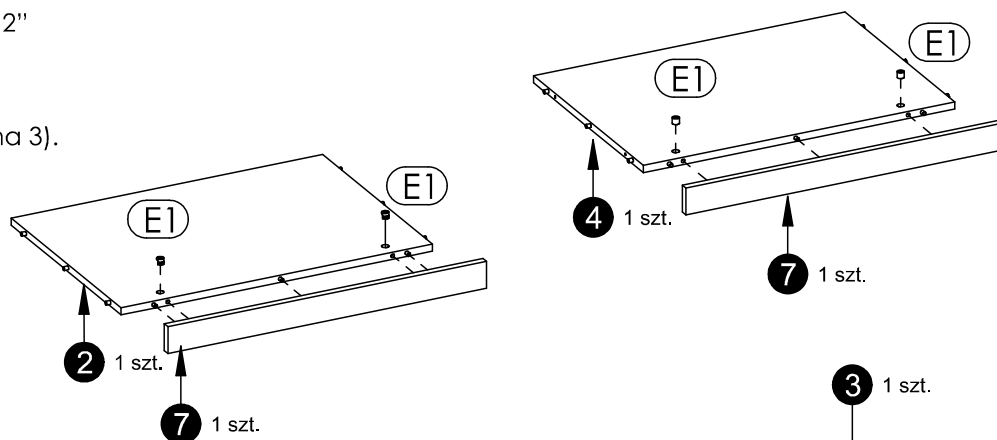

6▶

Połącz listwy przednie „7”
z bokiem lewym wewnętrznym „1”
i bokiem prawym wewnętrznym „3”
za pomocą mimośrodów „E1”
(schemat montażu patrz strona 3).



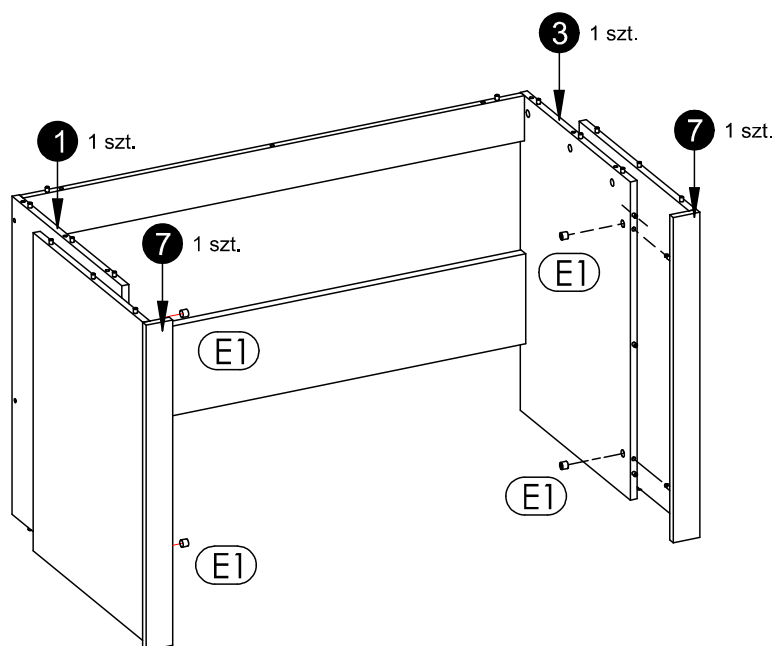





Ułóż elementy wg szkicu.
Uwaga!
Elementy ułóż na równej
czystej powierzchni,
oby nie uszkodzić powierzchni mebla.

Połącz blat „5” z korpusem mebla
przy pomocy 9 szt. mimośrodków „E1”



Na widoczne mimośrodki „E1” wcisnąć zaślepkę „E0”
Na widoczne konfirmaty „G1” wcisnąć zaślepkę „G0”

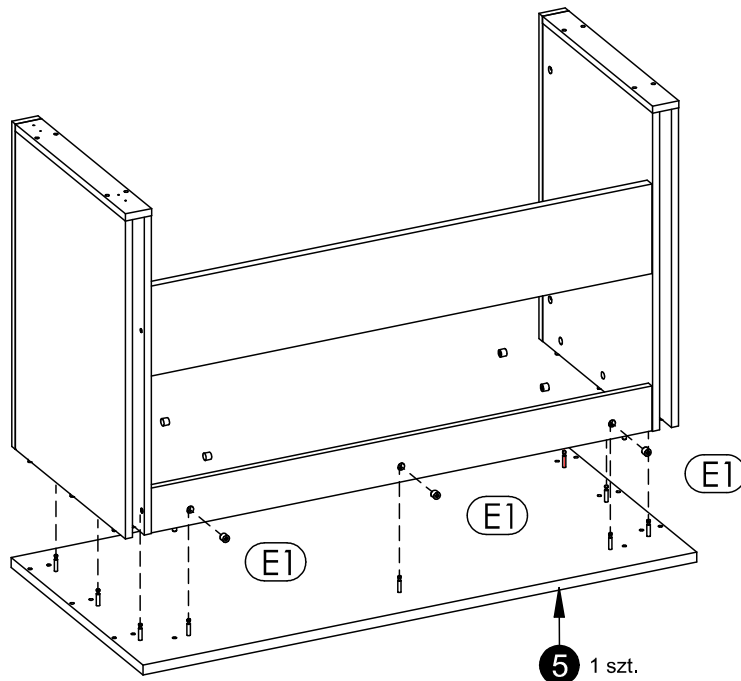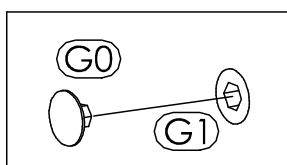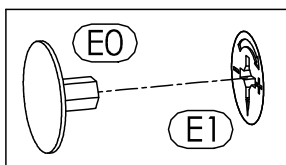

Połącz wieńiec dolny „6”
z korpusem mebla
za pomocą konfirmatów „G1”.

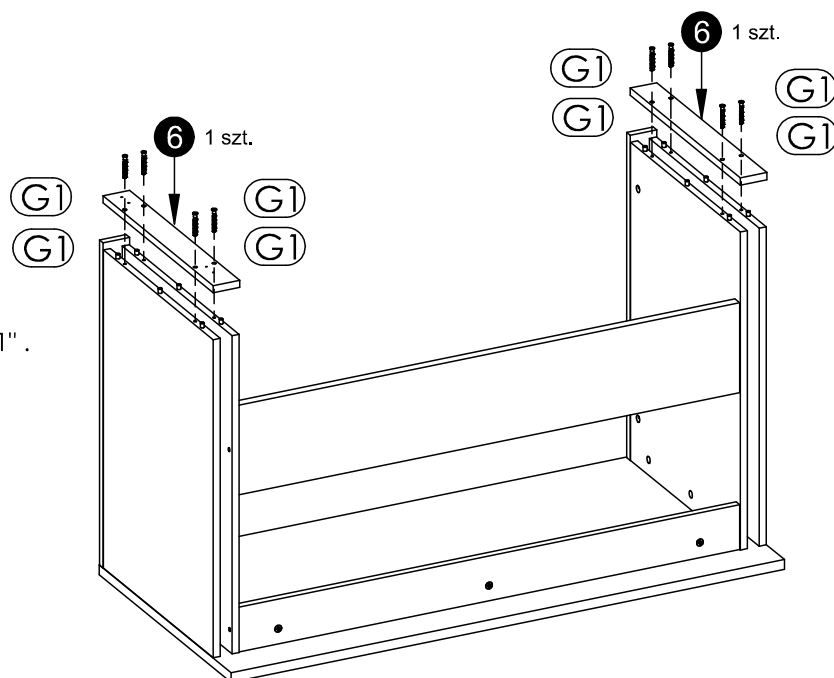

W otwory w wieńcu dolnym „6”
przykręć stopki „O15”
za pomocą wkrętów „I10”

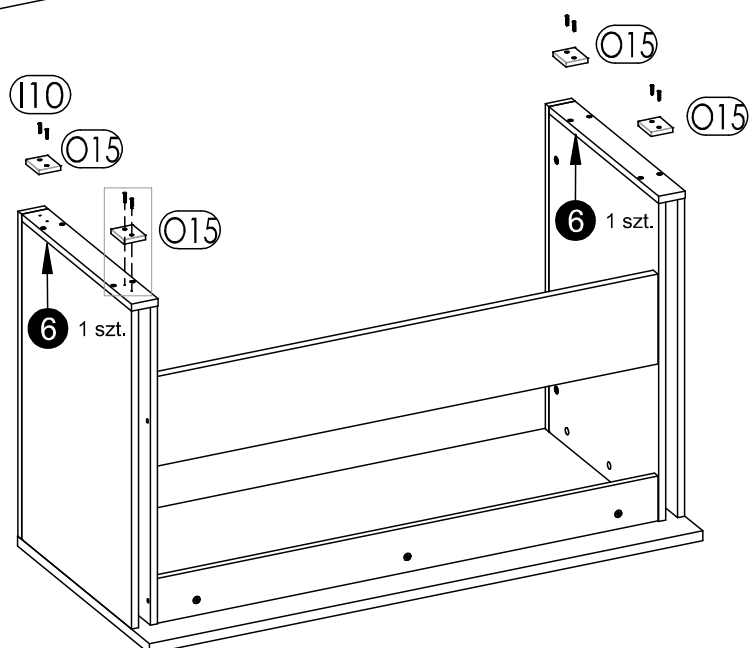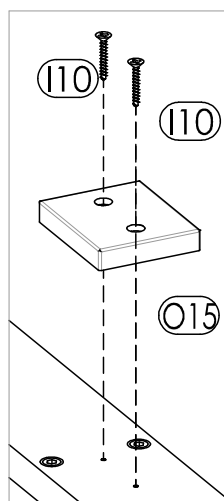



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.


1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

HOBBY

TYP 85 - Kontenerek 2S

Indeks wyrobu: PRO-018-8501

Data : 20.06.2013

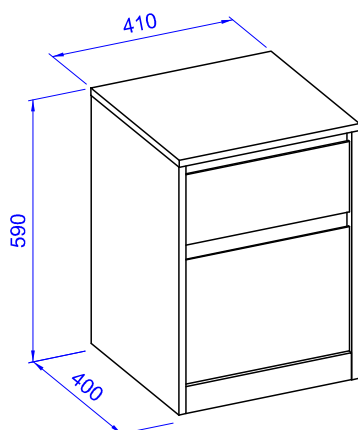




W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:





- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce


(A1) 38 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(C2) 8 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(E0) 18 szt. Zaślepka (do E1) 
(E1) 22 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 22 szt. Trzpień - Ø6x34mm 	(G0) 6 szt. Zaślepka (do G1) 
(G1) 6 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(I15) 16 szt. Wkręt UP 3,5 x 16mm (do rolki prowadzącej) 	(J1) 8 szt. Wkręt US 3x20mm 
(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(N1) 16 szt. Wkręt US 3x16mm 	(O14) 4 szt. Kółko skrętne 
(T3) 2 szt. Prowadnica rolkowa L-350 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.	

Potrzebne narzędzia

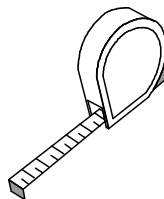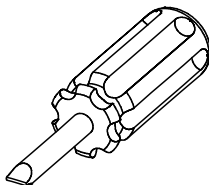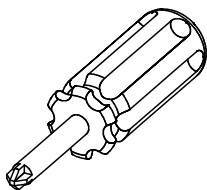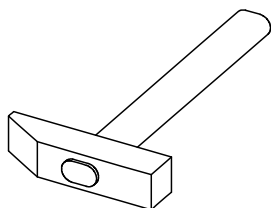


Elementy znajdujące się w paczkach


1 Bok lewy
1 szt.

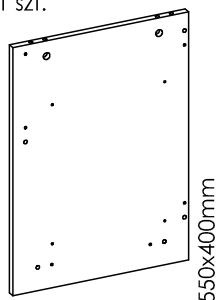


2 Bok prawy
1 szt.

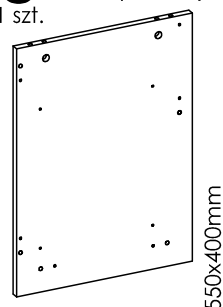

3 Wieniec górny
1 szt.

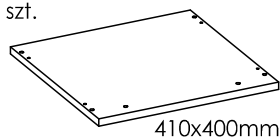


4 Wieniec dolny
1 szt.

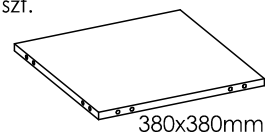


8 Front szuflady niskiej
1 szt.




9 Front szuflady wysokiej
1 szt.

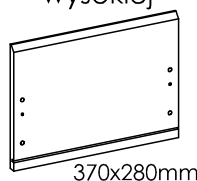


14 Tył szuflady niskiej
1 szt.




5 Listwa górna
1 szt.



6 Listwa środkowa
1 szt.



10 Bok lewy szuflady niskiej
1 szt.




12 Bok lewy szuflady wysokiej
1 szt.




15 Tył szuflady wysokiej
1 szt.




7 Listwa dolna
1 szt.




11 Bok prawy szuflady niskiej
1 szt.




13 Bok prawy szuflady wysokiej
1 szt.

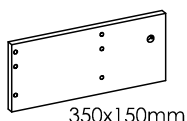


16 Przegroda szuflady
1 szt.

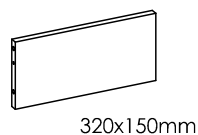

18 Ściana tylna
1 szt.

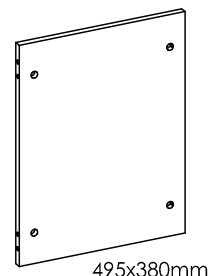


17 Dno szuflady
2 szt.



Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

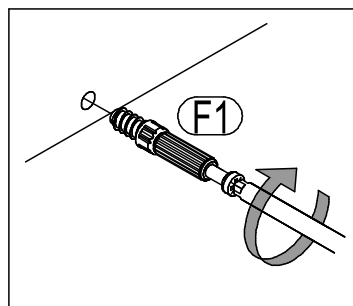


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

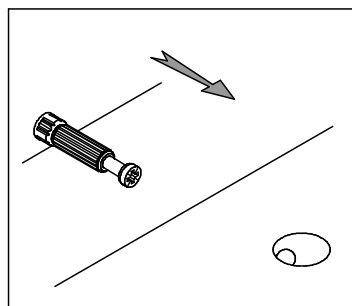


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

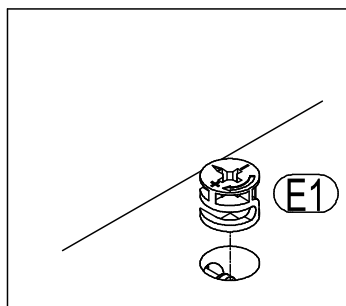




Krok 4

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

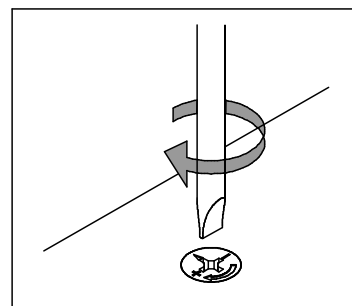

1▶


W bok lewy "1" i bok prawy "2" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpienie mimośrodowe "F1".
Przykręć prowadnicę rolkową "T3" za pomocą wkrętów "C2" (szkic 1.1)

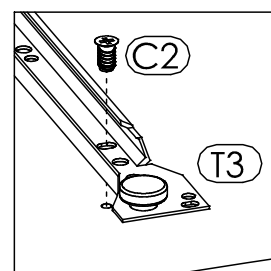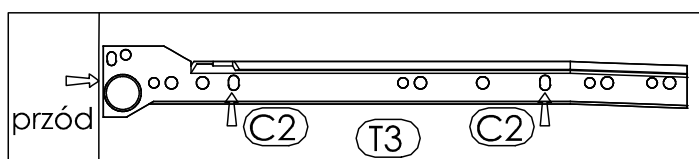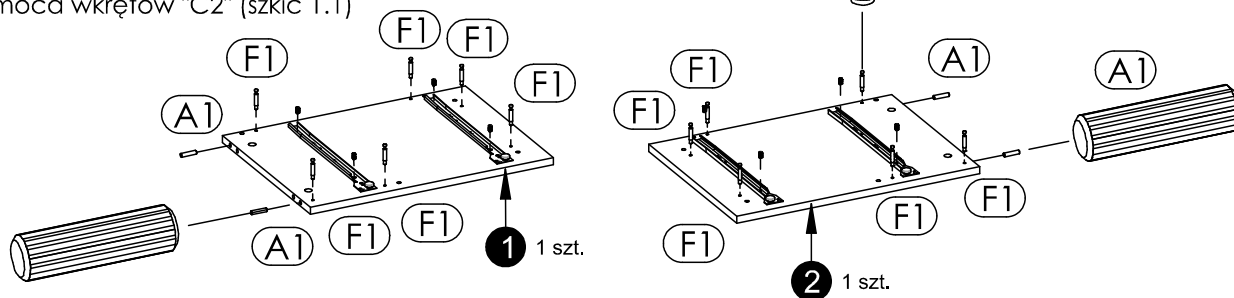

szkic 1.1


2▶

W wieniec górny "3" oraz listwę dolną "7" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

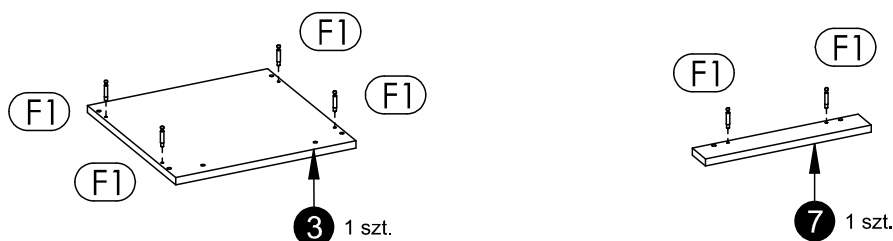


3▶

W wieniec dolny "4" oraz ścianę tylną "18" wbij kołki "A1"

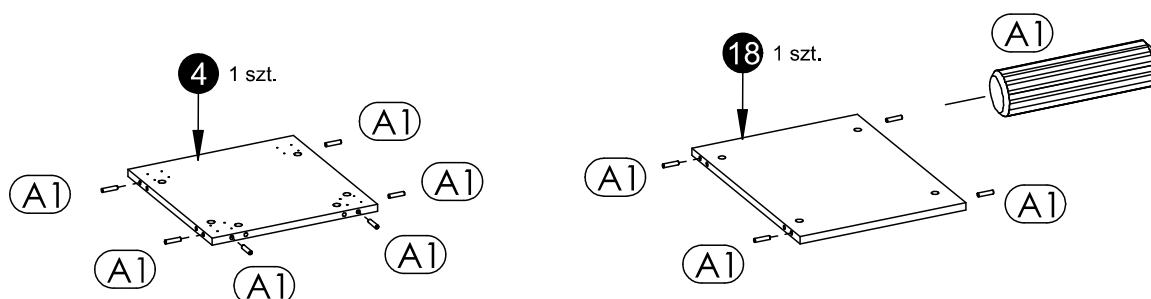


4

W listwę górną "5" oraz listwę środkową "6" wbij kołki "A1"

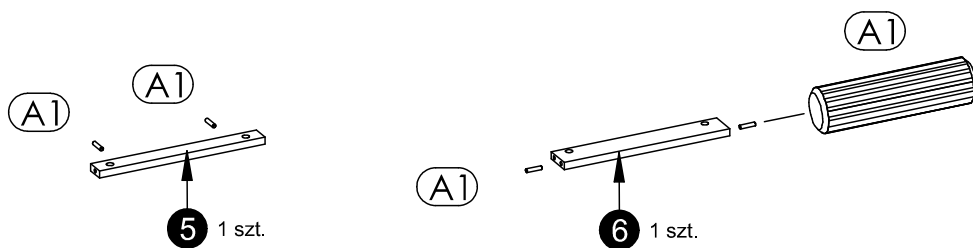


5

Połącz listwę dolną "7" z wieńcem dolnym "4" przy pomocy mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

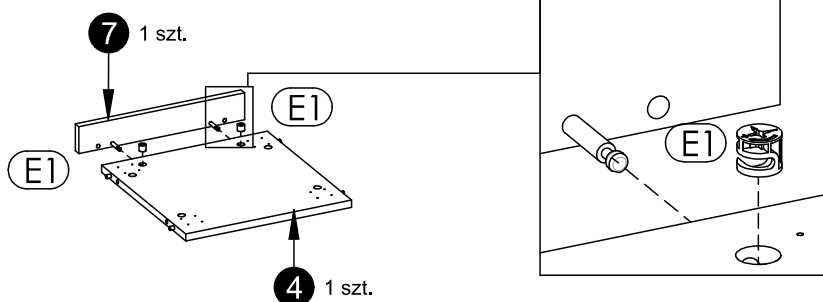

6


Wbij kołki drewniane "A1" w elementy szuflad.

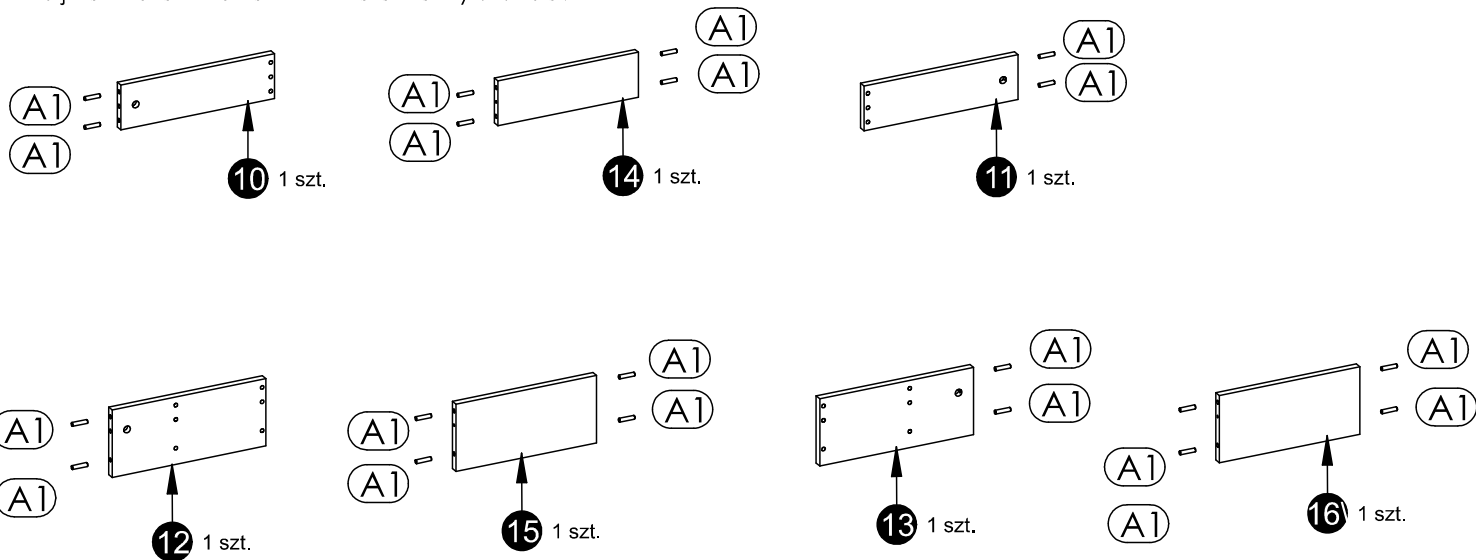

7


Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować frontów szuflad.

Do frontu szuflady niskiej "8" oraz frontu szuflady wysokiej "9" przykręć trzpienie mimośrodów "F1"

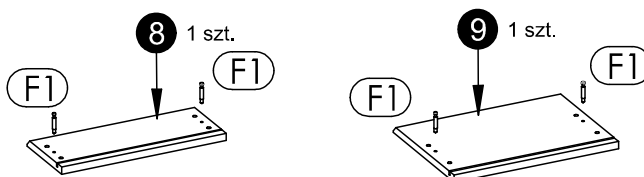


8 ▶

Skręć boki szuflady niskiej "10" i "11" z tyłem szuflady niskiej "14" oraz boki szuflady wysokiej "12" i "13" z tyłem szuflady wysokiej "16" za pomocą konfirmatu "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

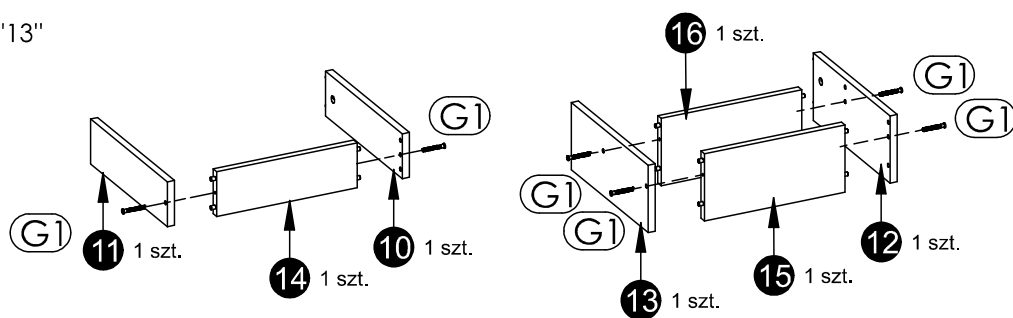

9 ▶





Przykręć front szuflady niskiej "8" oraz front szuflady wysokiej "9" do boków za pomocą mimośródów "E1". Schemat montażu patrz strona 4.

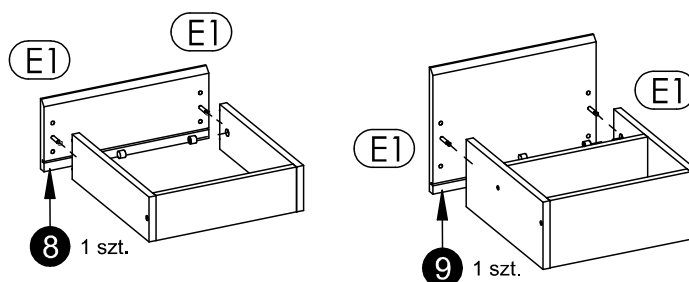

10 ▶



Wsuń dna szuflad "17". Przed przybiciem dna sprawdź przekątną $C=D$.

Przykręć wkręty "N1" przez dno "17" do tyłu szuflad "14" i "15".

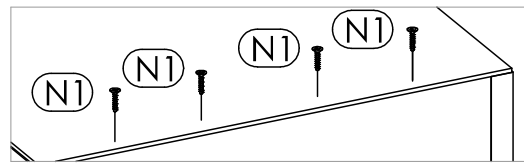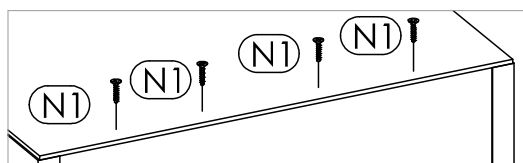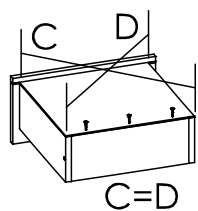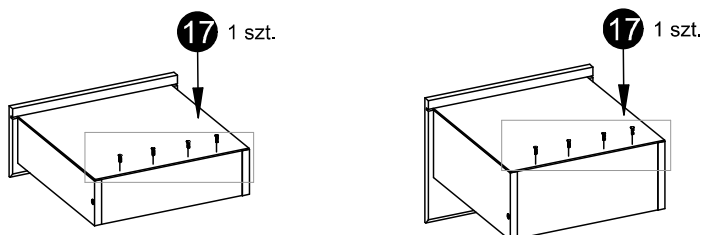

11 ▶

Przykręć prowadnicę „T3” do szuflady za pomocą wkrętów "J1"

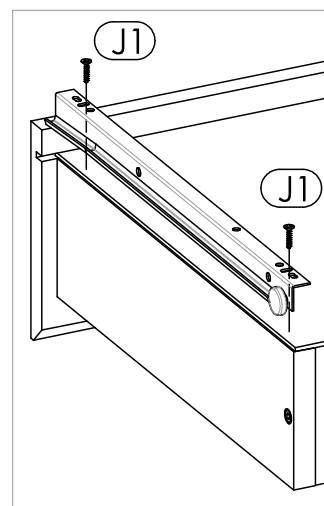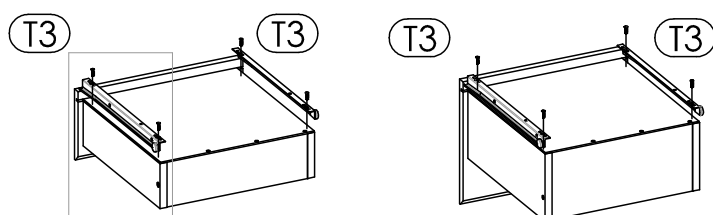


12▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga! Elementy ułóż na równej czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.


Połącz wieniec dolny "4", listwę górną "5" oraz listwę środkową "6" z bokiem lewym "1" i bokiem prawym "2" przy pomocy mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

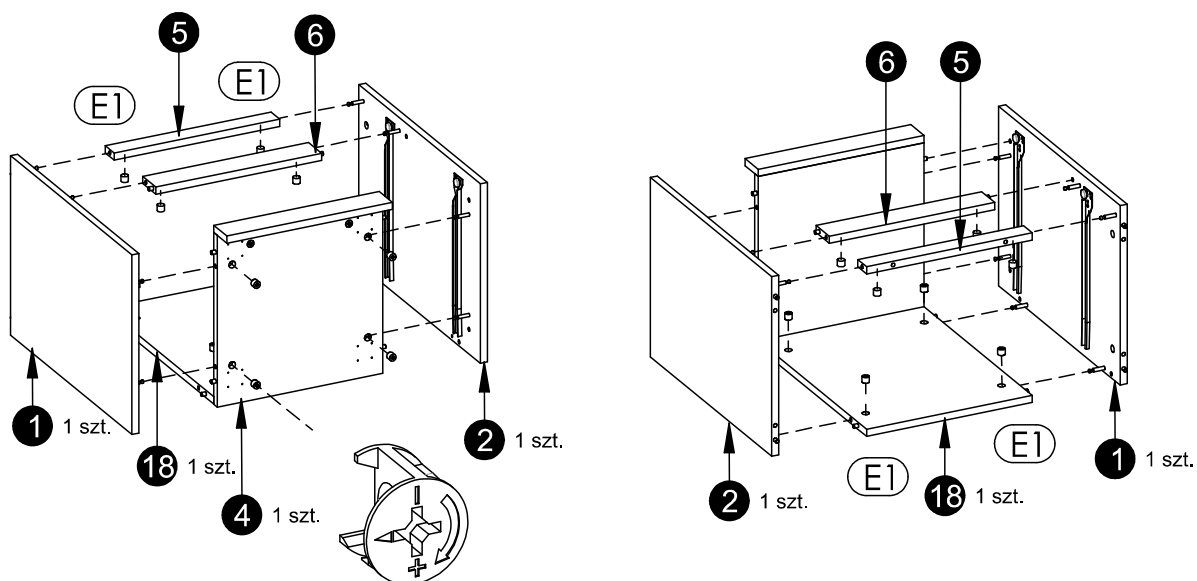

13▶


Ułóż elementy wg szkicu.

Połącz wieniec górny "3" z szafką przy pomocy 4 szt. mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

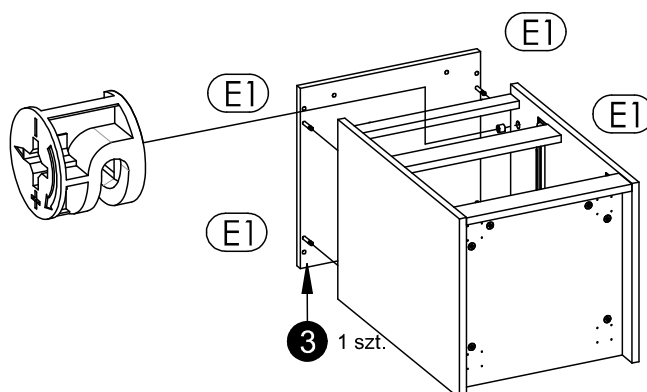


14▶

Przykręć kółka meblowe "O14" przy pomocy wkrętów "I15"

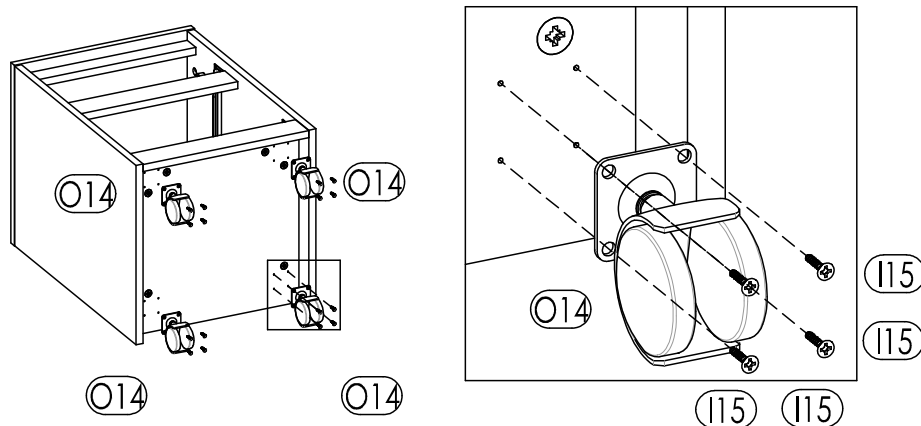


15▶

Na prowadnice znajdujące się na przegrodach
nasuń szuflady (szkic 15.1).

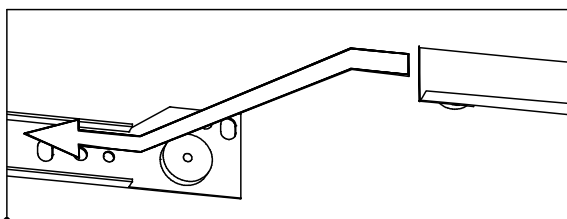


Szkic 15.1

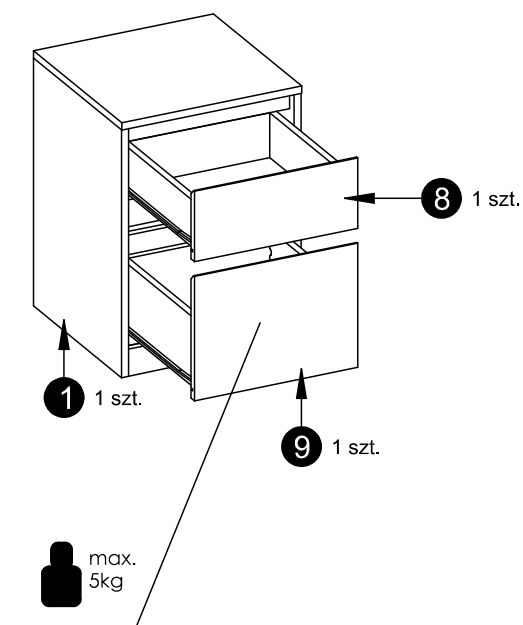


16▶

Na widoczne mimośrodowo "E1"
wcisnąć zaślepkę "E0".

Na widoczne konfirmaty "G1"
wcisnąć zaślepkę "G0".

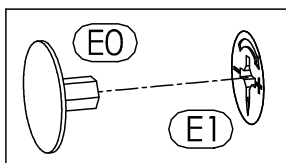

Szkic 16.1

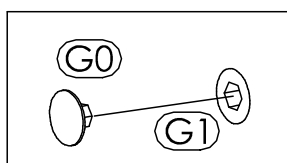



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.


1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

HOBBY

TYP 90 - łóżko

Indeks wyrobu: PRO-018-9001

Data : 20.06.2013

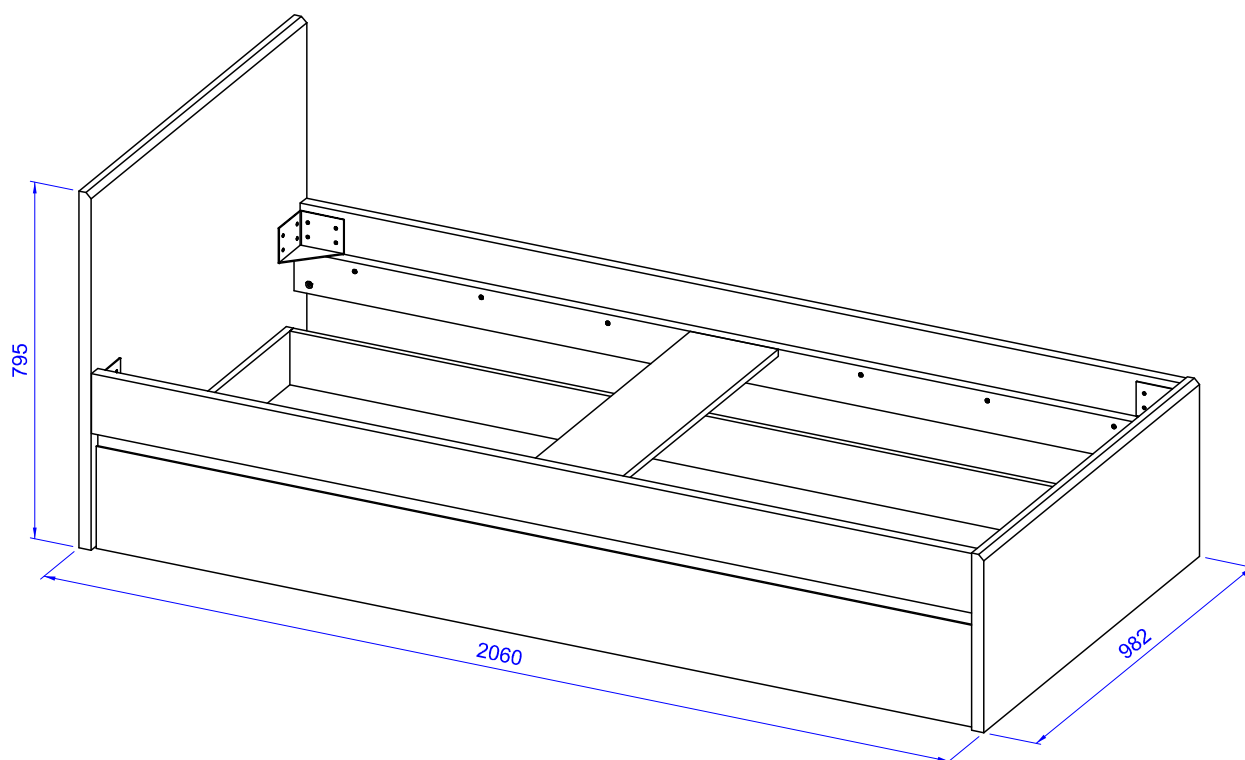







W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:


- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce

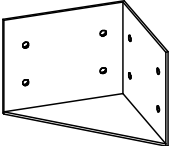A0 8 szt. Kołek - Ø8x25mm 	A1 40 szt. Kołek - Ø8x35mm 	C2 32 szt. Wkręt EURO 5x13mm 
E0 18 szt. Zaślepka (do E1) 	E1 18 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	F1 18 szt. Trzpień - Ø6x34mm 
G0 16 szt. Zaślepka (do G1) 	G1 16 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	I13 12 szt. Wkręt US 4x40mm 
I17 4 szt. Wkręt UP 3 x 13mm (do rolki bocznej) 	M 1 szt. Klucz imbusowy 	N2 16 szt. Wkręt US 3,5x16mm 
O2 4 szt. Ślizgacz z gwoździem 	O5 8 szt. Rolka prowadząca 	O6 2 szt. Rolka boczna 
X5 4 szt. Łącznik 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.	


Potrzebne narzędzia

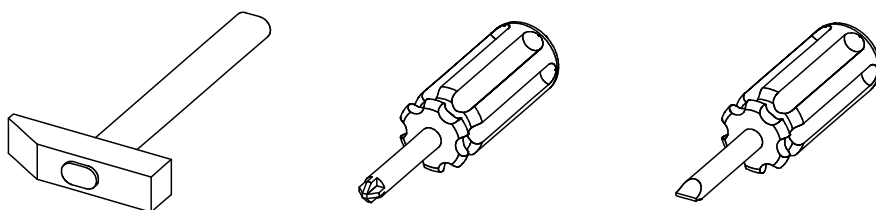

Elementy znajdujące się w paczkach


1 Szczyt górny

1 szt.

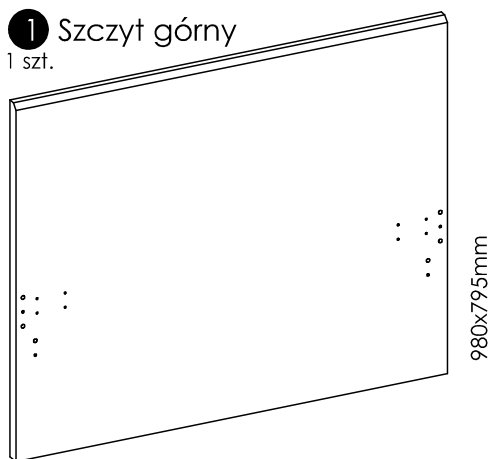


2 Szczyt dolny

1 szt.

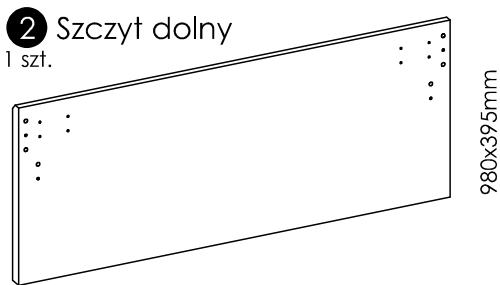


3 Oskrzynia

2 szt.

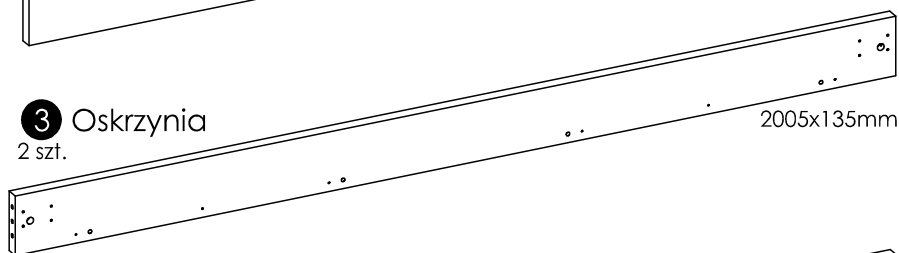


4 Listwa pod stelaż

2 szt.

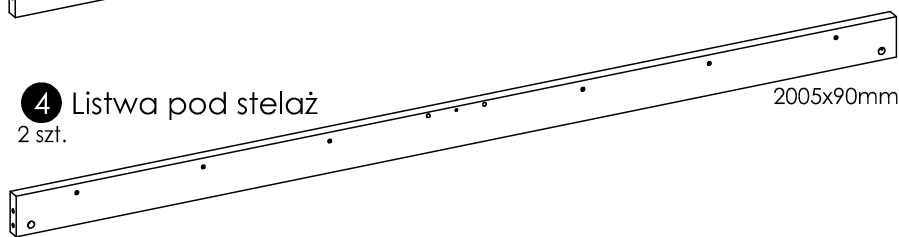


5 Przegroda pozioma

1 szt.

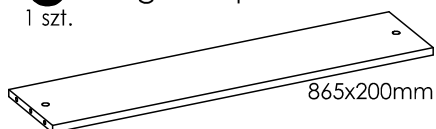


6 Front szuflady

1 szt.

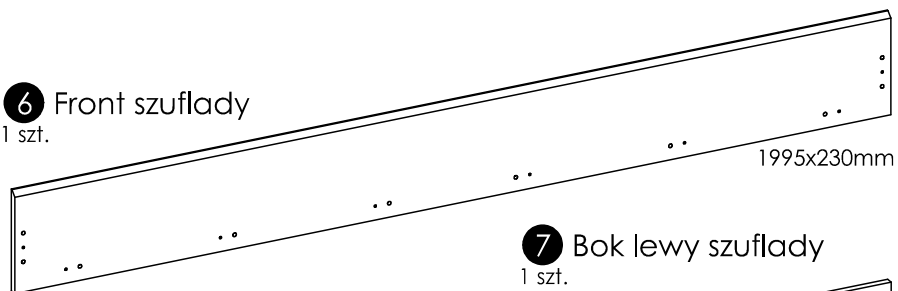


7 Bok lewy szuflady

1 szt.

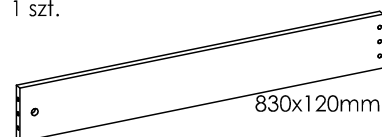


9 Tył szuflady

1 szt.

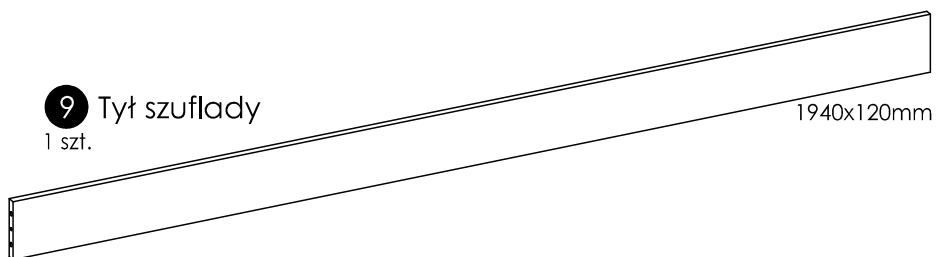


8 Bok prawy szuflady

1 szt.

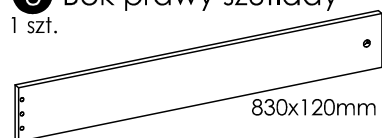

10 Dno szuflady


1 szt.

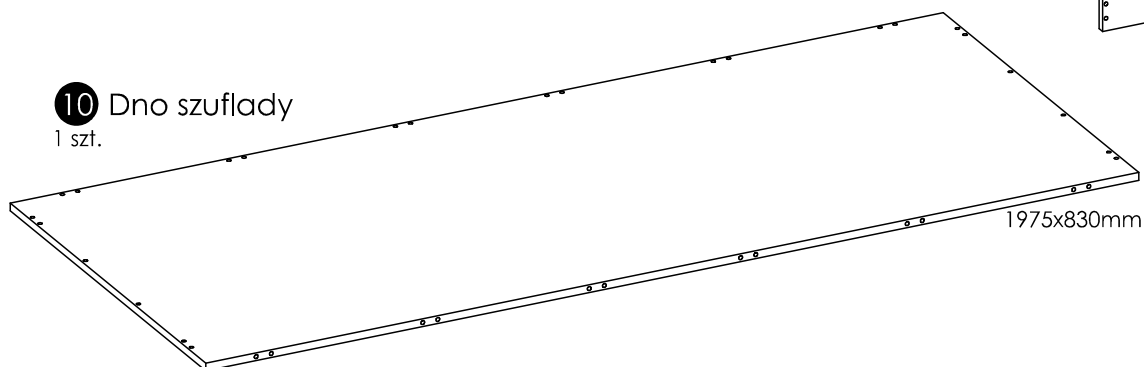

Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

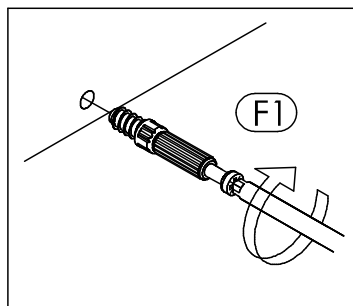


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

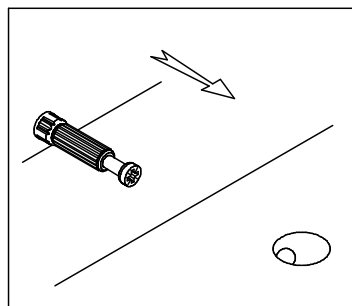


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

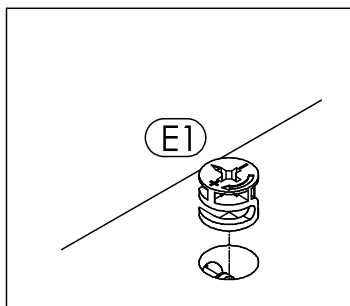

Krok 4


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

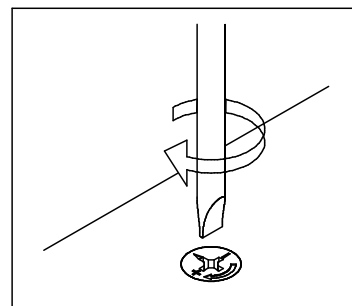

Schemat składania


1▶

Wkręć trzpień mimośrodu "F1" oraz wbij ślizgacze "O2".

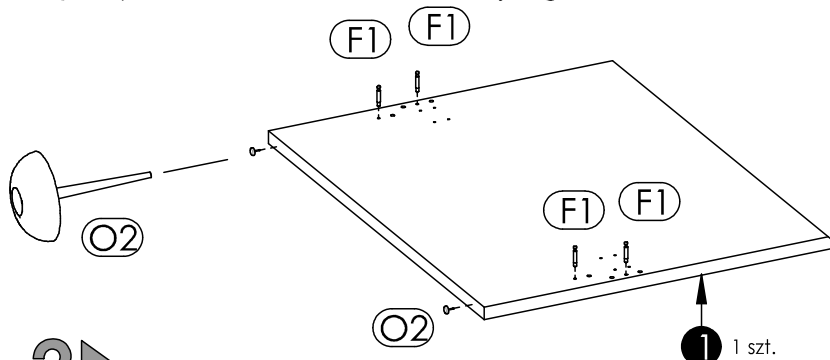


2▶

Połącz oskrzynię "3" z listwami pod stelaż "4" za pomocą wkrętów "I13" i kołków "A0".

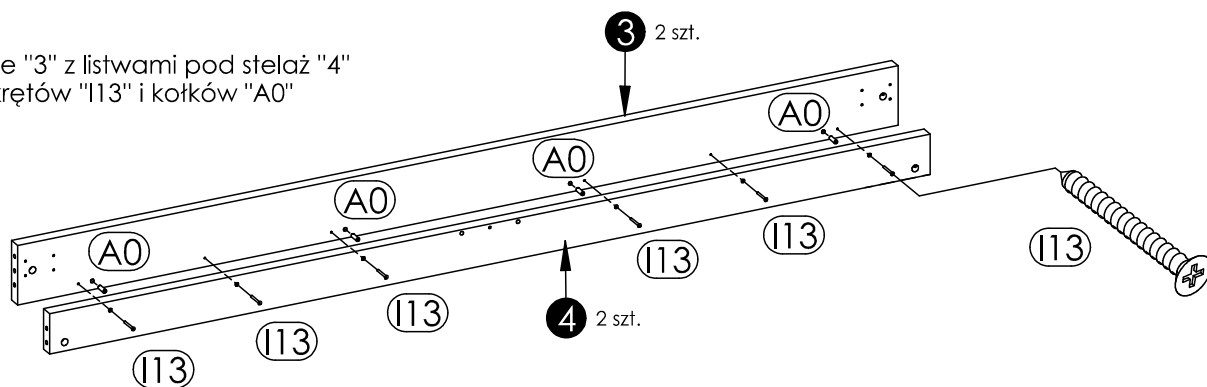


3▶

Wbij kołki "A1" do oskrzyni "3" i listwy "4".

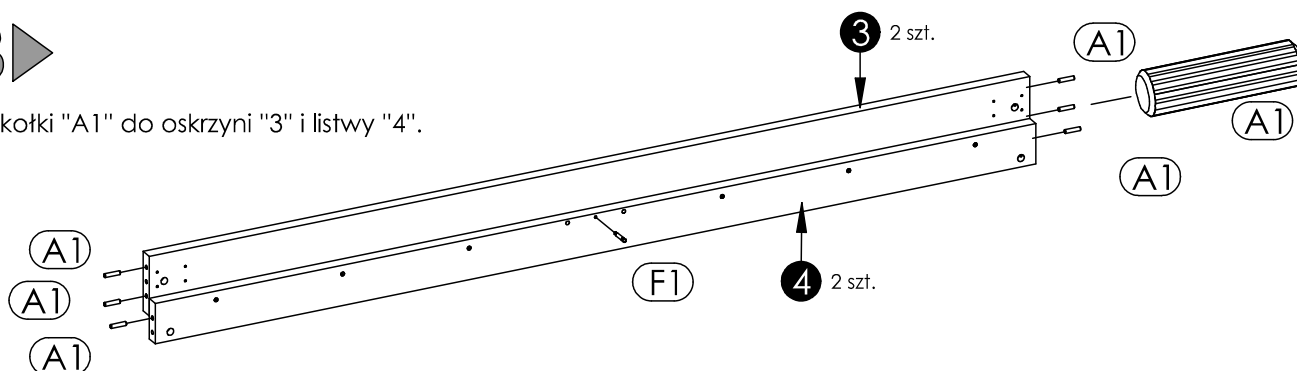


4▶

Do przegrody poziomej "5" wbij kołki "A1"

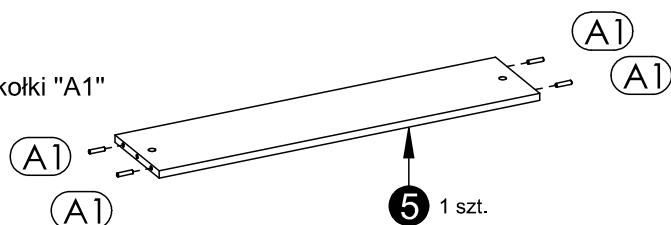


5▶

Połącz przegrodę poziomą z oskrzynią łóżka za pomocą mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

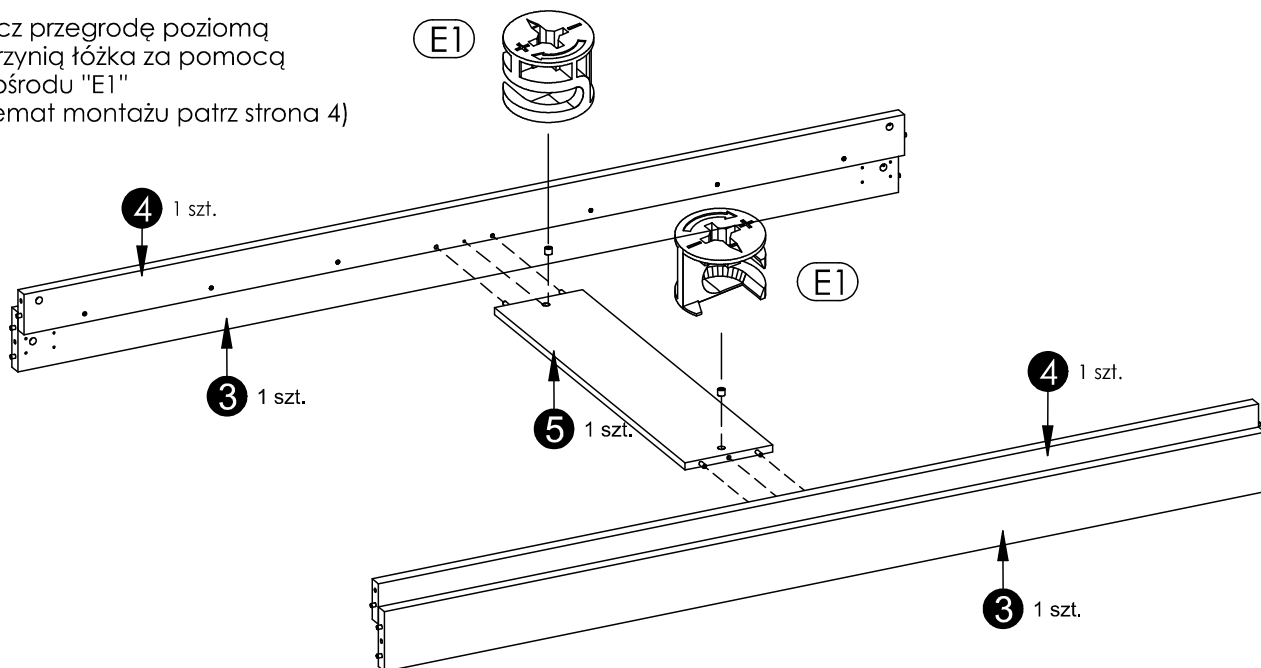


6▶

Połącz oskrzynię ze szczytem górnym "1" oraz szczytem dolnym "2" przy pomocy mimośrodów "E1" (schemat montażu patrz strona 4)

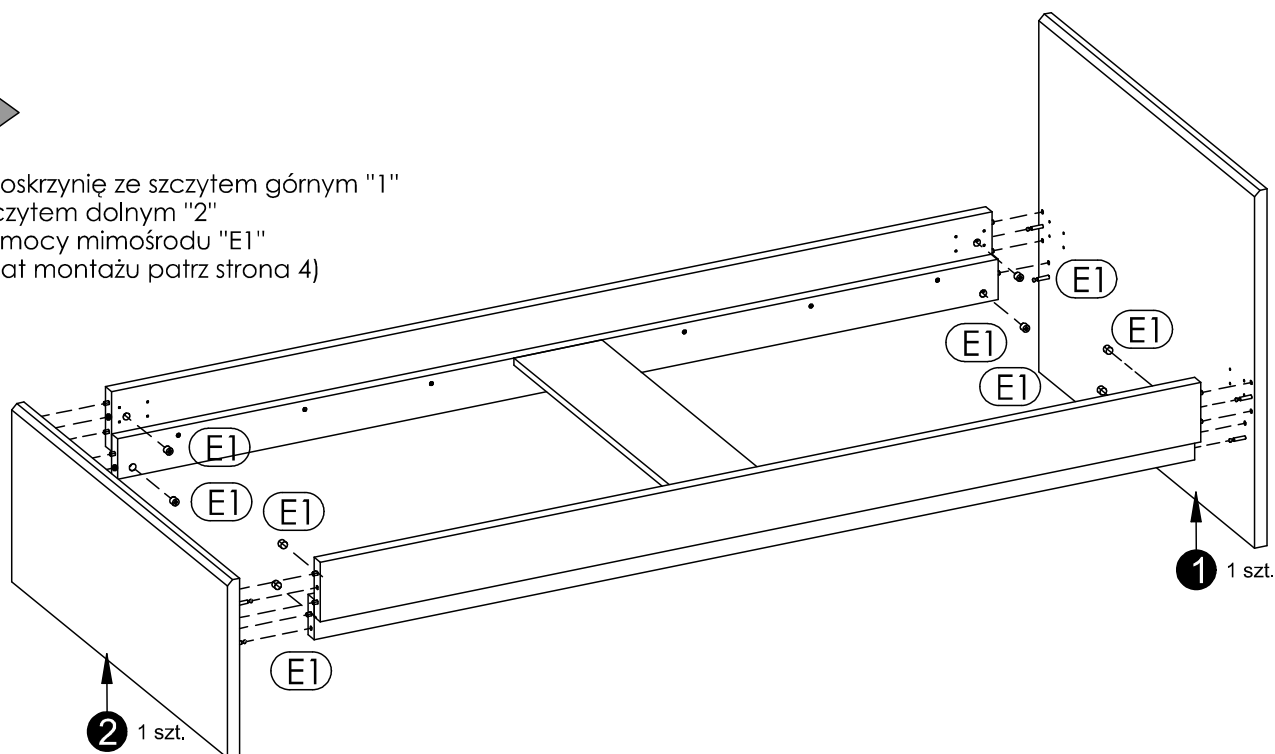





Do elementów szuflady wbij kołki "A1"

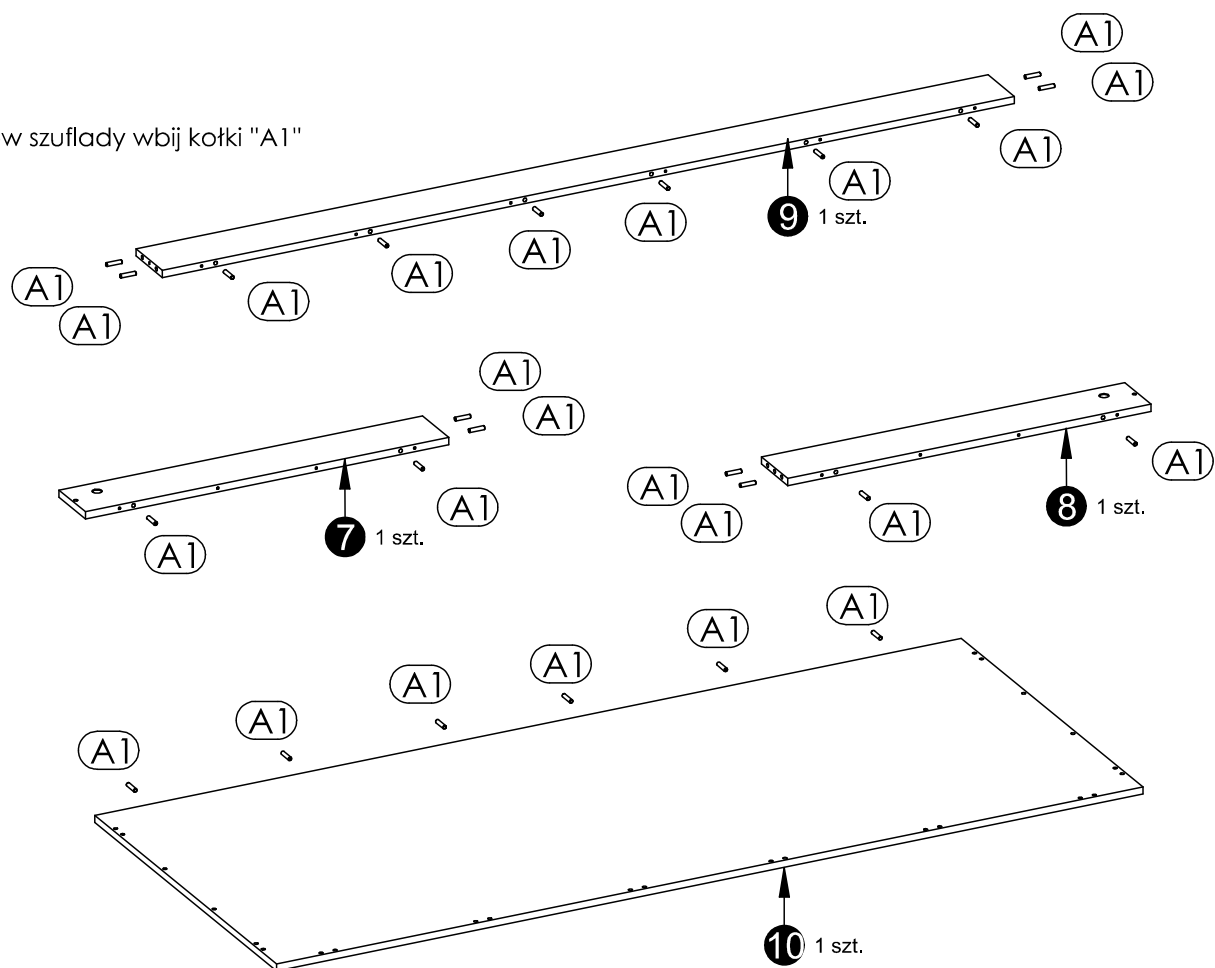

Do frontu szuflady "6" wkręć trzpień mimośrodowy "F1"

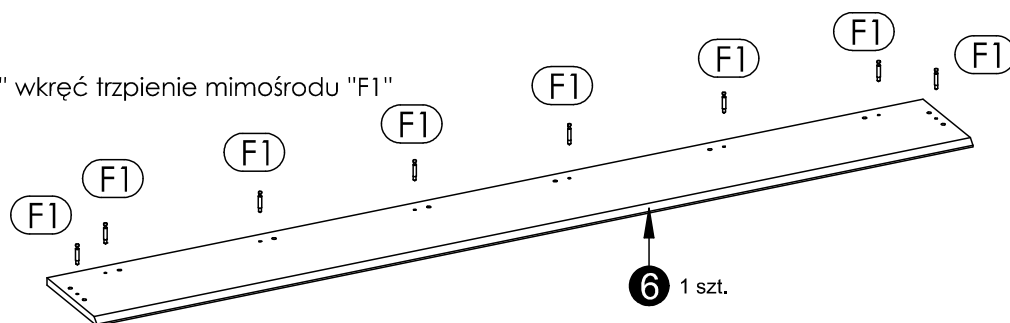


Połącz boki szuflady "7" i "8" z tyłem szuflady za pomocą konfirmatów "G1"

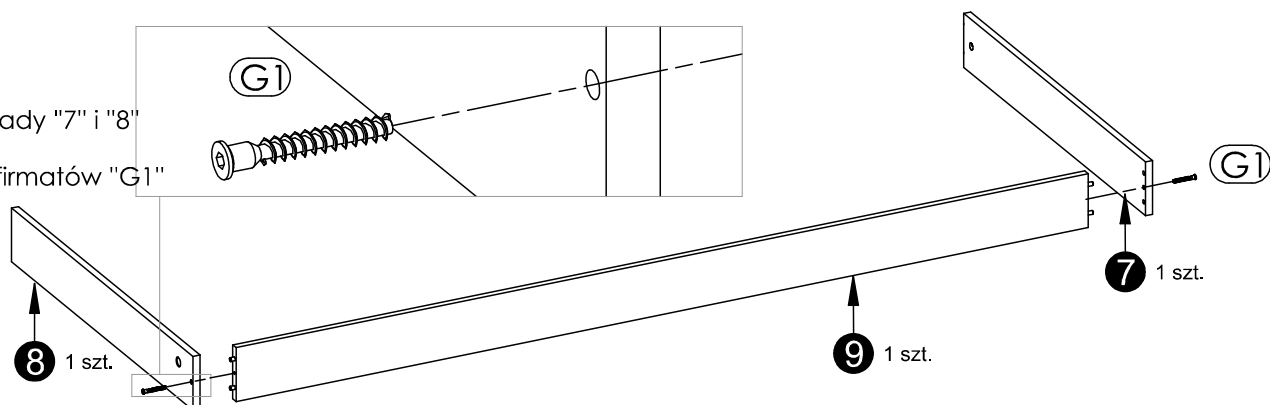

10▶


Przykręć dno szuflady "10"
za pomocą konfirmatów "G1".
Następnie przykręć rolki
prowadzące "O5" wkrętami "N2".
Do otworów w bokach przykręć
rolki boczne "O6"
za pomocą wkrętów "I17"

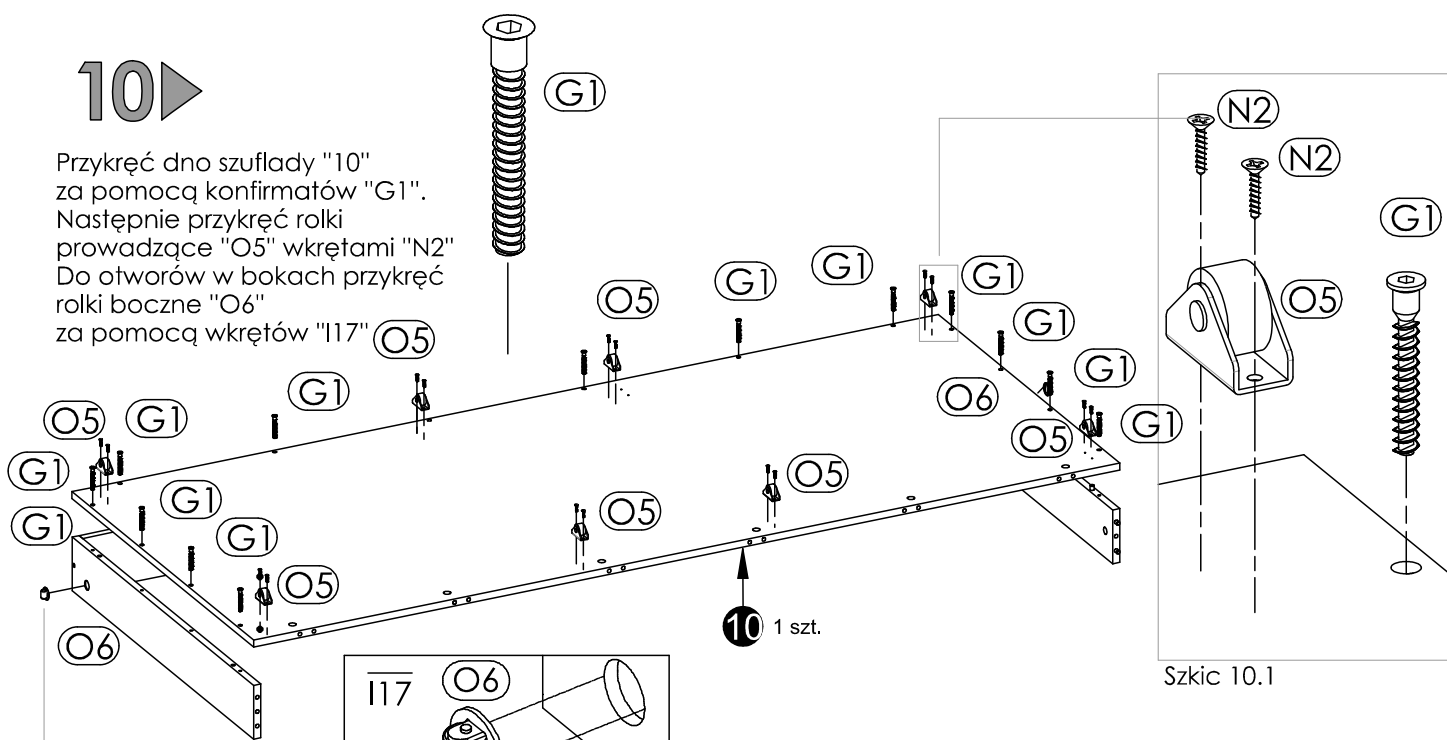

Szkic 10.2


11▶

Połącz front "6" z szufladą
przy pomocy mimośrodów "E1"
(schemat montażu
patrz strona 4)

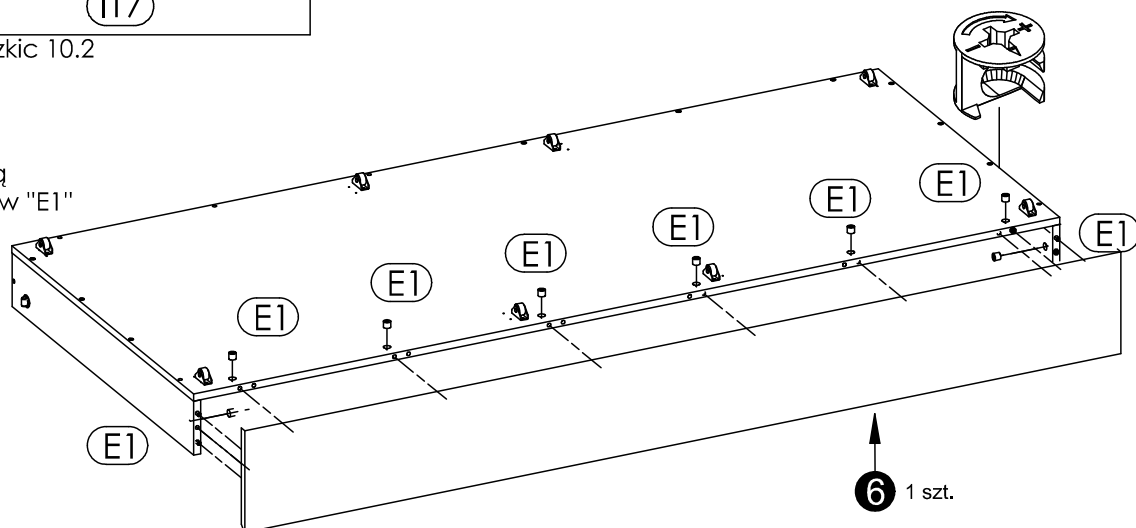

12▶

Przykręć
łącniki "X5"
w rogach
oskrzyni
za pomocą
wkrętów "C2"

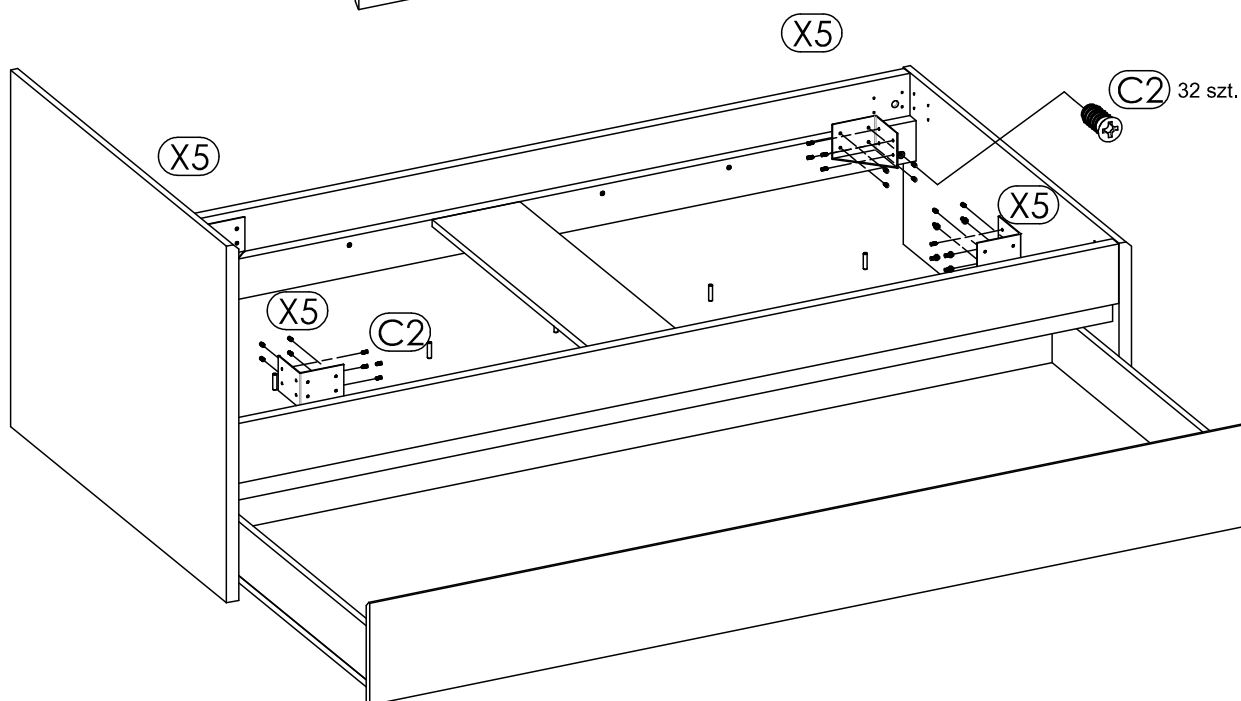



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.