


HOBBY

TYP 20 - Szafa 2D - 1S

Indeks wyrobu: PRO-018-2001

Data : 20.06.2013

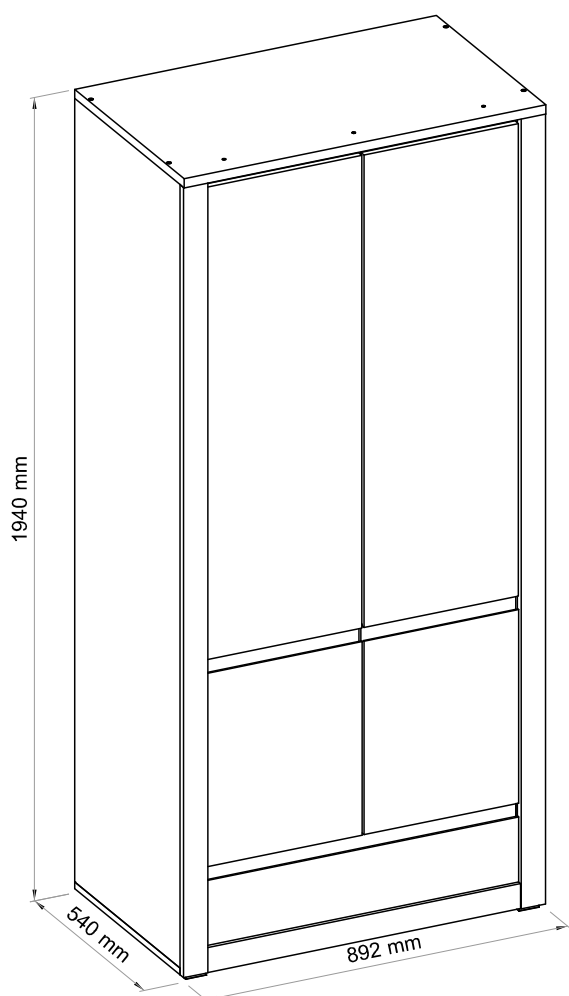











W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem, u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:


- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce


(A1) 60 szt. Kołek - Ø8x35mm 	(BR0) 8 szt. Prowadnik do zawiasu 	(BR3) 8 szt. Zawias równoległy 
(C1) 16 szt. Wkręt EURO 4x13mm 	(C2) 20 szt. Wkręt EURO 5x13mm 	(D2) 12 szt. Podpórka półki 
(E0) 29 szt. Zaślepka (do E1) 	(E1) 29 szt. Mimośród - Ø15x12mm 	(F1) 29 szt. Trzpień - Ø6x34mm 
(G0) 17 szt. Zaślepka (do G1) 	(G1) 17 szt. Konfirmat - Ø7x50mm 	(I2) 2 szt. Wkręt UP 4 x 16mm 
(I10) 8 szt. Wkręt UP 3,5 x 22mm 	(J1) 4 szt. Wkręt US 3x20mm 	(J7) 11 szt. Wkręt US 3,5 x 25mm 
(M) 1 szt. Klucz imbusowy 	(N1) 65 szt. Wkręt US 3x16mm 	(O15) 4 szt. Stopka 
(P4) 2 szt. Podpórka drążka 	(Q9) 2 szt. Kątownik meblowy 78x32 	(R1) 8 szt. Płytki łącznikowe 
(T5) 1 kpl. Prowadnica rolkowa L-450 	(Z1) 1 szt. Drążek 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia

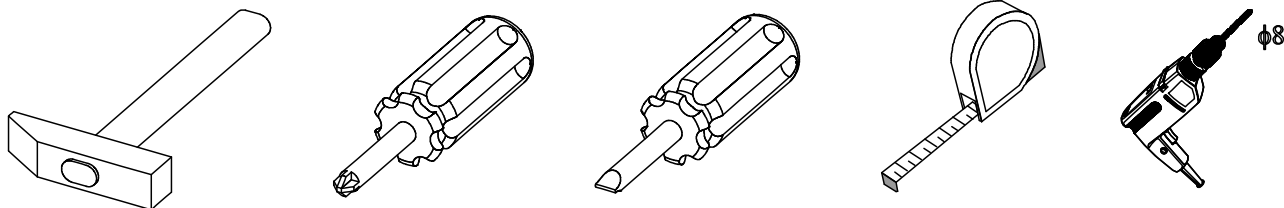


Elementy znajdujące się w paczkach

1 Bok lewy
1 szt.

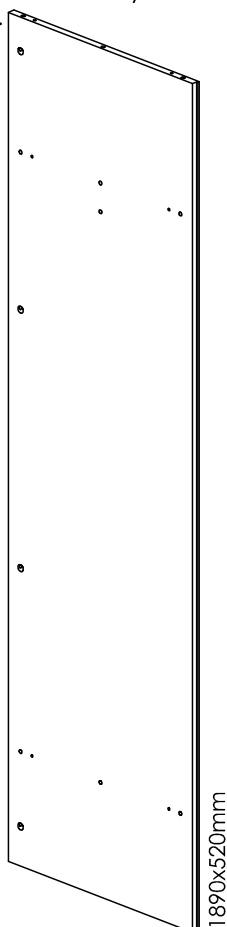


2 Bok prawy
1 szt.

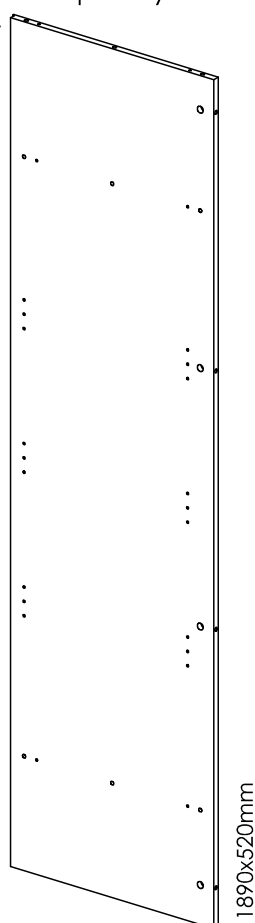


3 Wieniec górny
1 szt.




4 Wieniec dolny
1 szt.

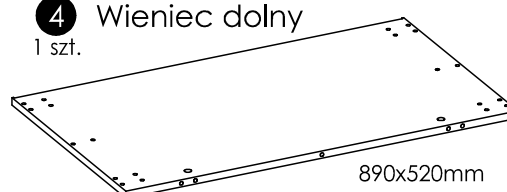


5 Przegroda pionowa lewa
1 szt.

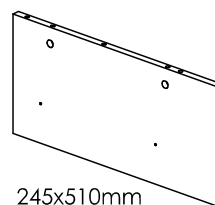


7 Przegroda pionowa prawa
1 szt.

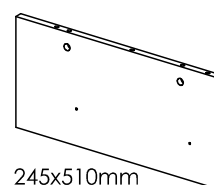


6 Przegroda pionowa środkowa
1 szt.

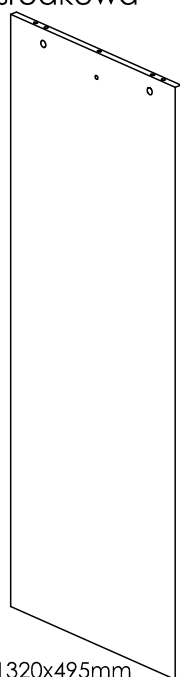


8 Przegroda pozioma górna
1 szt.

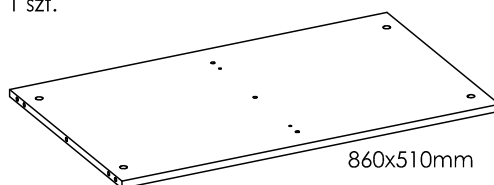


11 Listwa oporowa
1 szt.




9 Półka
3 szt.

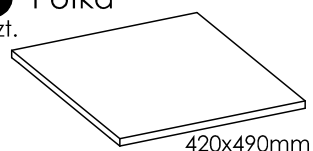


12 Listwa środkowa
1 szt.



10 Przegroda pozioma dolna
1 szt.

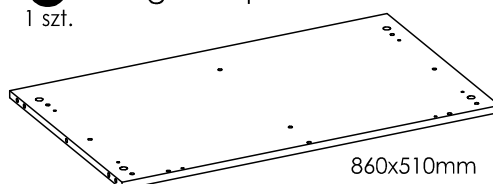


13 Listwa dolna
1 szt.

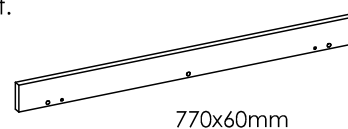

Elementy znajdujące się w paczkach


14 Listwa lewa
1 szt.




15 Listwa prawa
1 szt.




16 Drzwi część górna
lewa
1 szt.

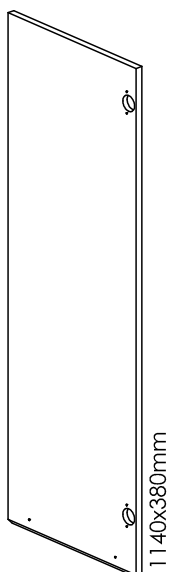


20 Łącznik drzwi
2 szt.

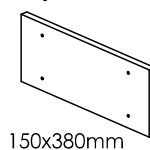


18 Drzwi część górna
lewa
1 szt.

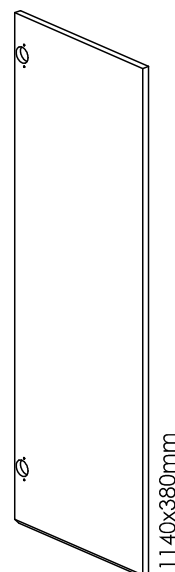


17 Drzwi część dolna
lewa
1 szt.

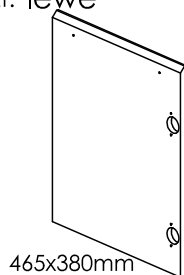


19 Drzwi część górna
lewa
1 szt.

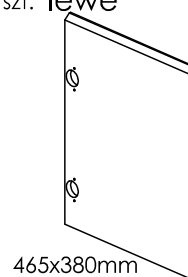


21 Front szuflady
1 szt.

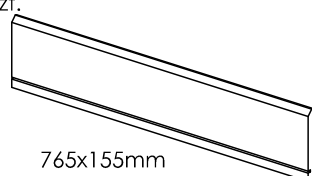


24 Przegroda szuflady
1 szt.

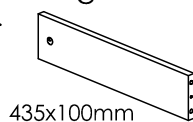


27 Ściana tylna
2 szt.

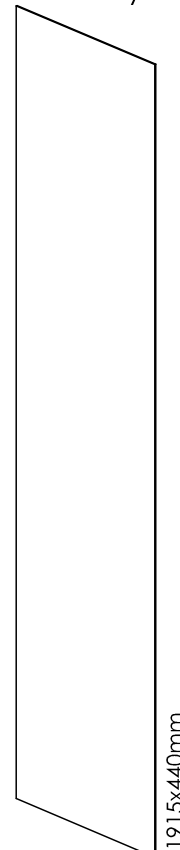


22 Bok lewy szuflady
1 szt.

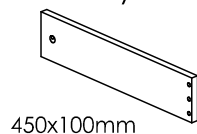

25 Ściana tylna szuflady
1 szt.

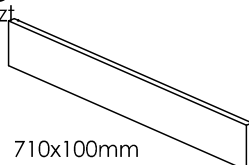

23 Bok prawy szuflady
1 szt.

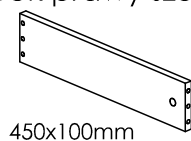


26 Dno szuflady
1 szt.



Zasada mimośrodowego i trzpienia


Krok 1

Wkręć trzpień w element drewniany.

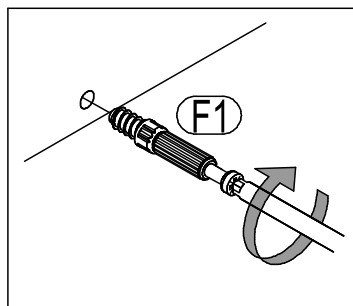


Krok 2

Dosun element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

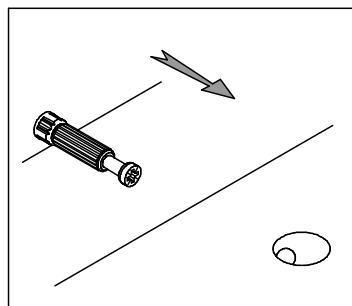


Krok 3

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

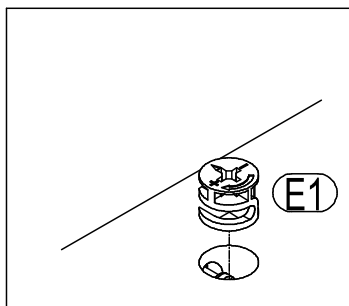

Krok 4


Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

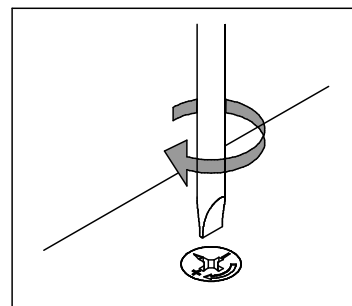


Schemat składania



W bok lewy "1" wbij kołki "A1", przykręć trzpień mimośrodu "F1" oraz przykręć podpórkę drążka szafy "P4" za pomocą wkrętu "N1"

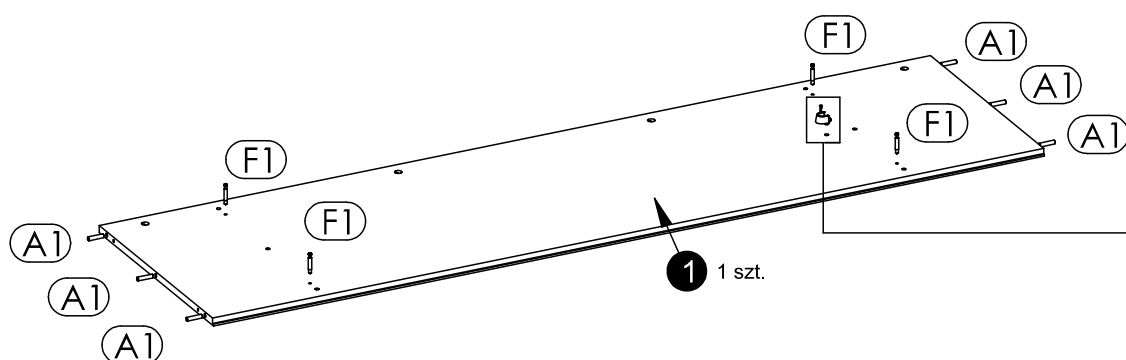


W bok prawy "2" wbij kołki "A1", przykręć trzpień mimośrodu "F1" oraz wciśnij podpórki półki "D2".

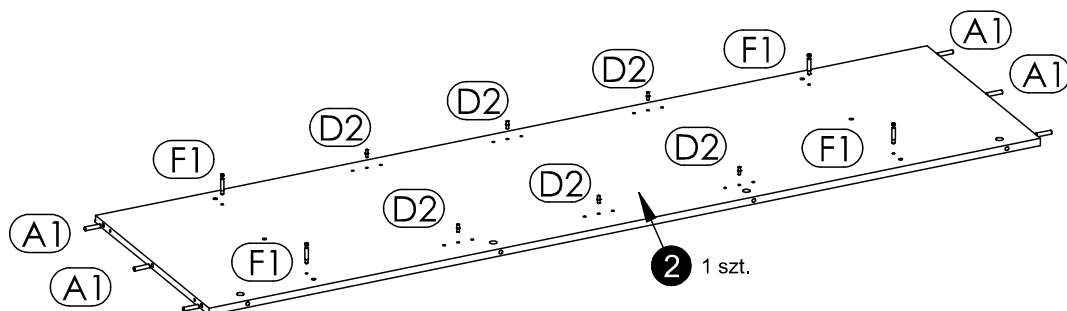


3▶

W wieńiec dolny "4" wbij kołki "A1"

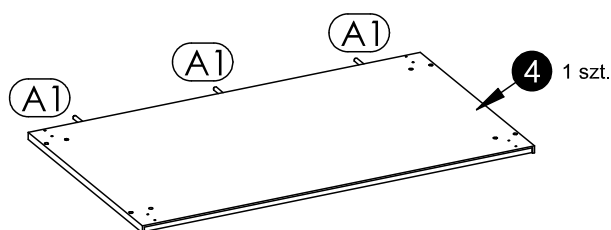



4▶

Do wieńca górnego "3" przykręć listwę oporową "11" przy pomocy wkrętów "J7".

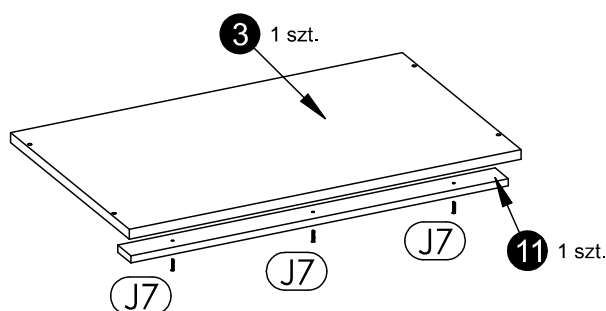


5▶

W przegrodę poziomą górną "8" oraz przegrodę poziomą dolną "10" wbij kołki "A1" oraz przykręć trzpienie mimośrodów "F1".

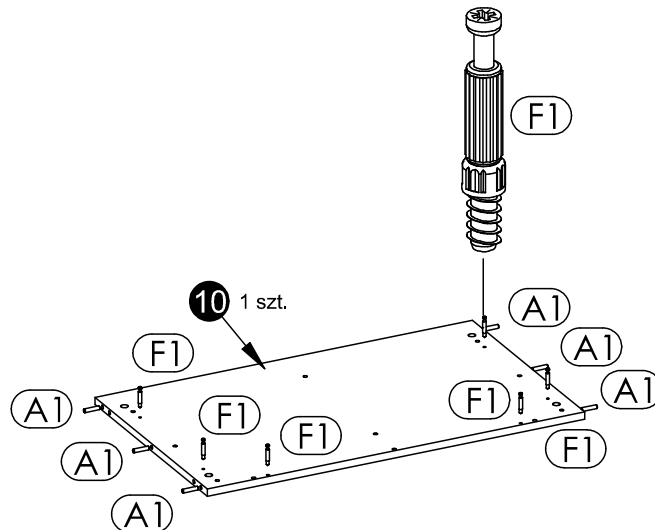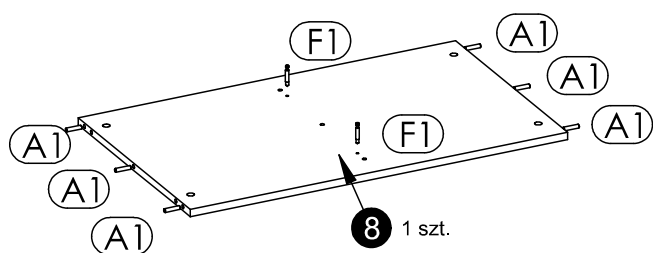




6▶

W przegrodę pionową środkową "6" wbij kołki "A1" oraz wciśnij podpórki półki "D2"

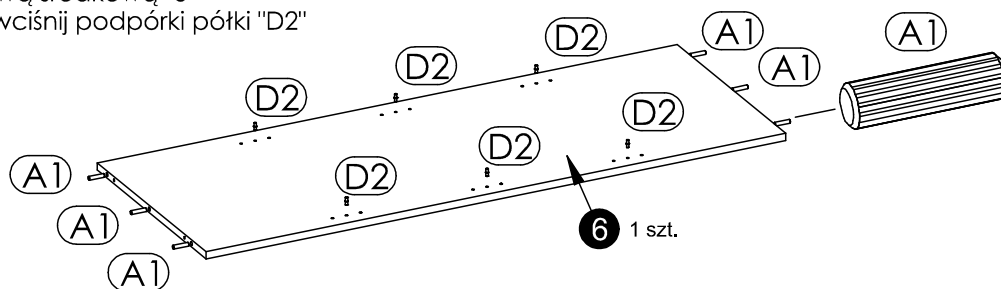


7▶

W przegrodę pionową lewą "5" oraz prawą "7" wbij kołki meblowe "A1" oraz przykręć prowadnicę rolkową "T5" za pomocą wkrętów "C2" (szkic 7.1).

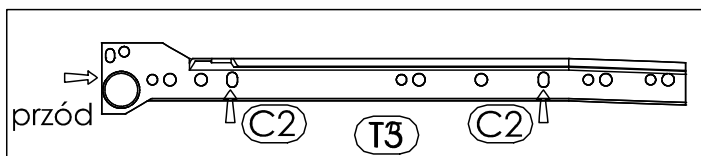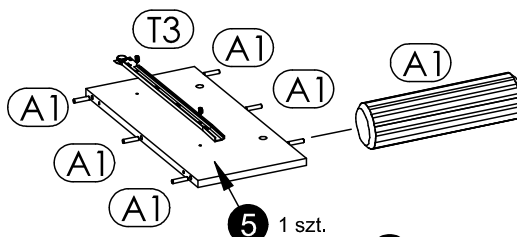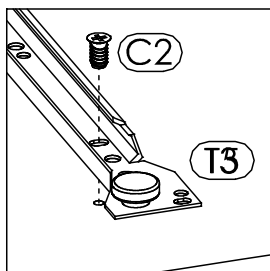


Szkic 7.1

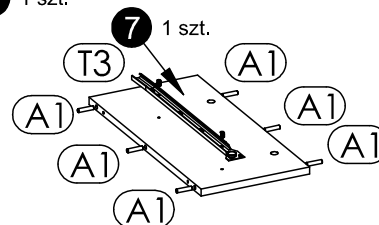



8▶

W listwę dolną "13" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1"

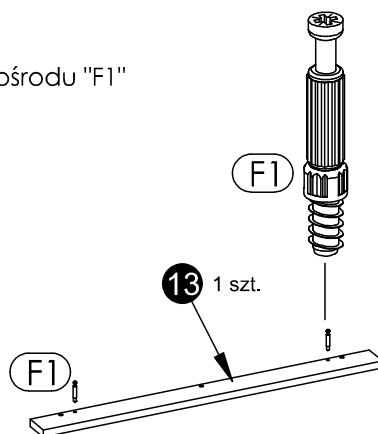


9▶

W listwę lewą "14" oraz listwę prawą "15" przykręć trzpienie mimośrodowe "F1" oraz zamocuj prowadniki zawiasu "BR0".

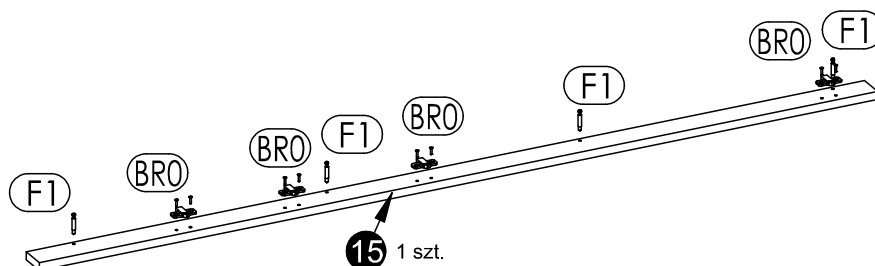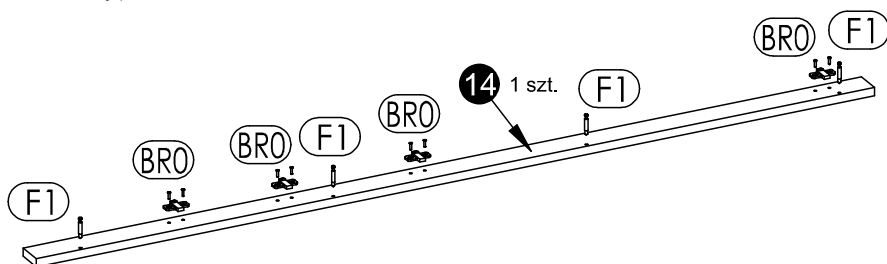

10▶


Połącz bok lewy "1" z listwą lewą "14" oraz bok prawy "2" z listwą prawą "15" za pomocą mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 5).

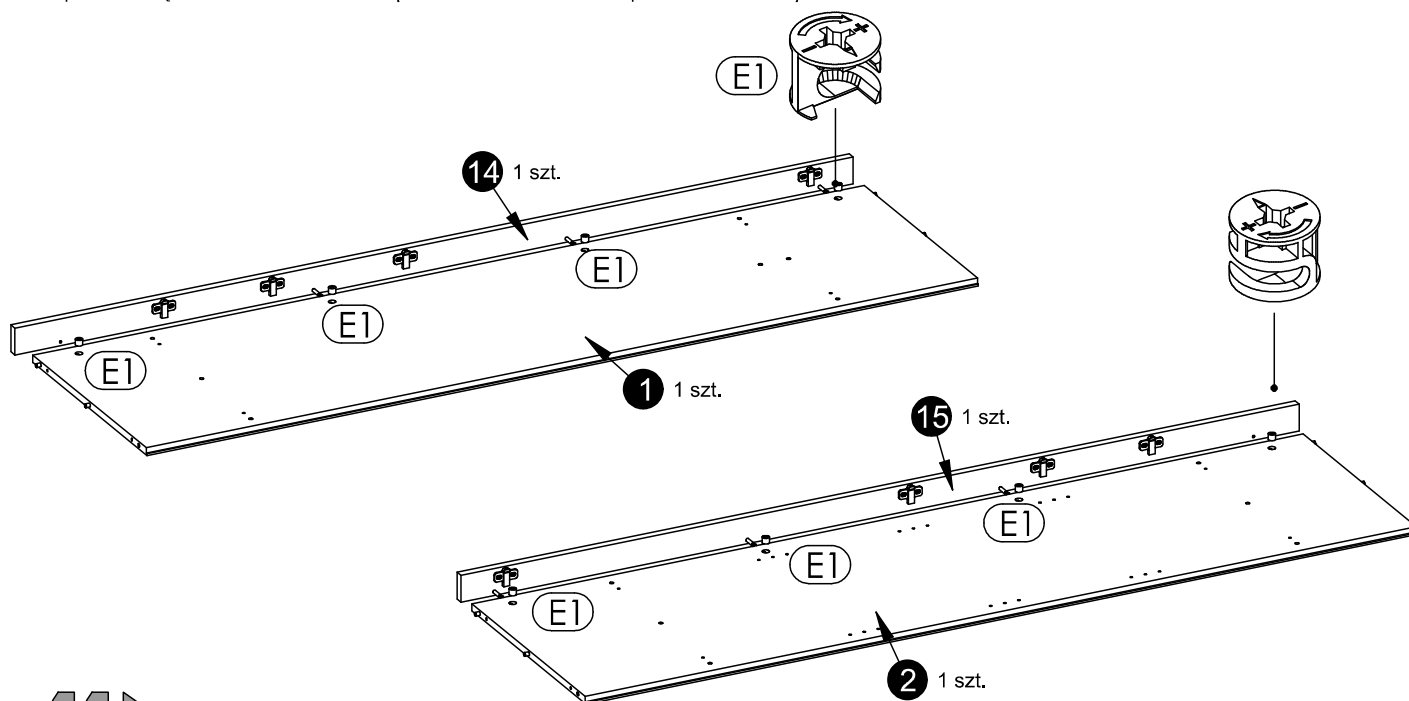

11▶

Uwaga!
Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować powierzchni.


Przy pomocy wkrętów "C1" przykręć po 2 szt. zawiasów "BR3" do części górnej "16" i dolnej "17" drzwi lewych oraz do części górnej "18" i dolnej "19" drzwi prawych.

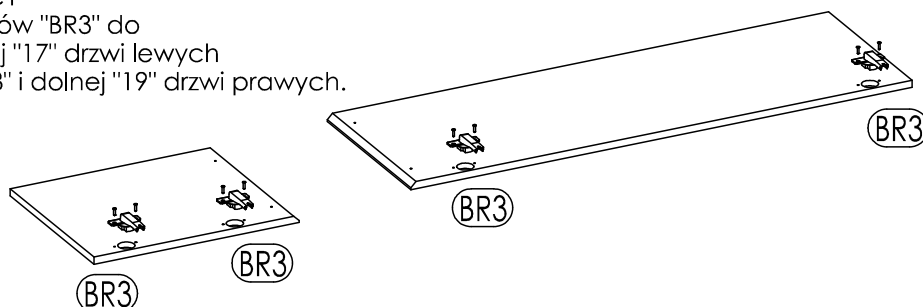

12▶


Za pomocą 4 szt. wkrętów "J7" połącz łącznik drzwi "20" z częścią górną "16" oraz dolną "17" drzwi lewych.

Analogicznie dla drzwi prawych
Połącz łącznik drzwi "20"
z częścią górną "18"
oraz dolną "19" drzwi prawych.

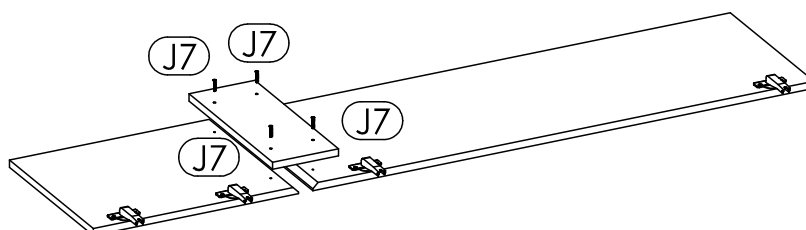

13▶


Wbij kołki "A1" w elementy szuflady.

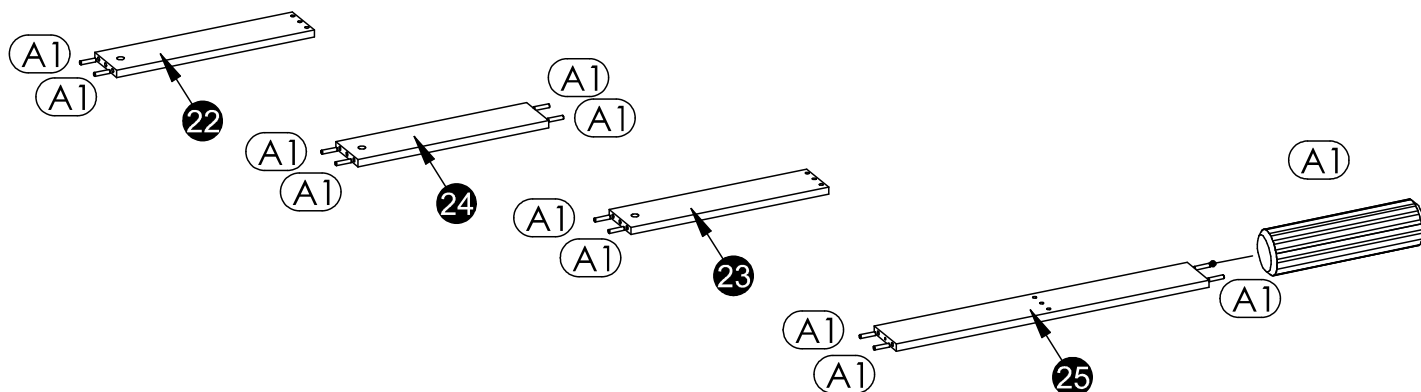

14▶


Ułóż elementy na czystej i równej powierzchni, aby nie zarysować frontu szuflady.

Do frontu szuflady "21" przykręć trzpień mimośrodowy "F1".

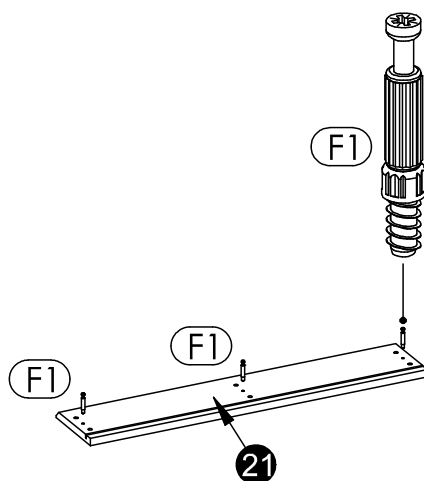


15▶

Skręć boki szuflad "22" i "23" ze ścianą tylną szuflady "25" za pomocą konfirmatów "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

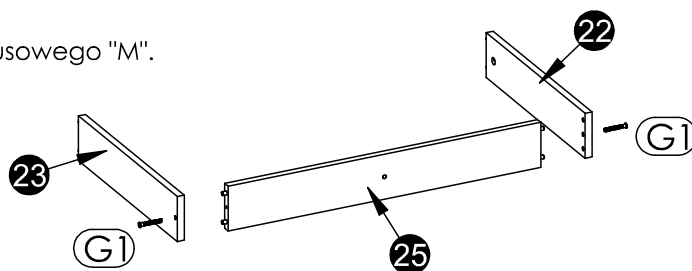


16▶

Przymocuj przegrodę szuflady "24" do ściany tylnej szuflady "25" przy pomocy konfirmatu "G1".

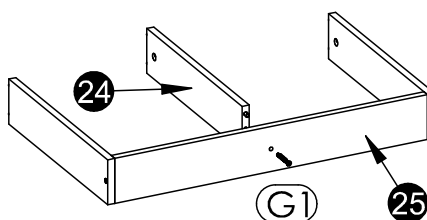

17▶




Przykręć front szuflady "21"
do boków oraz przegrody
za pomocą mimośrodków "F1".
Schemat montażu patrz strona 4.

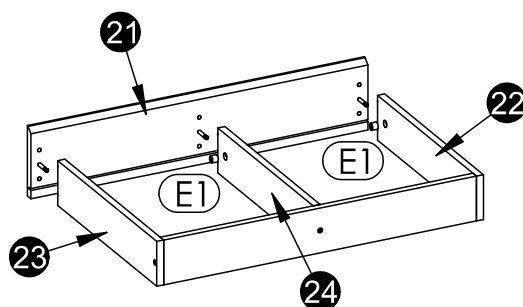

18▶



Wsuń dno szuflady "26".
Przed przybiciem sprawdź przekątną $C=D$.

Przykręć wkręty "N1" przez dno "26"
do ściany tylnej szuflady "25".

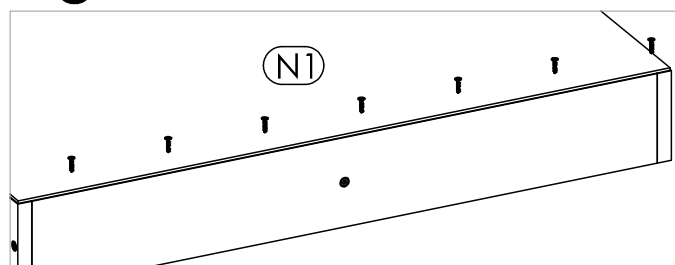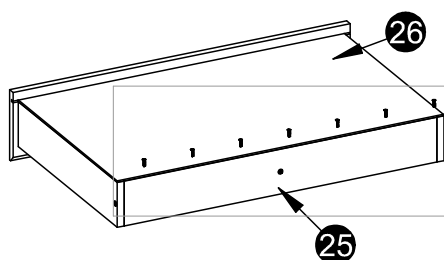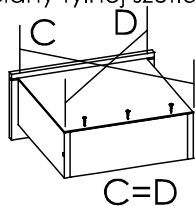


19▶

Przykręć prowadnicę "T5" do szuflady za pomocą wkrętów "J1".

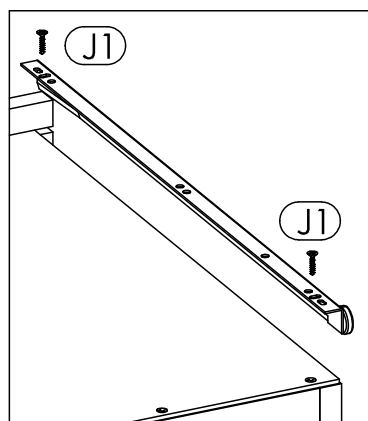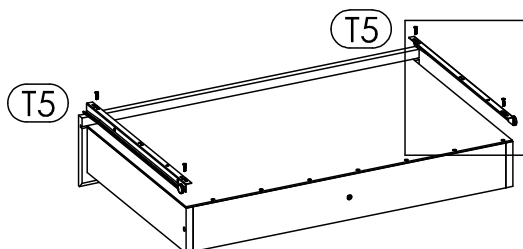

20▶

Do przegrody poziomej dolnej "10" zamocuj listwę środkową "13" przy pomocy mimośrodków "G1".
Schemat montażu patrz strona 5.

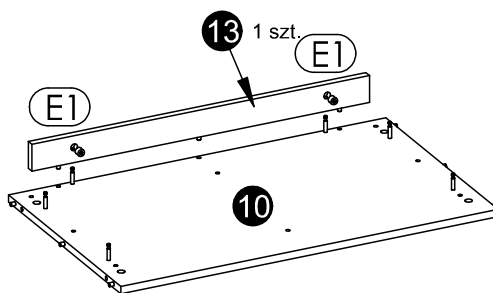

21▶

Ułóż elementy wg szkicu.


Uwaga!

Elementy ułóż na równej i czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Połącz przegrodę poziomą górną "8" z przegrodą pionową środkową "7" przy pomocy mimośrodków "E1".

Połącz przegrodę poziomą dolną "10" z przegrodą pionową środkową "7" przy pomocy konfirmatów "G1".

Do przegrody pionowej środkowej "7" przykręć podpórkę drążka szafy "P4" za pomocą wkrętu "N1".

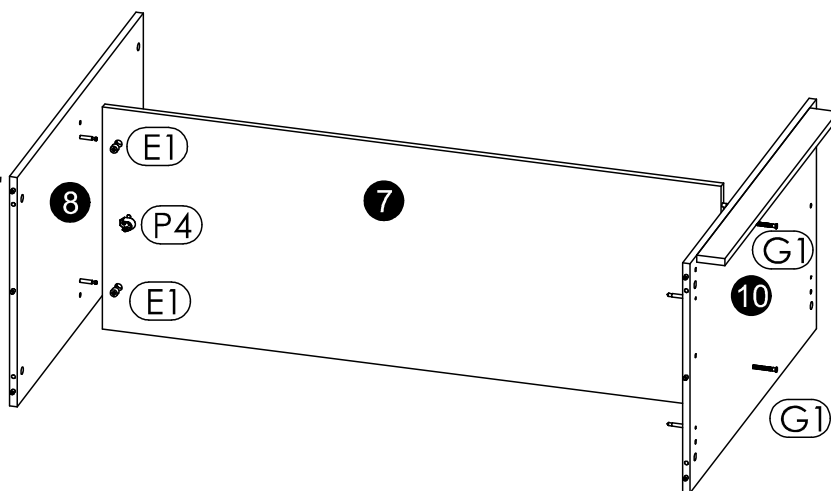


22▶

Ułóż elementy wg szkicu.

Uwaga!


Elementy ułóż na równej i czystej powierzchni, aby nie uszkodzić krawędzi mebla.

Połącz bok lewy "1" oraz bok prawy "2" z przegrodą poziomą górną "8" i dolną "10" za pomocą mimośrodków "E1".
Schemat montażu patrz strona 4.

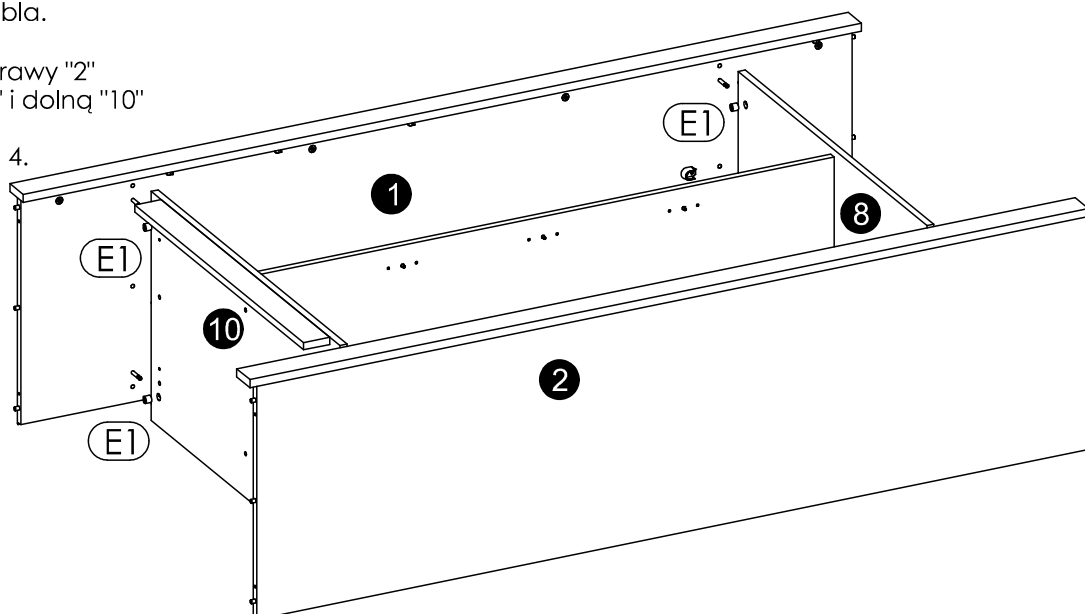


23▶

Połącz przegrodę pionową lewą "5" i przegrodę pionową prawą "7" z przegrodą poziomą dolną "10" za pomocą 4 szt. mimośrodków "E1" (schemat montażu patrz strona 5).

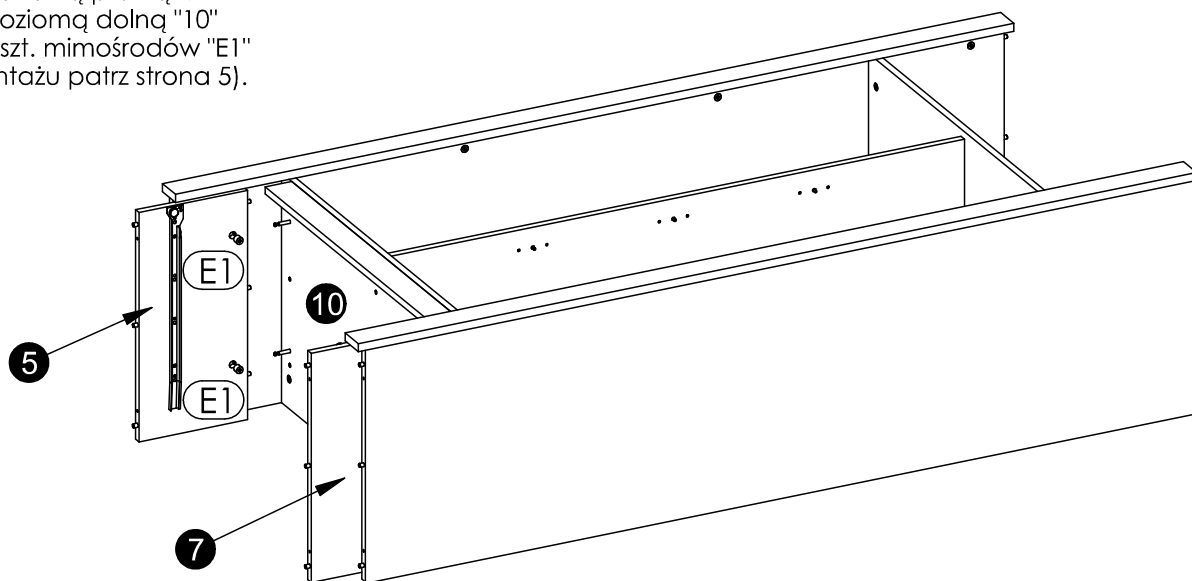


24▶

Do boków "1" i "2" oraz przegród pionowych "5" i "7" przykręć wieńiec dolny "4" przy pomocy 8 szt. konfirmatów "G1". Do przykręcania użyj kluczyka imbusowego "M".

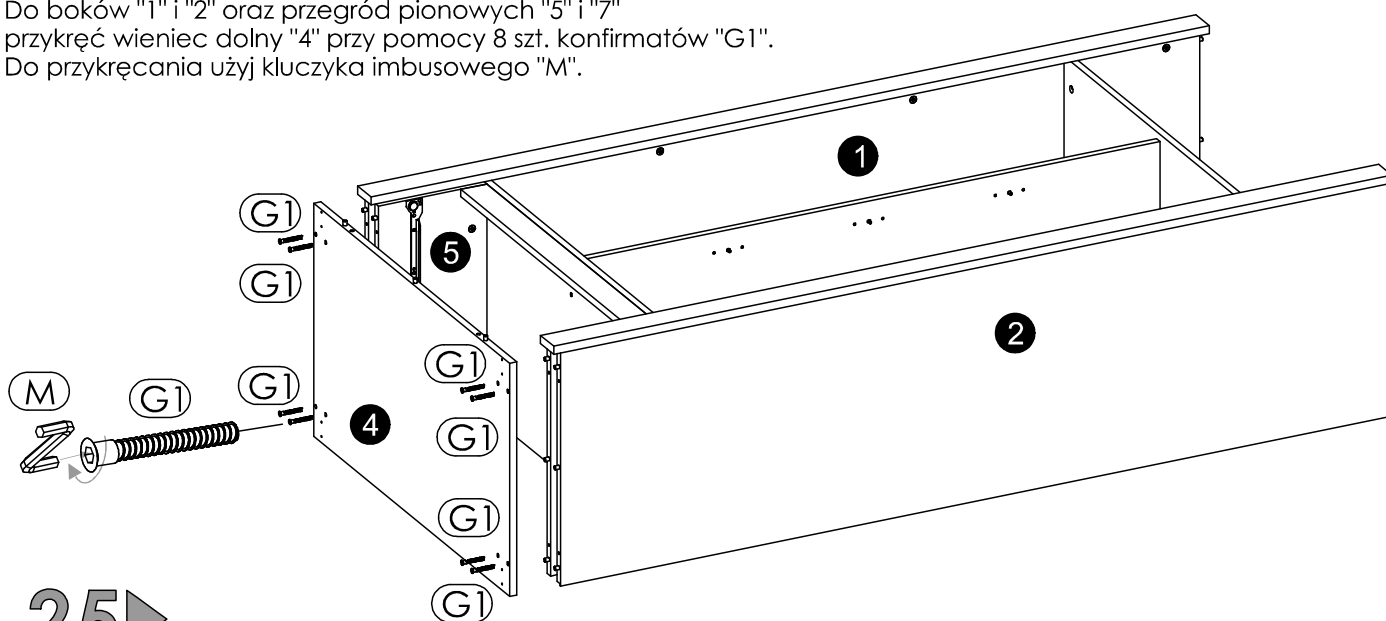


25▶

W otwory w wieńcu dolnym "4" przykręć stopki "O15" przy pomocy wkrętów "I10".

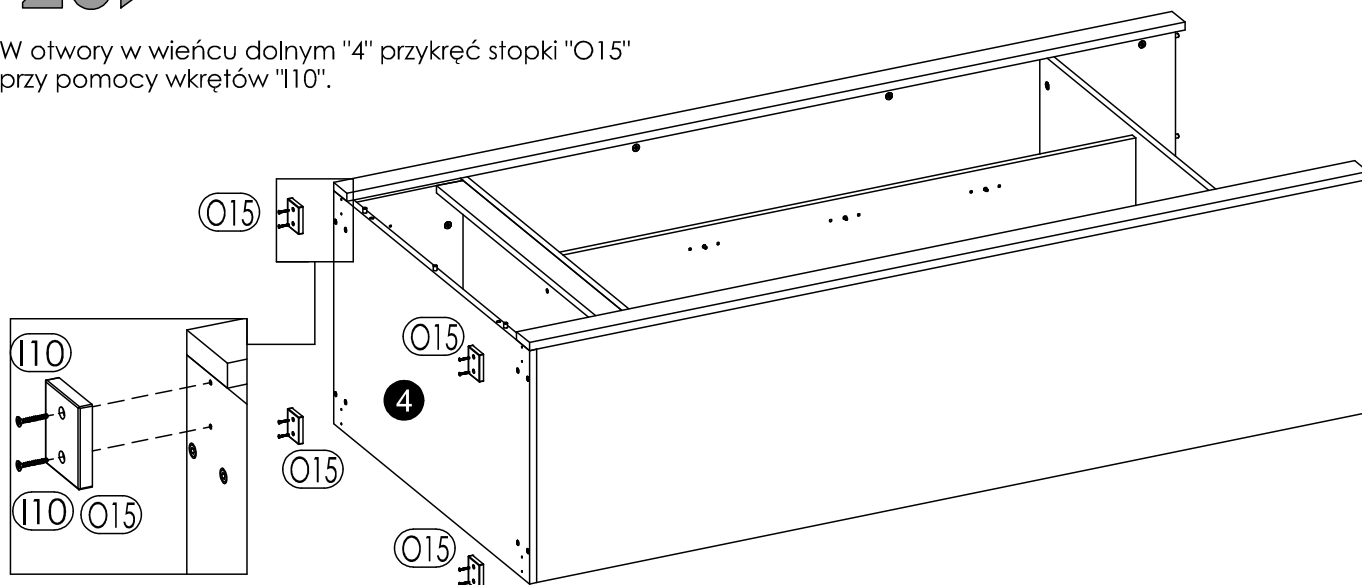

26▶




No boki "1" i "2" nałóż wieniec górny "3" przykręcając go za pomocą 4 szt. konfirmatów "G1". Połącz wieniec dolny "4" z listwą dolną "13" przy pomocy 2 szt. mimośrodów "E1".

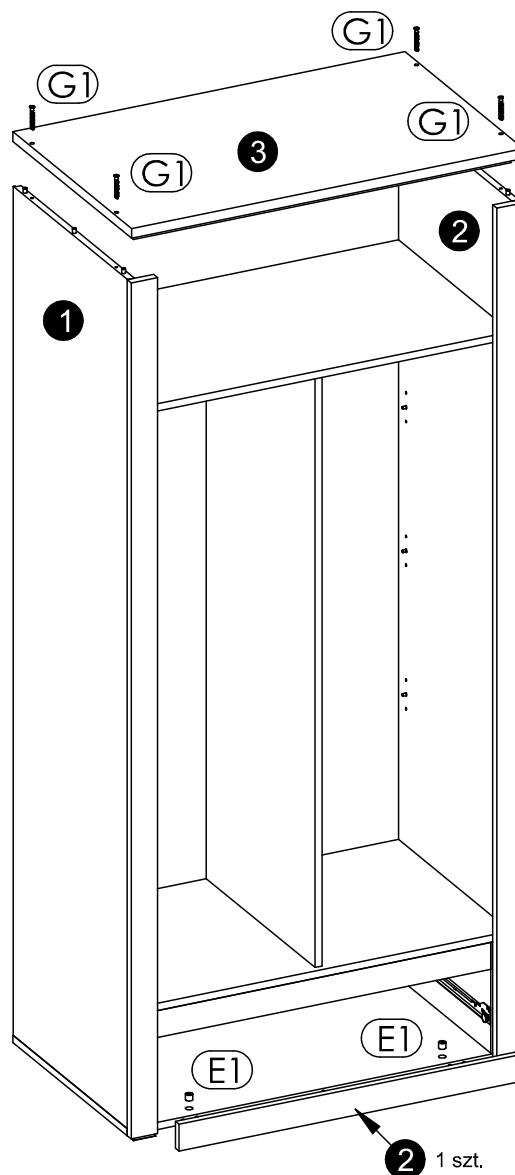

27▶

W podcięcia znajdujące się w bokach "1" i "2" oraz wiencach "3" i "4" nałóż ścianę tylną "27". Sprawdź przekątną $A=B$, a następnie przykręć na obwodzie ścianę tylną "27" do korpusu mebla wkrętami "N1". Na łączeniu dwóch płyt przykręć płytki łącznikowe "R1" za pomocą wkrętów "N1".

Na odmierzone odległości przykręć wkręty "N1".

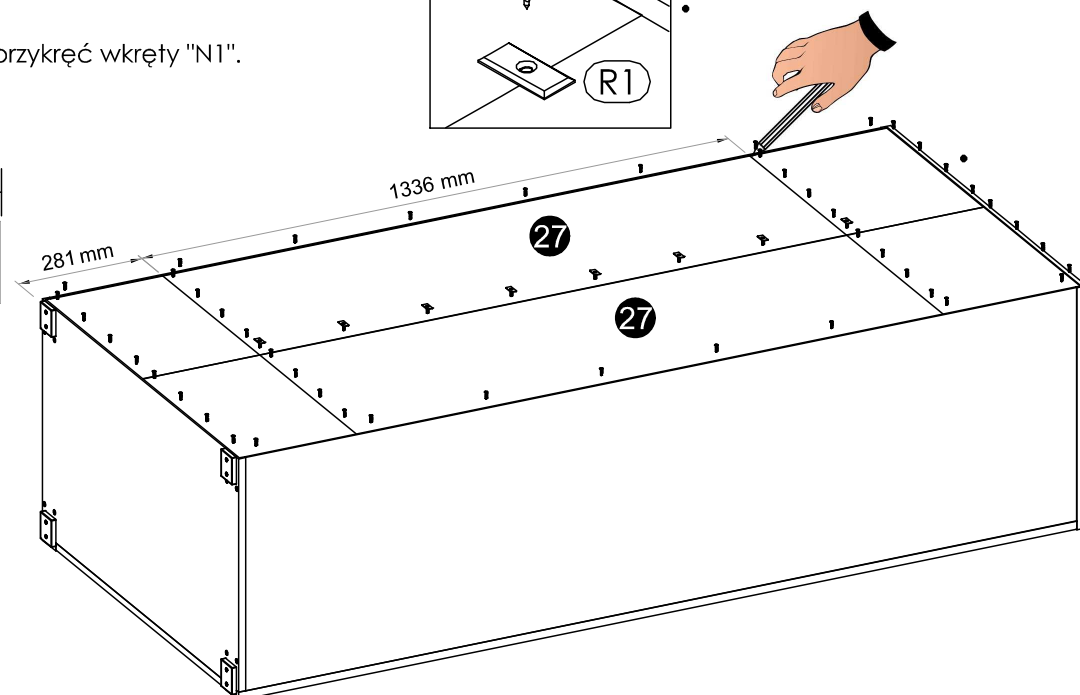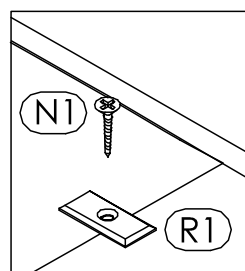
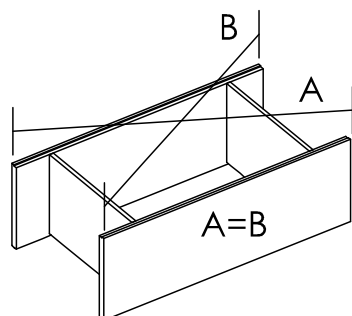


28▶


Zamocuj drzwi (szkic 28.1).

W celu bezpiecznego użytkowania producent zaleca przykręcić wyrób do ściany za pomocą kątowników "Q9".

Producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować wyrób do ściany należy użyć kołki z wkrętem odpowiednie do rodzaju ściany, na której wyrób będzie montowany.

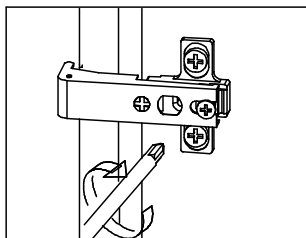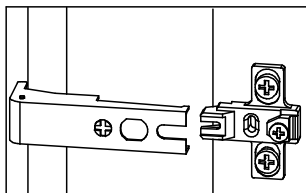

Szkic 28.1

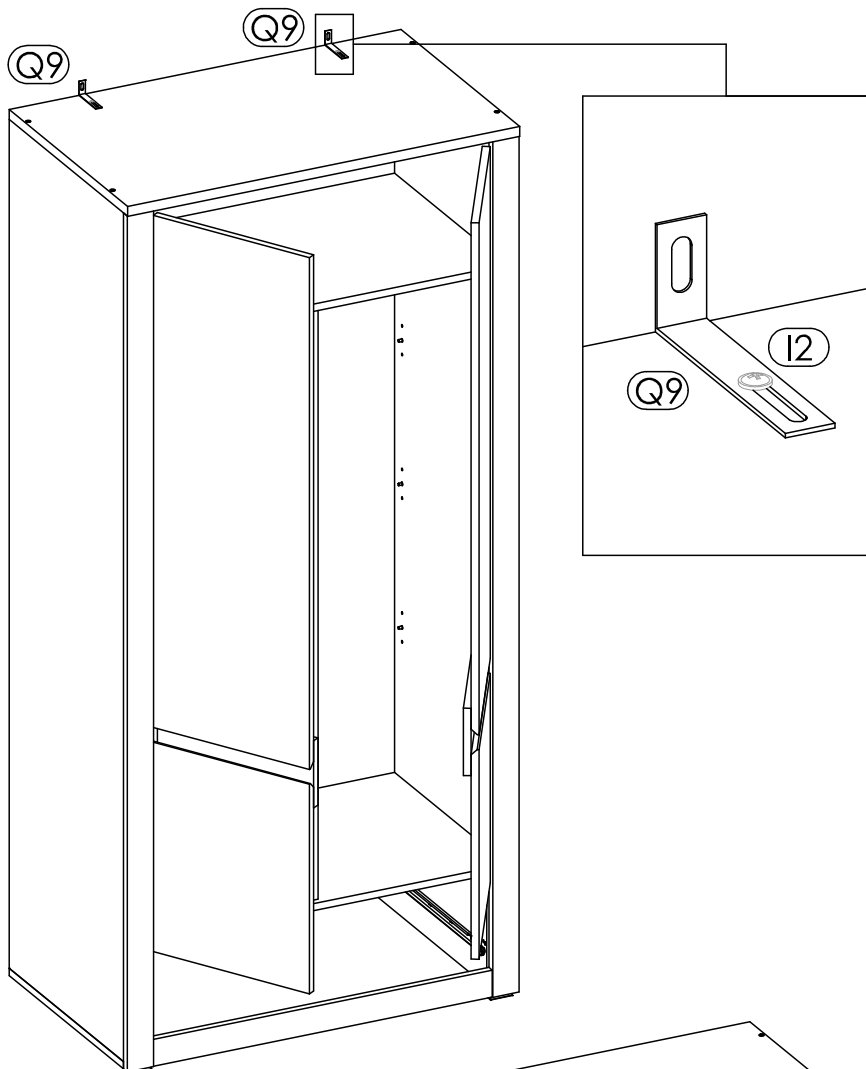


29▶

Wyreguluj zawiasy, aby uzyskać jednakowe szczeliny w drzwiach (szkic 29.1).
Na prowadnice znajdujące się na przegrodach nasuń szuflady

Położ na podpórki półki "D2" półki "9"




Na podpórki drążka "P4" znajdujące się na boku lewym "1" oraz przegrodzie pionowej środkowej "6" natóż drążek "Z1".

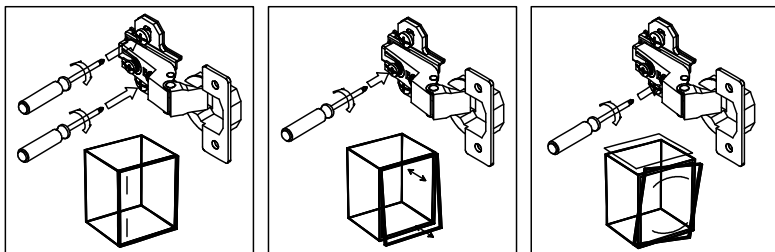

Szkic 29.1

30▶

W widoczne mimośrodki "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".
W widoczne konfirmaty "G1" wcisnąć zaślepkę "G0".

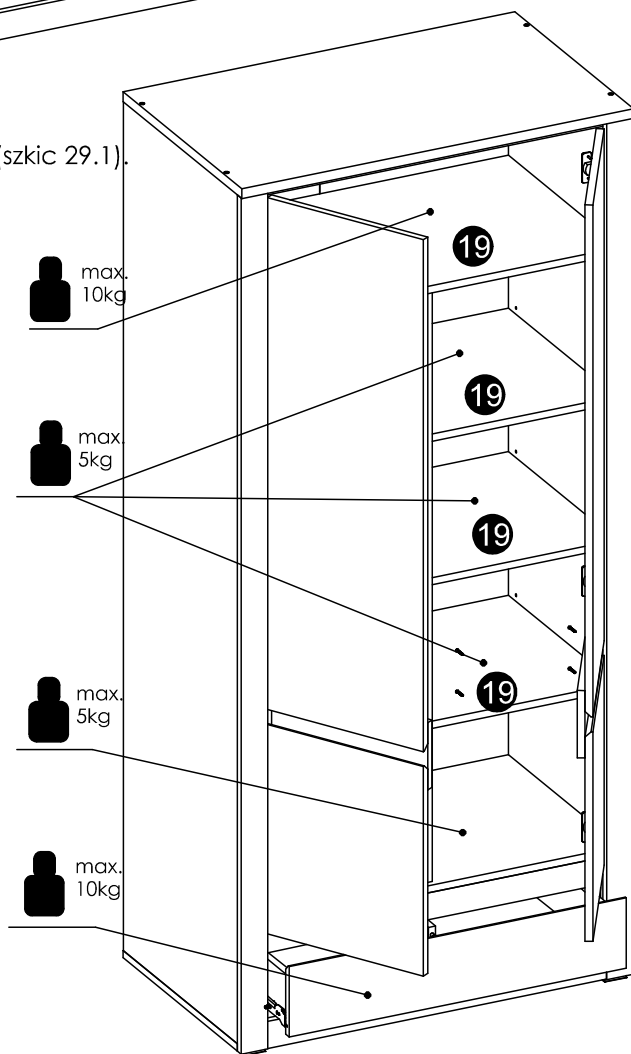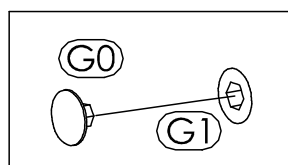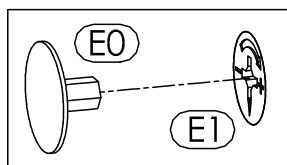



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.