

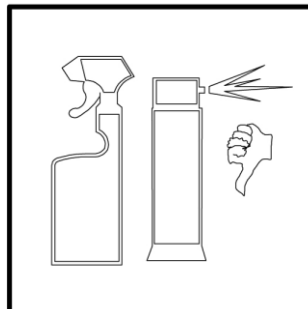
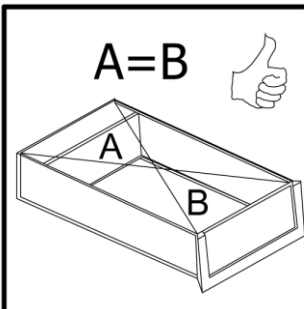
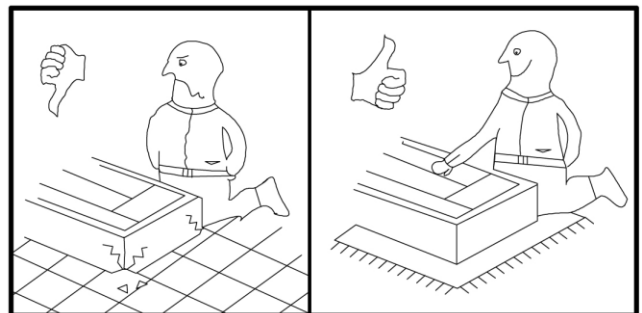
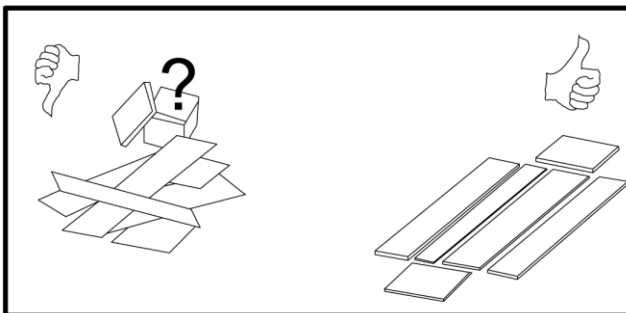
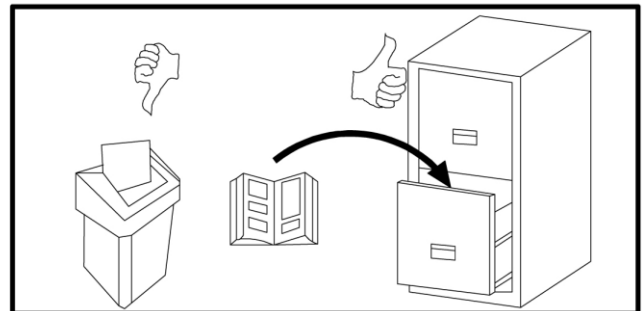
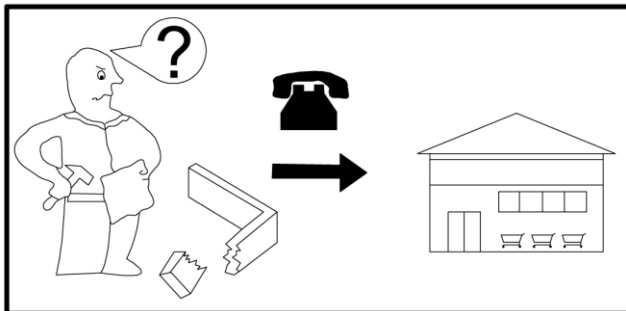


LEGG 5 RTV

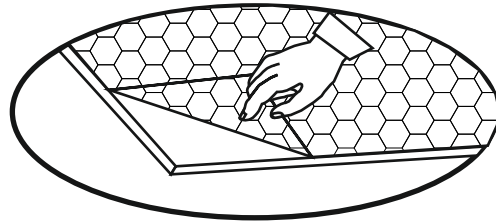

























- (D)** Montageanleitung
- (NL)** Handleiding voor de montage
- (TR)** Montaj talimatı
- (FR)** Instructions de montage
- (CZ)** Montážní návod
- (HU)** Összeszerelési útmutató
- (GB)** Assembly instructions
- (PL)** Instrukcja montażu
- (RU)** Инструкция по монтажу
- (IT)** Istruzioni di montaggio
- (RO)** Instrucțiuni de asamblare
- (SK)** Montážny návod







ACHTUNG!
 SCHUTZFOLIE AUF DIE FRONTEN. BITTE VORSICHTIG ABZIEHEN
 UND 14 TAGE DIE FRONTEN NICHT PUTZEN, DA DIE OBERFLÄCHE
 ABHARTEN MUSS. SONST WIRD DIE FRONT ZERKRATZT!

1	 8mm x 35mm	<u>X 20</u>	13		<u>X 2</u>	22A		<u>X 28</u>
2		<u>X 10</u>	10B		<u>X 4</u>	22	 7mm x 50mm	<u>X 28</u>
5		<u>X 4</u>	10C		<u>X 2</u>	25	 M 4 X 9	<u>X 2</u>
6	 5mm x 11mm	<u>X 12</u>	12		<u>X 50</u>	23		<u>X 2</u>
9		<u>X 8</u>	24		<u>X 2</u>	39	 3x20	<u>X 10</u>
9A		<u>X 8</u>	26		<u>X 1</u>	3		<u>X 3</u>
38		<u>X 2</u>	41		<u>X 1</u>	4A	 4mm x 16mm	<u>X 1</u>
4	 3.5x25	<u>X 6</u>	80		<u>X 1</u>	35		<u>X 8</u>


I

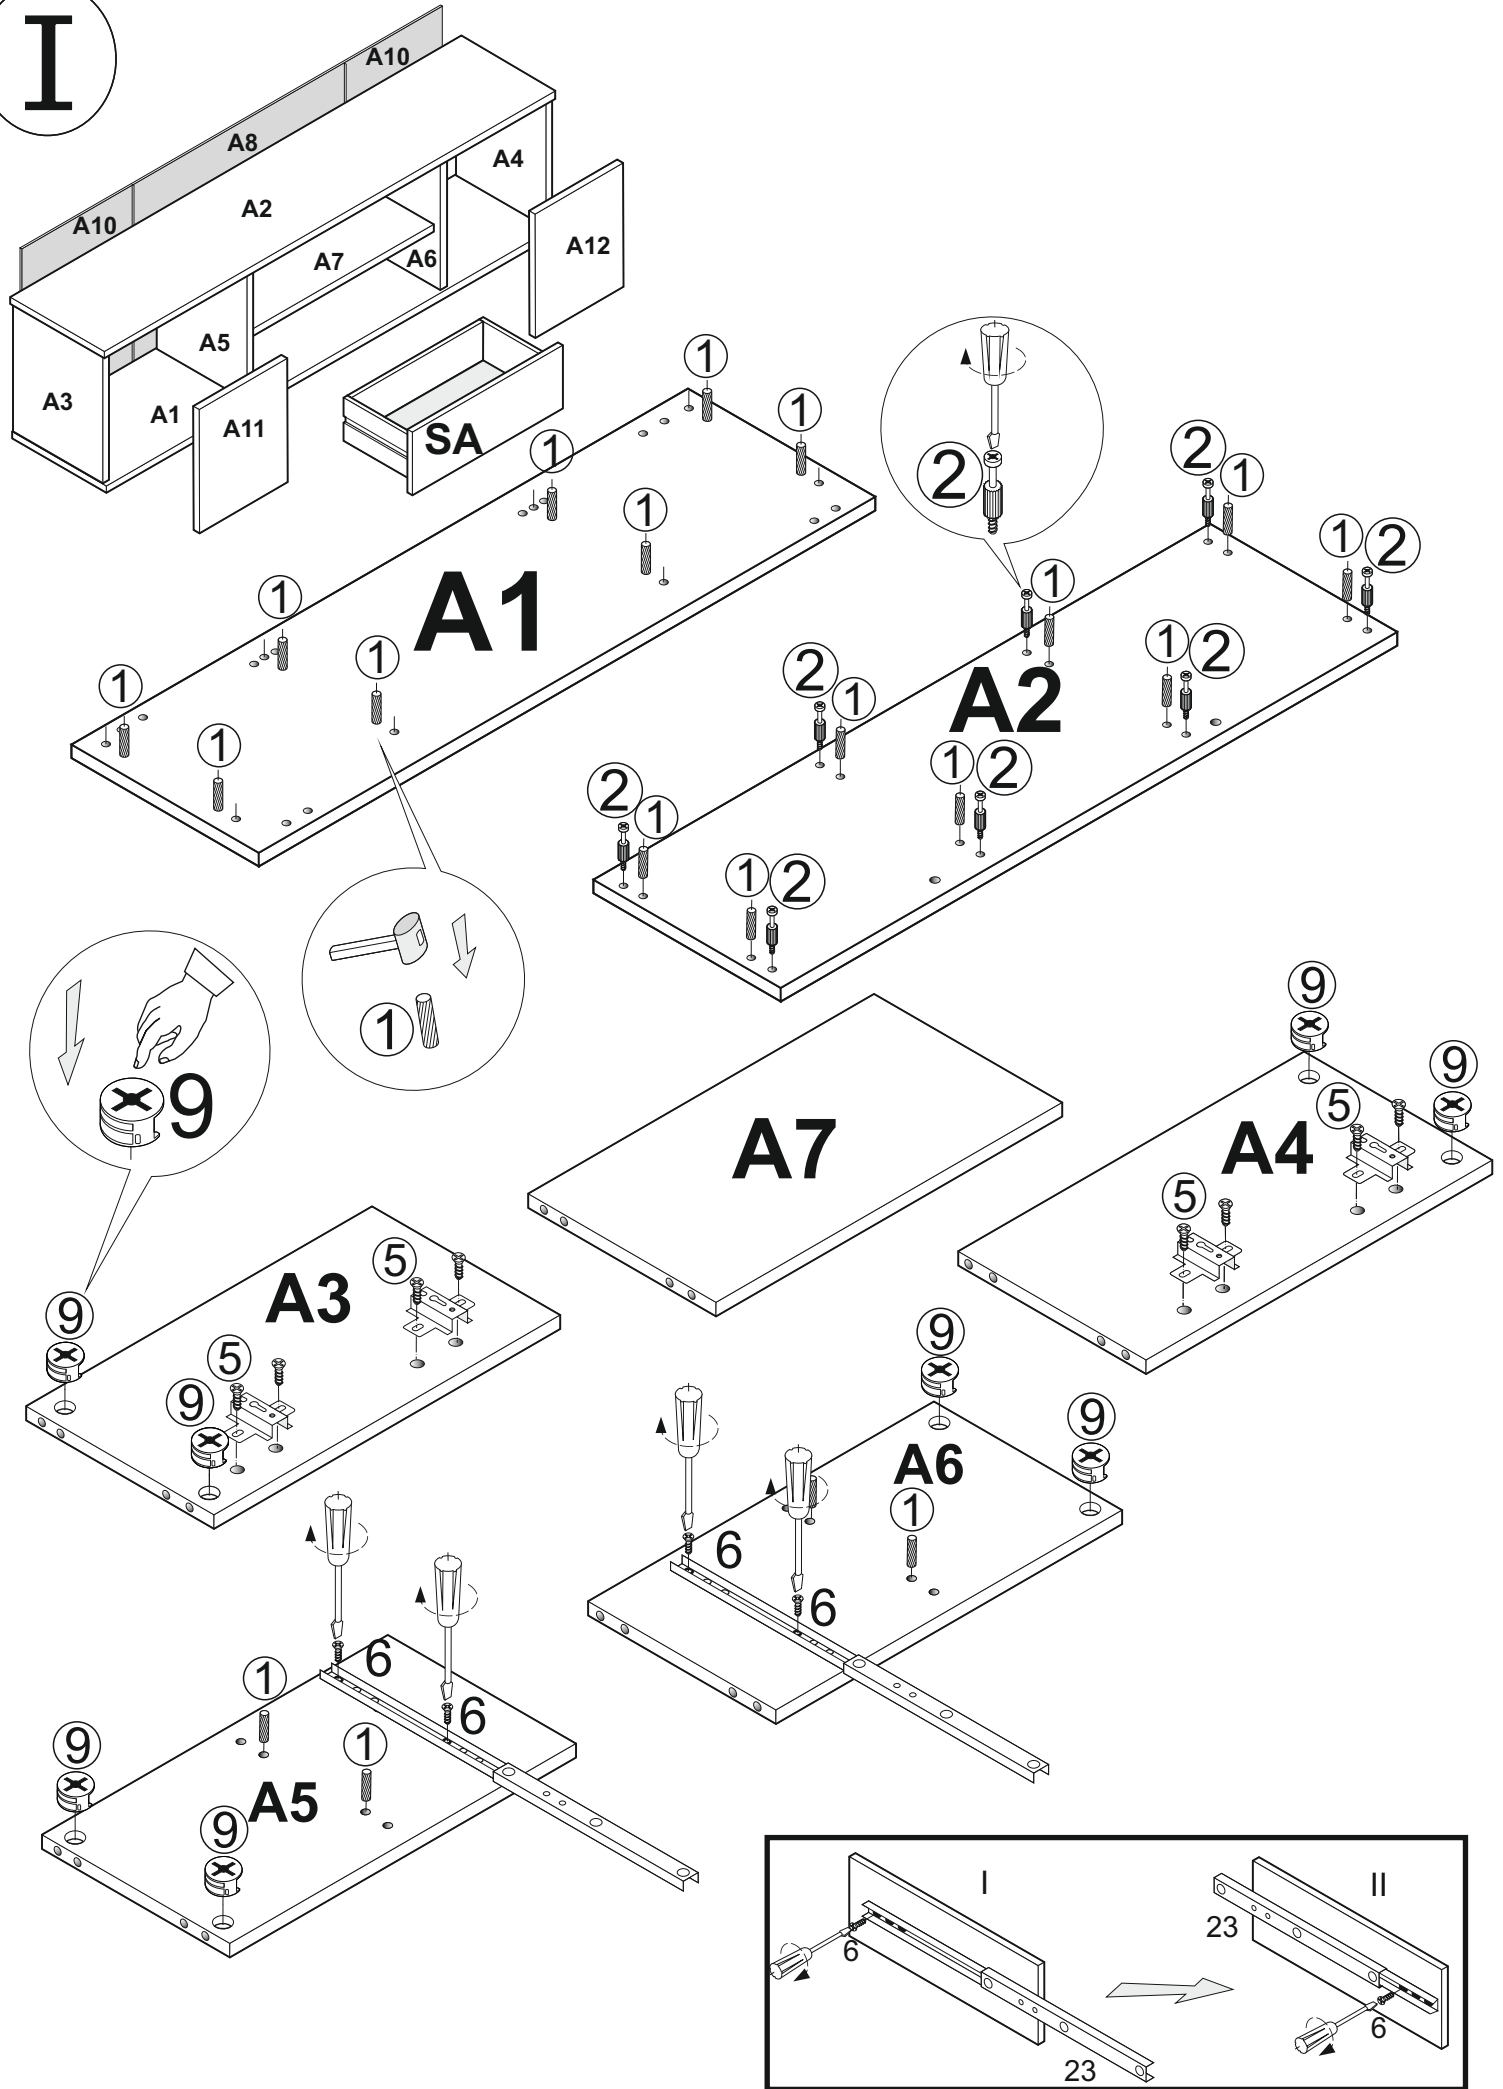


II

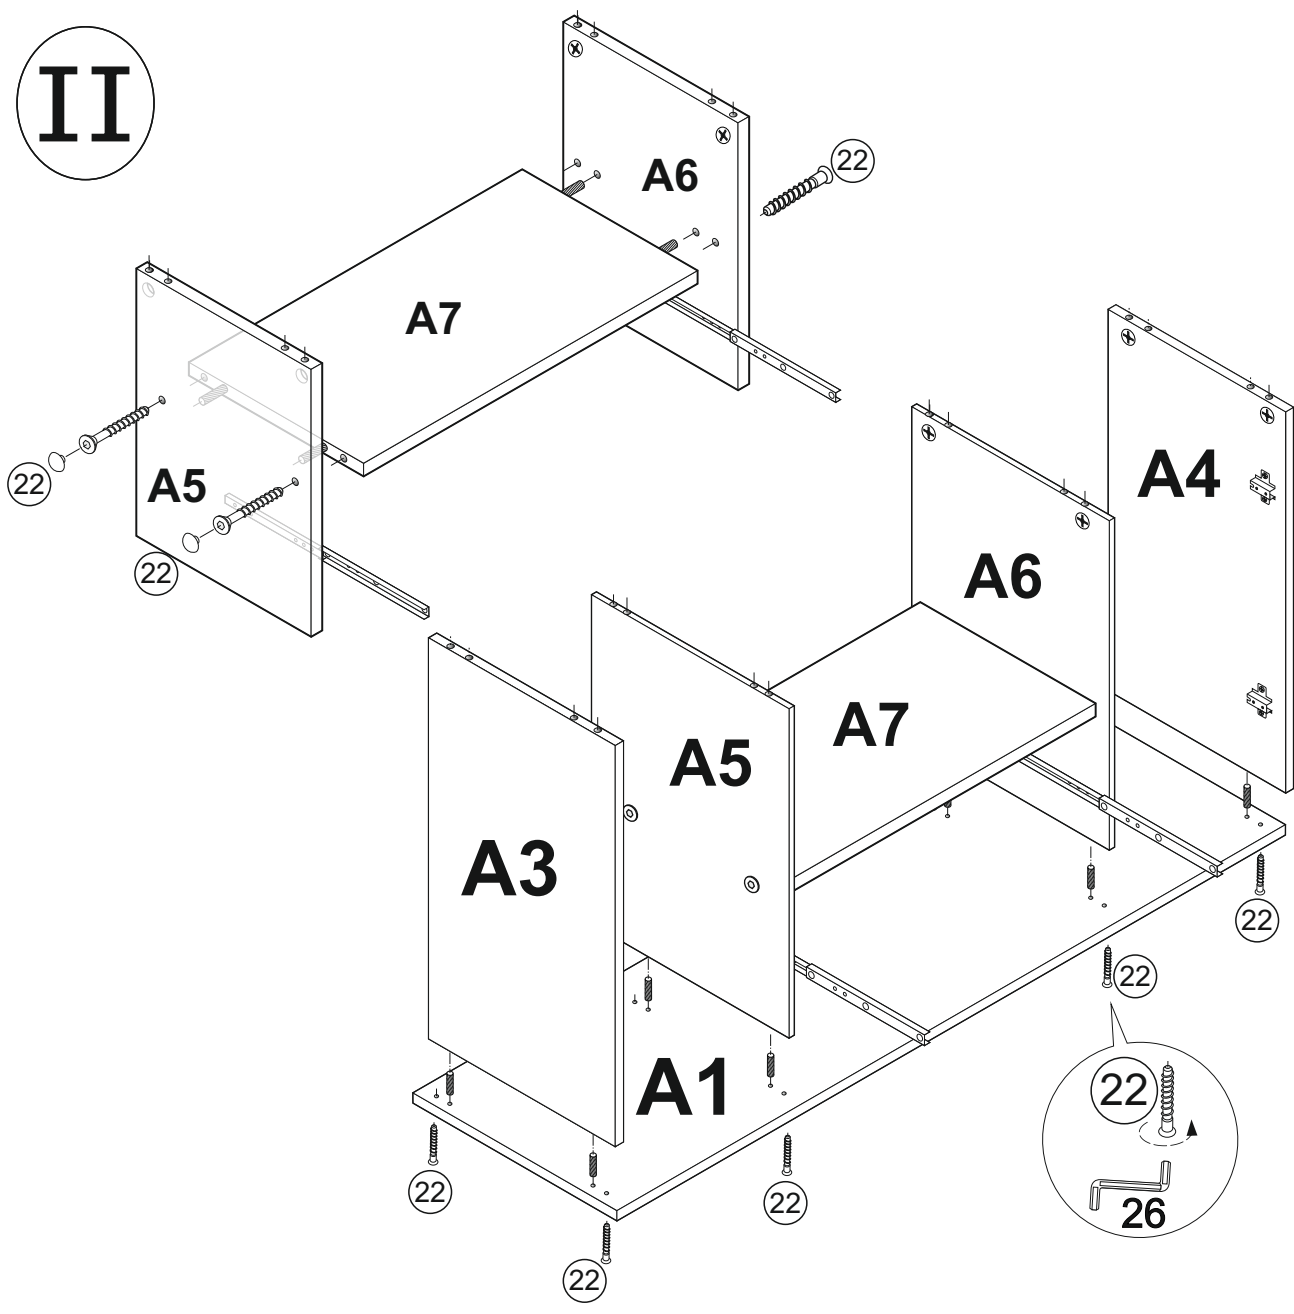


III

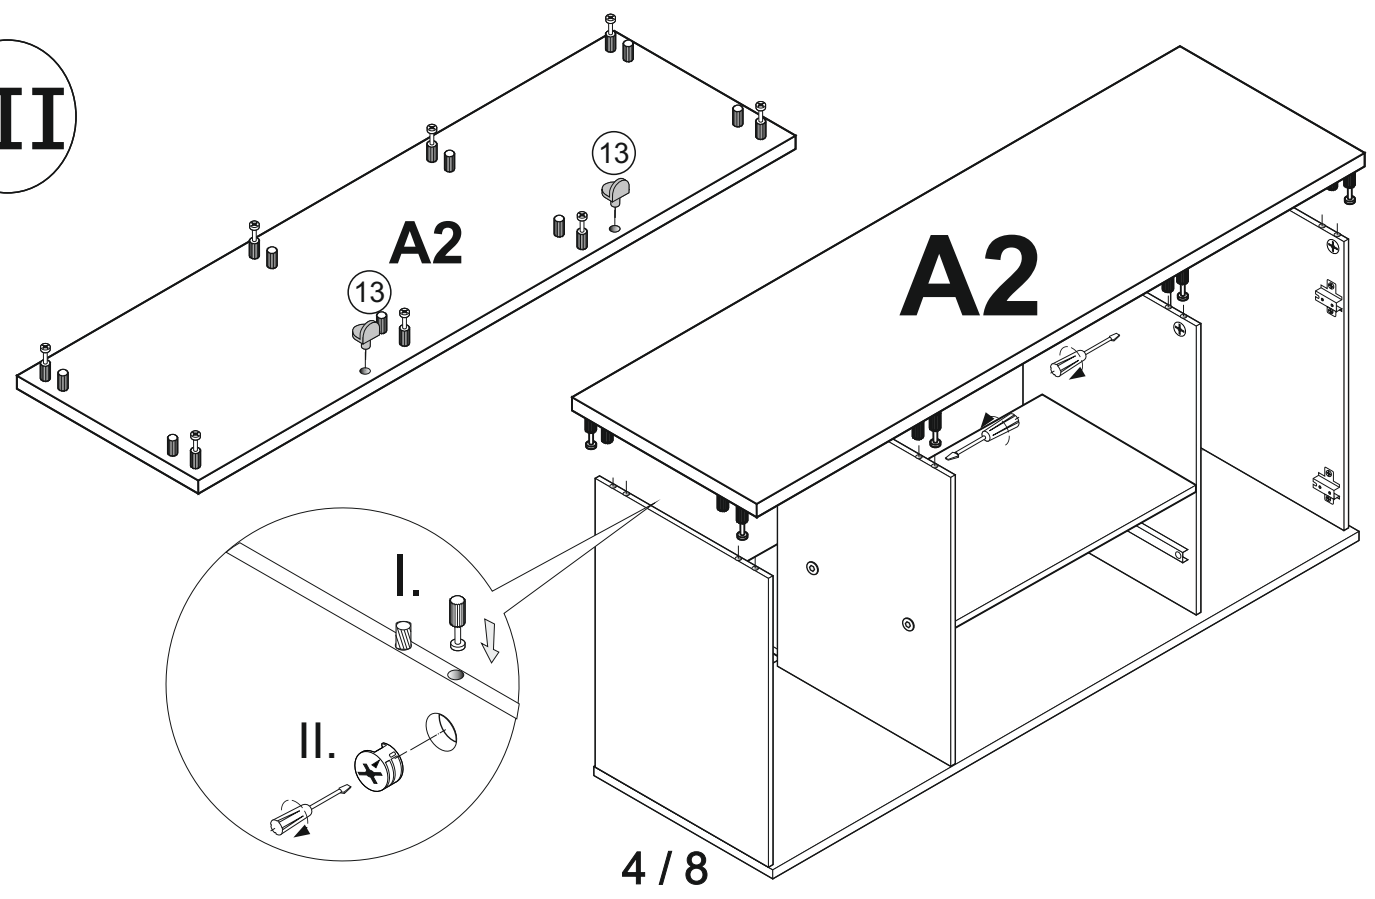








IV

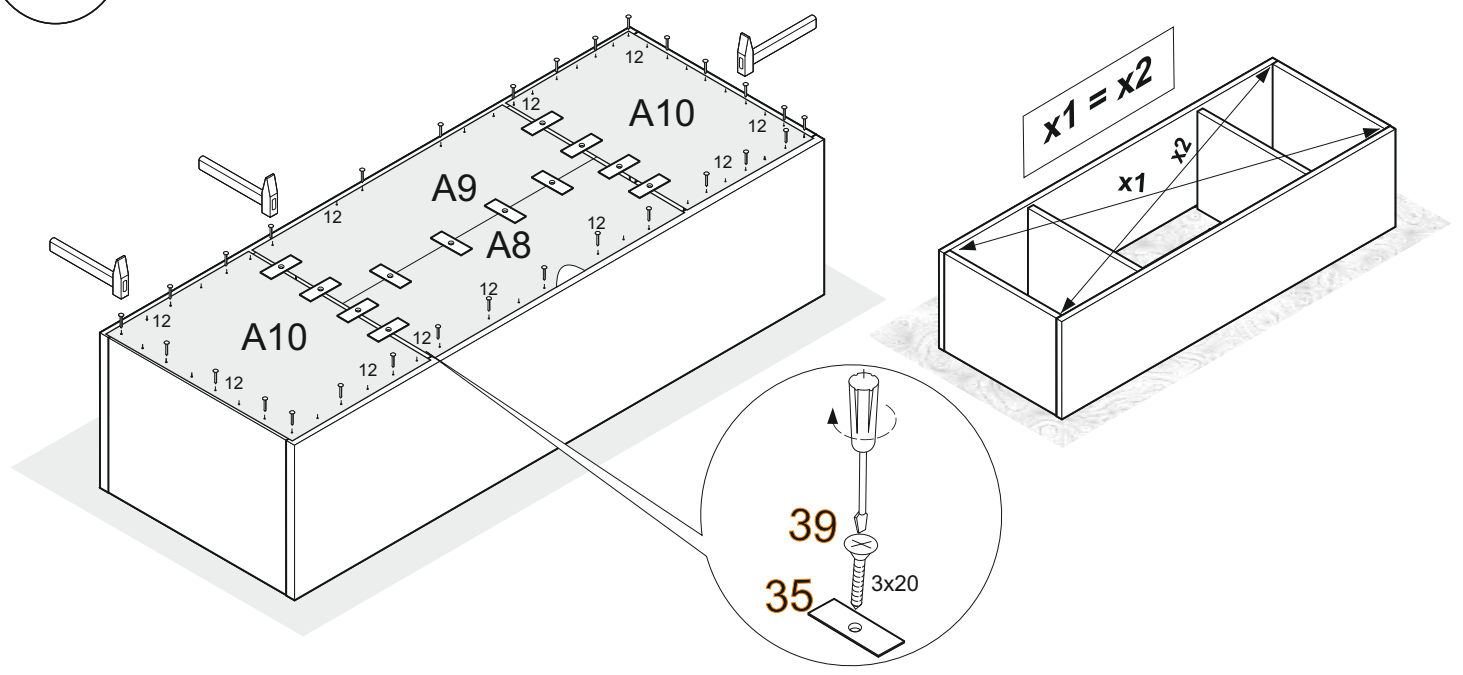


V

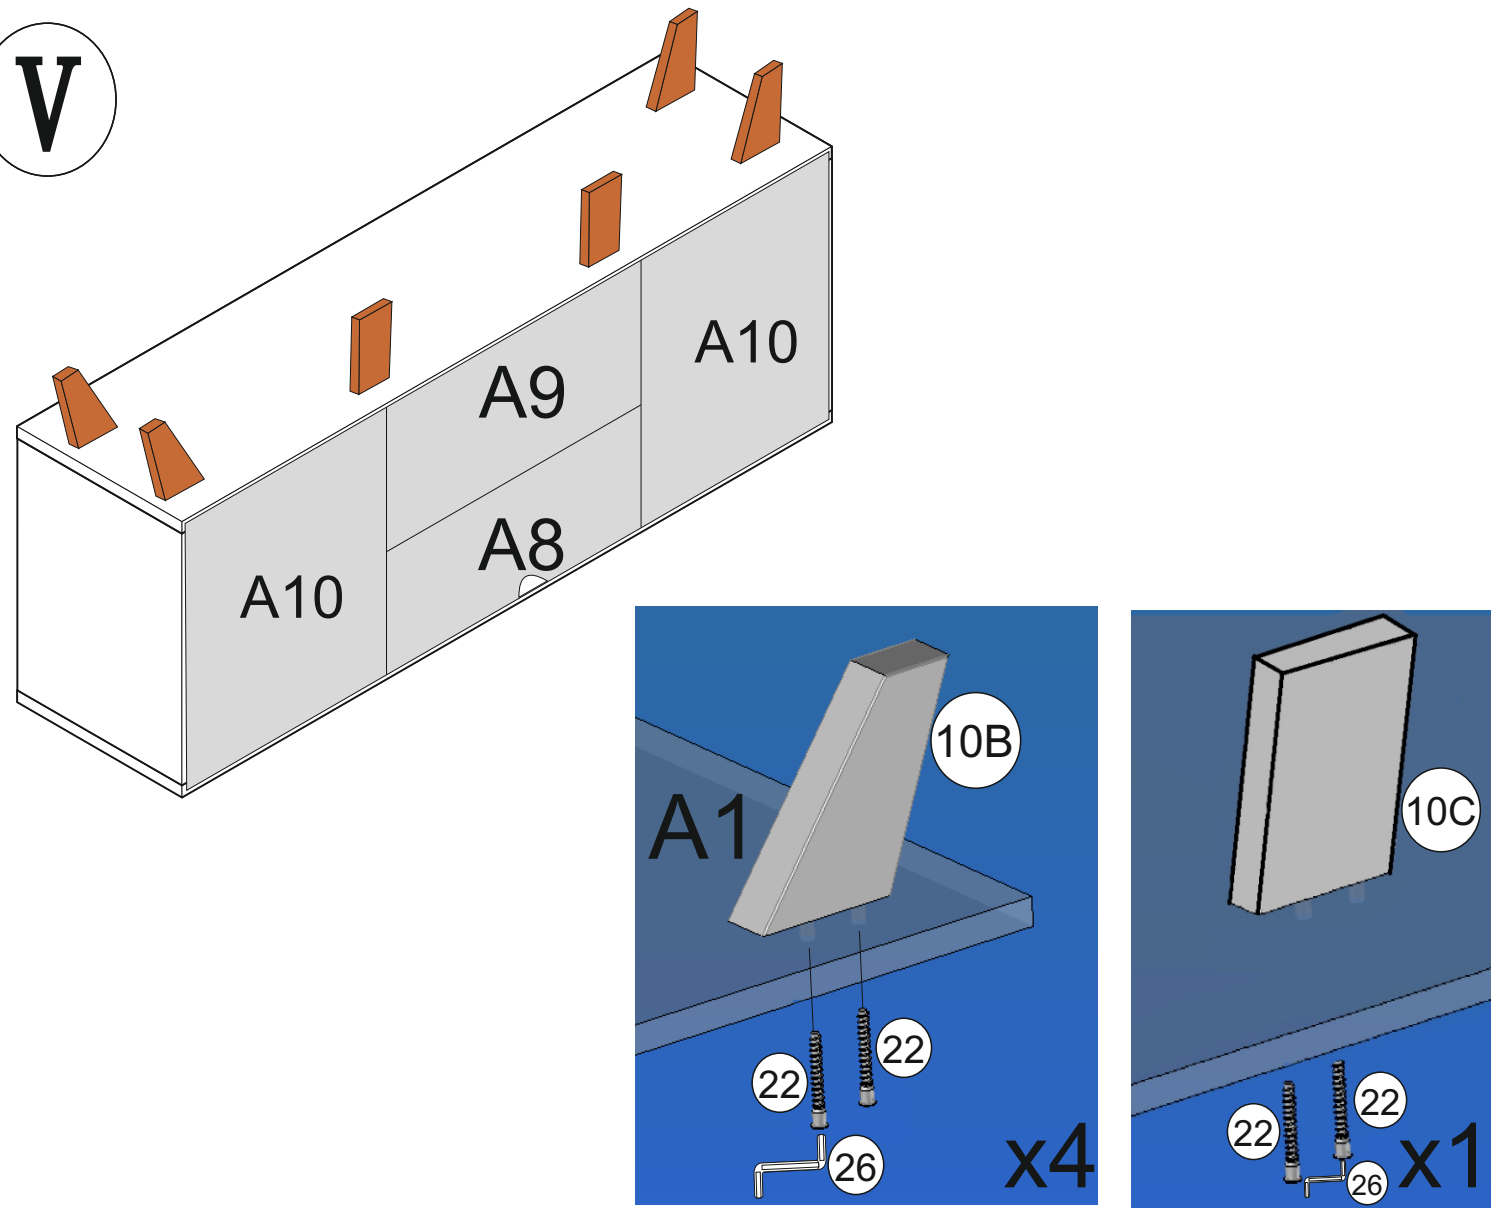







VI

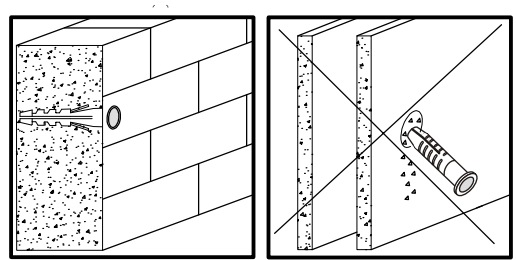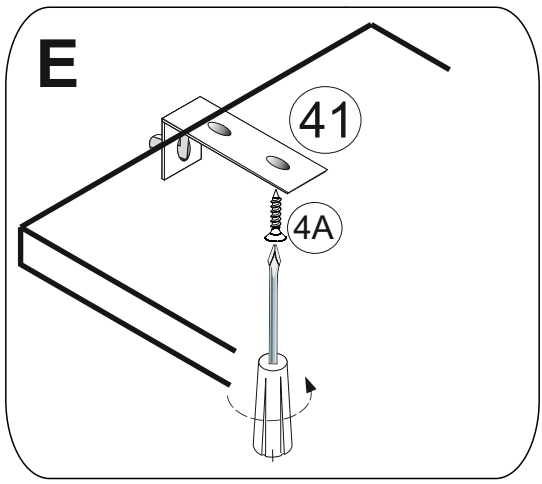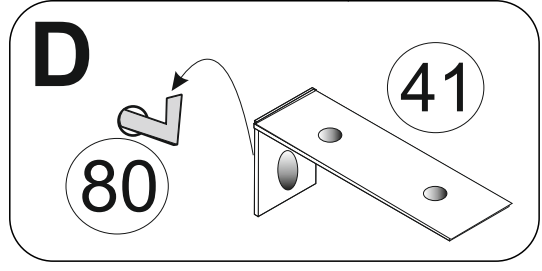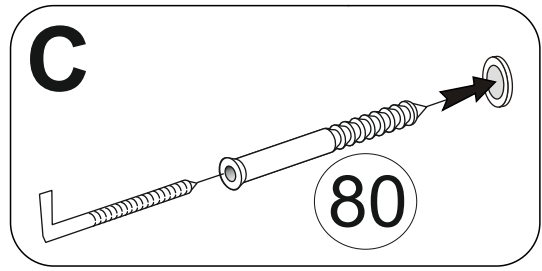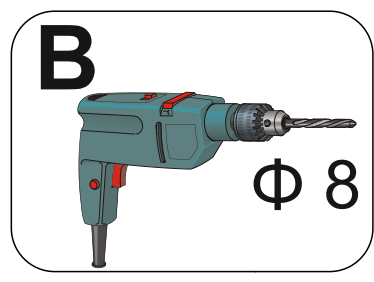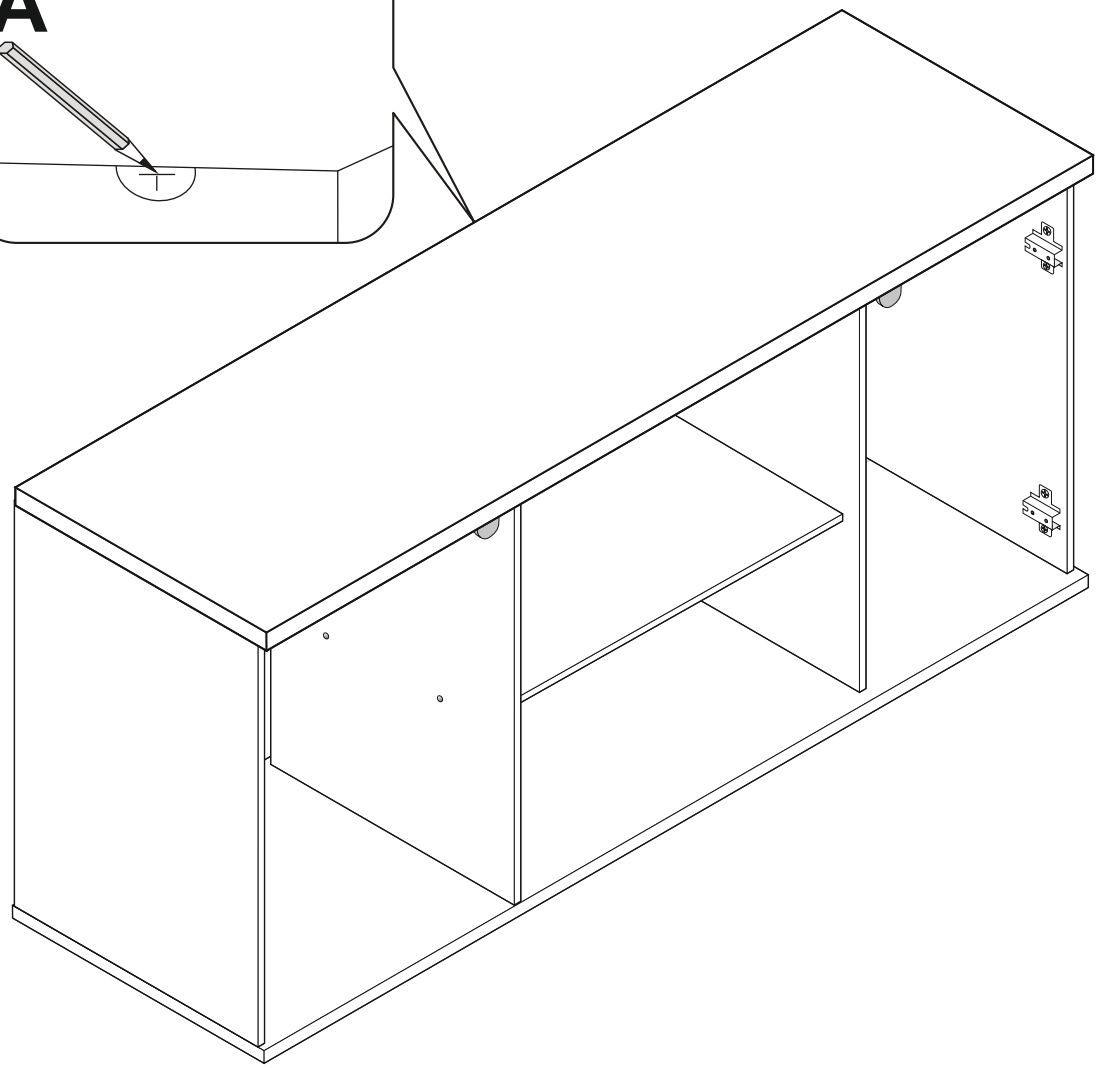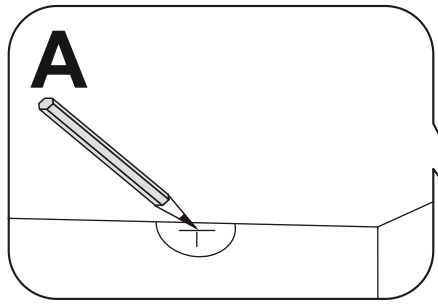


VII

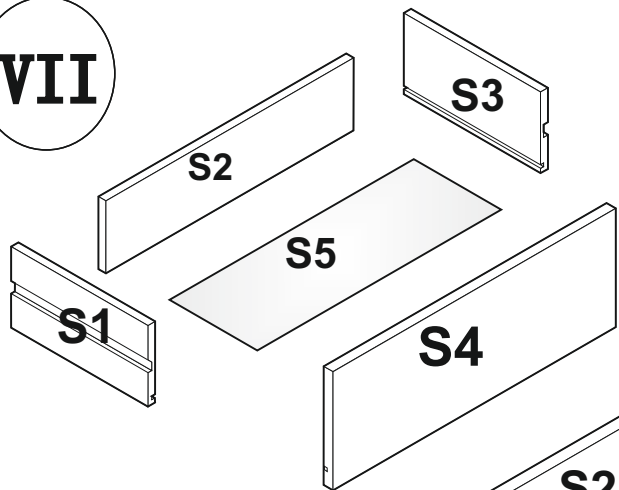

S-A

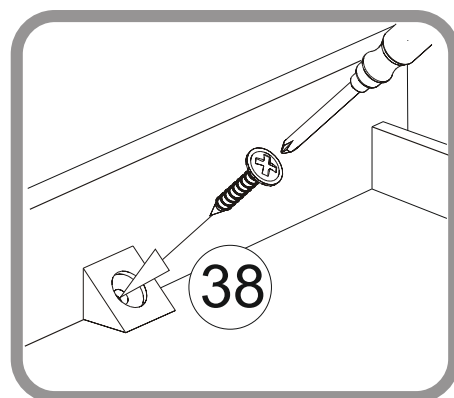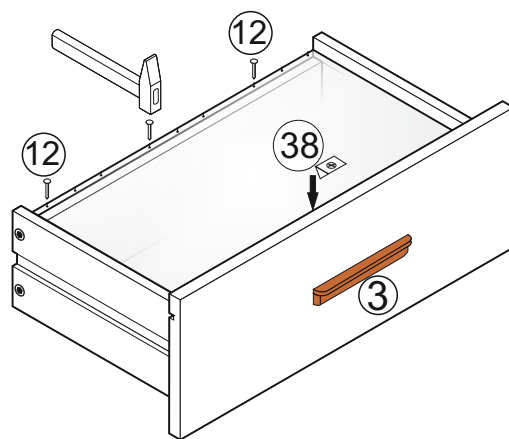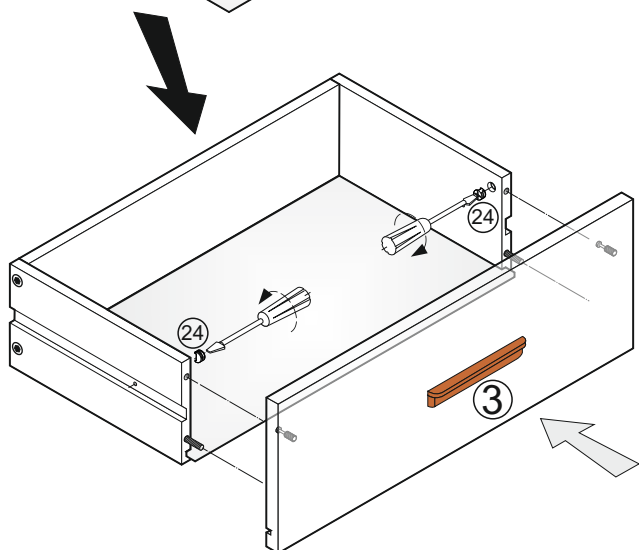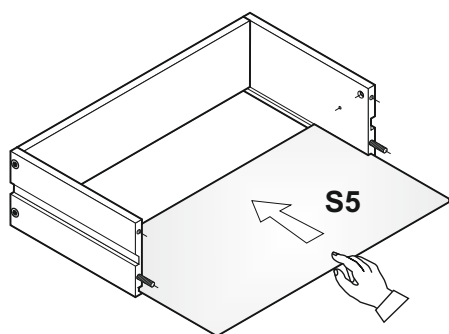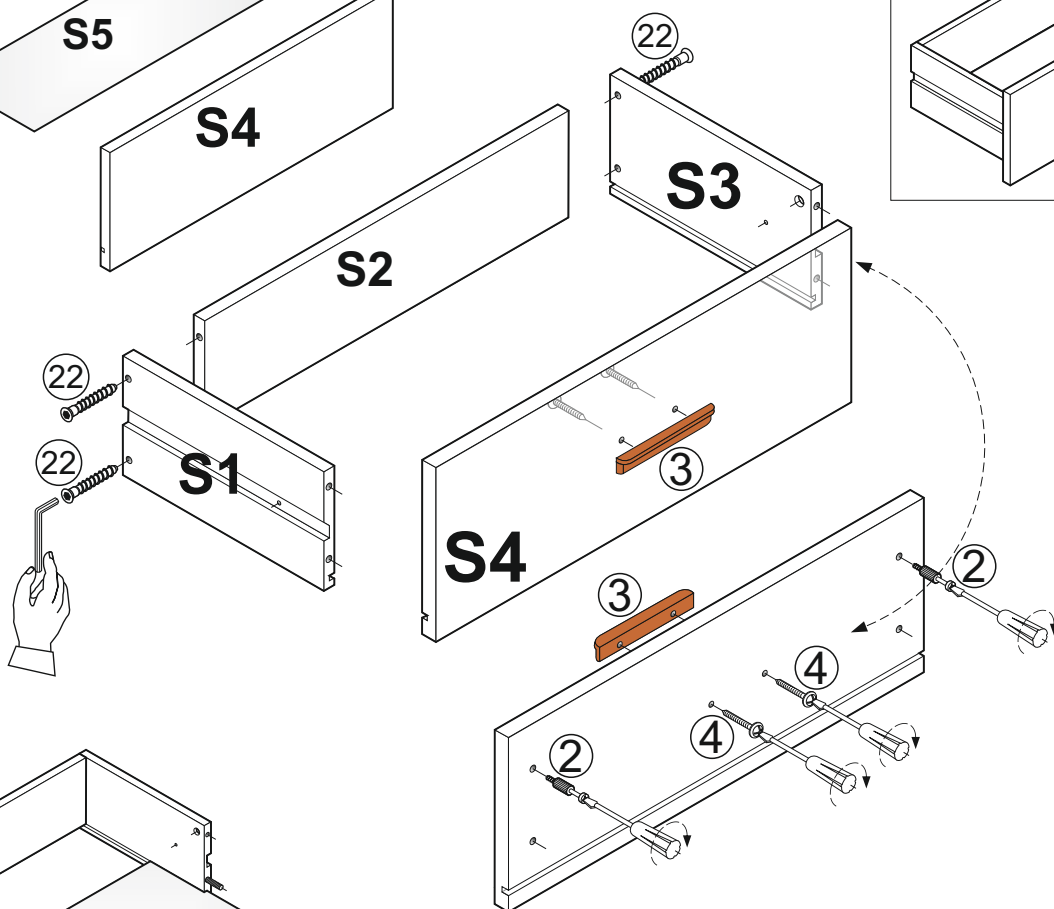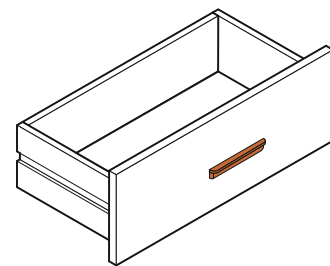

VIII

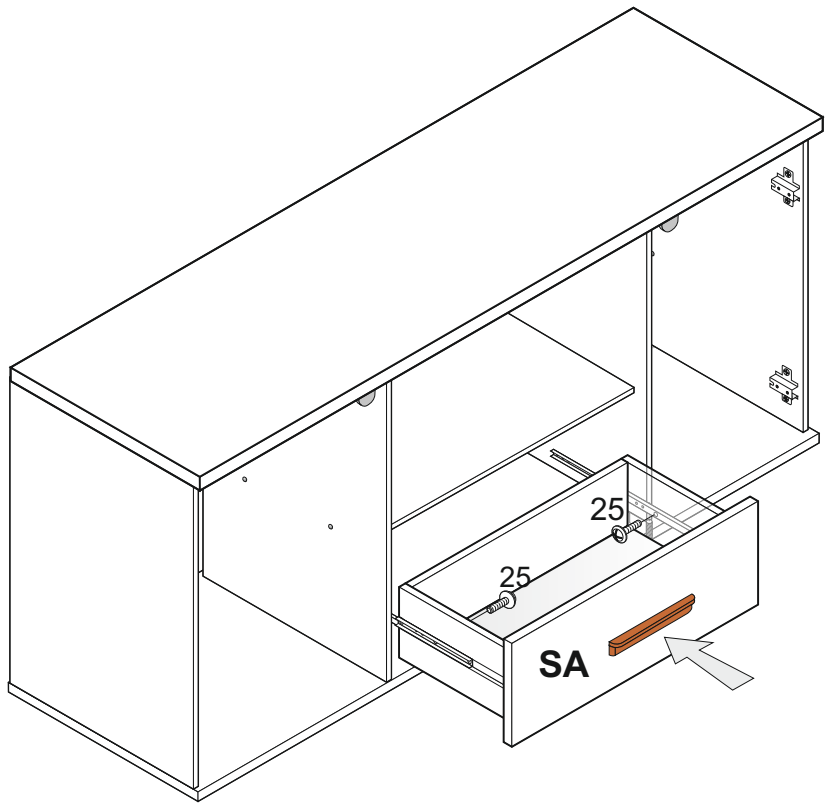

IX

