




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK AUS LT  
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

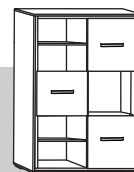

# INSTRUKCJA MONTAŻU



## BONTI 07

↑127 →80 ↘41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 26  KK 8/32	x 2  KT 6,3/50	x 4  KT 6,4/70	x 60  GZ 1,4/25	x 21  MD	x 16  PA Ø5	x 12  WT 3,5x16	x 18  WT 4x30	x 6  WT 4x35	x 6  ZA 110°	x 6  PK H-2
x 12  WE 6,3x24	x 6  DPP 02	x 10  BDP	x 3  UTO	x 4  ST BI-150	x 1  PKZ	x 1  klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas	x 1  		

**do montażu potrzebne są:**  
are needed for assembly:  
sind erforderlich für die montage:  
jsou potřebné pro montáž:  
sú potrebné pre montáž:  
которые необходимы для сборки:  
Surinkimui reikės:

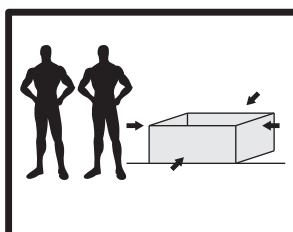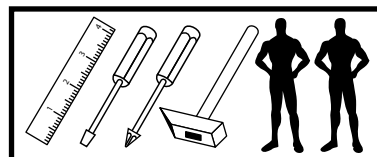

**UWAGA !** - mebel należy składać w pozycji poziomej  
**WARNING!** - furniture should be submitted in a horizontal position  
**WARNUNG!** - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen  
**POZOR!** - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze  
**POZOR!** - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe  
**ВНИМАНИЕ!** - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении  
**DĚMESIO!** - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

**UWAGA !** - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.  
**WARNING!** - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.  
**WARNUNG!** - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.  
**POZOR!** - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**POZOR!** - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**ВНИМАНИЕ!** - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.  
**DĚMESIO!** - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	4
9	2
10	2
11	1
12	1
13	2
14	2
15	1

