



www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK AUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 05

↑190 →50 ↗41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 16  KK 8/32	x 4  KT 6,3/50	x 2  KT 6,4/70	x 60  GZ 1,4/25	x 10  MD	x 12  PA Ø5	x 4  WT 3,5x16	x 2  WT 4x27	x 12  WT 4x30	x 11  WT 4x35	x 2  ZA 110°
x 2  PK H-2	x 4  WE 6,3x24	x 2  DPP 02	x 1  LT	x 1  UTO	x 4  ST BI-150	x 1  PKZ	x 1  klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas		


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

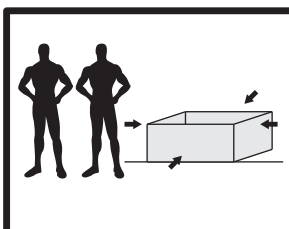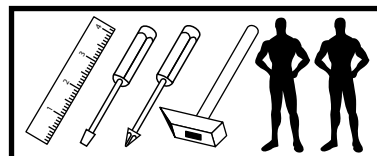



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje







UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	3
8	2
9	1
10	1
11	2
12	1

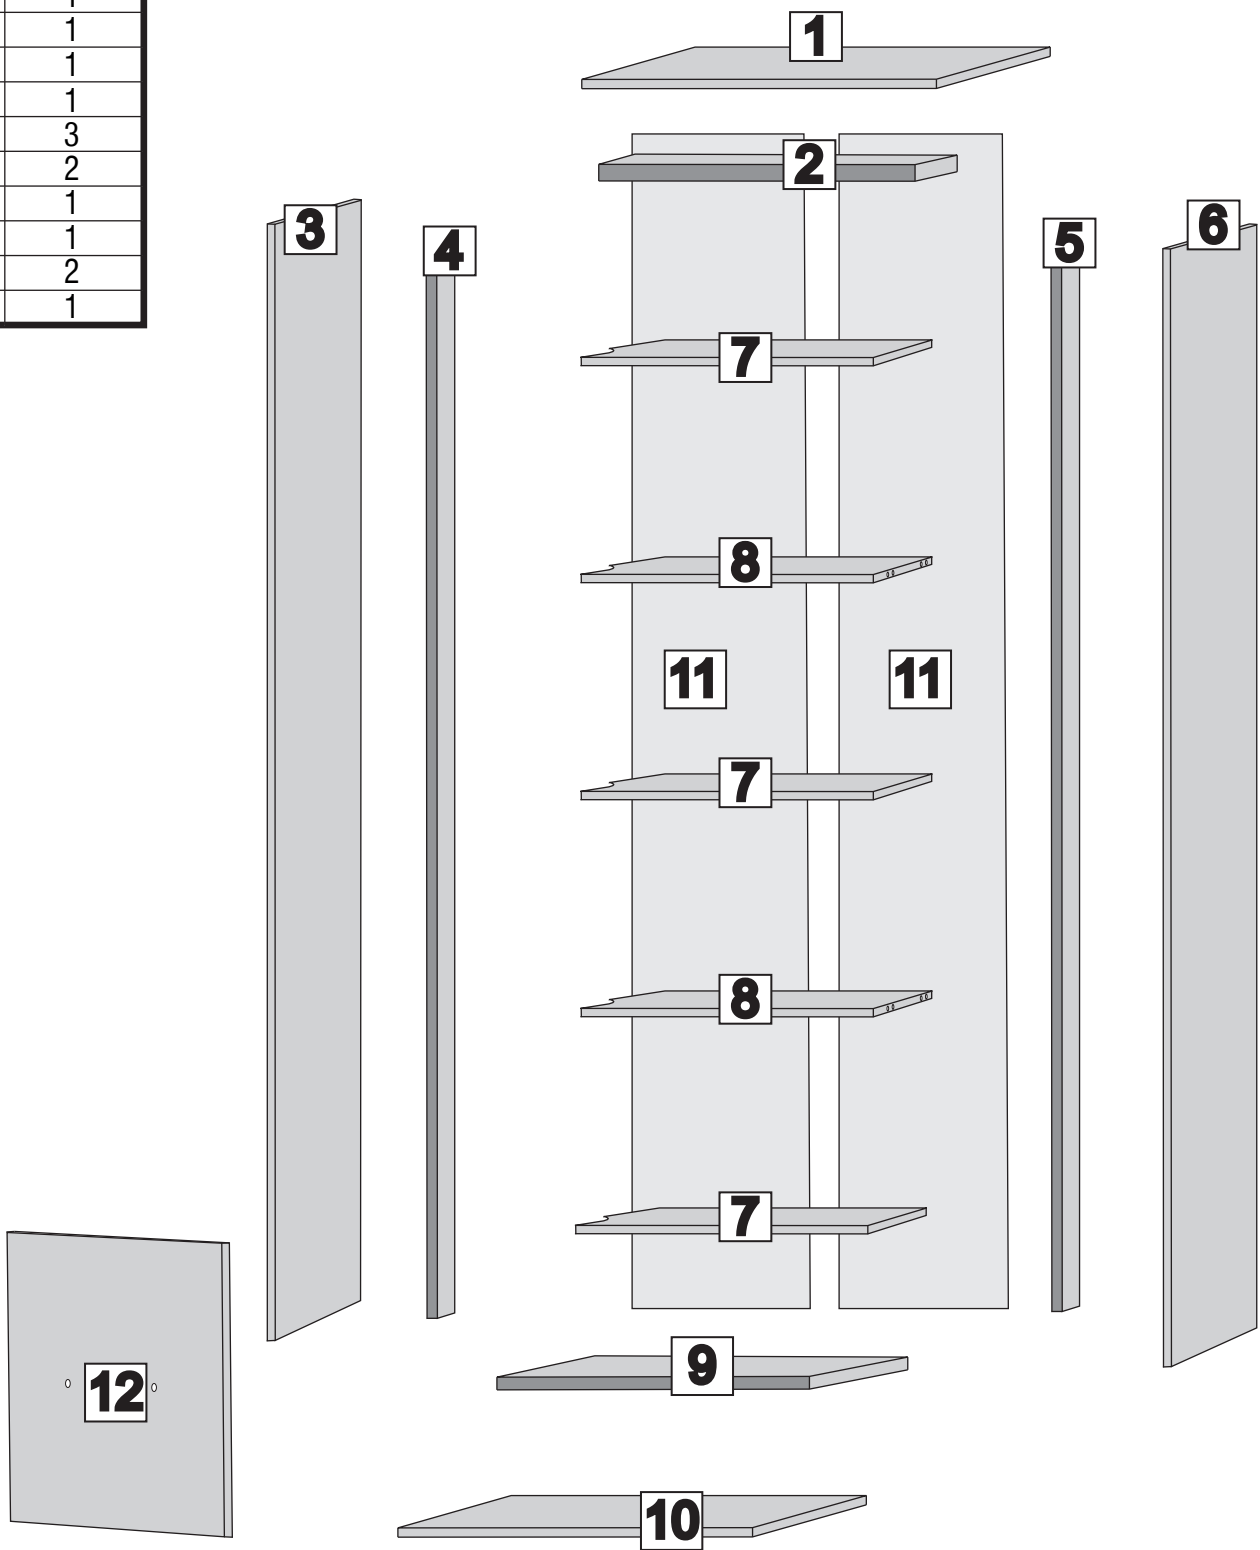

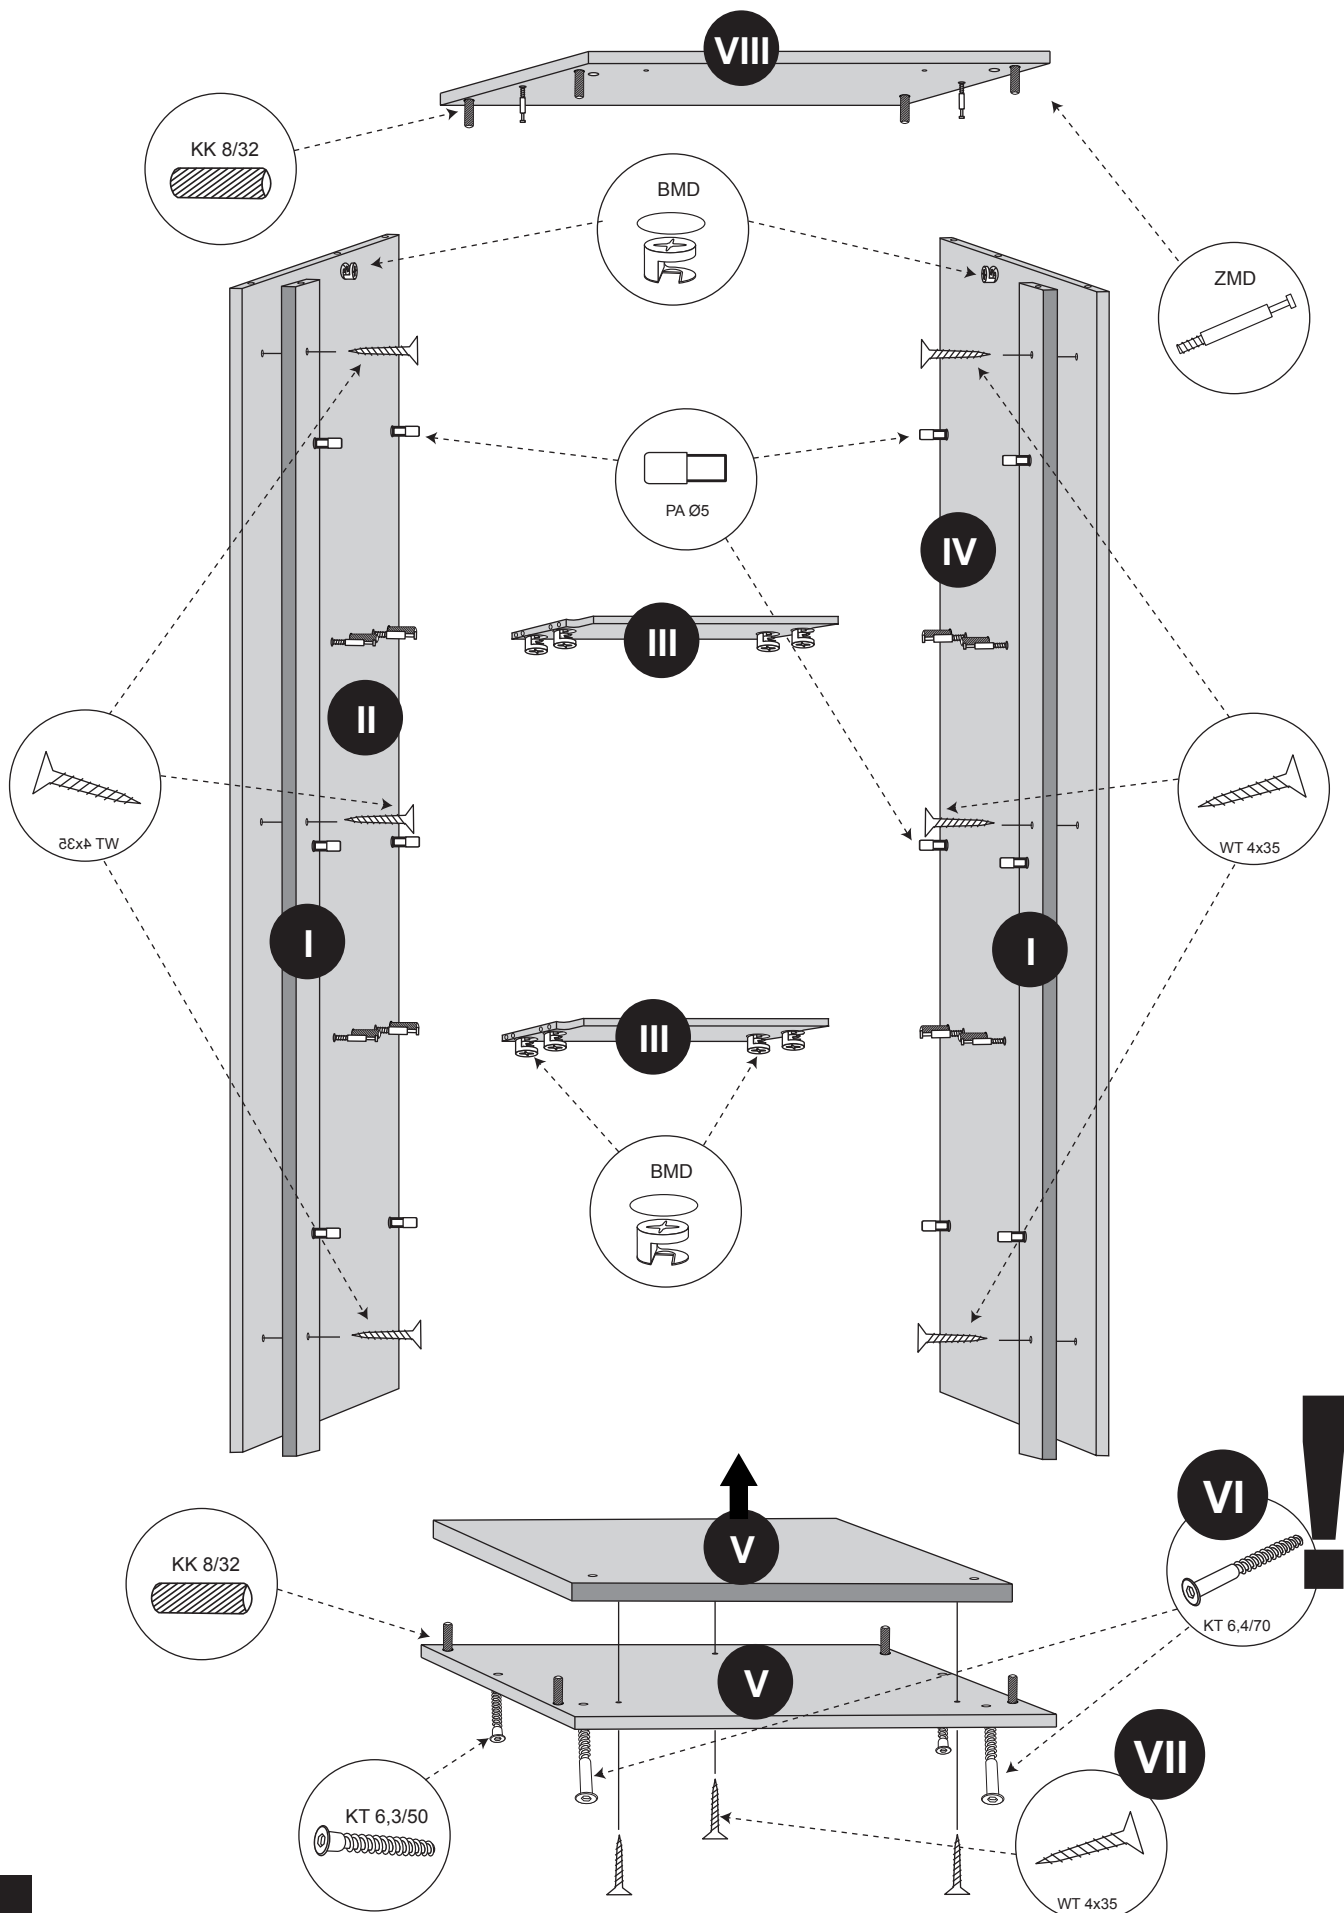

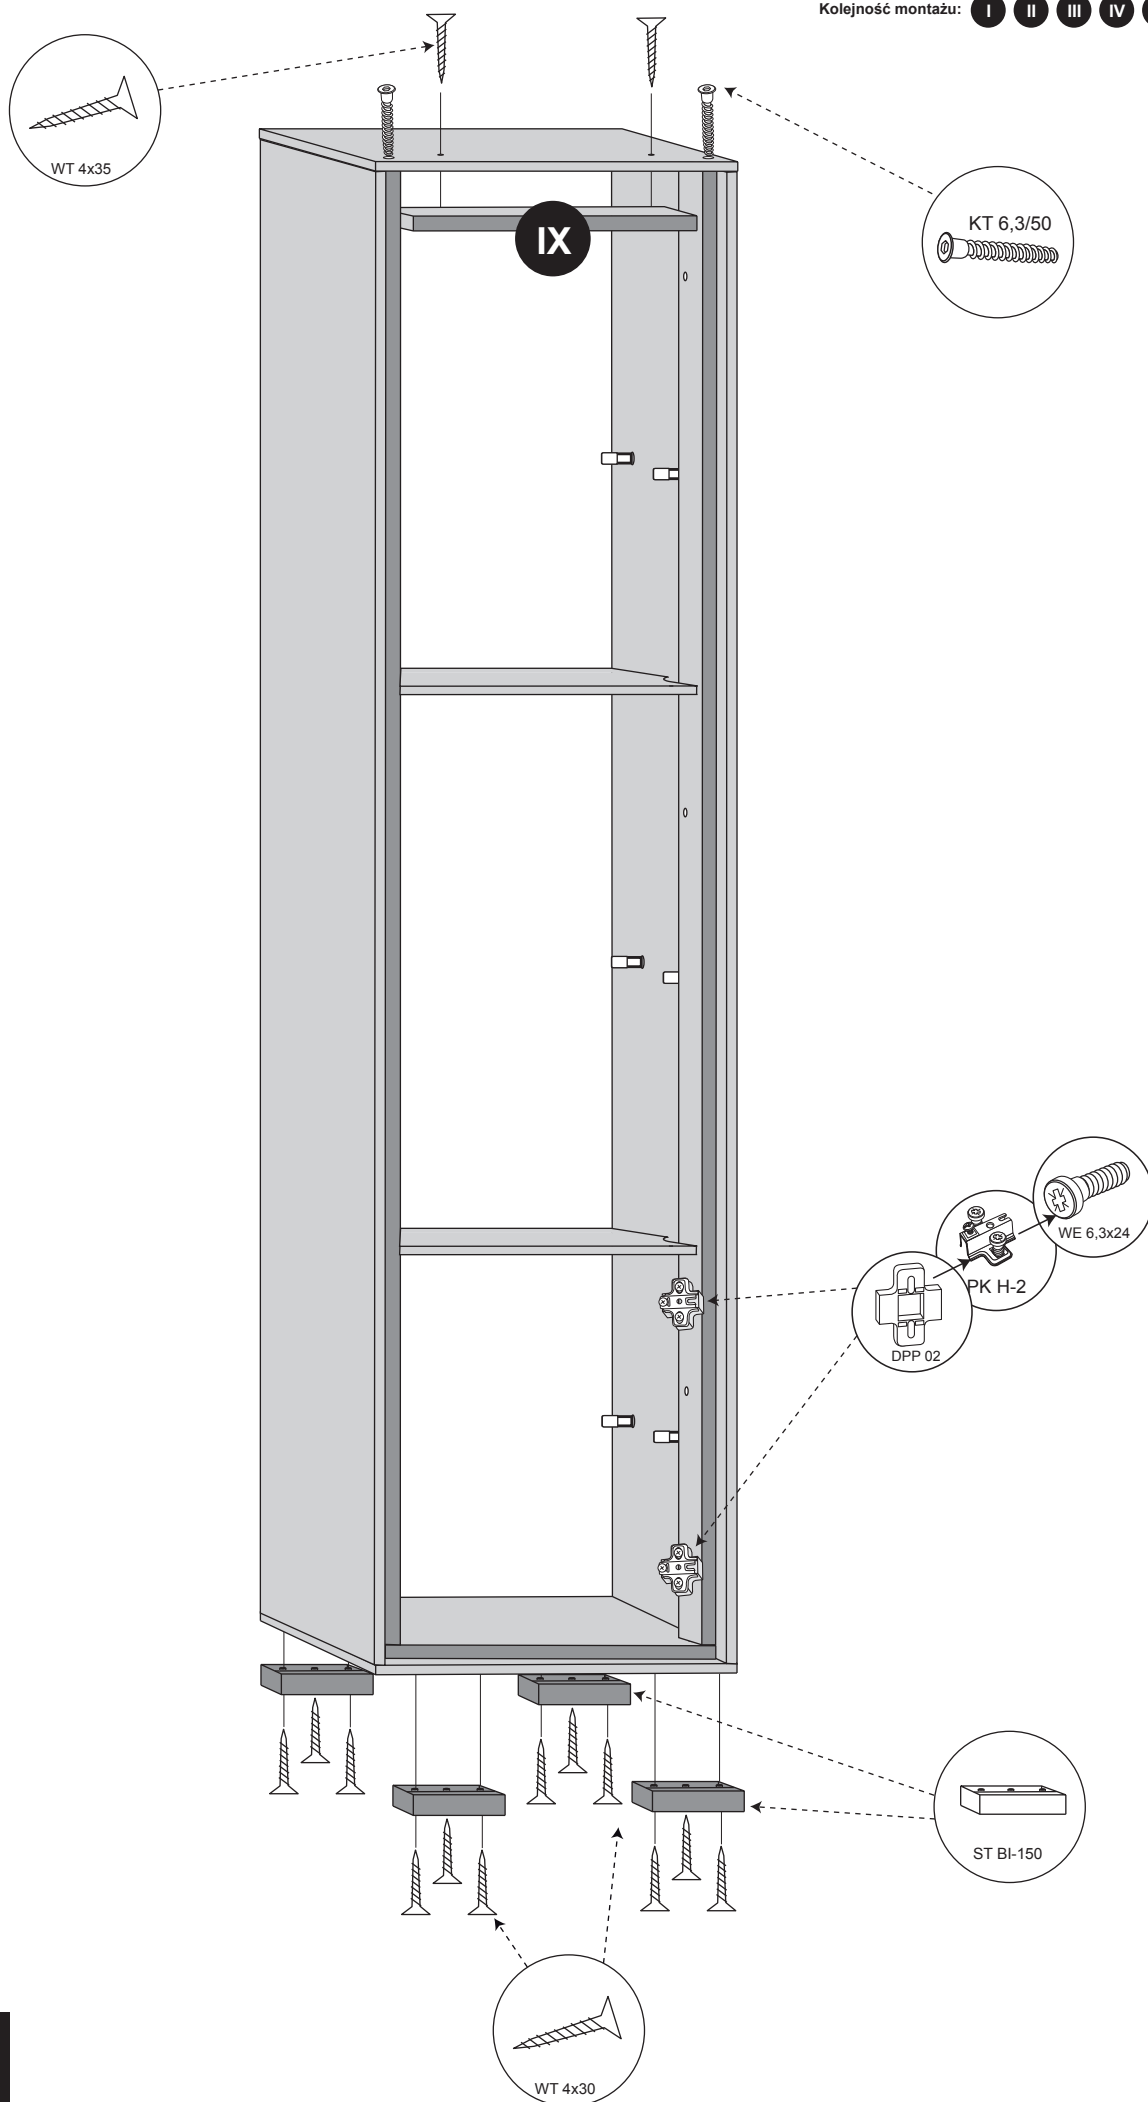

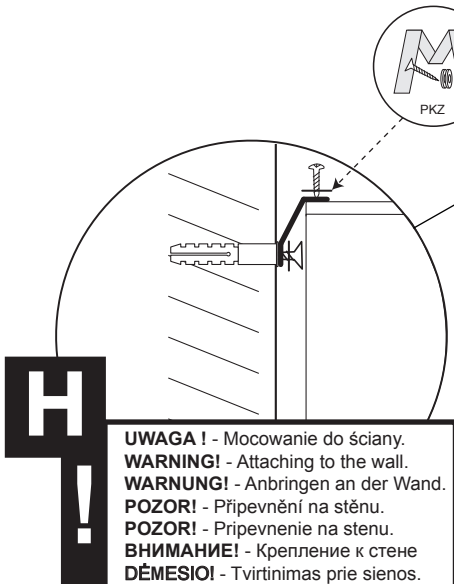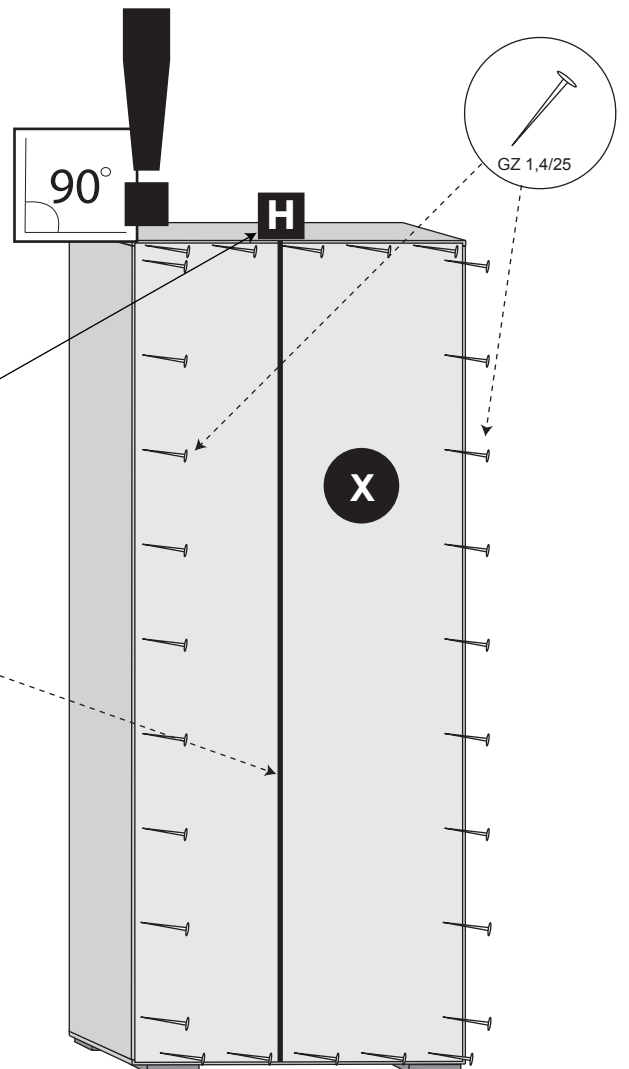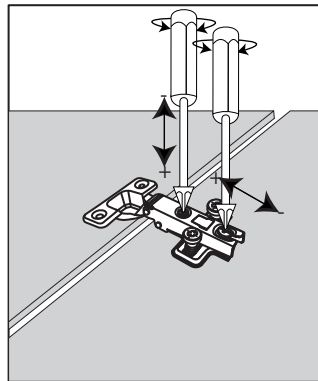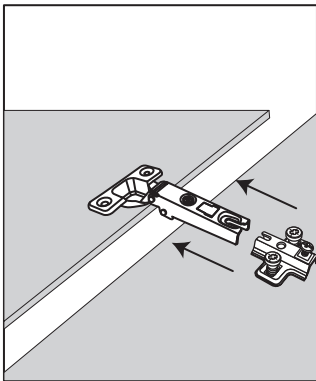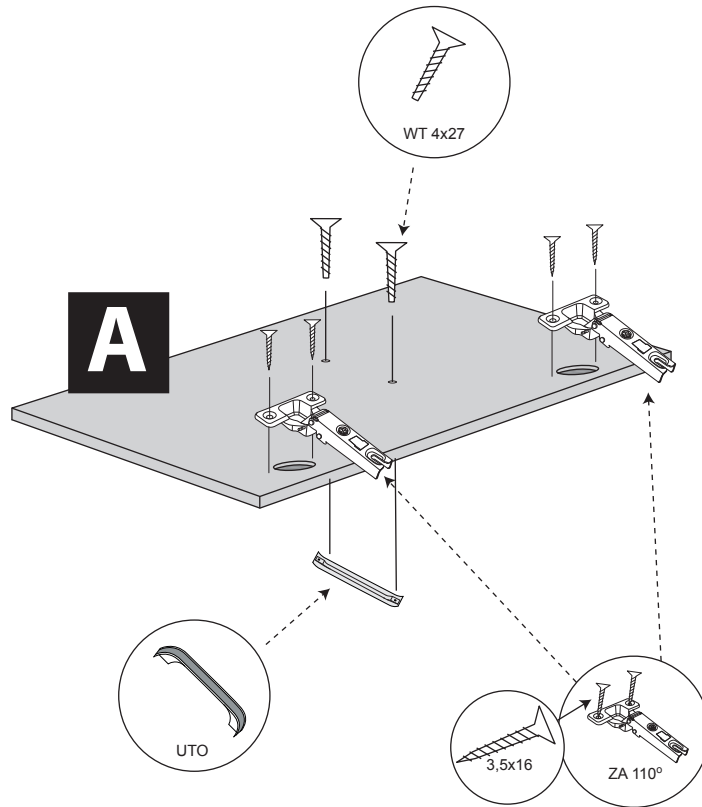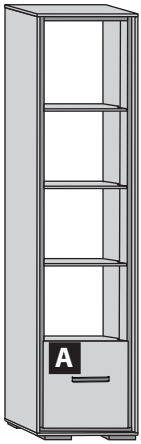


H!
UWAGA! - Mocowanie do ściany.
WARNING! - Attaching to the wall.
WARNUNG! - Anbringen an der Wand.
POZOR! - Připevnění na stěnu.
POZOR! - Pripevnenie na stenu.
ВНИМАНИЕ! - Крепление к стене.
DĚMESIO! - Tvirtinimas prie sienos.



www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK AUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

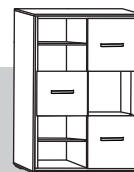

INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 07

↑127 →80 ↗41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 26 KK 8/32	x 2 KT 6,3/50	x 4 KT 6,4/70	x 60 GZ 1,4/25	x 21 MD	x 16 PA Ø5	x 12 WT 3,5x16	x 18 WT 4x30	x 6 WT 4x35	x 6 ZA 110°	x 6 PK H-2
x 12 WE 6,3x24	x 6 DPP 02	x 10 BDP	x 3 UTO	x 4 ST BI-150	x 1 PKZ	x 1 klej / glue / kleber / lepido / lepidlo / клей / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas		


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

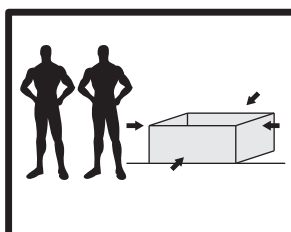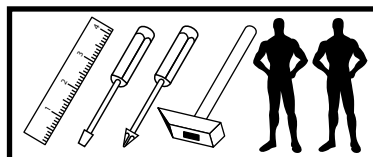



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DÉMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje






UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białe oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palic "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DÉMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	4
9	2
10	2
11	1
12	1
13	2
14	2
15	1

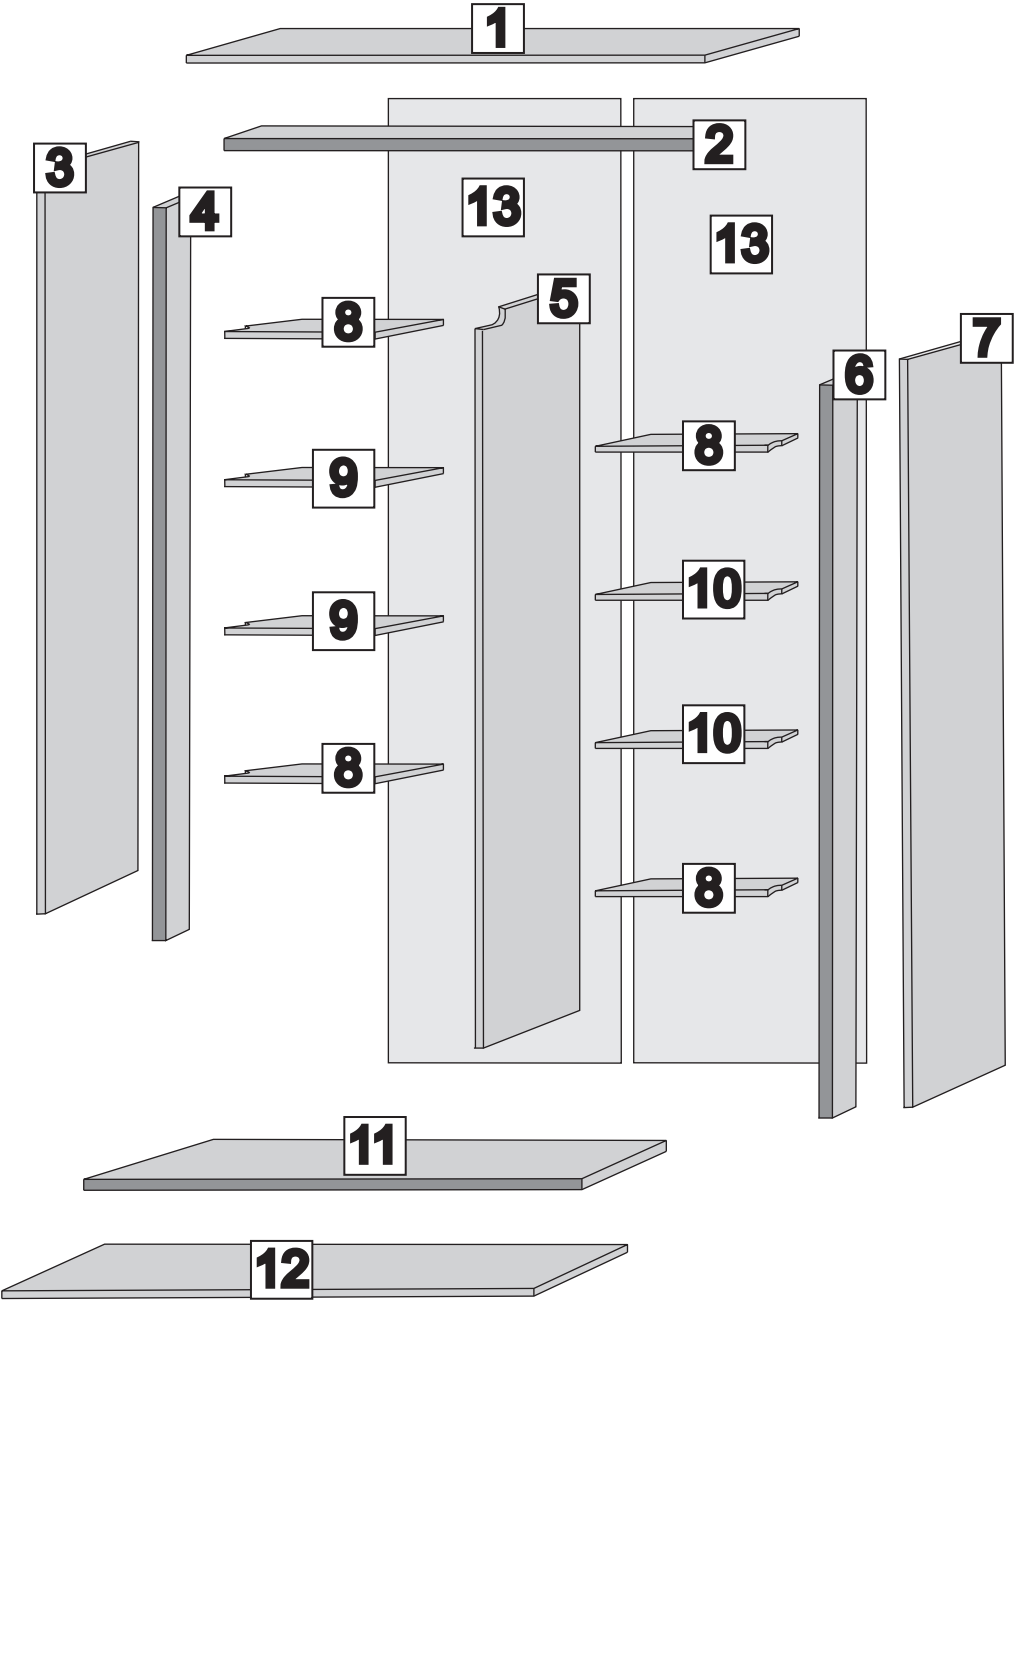

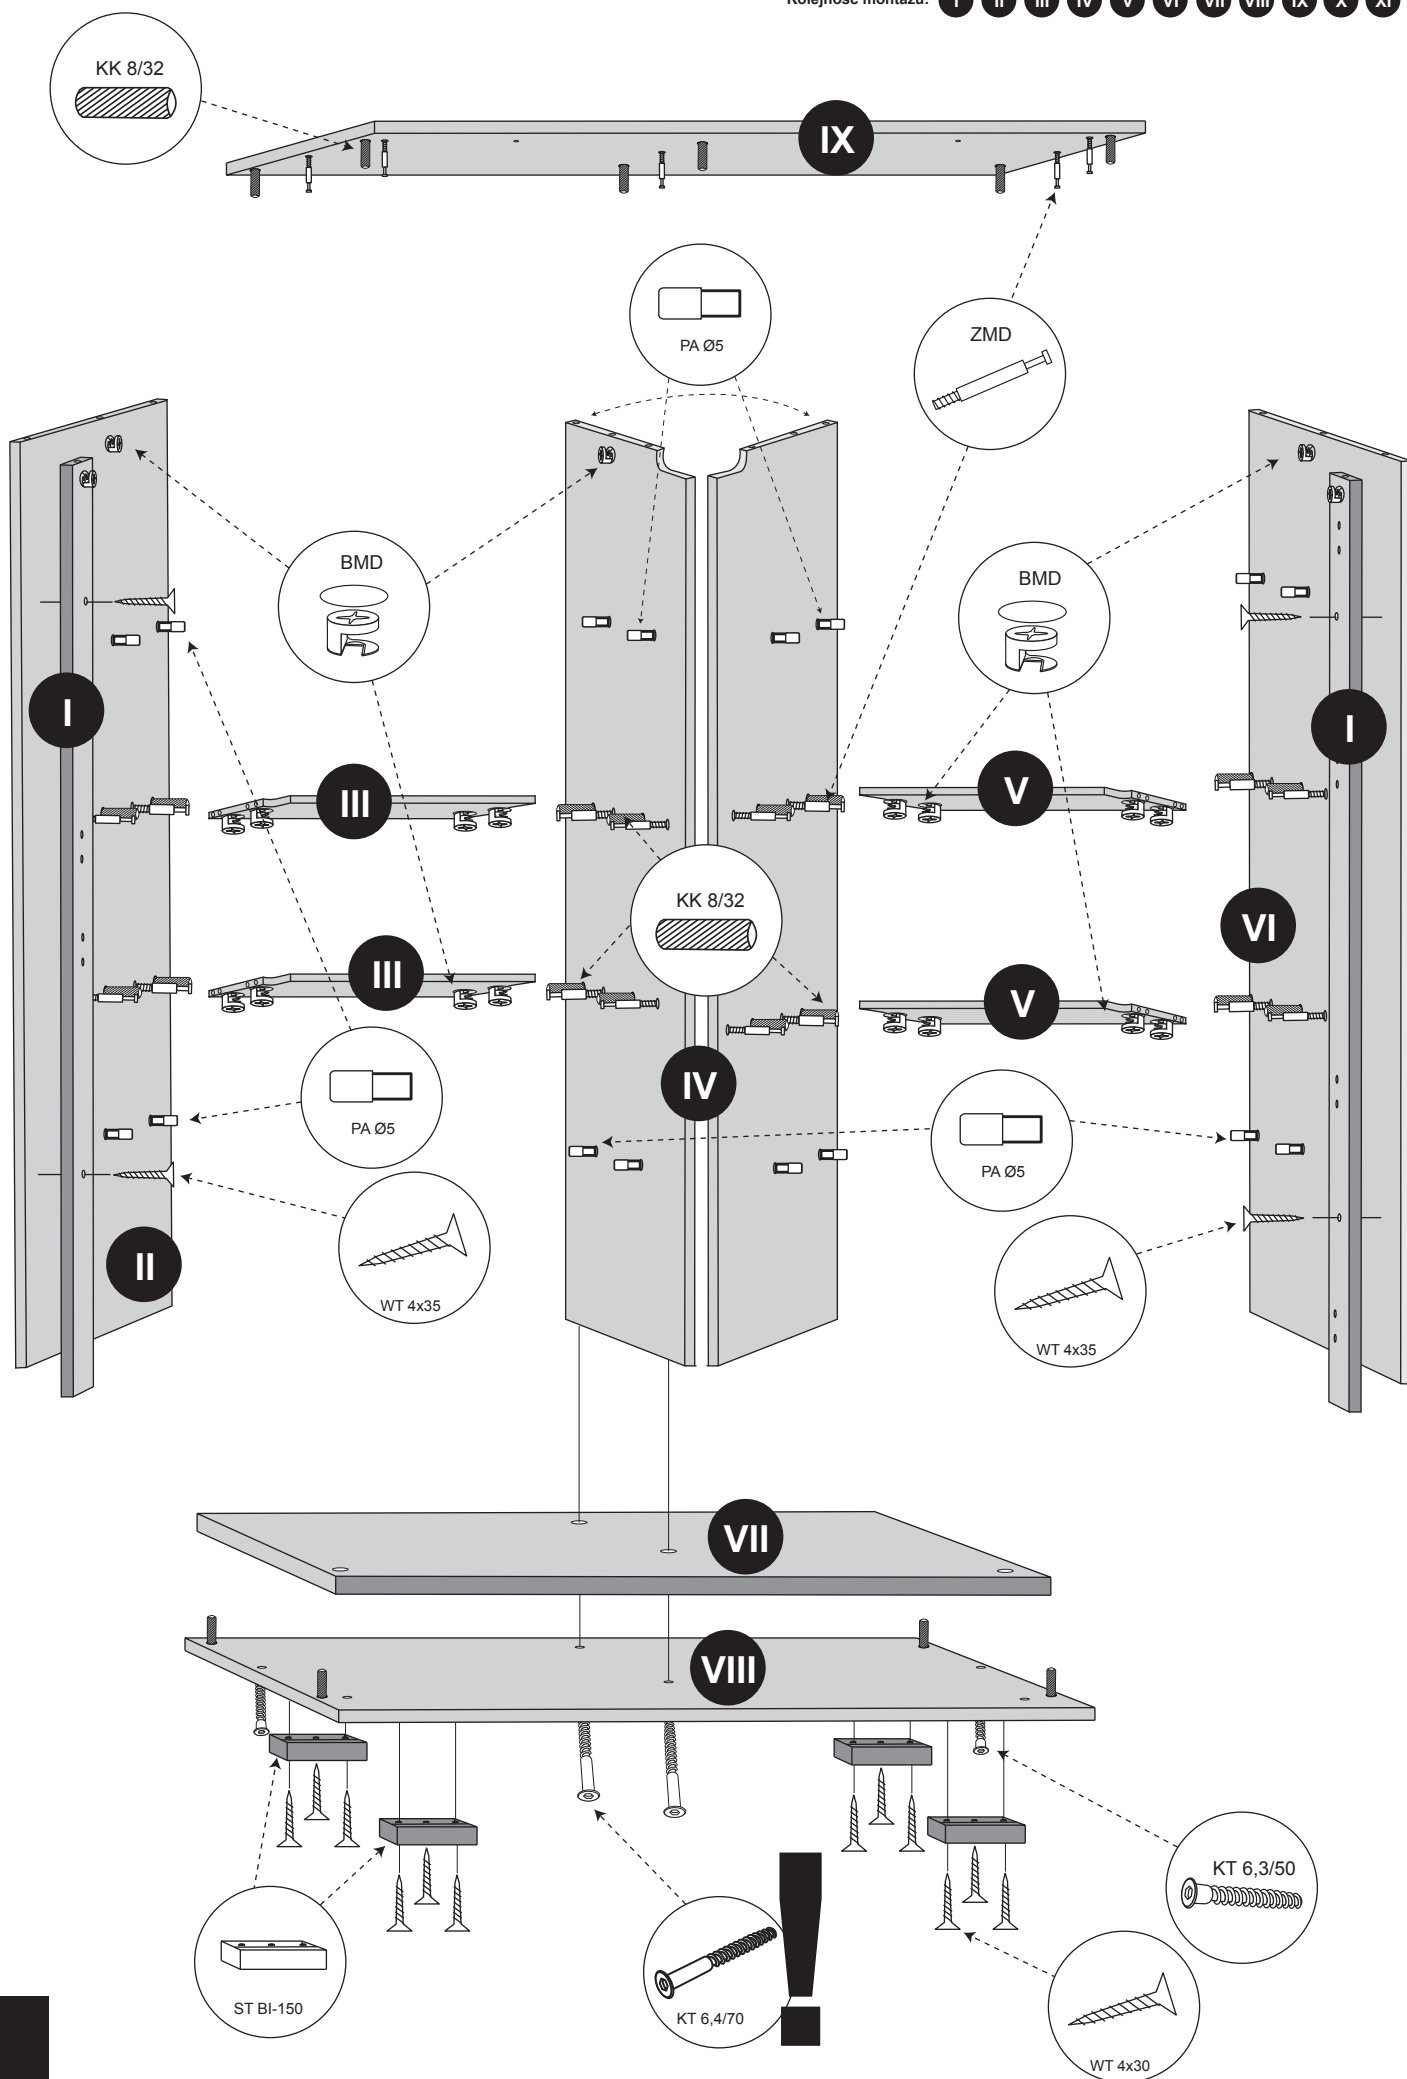

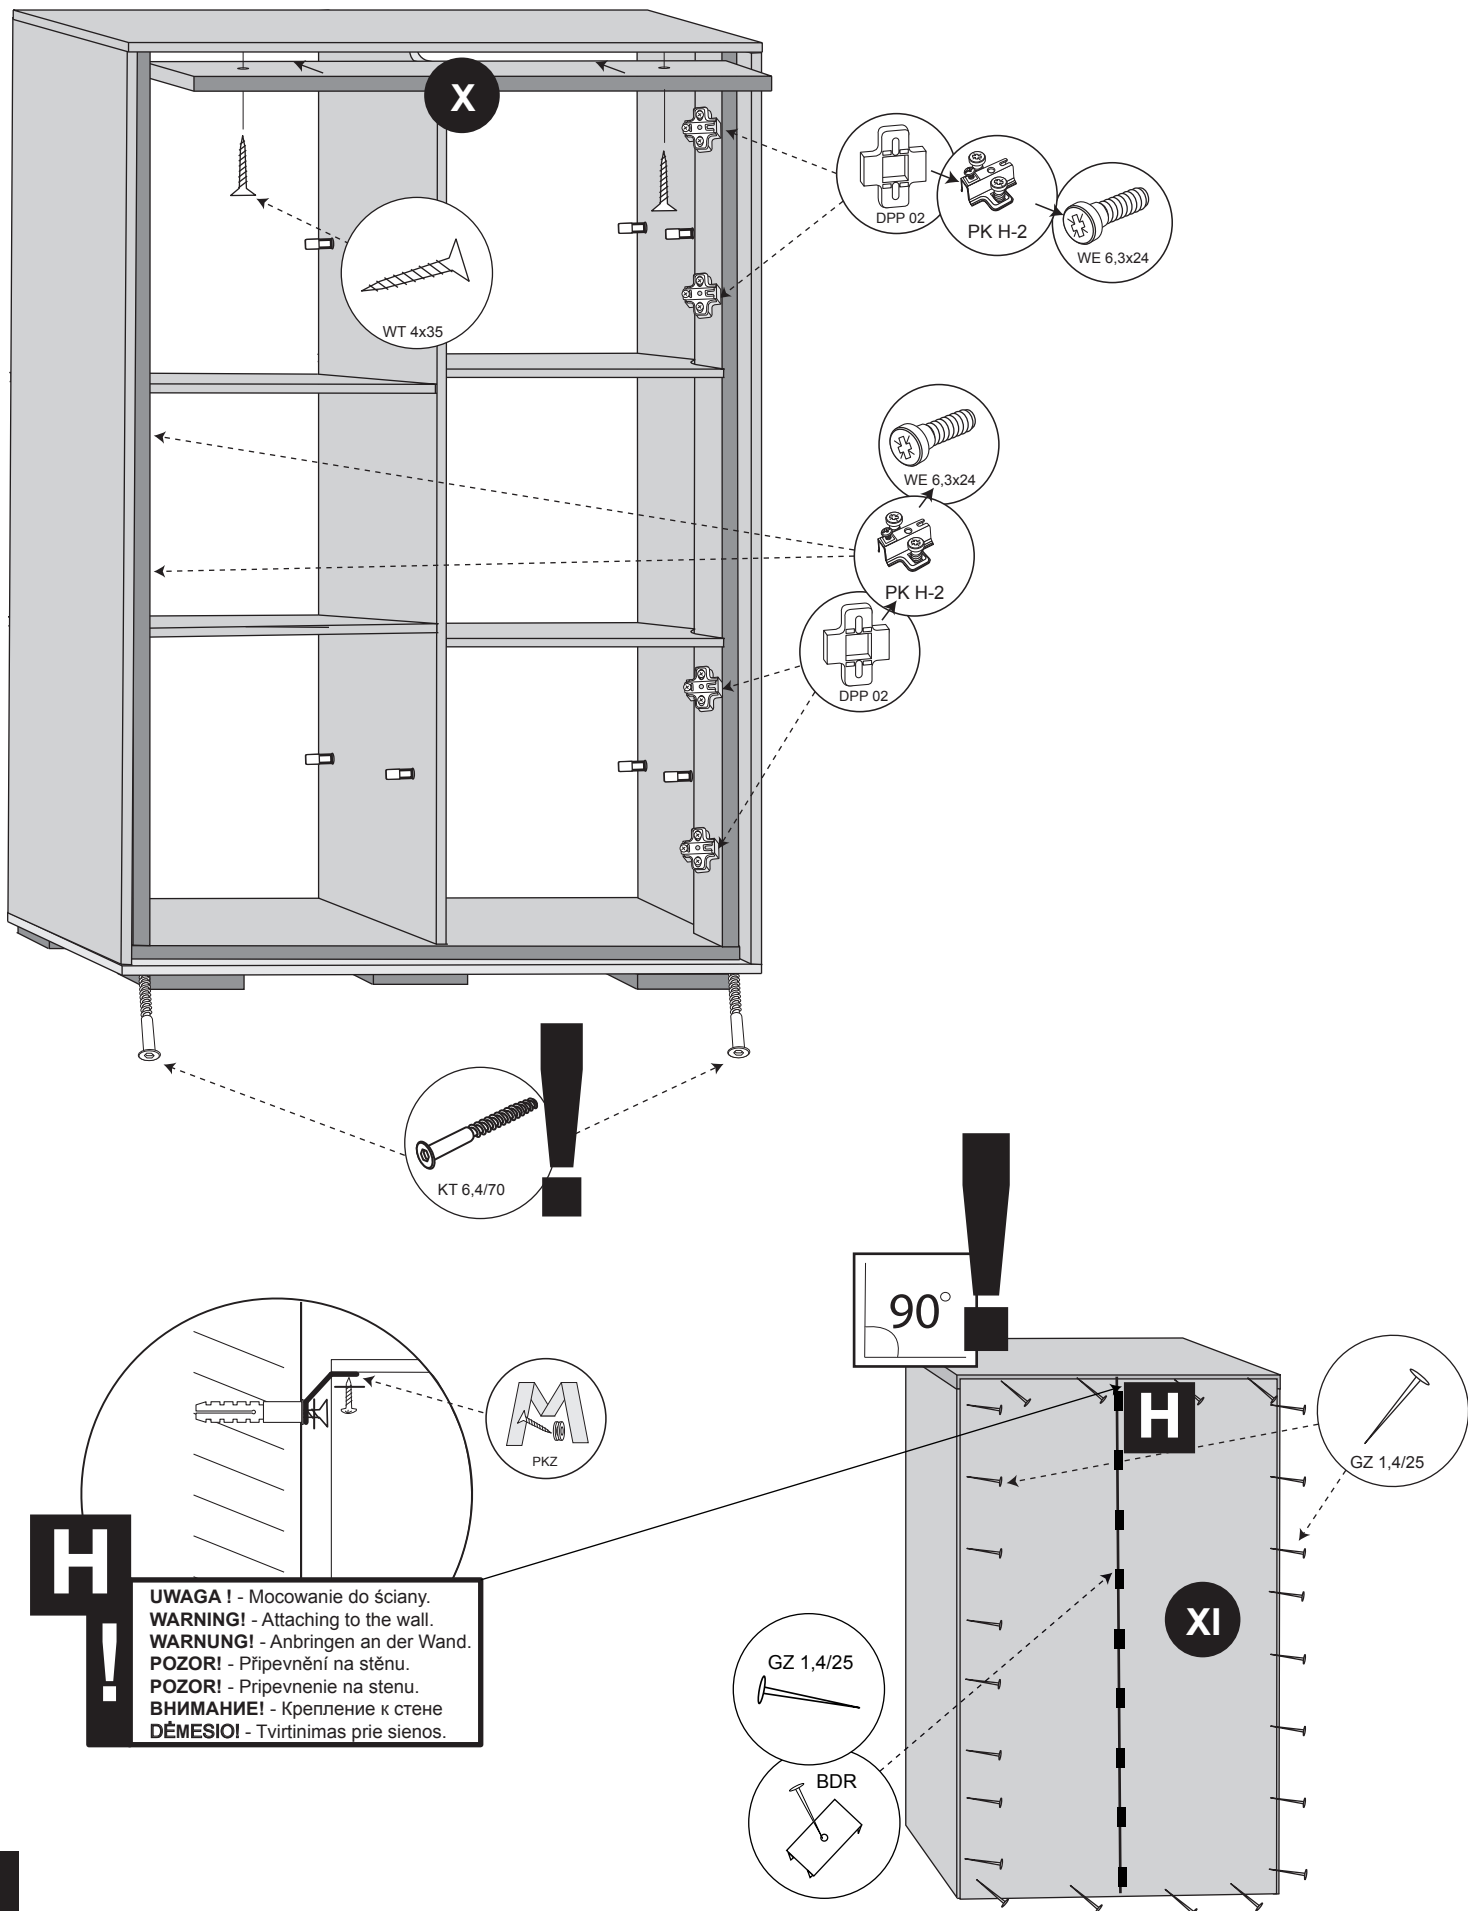

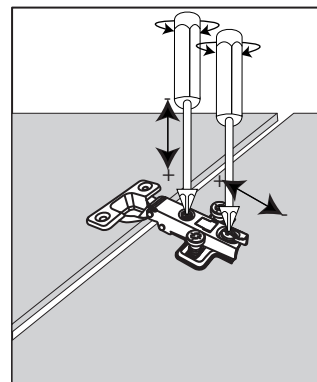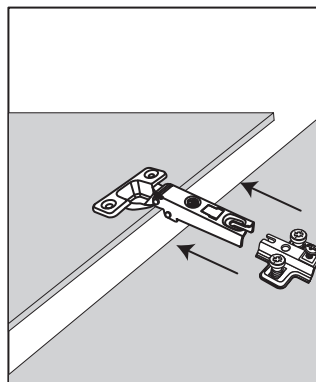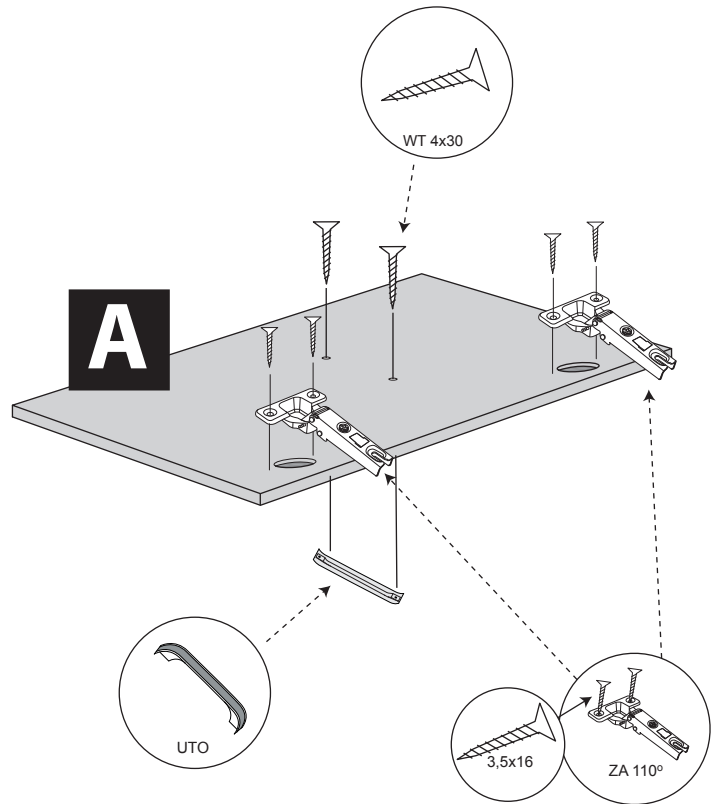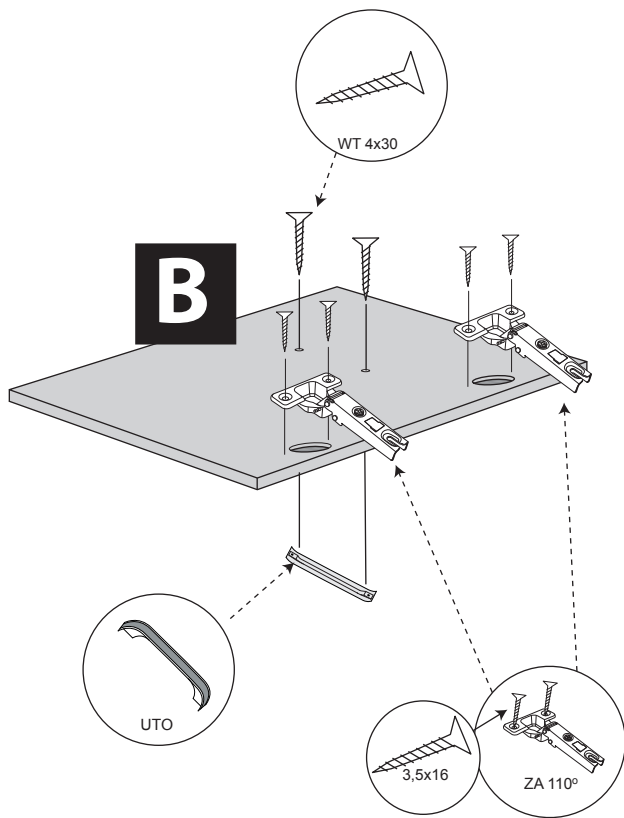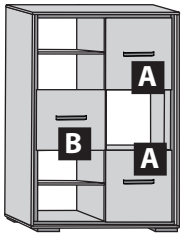



www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija




INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 08

↑127 →50 ↗41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 16  KK 8/32	x 2  KT 6,3/50	x 2  KT 6,4/70	x 40  GZ 1,4/25	x 12  MD	x 8  PA Ø5	x 8  WT 3,5x16	x 4  WT 4x27	x 12  WT 4x30	x 8  WT 4x35	x 4  ZA 110°
x 4  PK H-2	x 8  WE 6,3x24	x 4  DPP 02	x 2  UTO	x 4  ST BI-150	x 1  PKZ	x 1  klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / rakas			


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

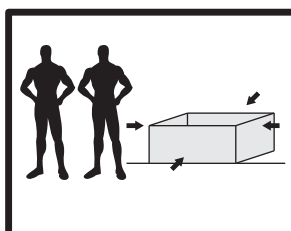
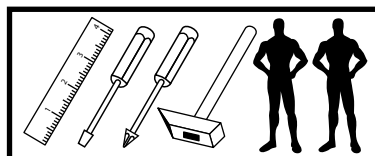



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje





UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.


Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	2
8	2
9	1
10	1
11	1
12	2

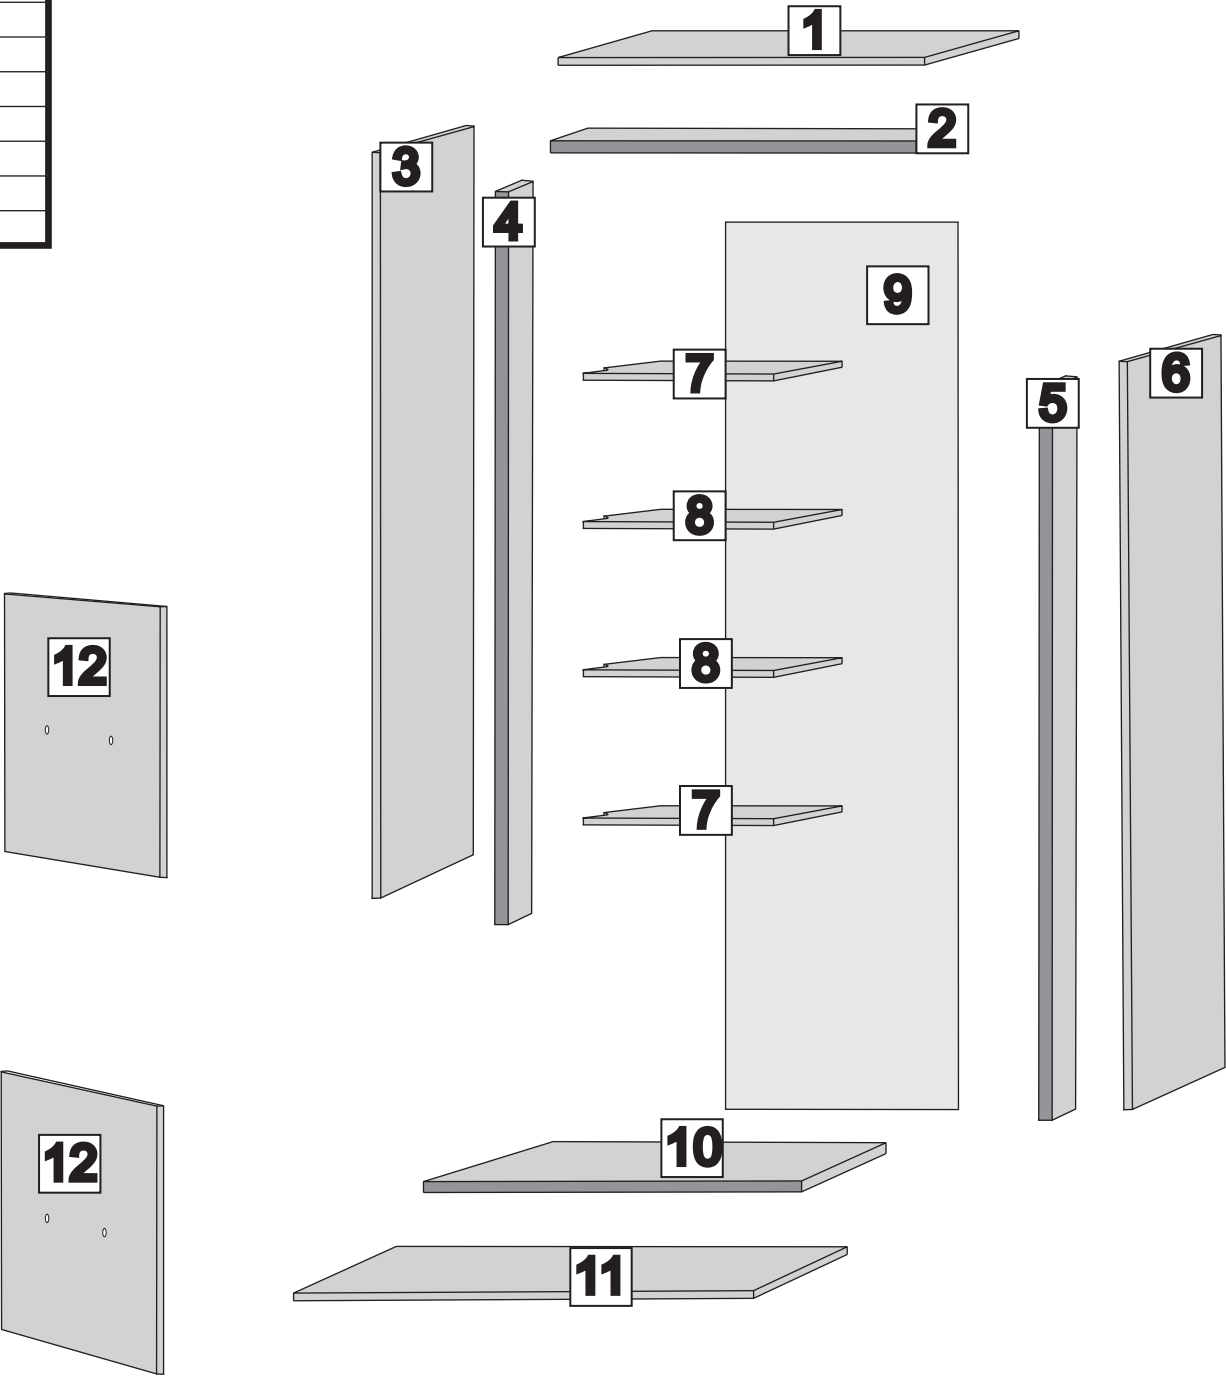

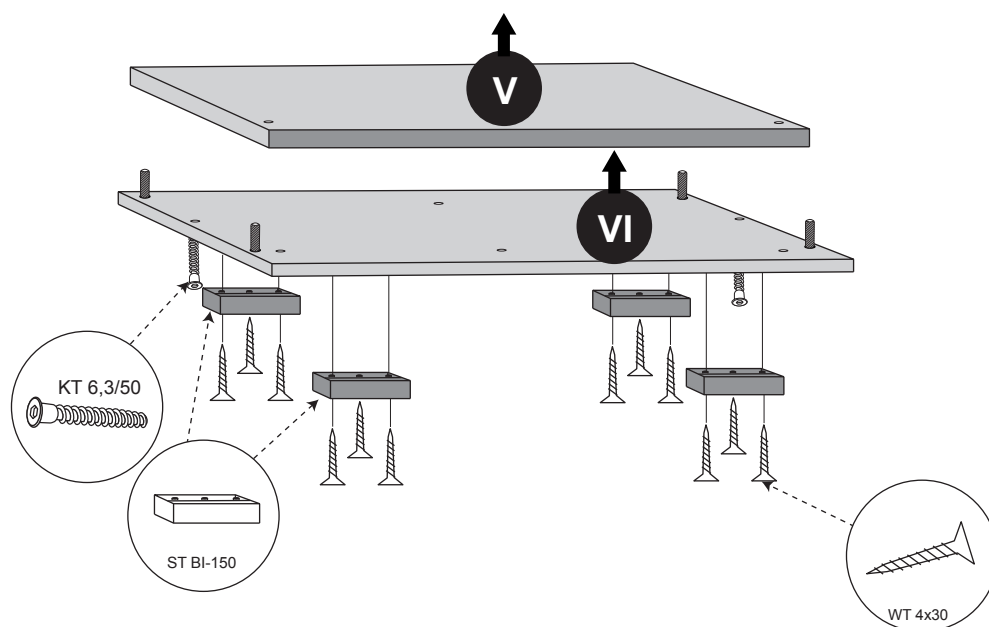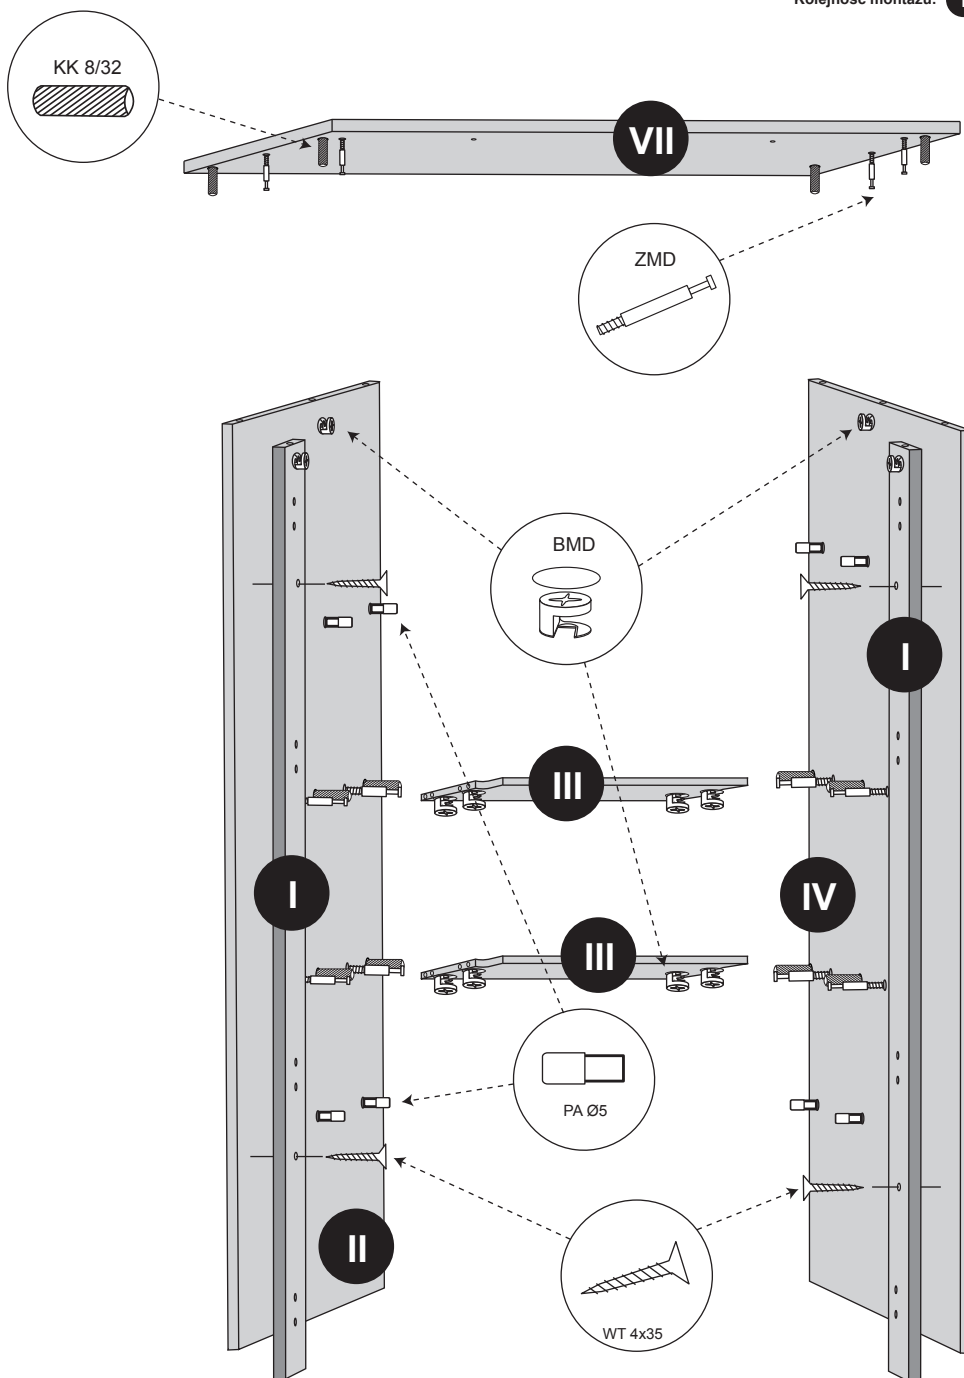

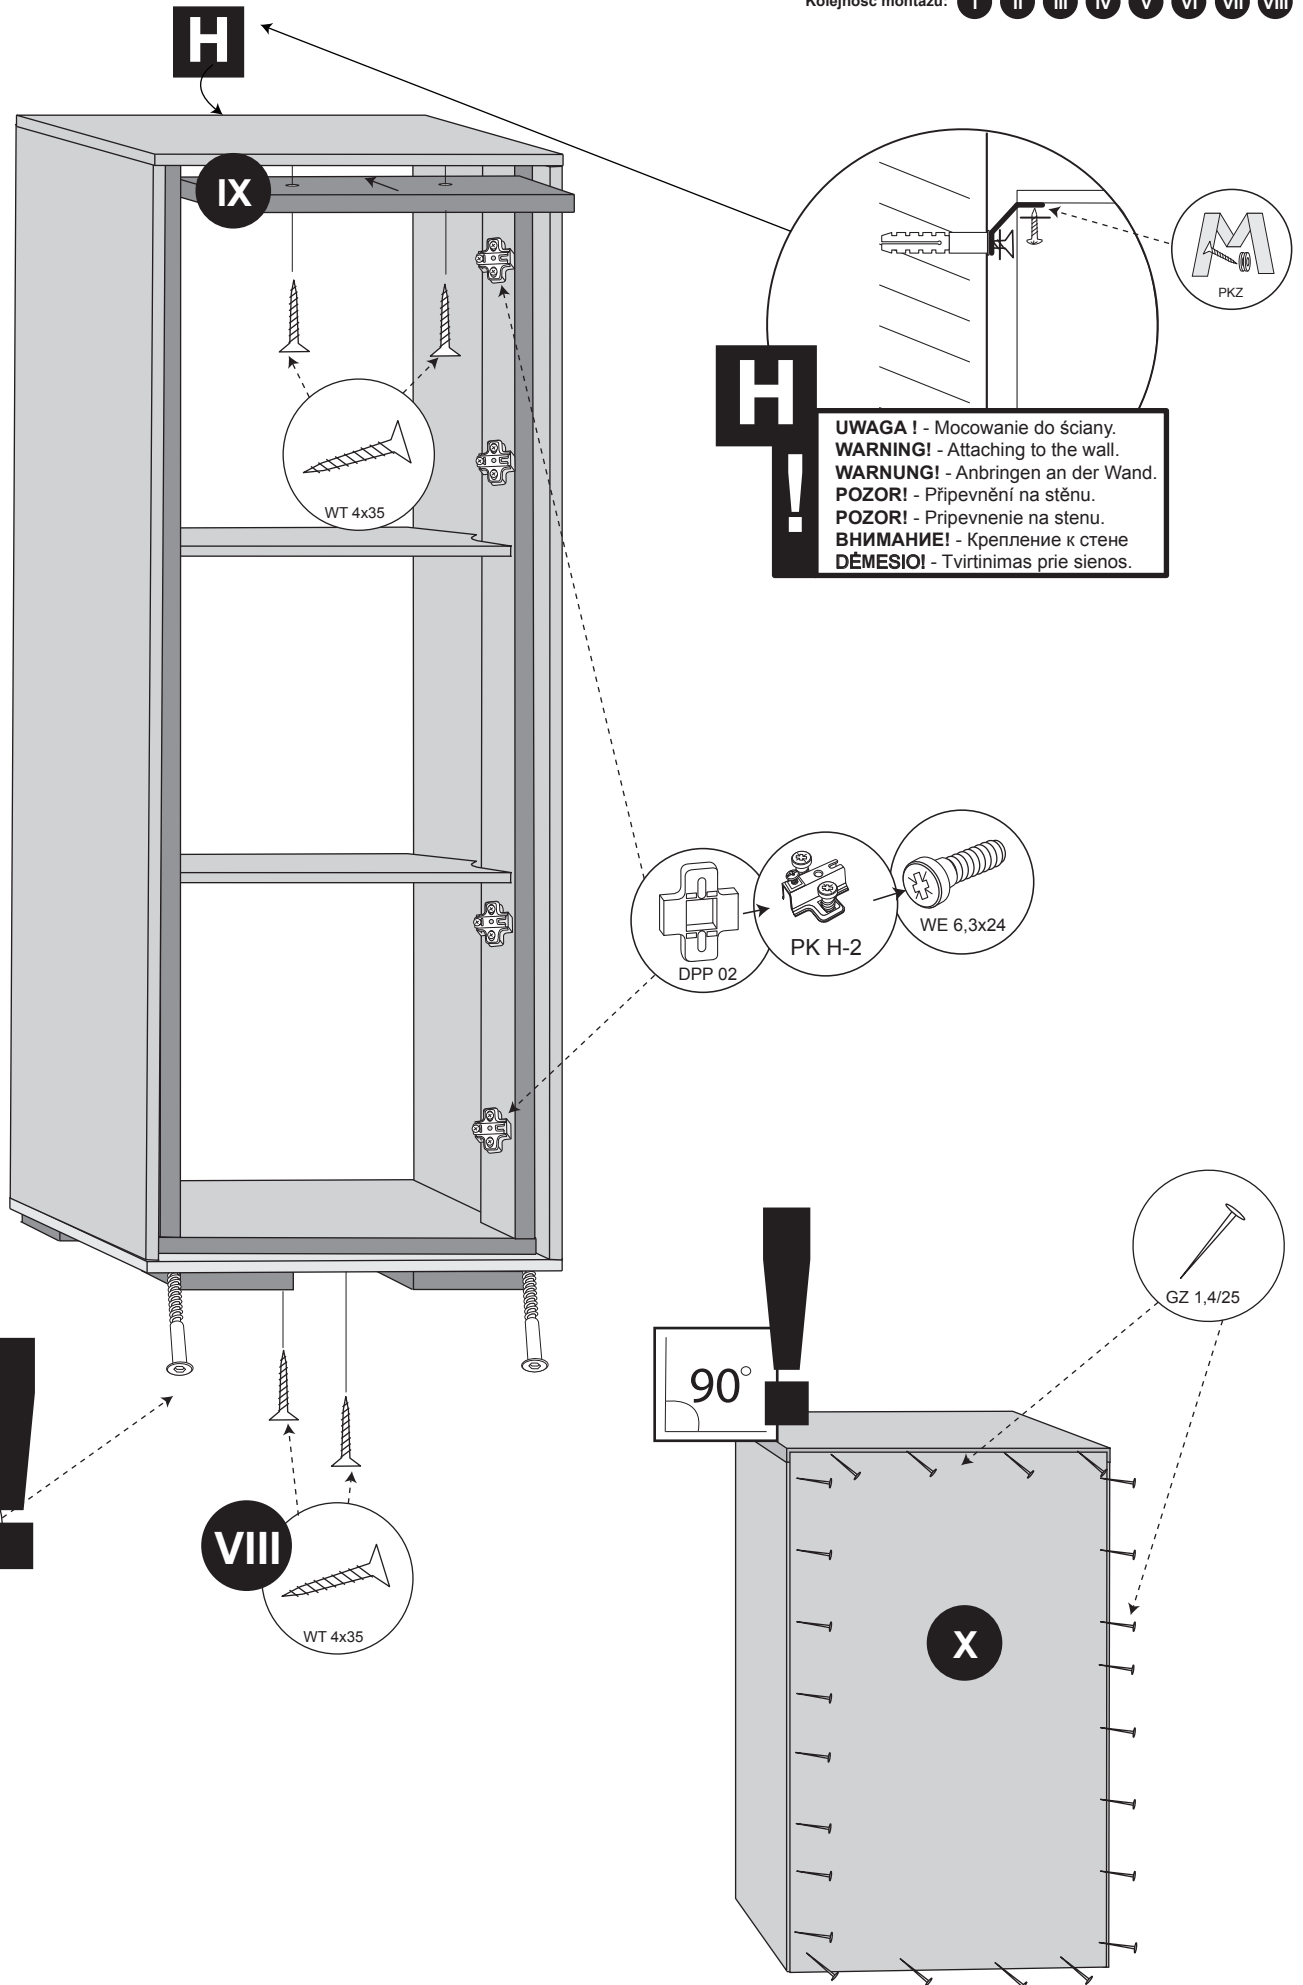

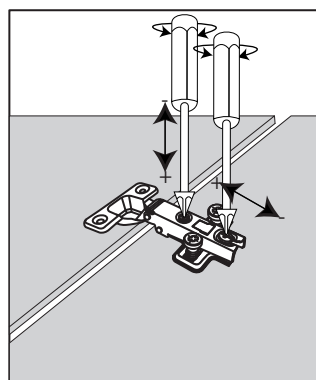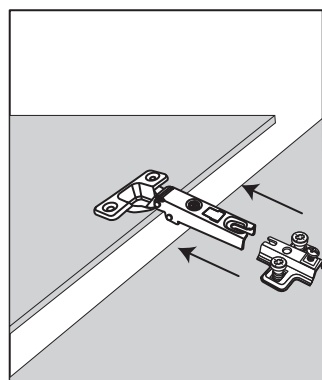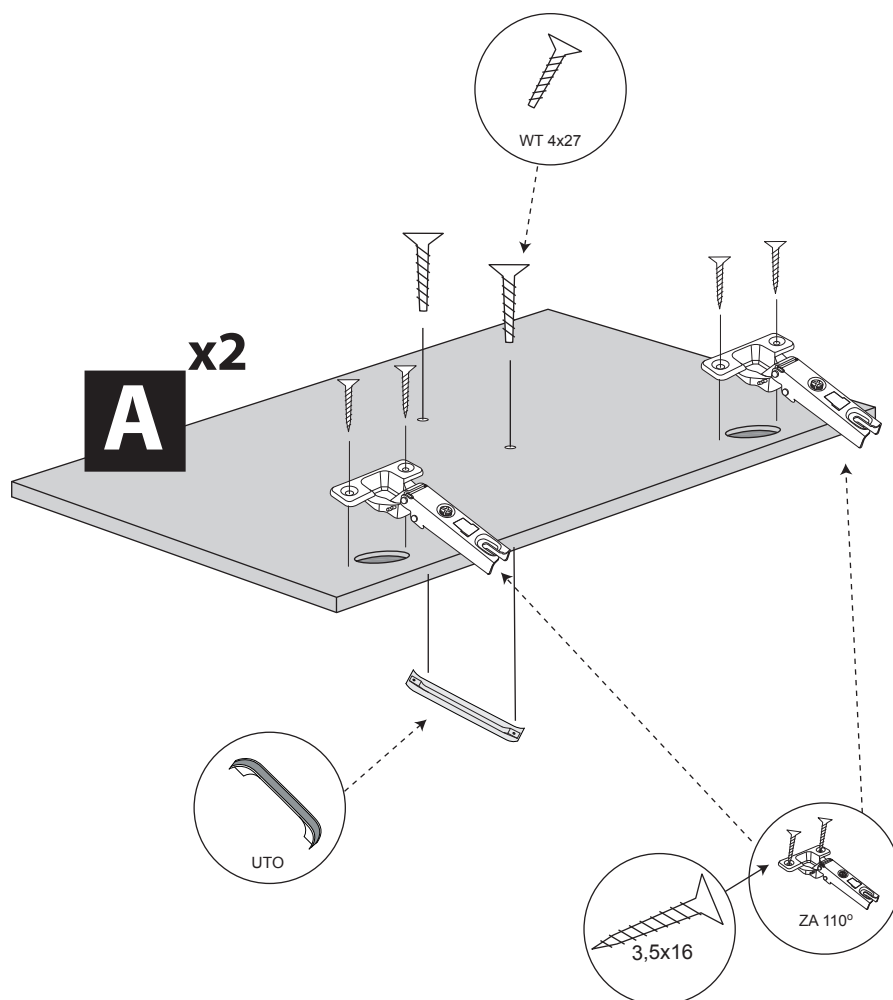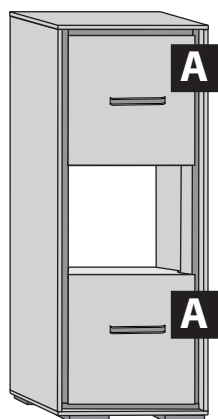

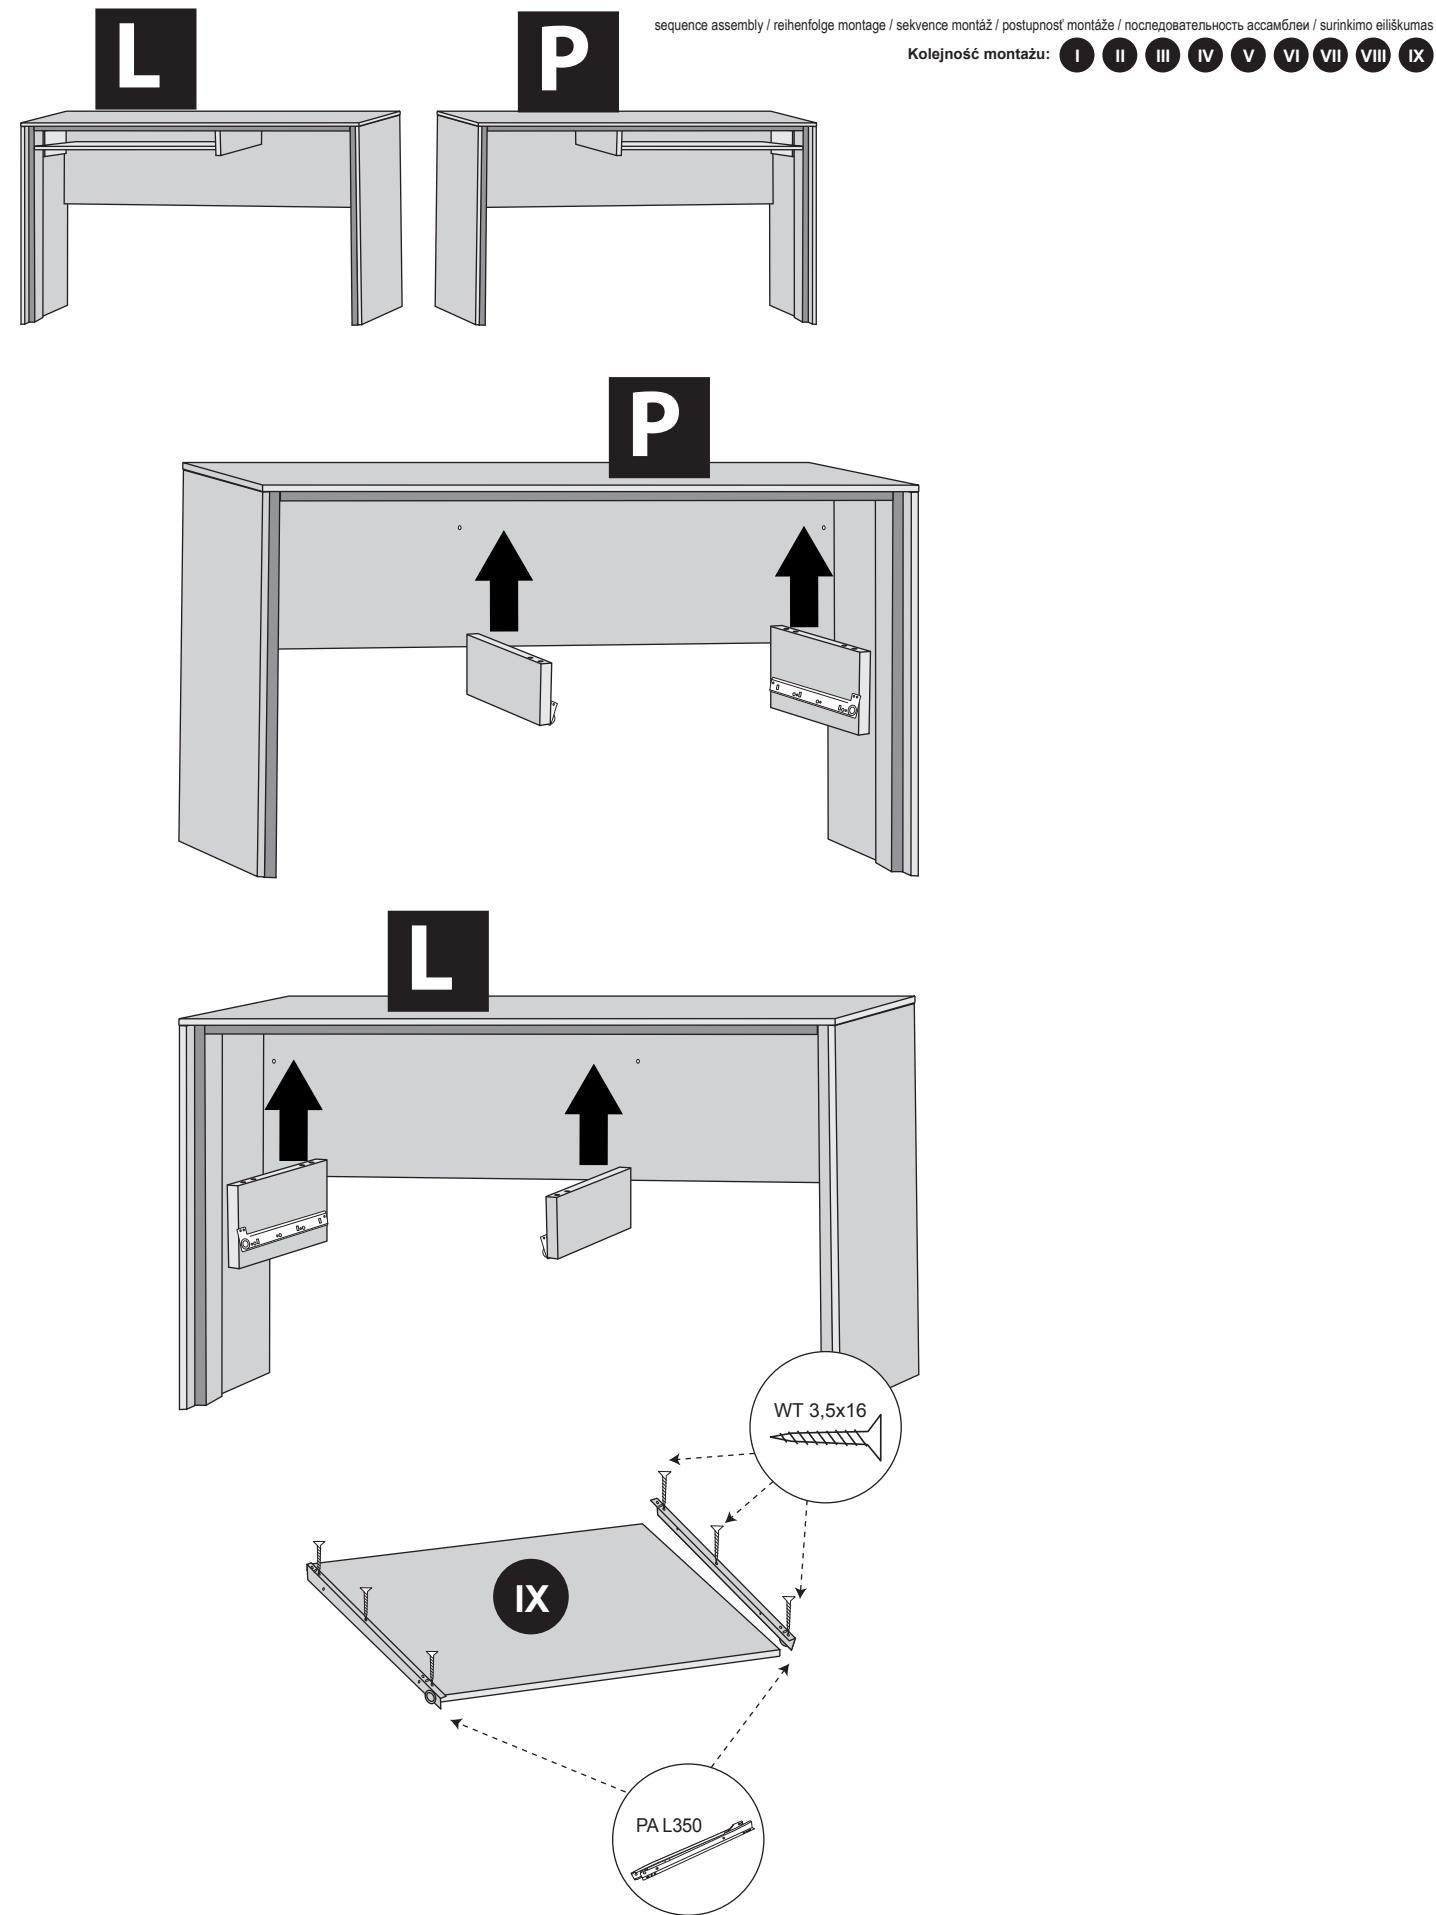


www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU


BONTI 13
↑74 →106 ↗56

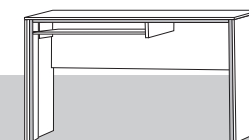

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :



x 13 KK 8/32	x 3 KT 6,3/50	x 11 ZA N	x 15 MD	x 4 SG 8/8	x 12 WT 3,5x16	x 10 WT 4x35	x 1 PA L350	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / klijas / klijas
-----------------	------------------	--------------	------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------	--	---

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

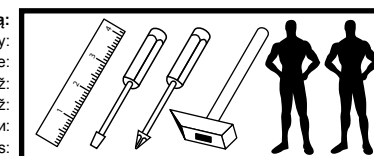


UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodec.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĖMESIO! Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1

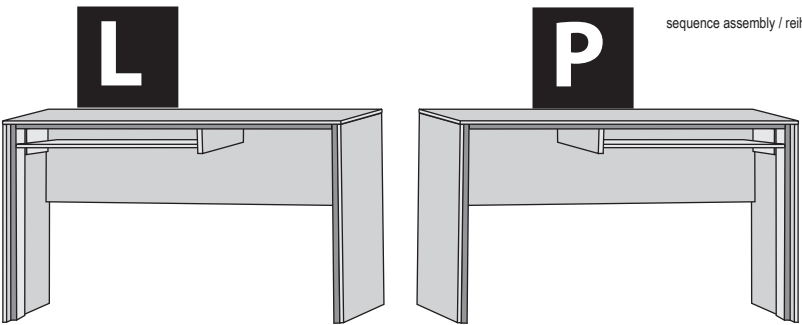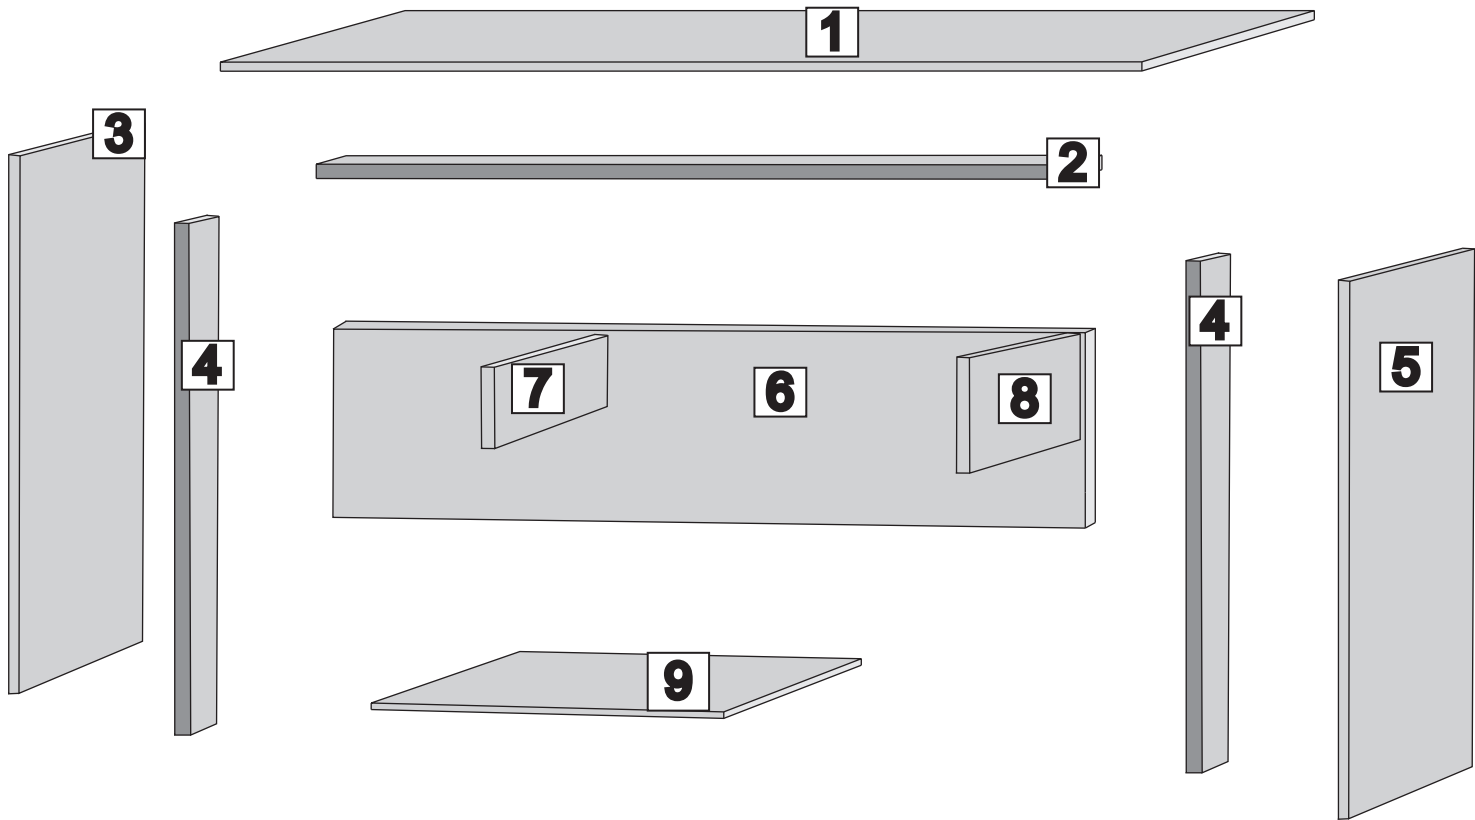

sequence assembly / reihenfolge montage / sekvence montáž / postupnosť montáže / последовательность ассамблеи / surinkimo eiliškumas

Kolejność montażu: I II III IV V VI VII VIII IX

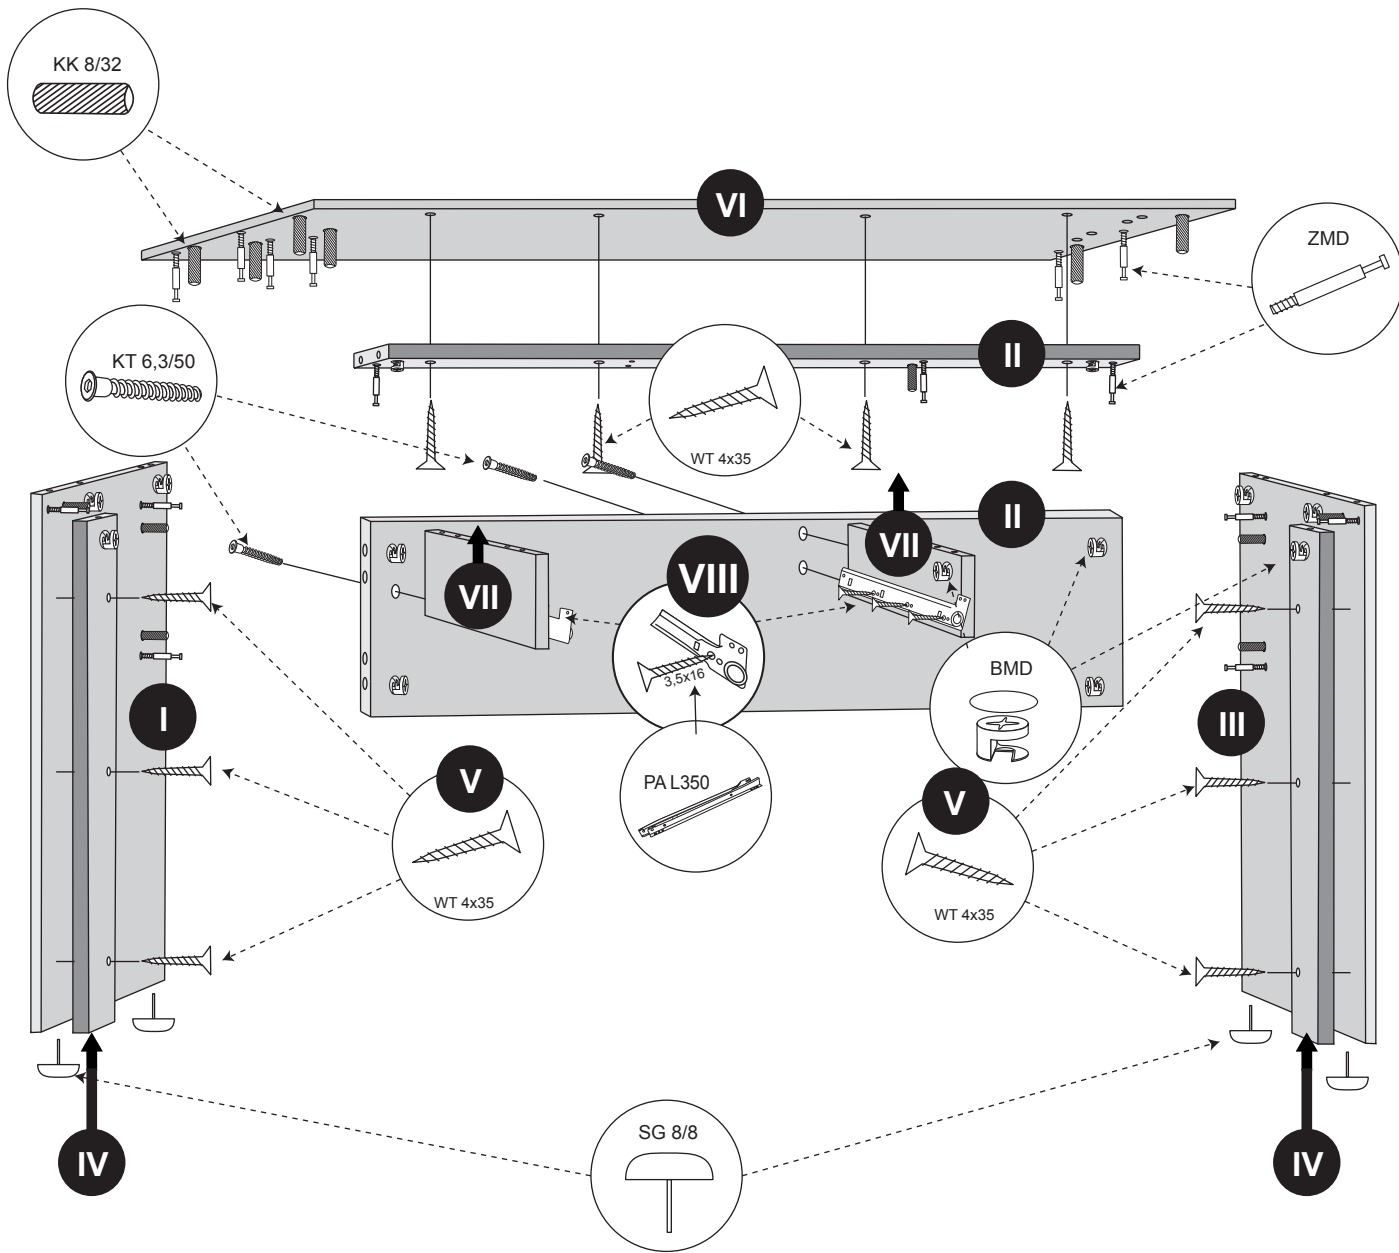



www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montažny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija




INSTRUKCJA MONTAŻU


BONTI 14

↑55 →40 ↗34

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :










x 10  KK 8/32	x 8  KT 6,3/50	x 4  KT 6,4/70	x 4  ZA N	x 30  GZ 1,4/25	x 6  MD	x 2  ZAM	x 16  WT 3,5x16	x 4  WT 4x27	x 2  WT 4x35	x 2  ZA 110°	
x 2  PK H-2	x 4  WE 6,3x24	x 2  DPP 02	x 1  PAL300	x 4  KO	x 2  UTO	x 1  kluczyk / key / schlüssel / kľúč / ключ / raktas	x 1  klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / klijai				


do montaży potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės

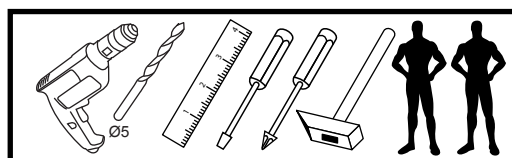

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodicích.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.


Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	2
12	1
13	1

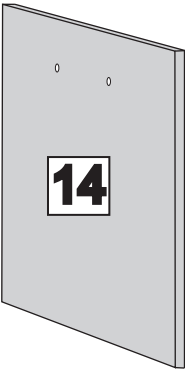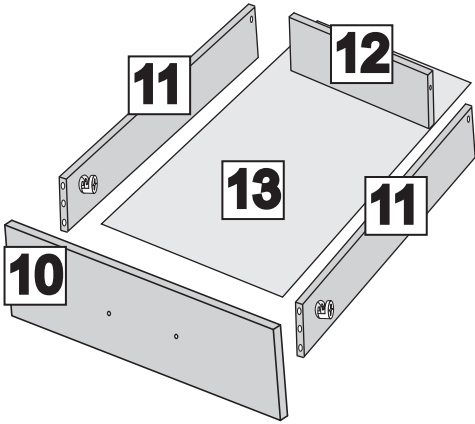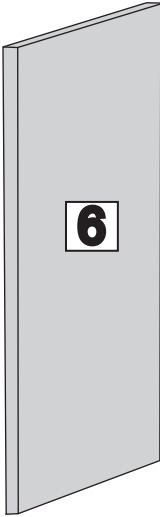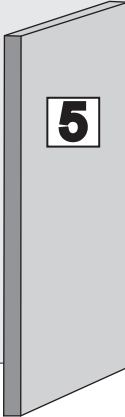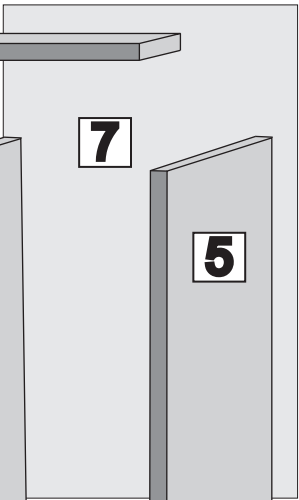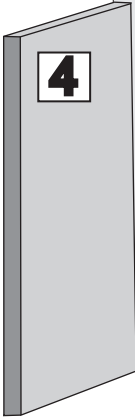
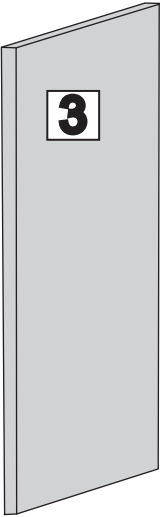


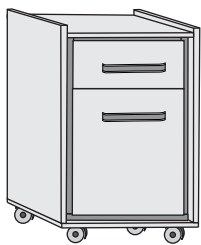


sequence assembly / reihenfolge montage / sekvenca montáž / postupnosť montáže / последовательность сборки / surinkimo eiliškumas



Kolejność montażu: I II III IV V VI VII VIII IX

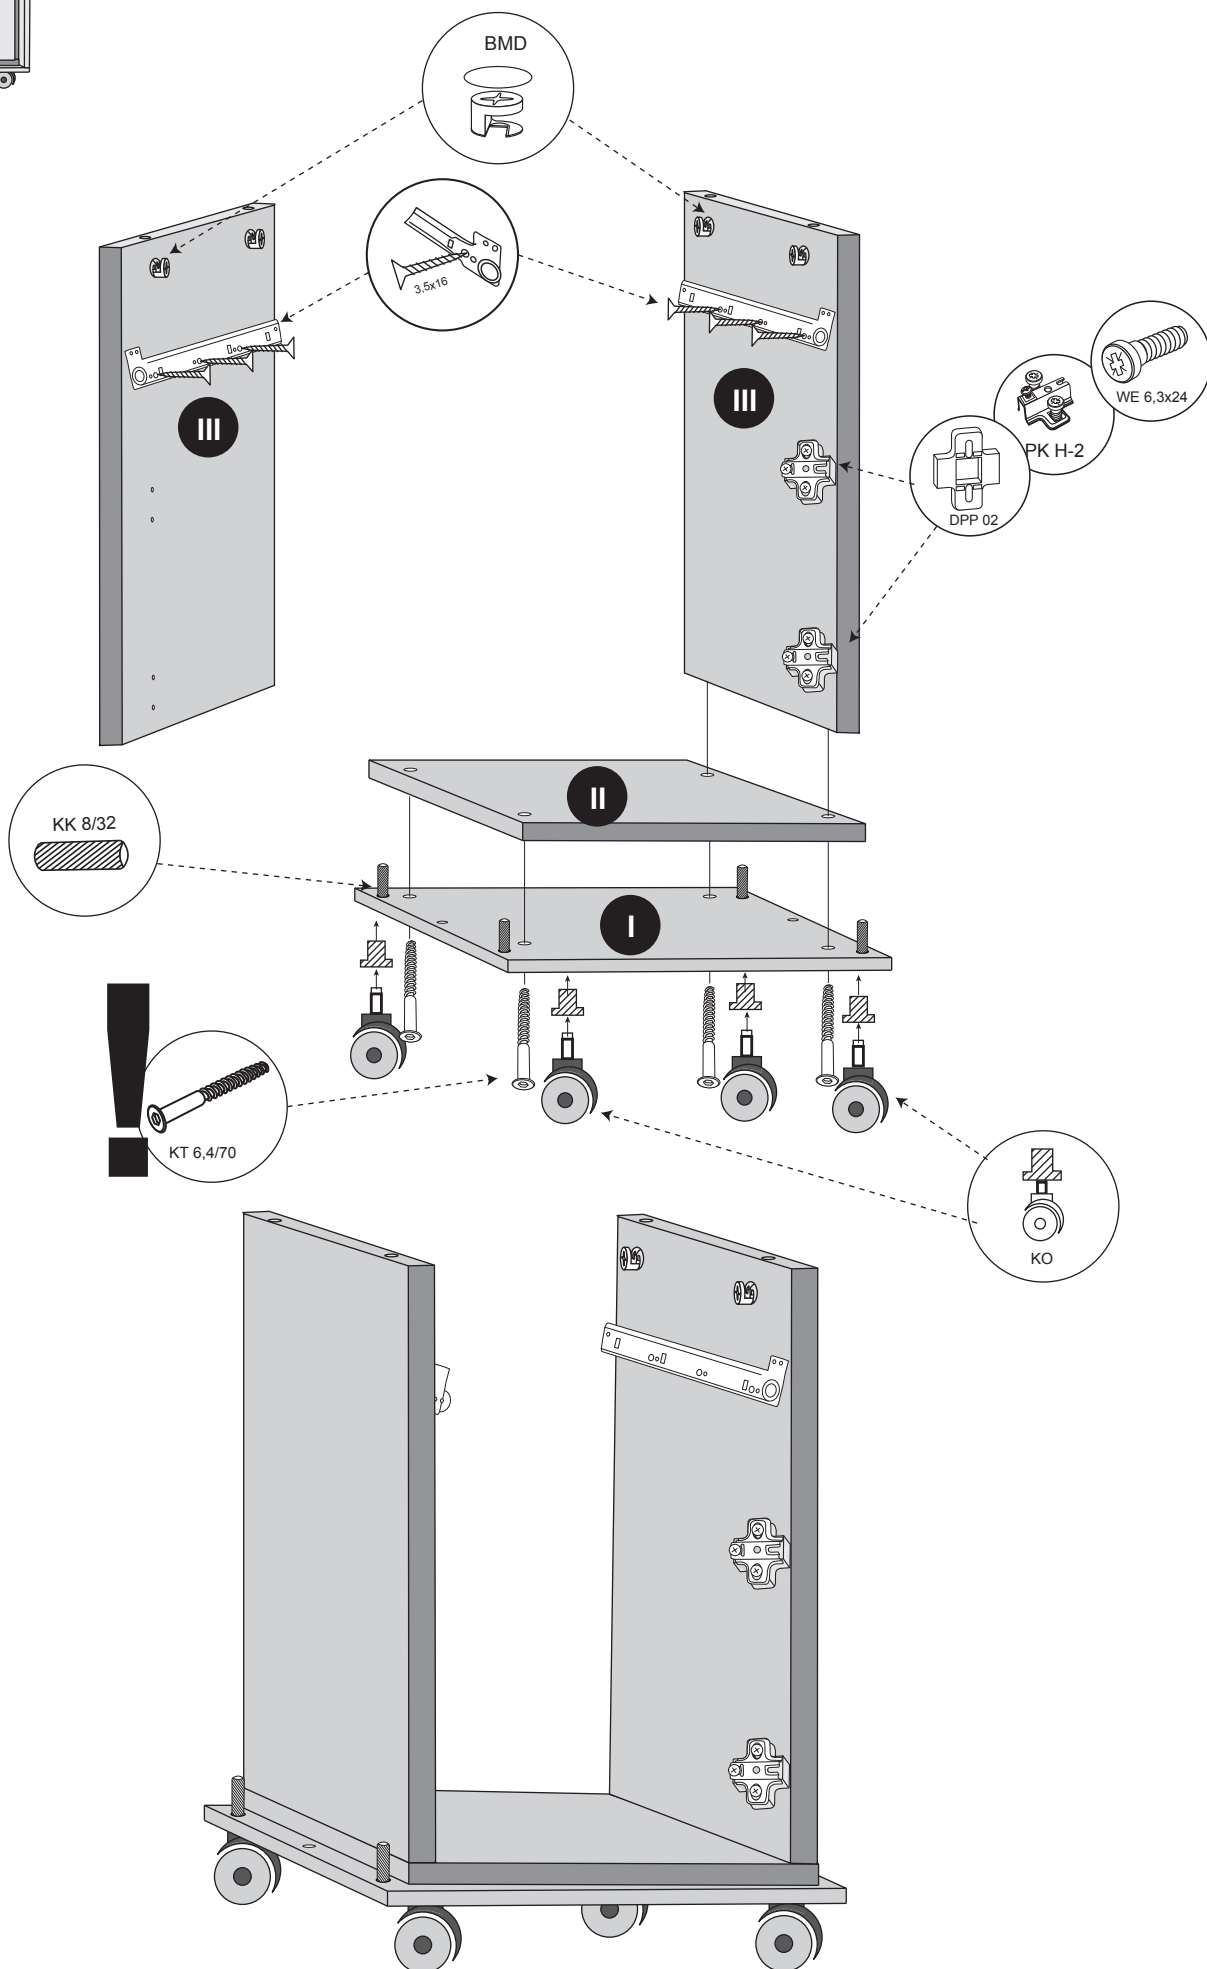

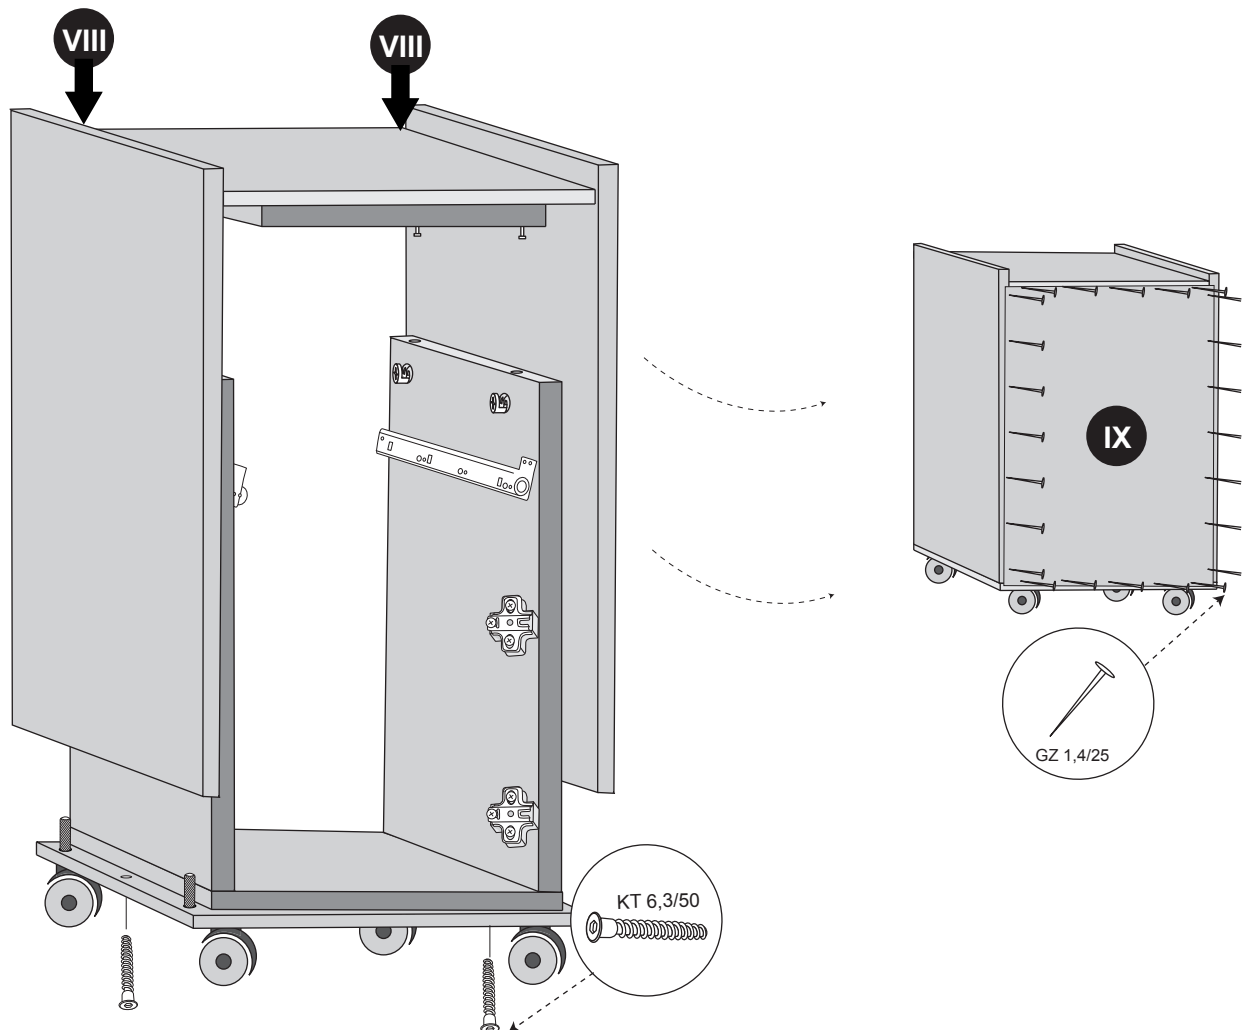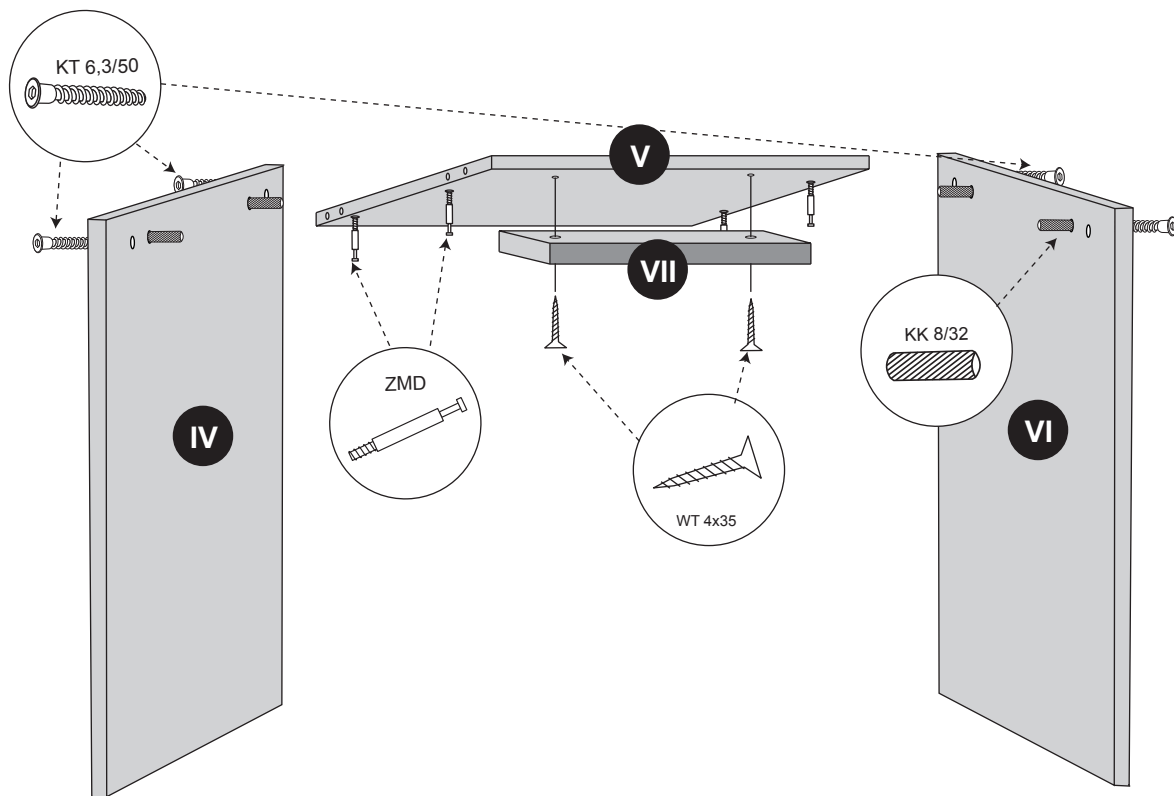

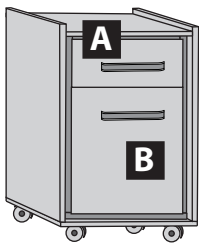

Possibility of assembling the right-left.
Möglichkeit der Montage der rechts-links.
Možnost montáže vpravo-vlevo.
Возможность монтажа вправо-влево.
Galima padaryti pusę kairę arba dešinę.

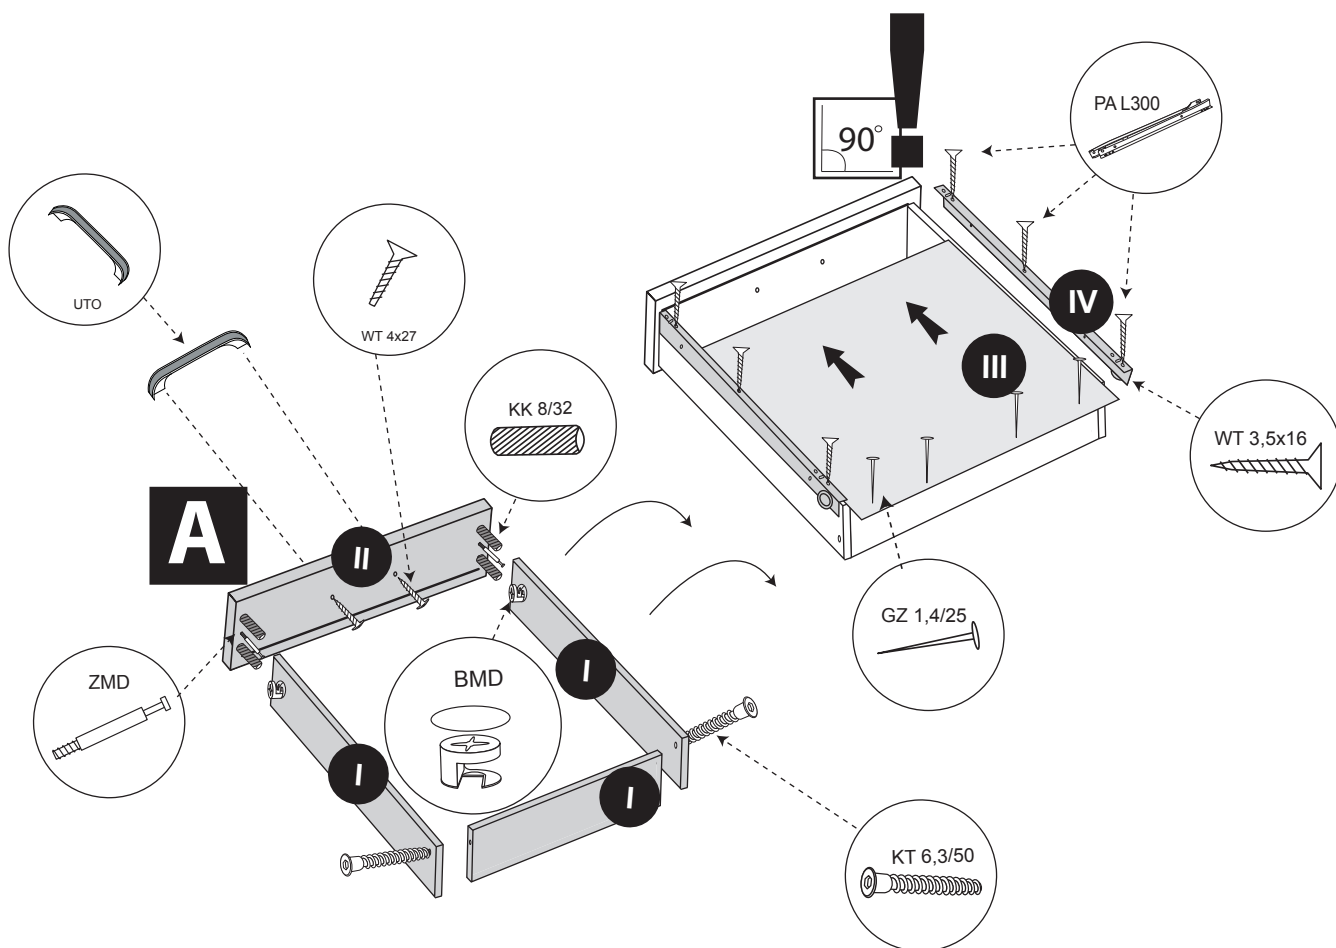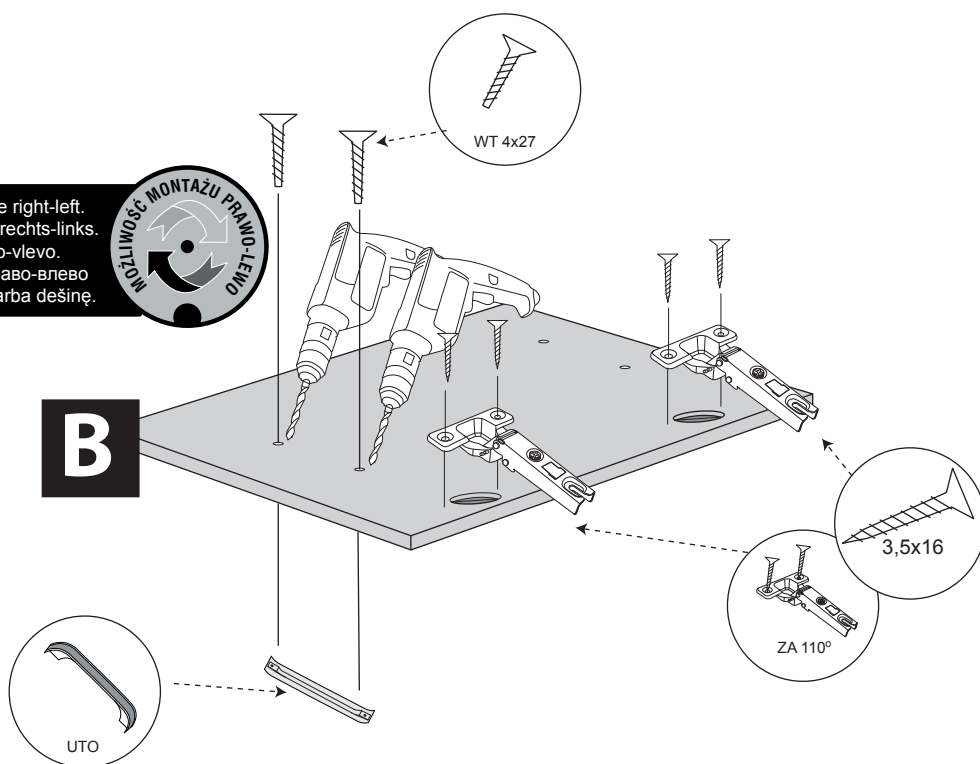



www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU


BONTI 15

↑69 →204 ↗94

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 16 KK 8/32	x 22 KT 6,3/50	x 8 ZA N	x 30 GZ 1,4/25	x 28 BMD	x 20 ZMD	x 4 ZAM	x 10 SG 8/8	x 36 WT 3,5x16	x 24 WT 3,5x20	x 8 WT 4x27
x 24 WT 4x35	x 2 PA L600	x 4 RO PR-100/40	x 4 MD2 L76	x 16 WE 6,3x13	x 6 KT 50	x 4 UTO	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клеи / kljaj		

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

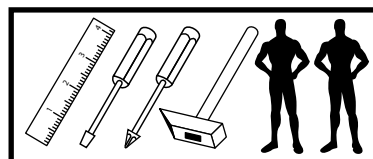

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.

WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.

WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.


POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.




POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.



ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.


DĚMESIO! Pirmiausiai įmontuoti KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.


Nr/No	Szt/Qty
1	2
2	4
3	2
4	2
5	1
6	2
7	2
8	1
9	1
10	2
11	2
12	2
13	1
14	1
15	2

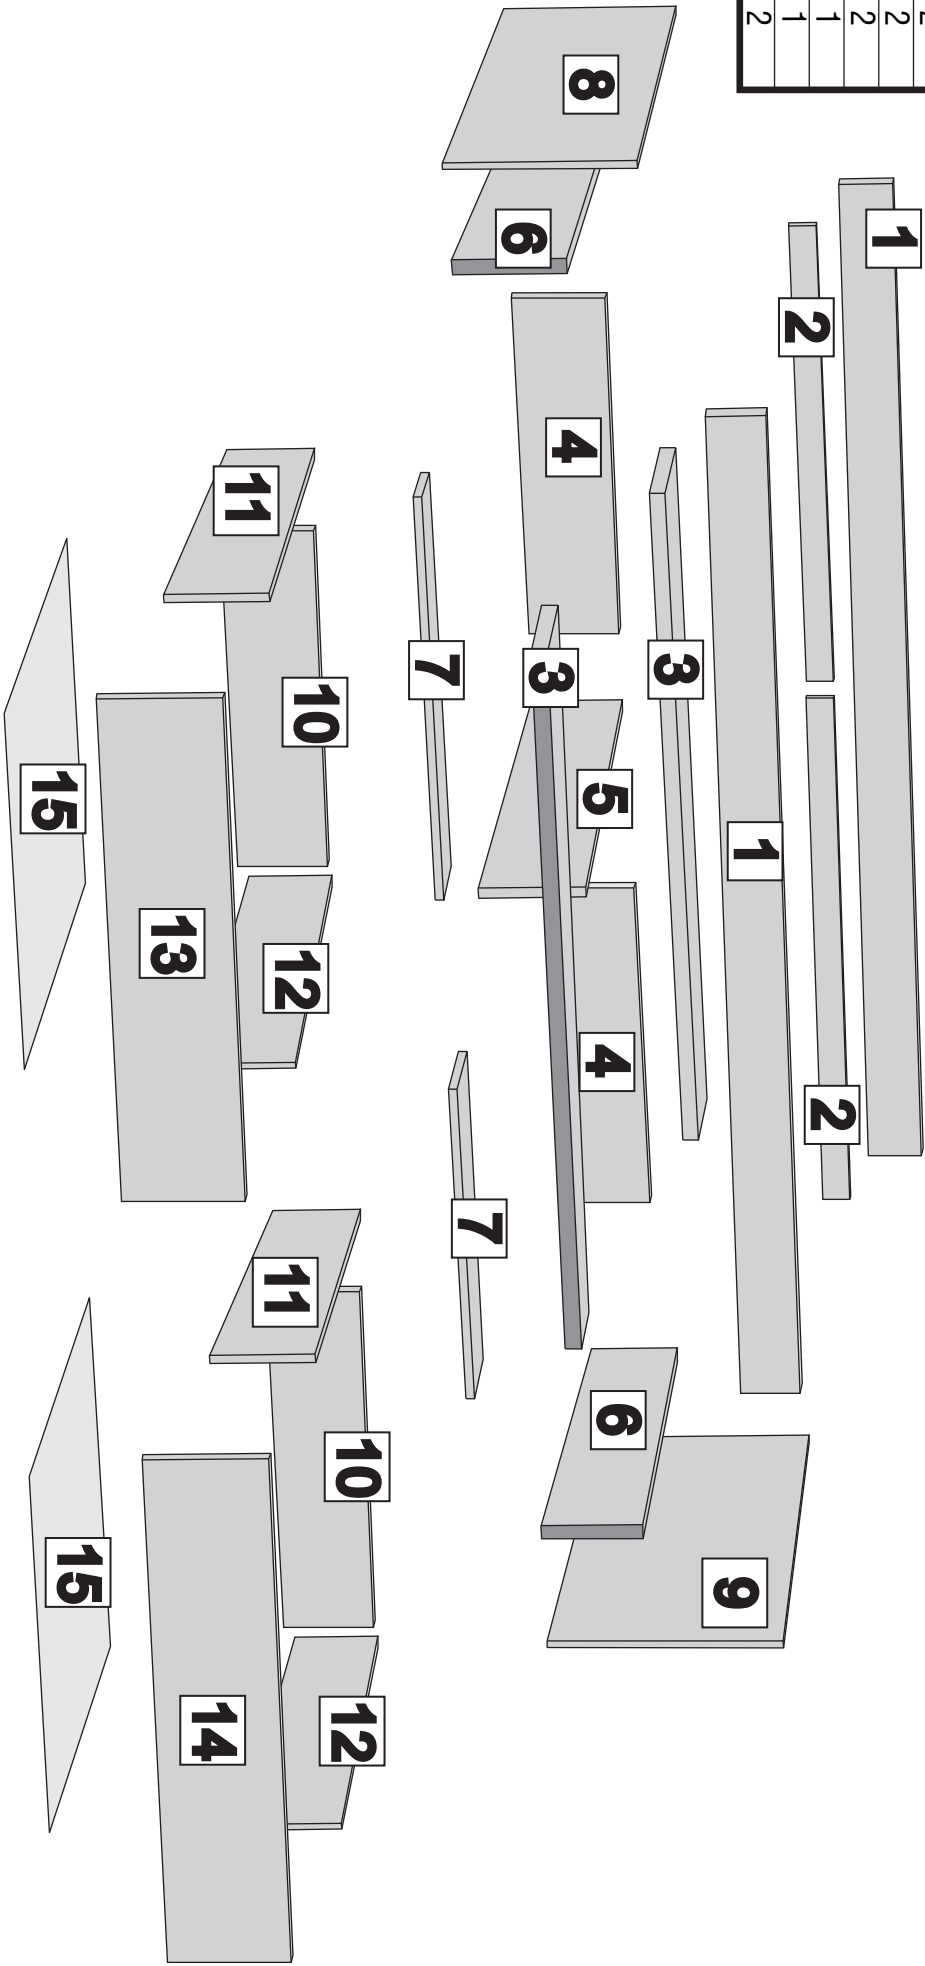

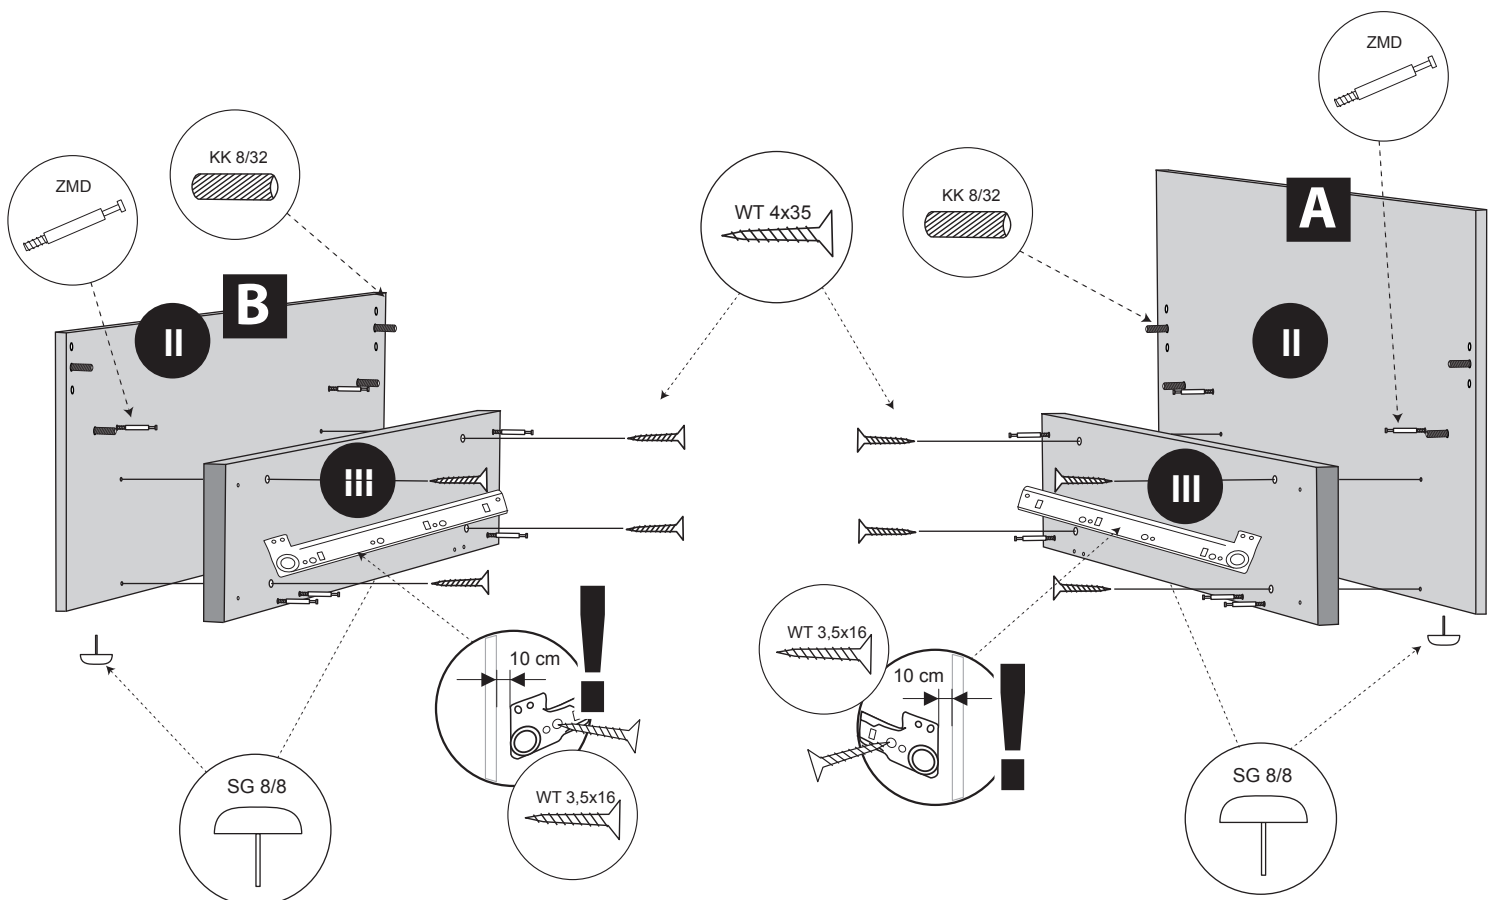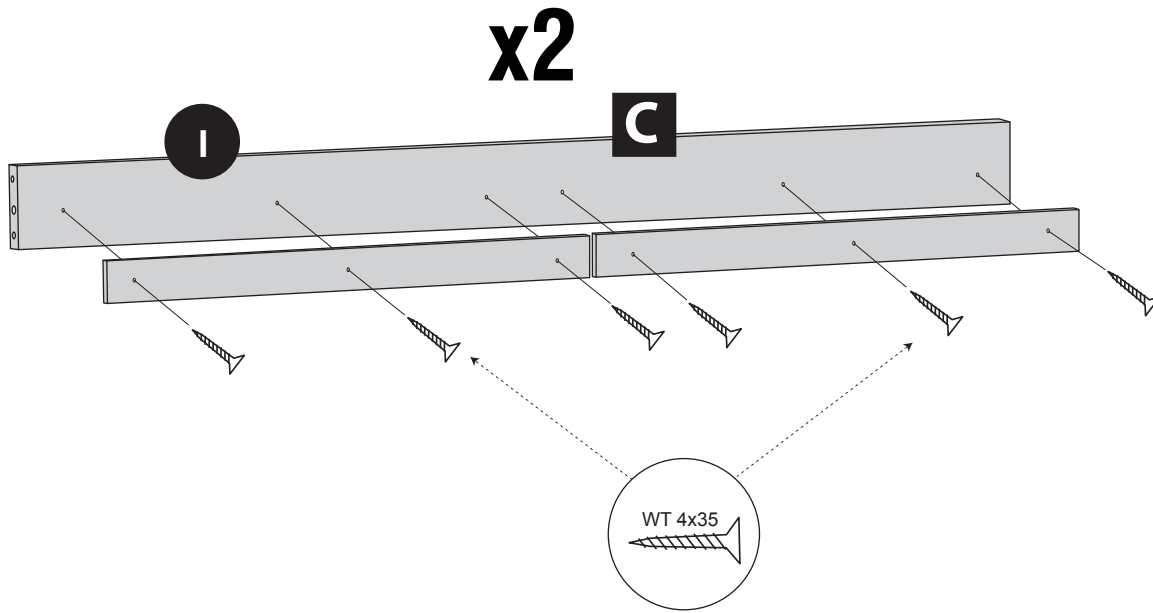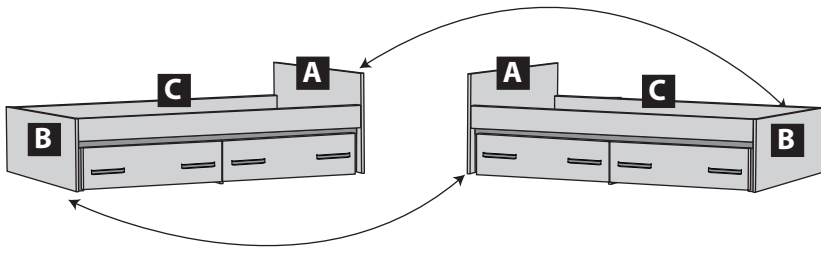

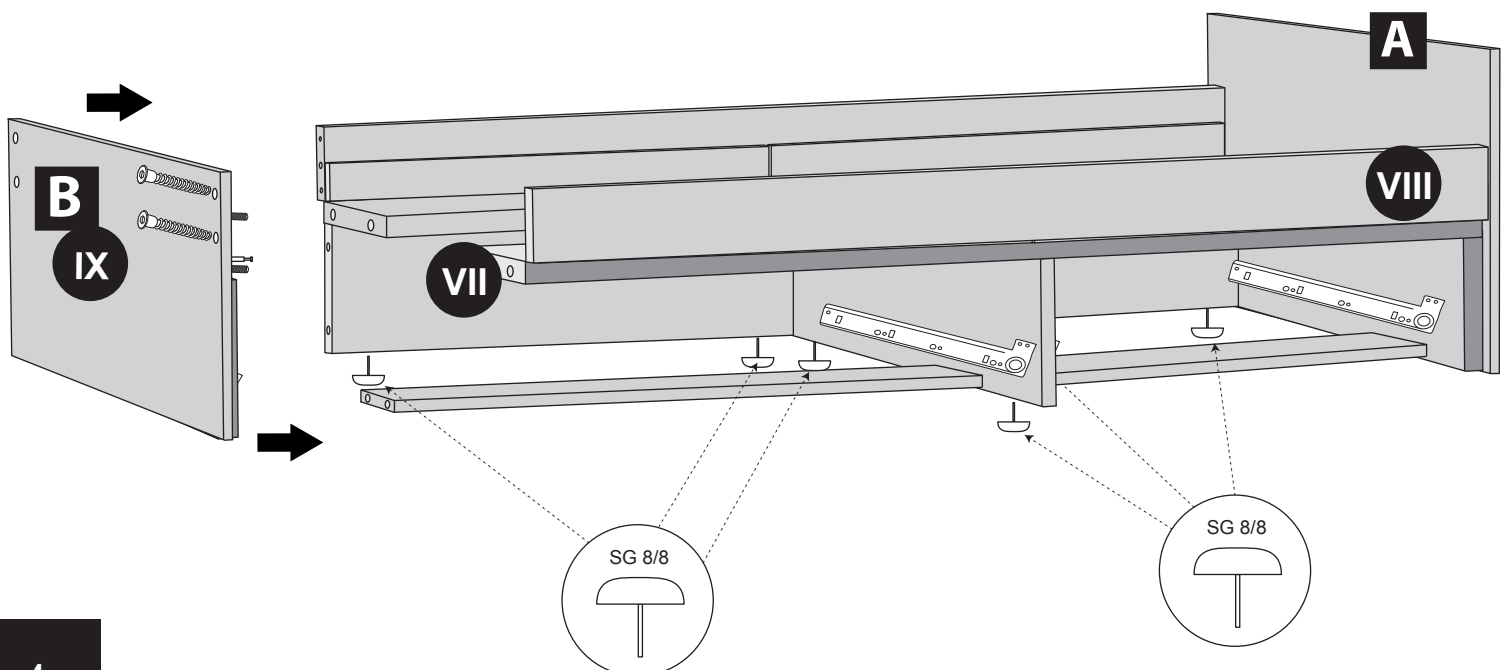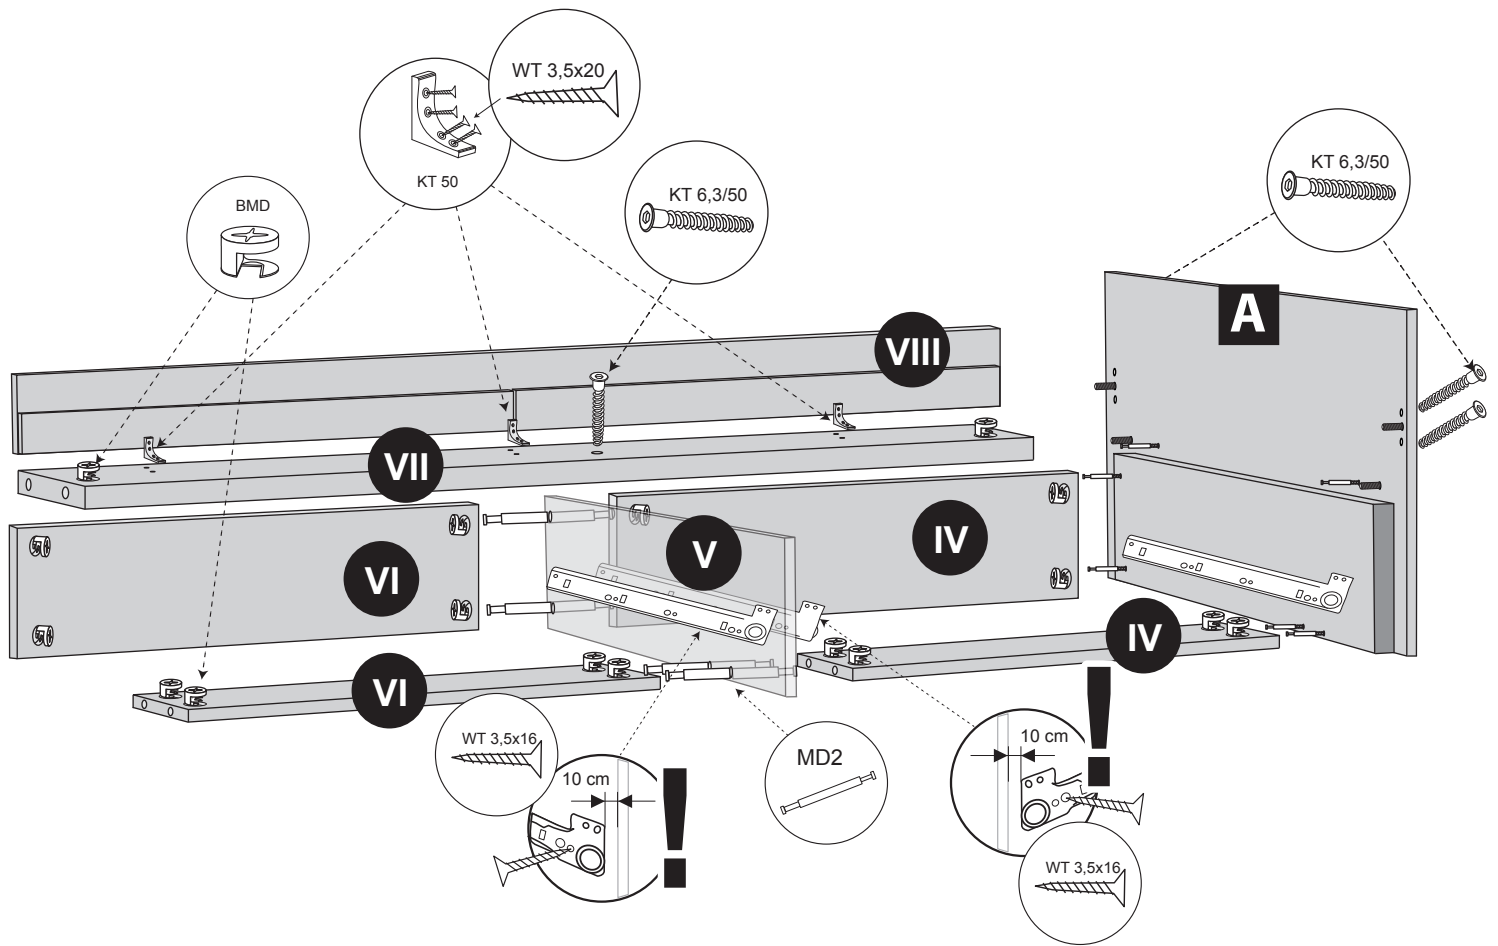

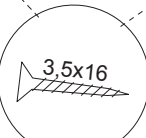

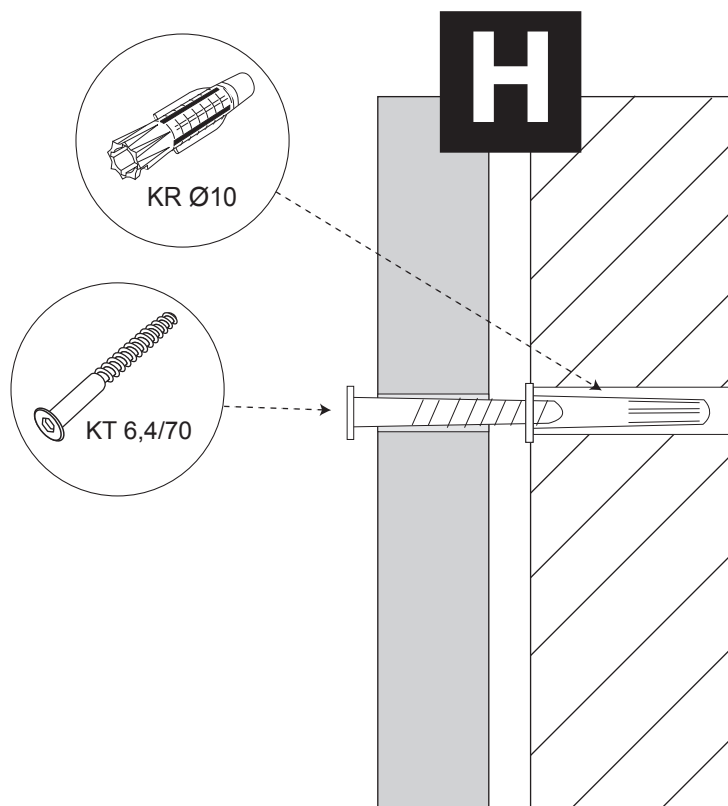

! UWAGA ! - Mocowanie do ściany.
WARNING! - Attaching to the wall.
WARNUNG! - Anbringen an der Wand.
POZOR! - Připevnění na stěnu.
POZOR! - Pripevnenie na stenu.
ВНИМАНИЕ! - Крепление к стене
DĚMESIO! - Tvrtinimas prie sienos.



www.MLMEBLE.pl


GB assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RU инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU

BONTI 17


↑ 41 → 92 ↗ 20




akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 6	x 3	x 3	x 10	x 7	x 1	x 1
KK 8/32	KT 6,4/70	KR Ø10	KT 6,3/50	ZA N	kluczyk / key / schlüssel / kľúč / kľúč / ключ / raktas	klej / glue / kleber / lepido / lepidlo / клеј / klijai

do montażu potrzebne są:
 are needed for assembly:
 sind erforderlich für die montage:
 jsou potřebné pro montáž:
 sú potrebné pre montáž:
 которые необходимы для сборки:
 Surinkimui reikės:

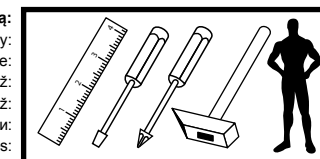

Nr/No	Szt/Qty
1	2
2	2
3	1

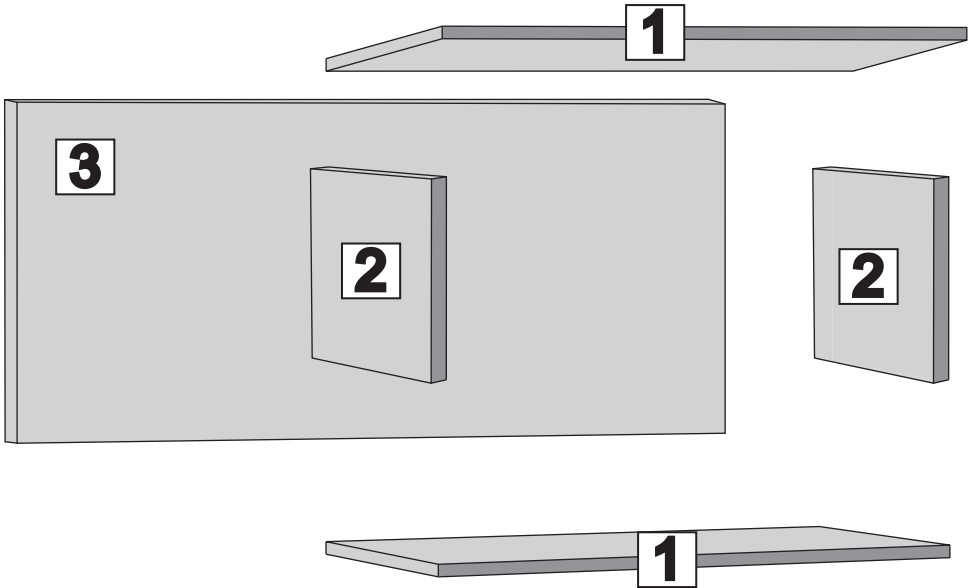

sequence assembly / reihenfolge montage / sekvence montáž / postupnost montáže / последовательность ассамблеи / surinkimo eiliškumas

Kolejność montażu: I II III IV V

