


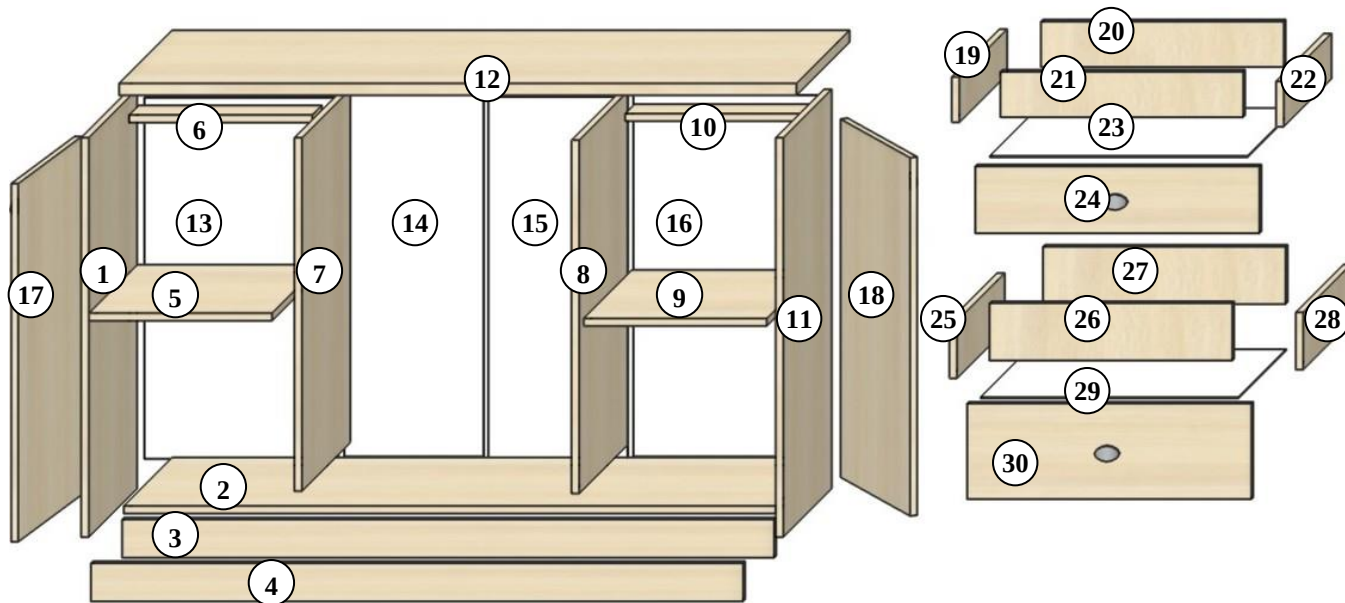



№	Detail	Розмір, мм.
1, 11	Страна	835 x 405 - 2шт.
2	Закладня	1368 x 405 - 1шт.
3,4	Закладня	1368 x 80 - 2шт.
5,9	Поліція	384 x 405 - 2шт.
6,10	Ліста	384 x 80 - 2шт.
7,8	стлпик	739 x 405 - 2шт.
12	Cricut (MDF)	1420 x 445 - 1шт.
13,16	FIBERBOARD	755 x 406 - 2шт.
14,15	FIBREBOARD	755 x 292 - 2шт.
17,18	Предна част' (MDF)	749 x 396 - 2шт.
19,22	Бо́чний панель Shohladi	400 x 95 - 2шт.
20,21	Панель Shuhladi	510 x 95 - 2шт.
23,29	Древо́лкі́тні́а до́ска Shuhladi	540 x 400 - 4шт.
24	Фа́са́да Shuhladi	140 x 596 - 1шт.
25,28	Кра́фто́ва бо́чна сте́на	400 x 120 - 6шт.
26,27	Панель Shuhladi	510 x 120 - 6шт.
30	Фа́са́да Shuhladi	200 x 596 - 1шт.

46шт. ко́лік 8x32	14шт. за́глу́шка	1шт. клю́ч Z	16шт. шуру́п 3x15	4+2шт. Бо́лт 4x35,4x25	8шт. по́лице́трима́ч	40шт. шуру́п 5x13	4шт. За́ві́с	1шт. Н-про́фі́ль
4компл. На́пра́вля́ючі L-400	6шт. Ру́чка	4 шт. Ку́тник мо́нта́жний	8шт. шуру́п 6.3x13	56шт. ко́нфі́рма́т 7x50	140шт. Цвях	12шт. Цвях-ні́жка	4шт. Мо́нта́жні пла́нки за́ві́сів	24шт. шуру́п 4x16

Vyberte požadované prvky z balíkov (rozmary prvkov nájdete v tabuľke). Do otvorov $\varnothing 8$ mm na koncoch prvkov nalejte lepidlo a potom ich zatĺkajte. Pripojte komodu podľa obrázka (s prihliadnutím na čísla v tabuľke), (podstavec 4, pre spálňu), nastavte vodorovne, pretože k nemu je pripevnený MDF preklad 1400 x 80, pomocou montážneho prípravku so skrutkami 4×16) a upevnite skrutkami pomocou špeciálneho kľúča Z. Komponenty 1,3,4,11. Sténové panely 14,15 sú spojené pomocou H-profilov a s telesom z drevovláknitých dosiek 13-16 upevnených pomocou skrutiek. Na prednú časť 17,18 pripevnite pomocou skrutiek 4×16 a na bočné časti 1,11 pripevnite montážne lišty prípojnic pomocou skrutiek $6,3 \times 13$, pre ktoré sú pripravené otvory $\varnothing 5$ mm. Pripevnite koľajnice L 400 k stĺpikom 7,8 pomocou skrutiek 5×13 , pre ktoré sú pripravené otvory $\varnothing 4$ mm. Rukováť sa pripevní k bránam 17,18 pomocou skrutiek 4×25 a k bránam 24,30 pomocou skrutiek 4×35 , v prednej časti vyvrtajte otvory $\varnothing 5$ mm. Krycie dosky sa vkladajú na koniec radu, zostavené po častiach. Dosku z drevovláknitých dosiek 23,29 priskrutkujte pod kryt a upevnite ju skrutkami, potom musíte pomocou skrutiek 5×13 a 3×15 priskrutkovať profilovú lištu L - 400.

Zoznam nástrojov potrebných na použitie: palička, hummer, twist, meter, plechovka, kľúč na kovanie, elektrická vŕtačka, vrták $\varnothing 5$ mm.
Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť parametre výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.