





№	Detail	Розмір, мм.	Кількість
1	Panel z drevotrieskových dosiek	820 x 700	1 шт.
2	Spodný kryt	700 x 80	1 шт.
3	Ľavá/pravá lišta	655 x 70	2 шт.
4	Zrkadlová koruna	700 x 165	1 шт.
5	Zrkadlo	705 x 560	1 шт.

№	Detail	Розмір, мм.	Кількість
1	Panel z drevotrieskových dosiek	820 x 700	1 шт.
2	Spodný kryt	700 x 80	1 шт.
3	Ľavá/pravá lišta	660 x 70	2 шт.
4	Zrkadlová koruna	700 x 160	1 шт.
5	Zrkadlo	737 x 560	1 шт.

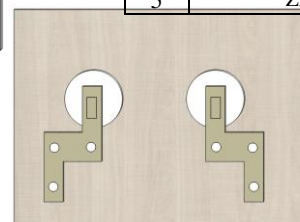

8шт.		16шт.		2шт.	
	шуруп 3x15		шуруп 3x25		планка Z

Pripevnite korunovú dosku 5 k zrkadlovej korunke 4, pomocou skrutiek 3x25 . Potom priskrutkujte otvory Ø4mm, priskrutkujte obloženie pozdĺž otvoru, Použite skrutky do dreva 3x25. Lepidlo na prefabrikáte Samotné zrkadlo sa pripevní k vopred zmontovanej konštrukcii (pozri Pokyny na pripevnenie zrkadiel. (prečítajte si návod na montáž zrkadla). Pripevnite Z-pásky na zadnej strane, skrutky 3x16 na upevnenie zrkadla na stenu.

VAROVANIE!!!!



Pokyny na lepenie zrkadiel

- 1) Oblasti povrchu, ktoré sa majú lepiť
- 1) Montážny povrch zrkadla musí byť suchý a zbavený prachu a nečistôt;
- 2) Nepoužívajte žiadny typ nábytkových polirolov;
- 3) Zrkadlo by malo byť namontované na rovnom a vodorovnom povrchu;
- 4) Ako príslušenstvo sa odporúča silikónová dyha na zrkadlo;
- 5) Po nalepení nechajte zrkadlo niekoľko hodín vo vodorovnej polohe.

Zoznam nástrojov potrebných na použitie: kladivo, hummer, twist, meter, plechovka, kľúč na kovanie, elektrická vŕtačka, vŕtačka Ø5 mm.

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť parametre výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.