

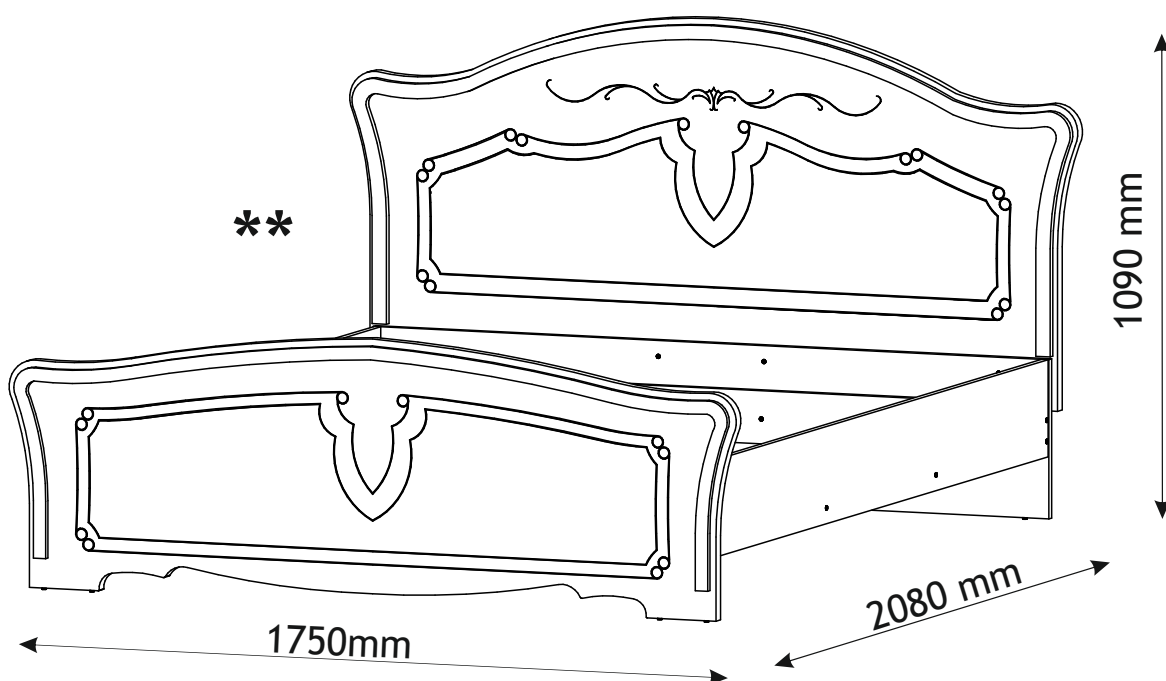
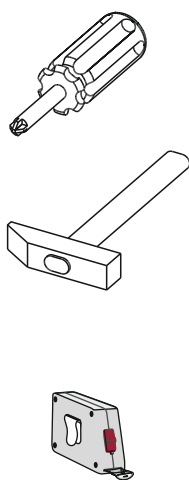
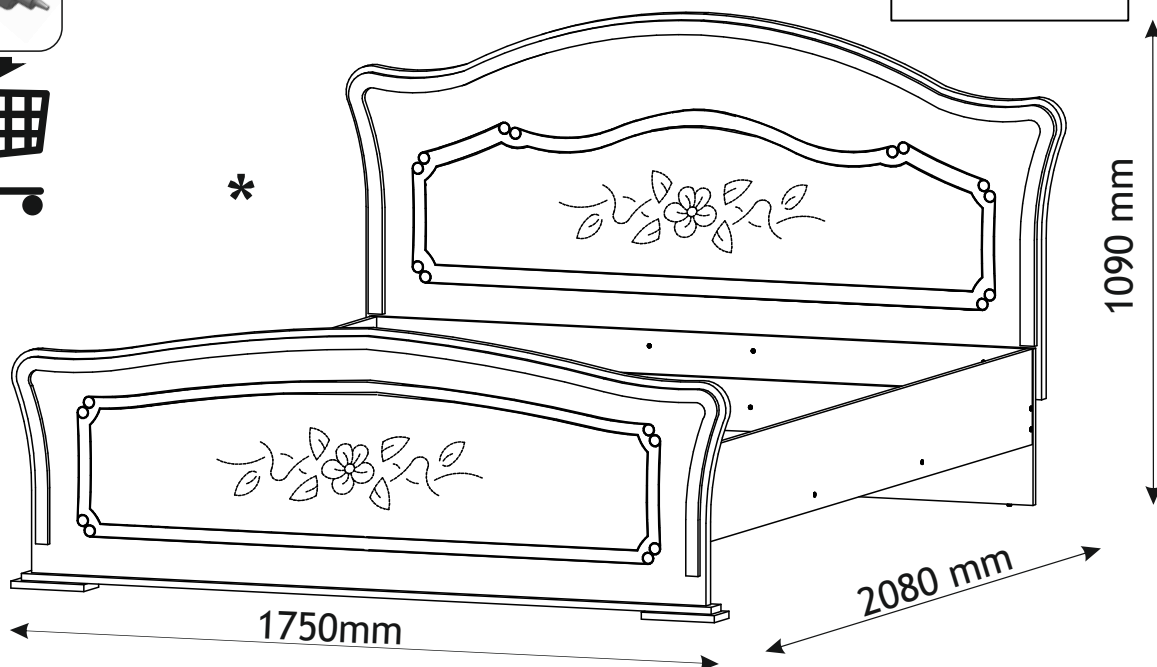
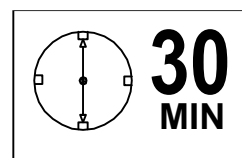


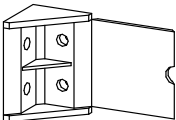

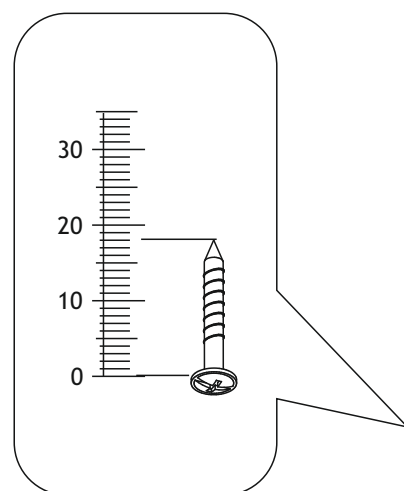


A0 8 x 32mm x6 	B0  x12	B1 f 7 x 50 mm x16 
D10 4 x 16 mm x16 	D16 4,2 x 28 mm x8 	K 4mm  x1
T3  x8	 x4	 x8


B1 f 7 x 50 mm x2 	B2 f 7 x 70 mm x4 
---	---

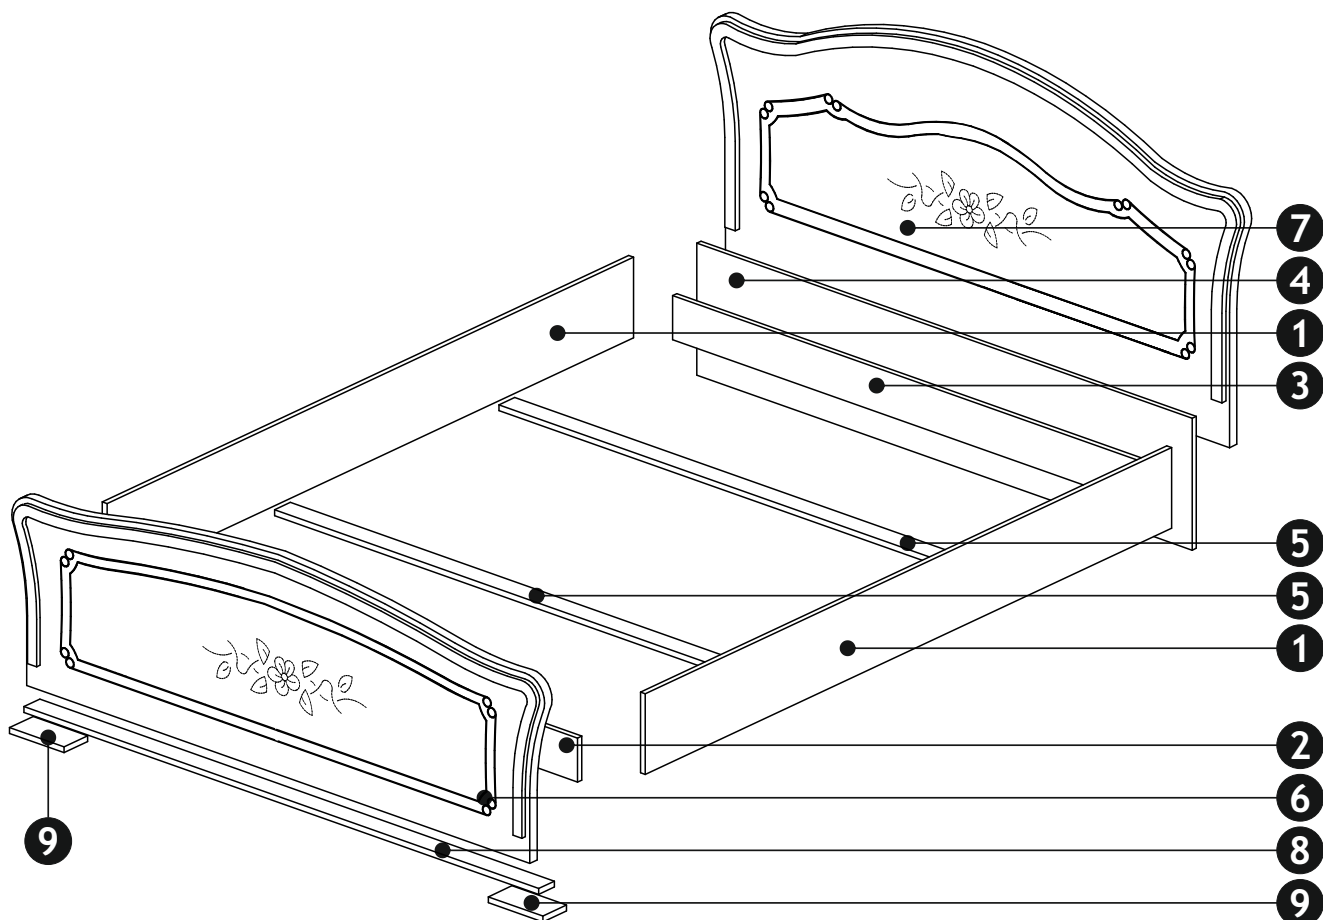


1	2000	220	16	x2	1/3
2	1600	120	16	x1	2/3
3	1600	120	16	x1	2/3
4	1636	360	16	x1	2/3
5	1600	60	16	x2	2/3
6	1750	568	32	x1	3/3
7	1750	850	32	x1	3/3
* 8	1670	60	16	x1	3/3
* 9	180	90	16	x2	3/3
					2/3

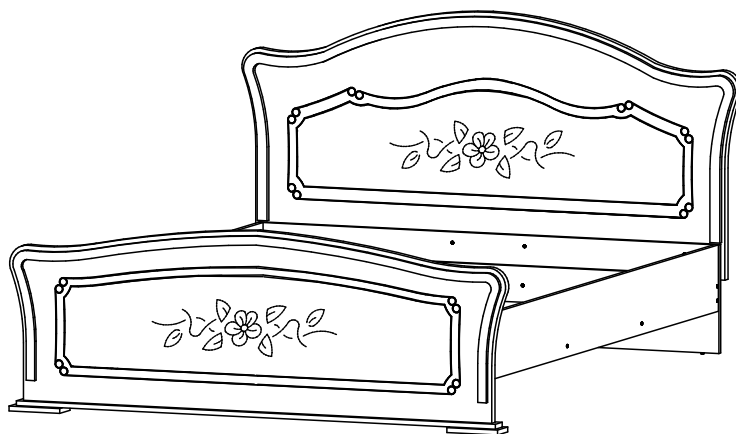


1 ▶ *
**

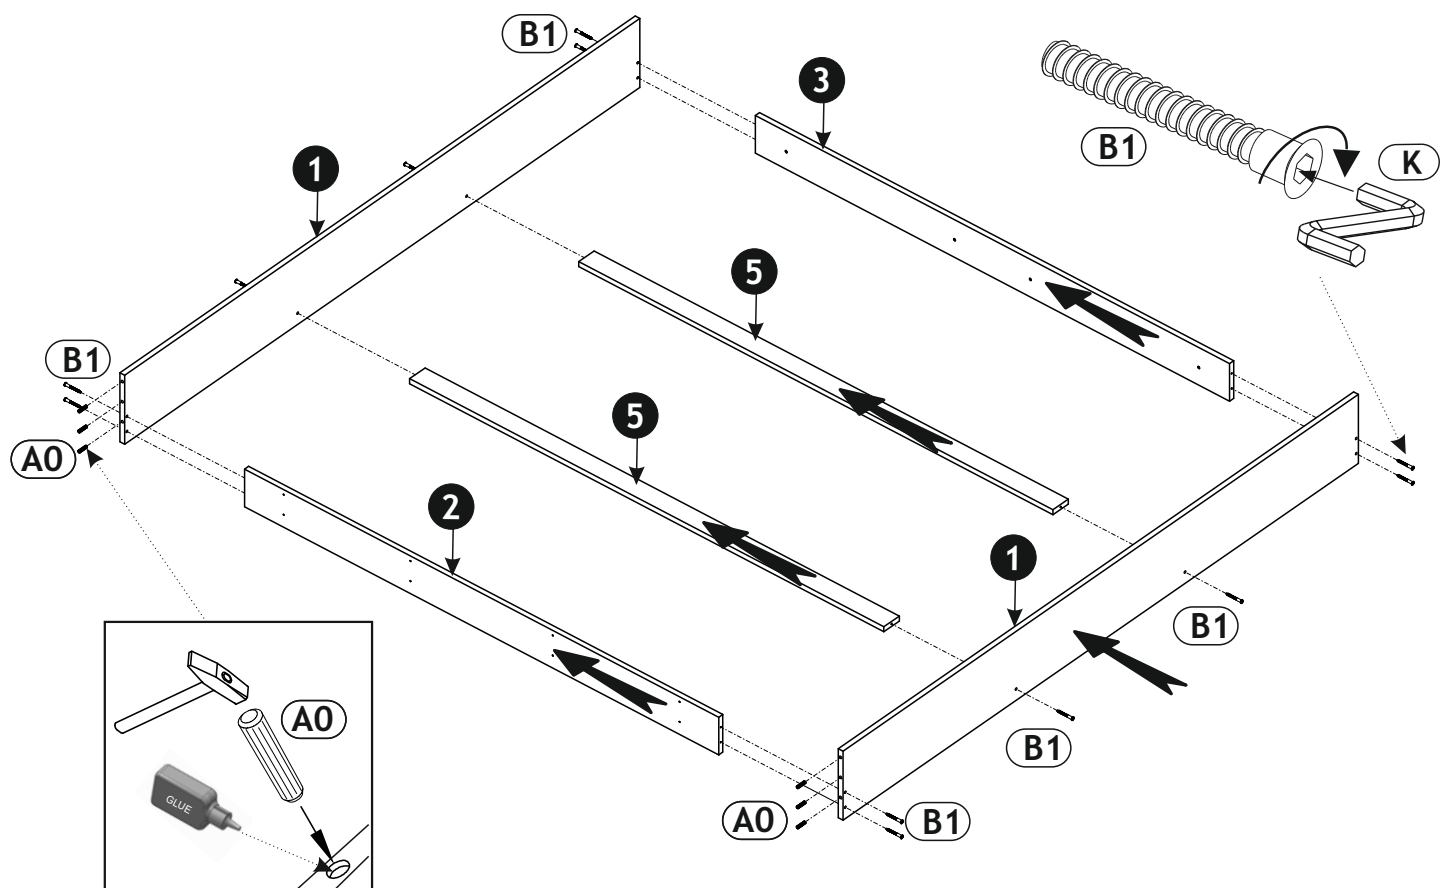


2 ▶ *
**

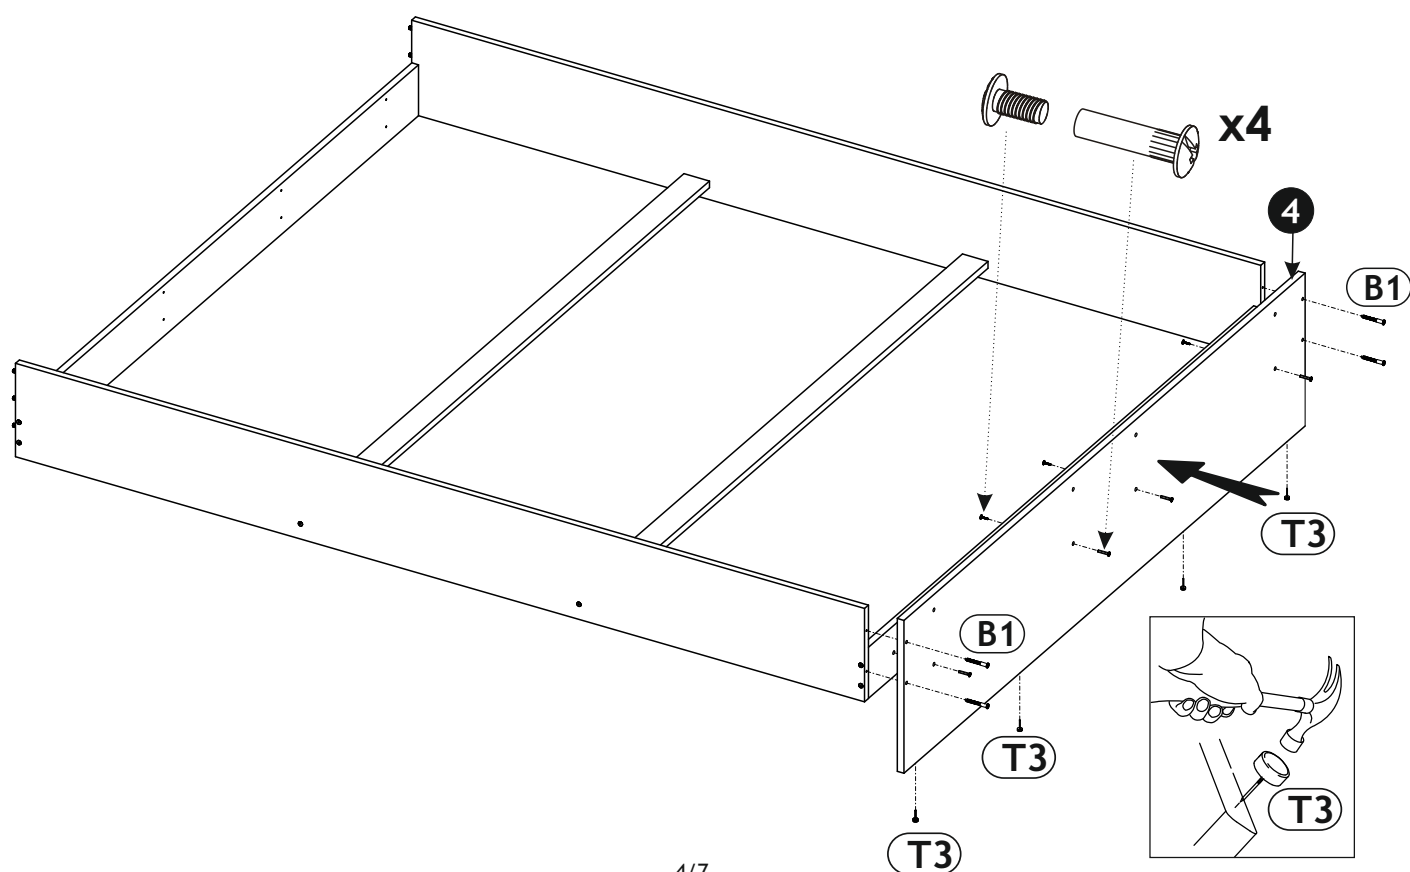


3 ▶ *

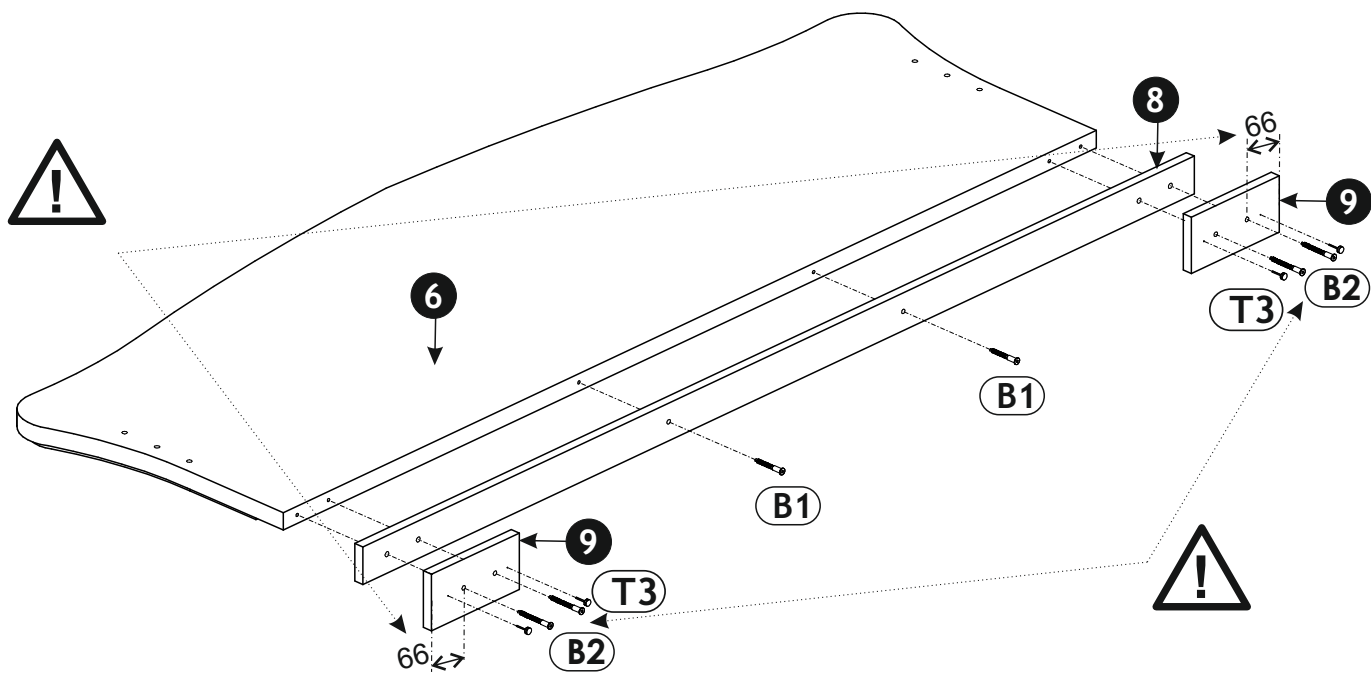


3 ▶ **

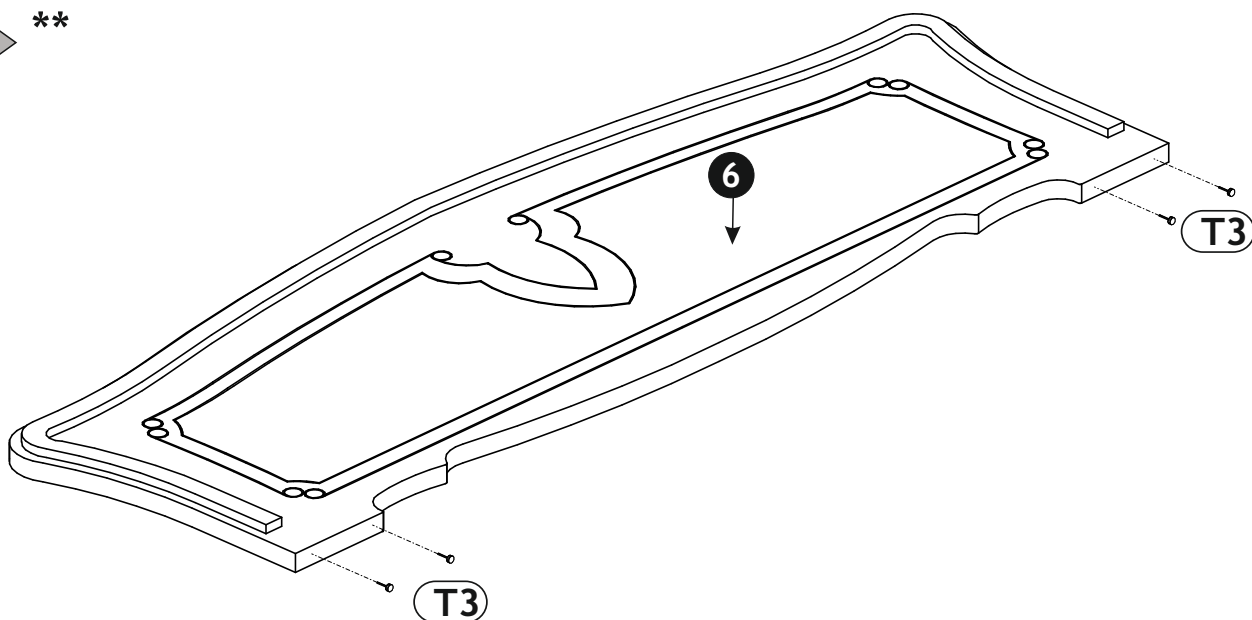


4 ▶ *
**

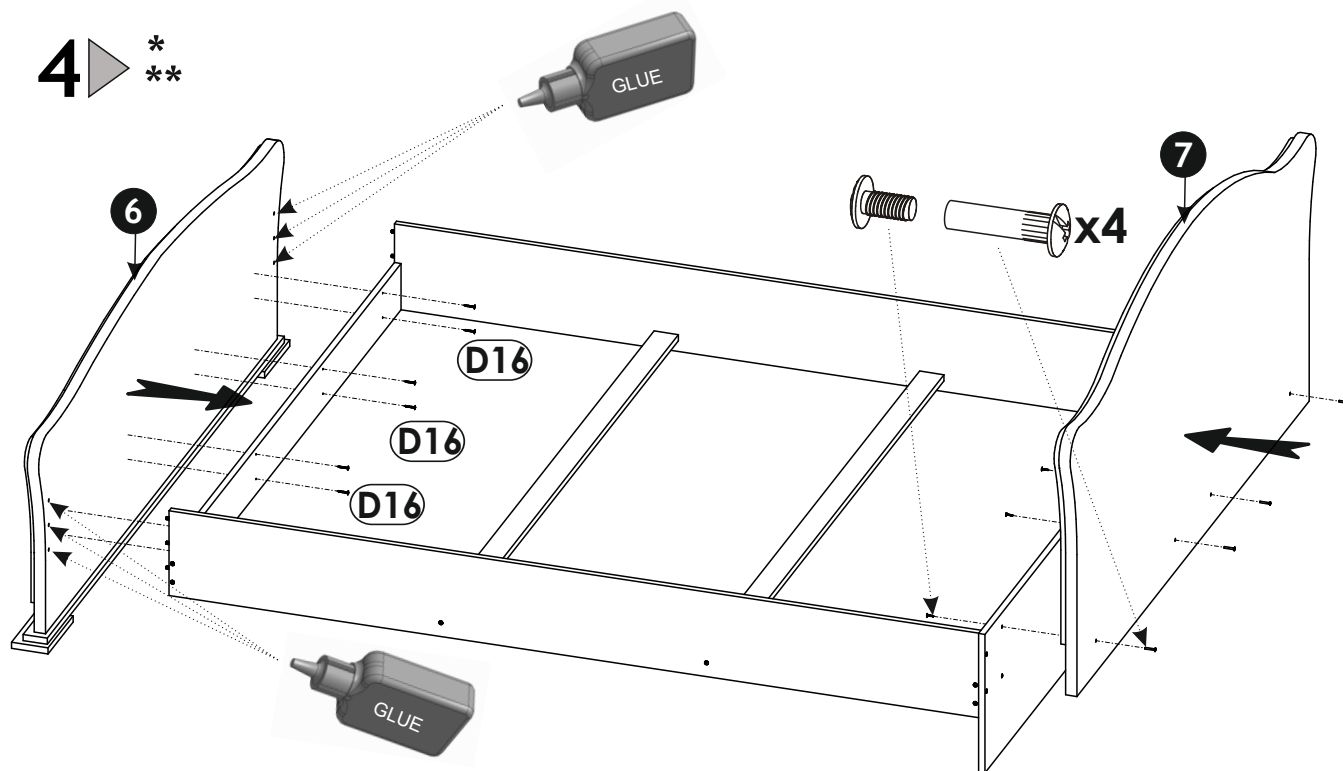






5 ▶ *
**

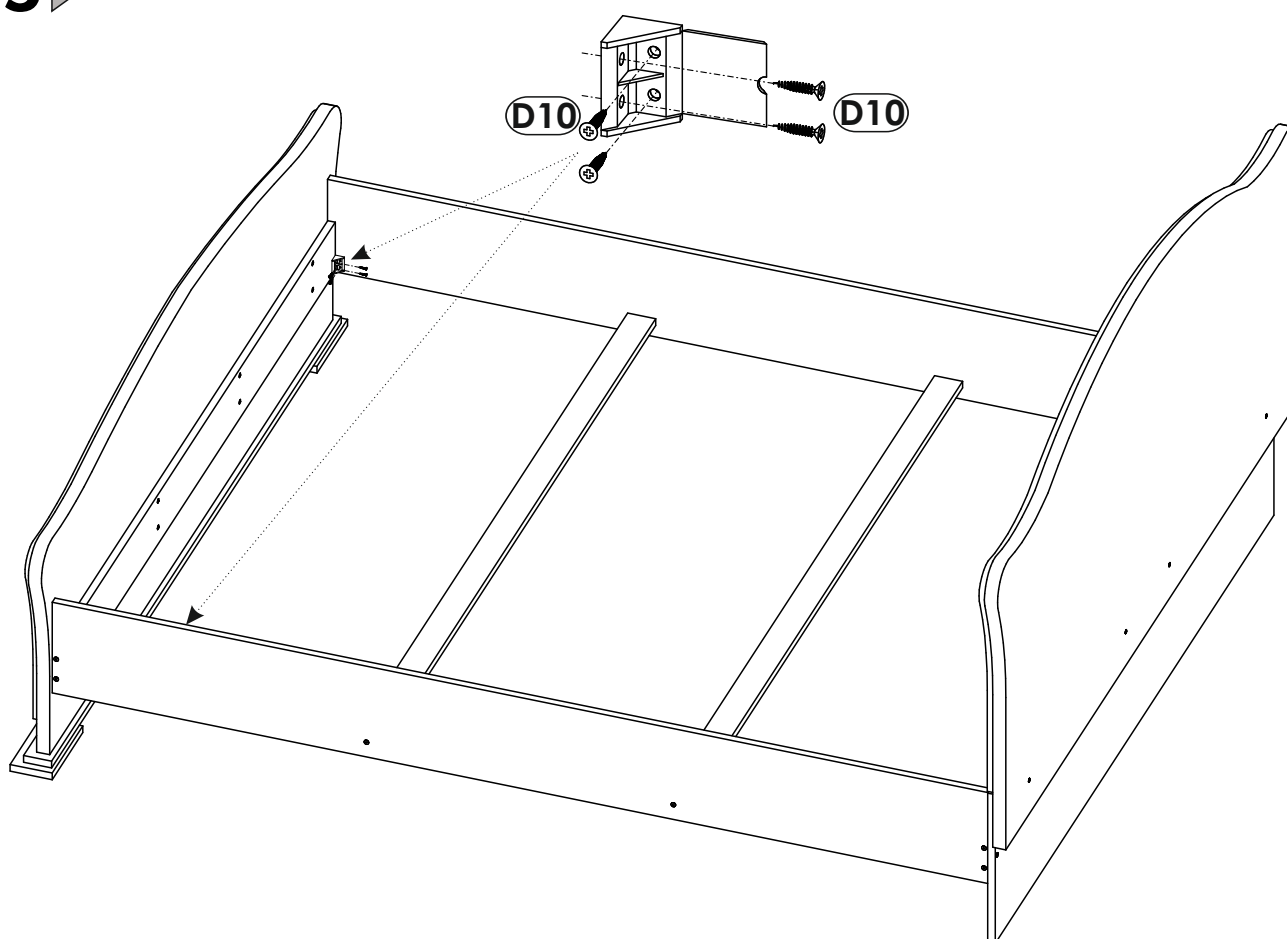


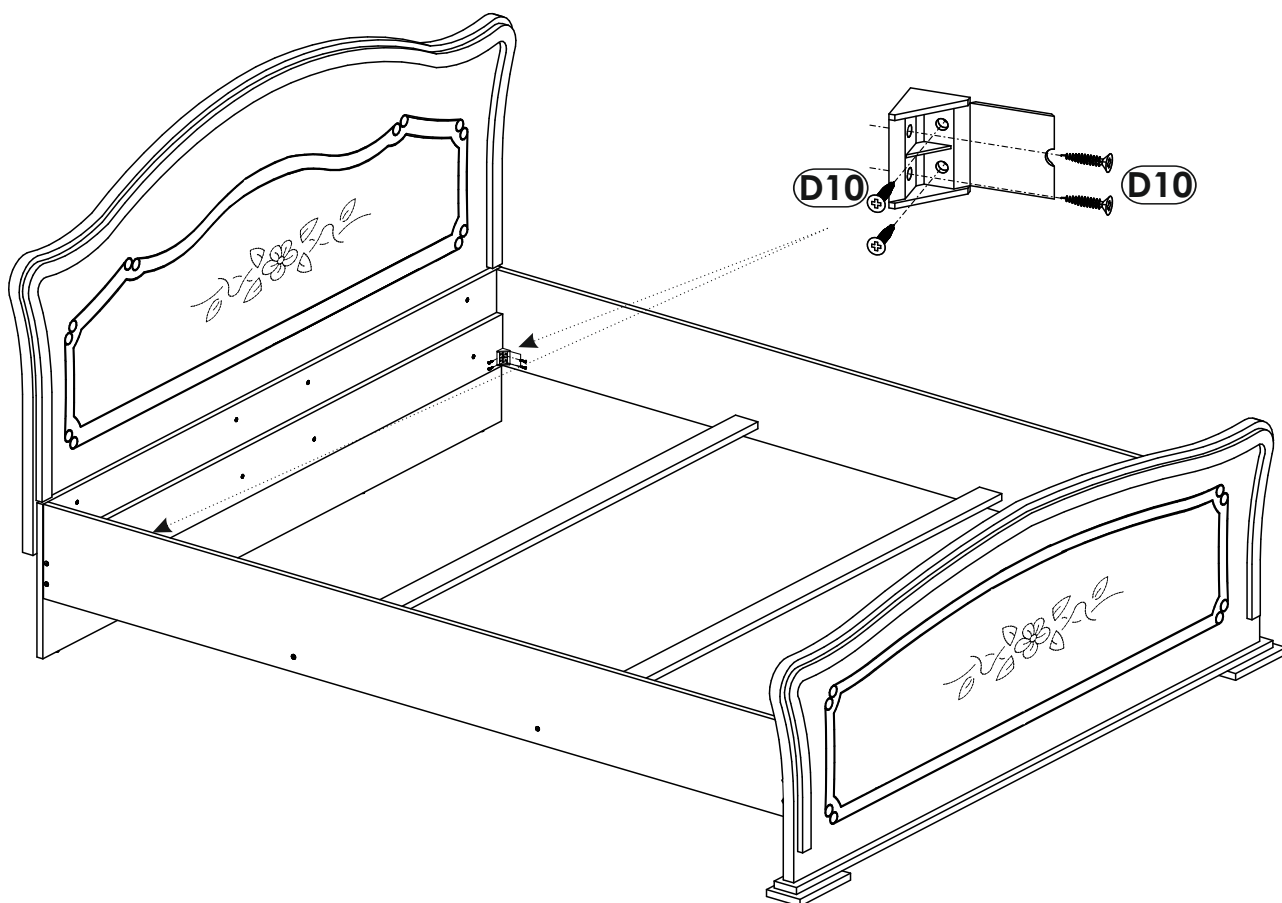


6 ► *
**





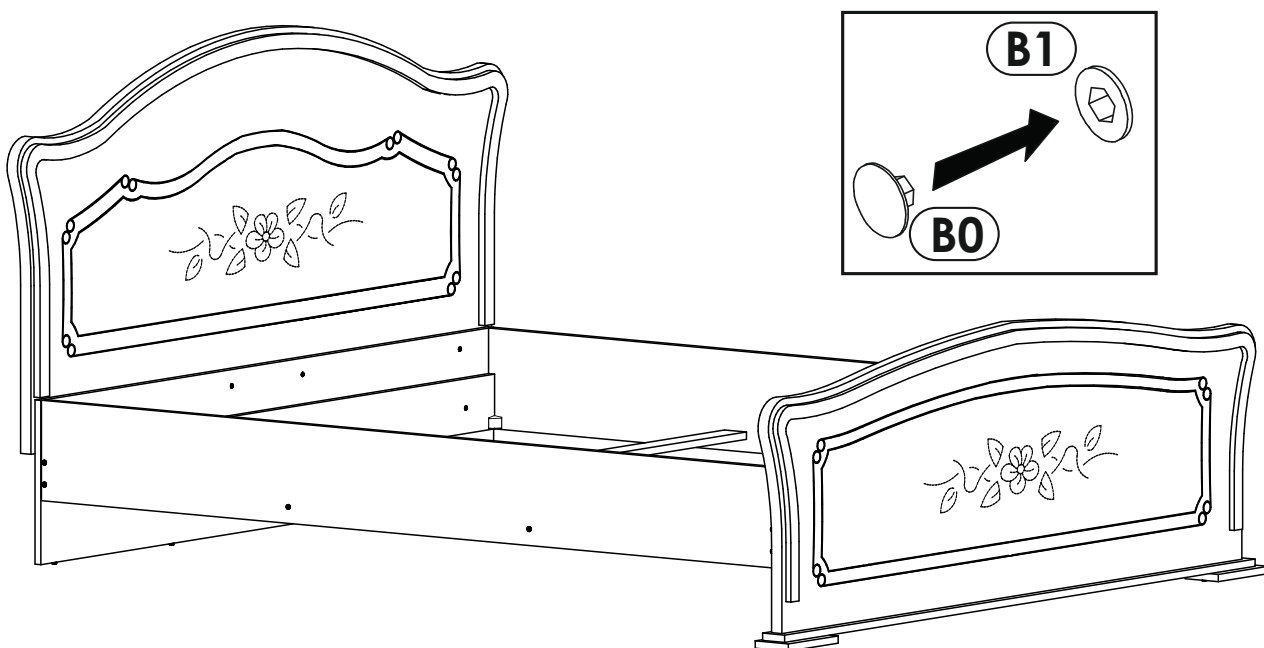






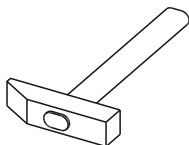
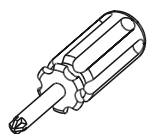




*



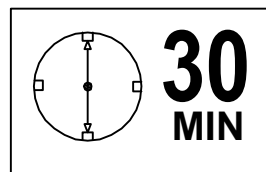
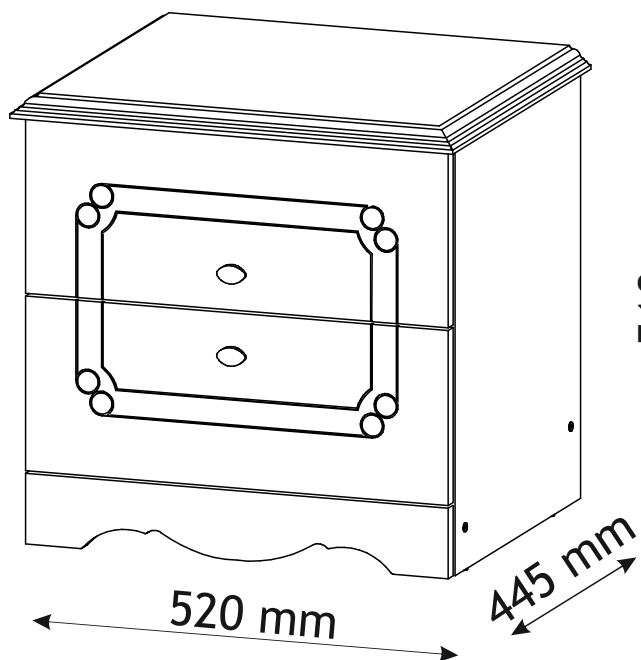


**

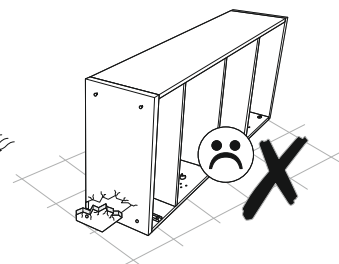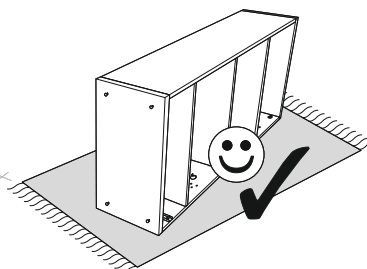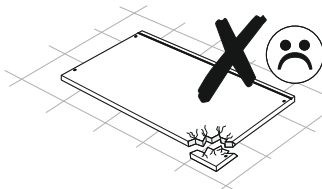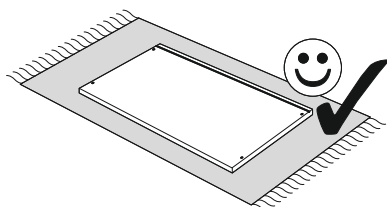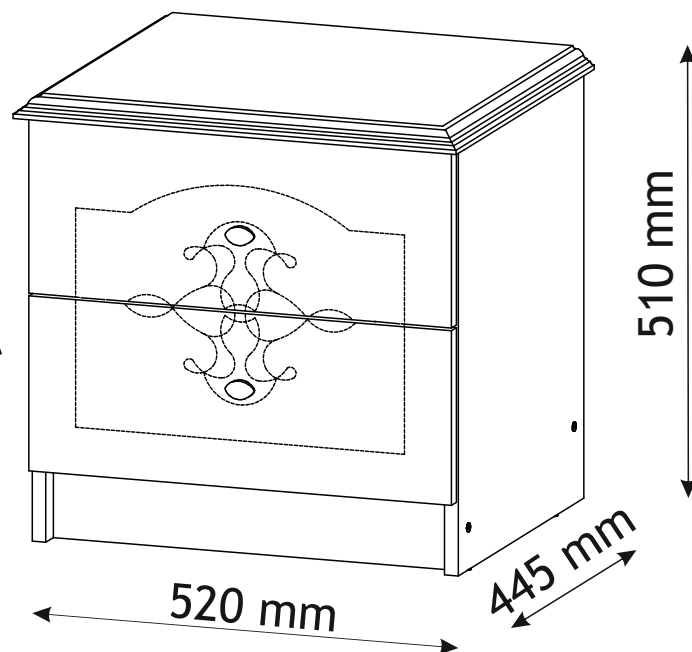

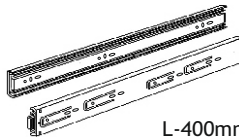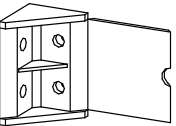
(A0) 8 x 32mm  x20	(B0)  x4	(B1) f 7 x 50 mm  x20
(D0) 3 x 15 mm  x8	(D10) 4 x 16 mm  x8	(D21) 5 x 13 mm  x20
(K) 4mm  x1	(N8)  L-400mm x2	(T3)  x4
(T8)  x40	  x2	 4x35 x2
 x2		

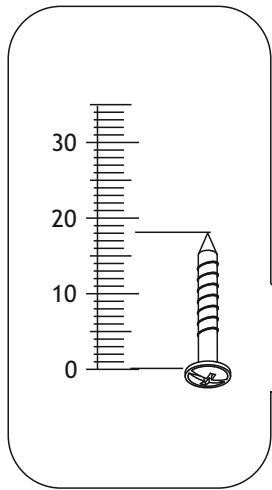

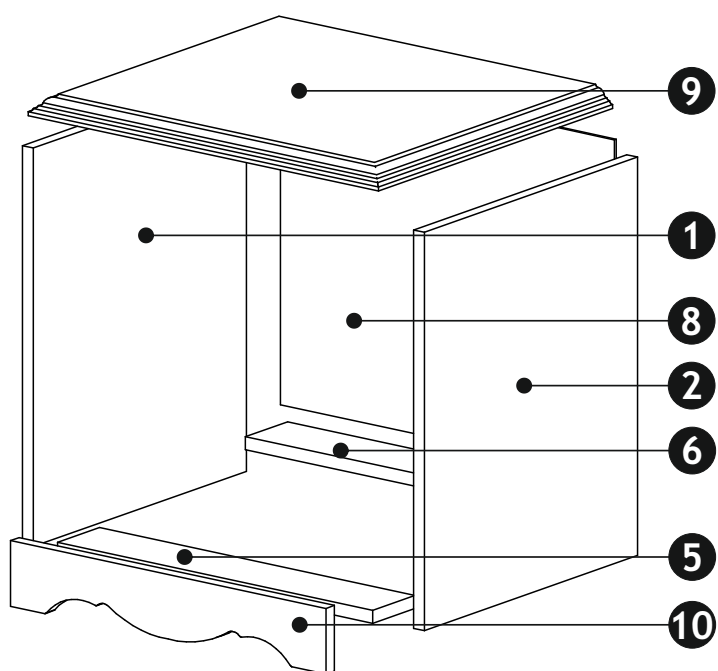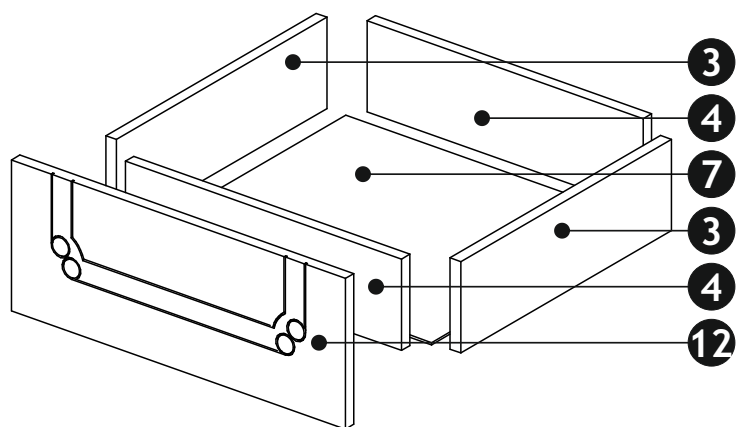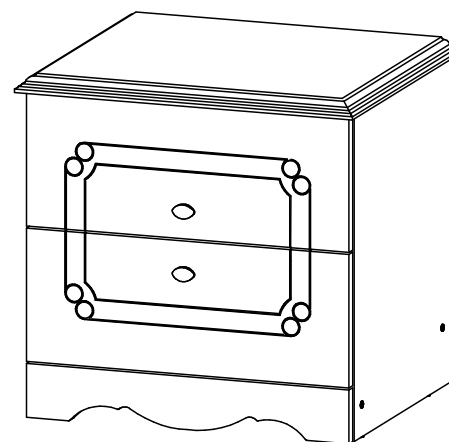
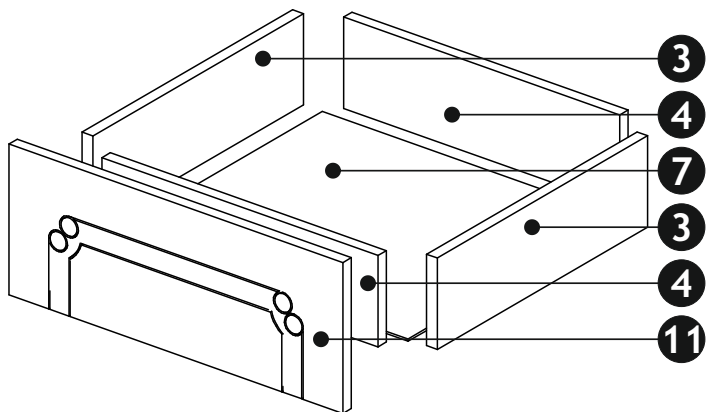


1	485	405	16	x1	1/2
2	485	405	16	x1	1/2
3	400	120	16	x4	1/2
4	410	120	16	x4	1/2
5	467	80	16	x1	1/2
6	467	80	16	x1	1/2
7	400	440	2,8	x2	1/2
8	410	496	2,8	x1	1/2
9	520	445	25	x1	2/2
* 10	500	80	16	x1	2/2
11	198	496	16	x1	2/2
12	198	496	16	x1	2/2
					1/2


1 ▶ *

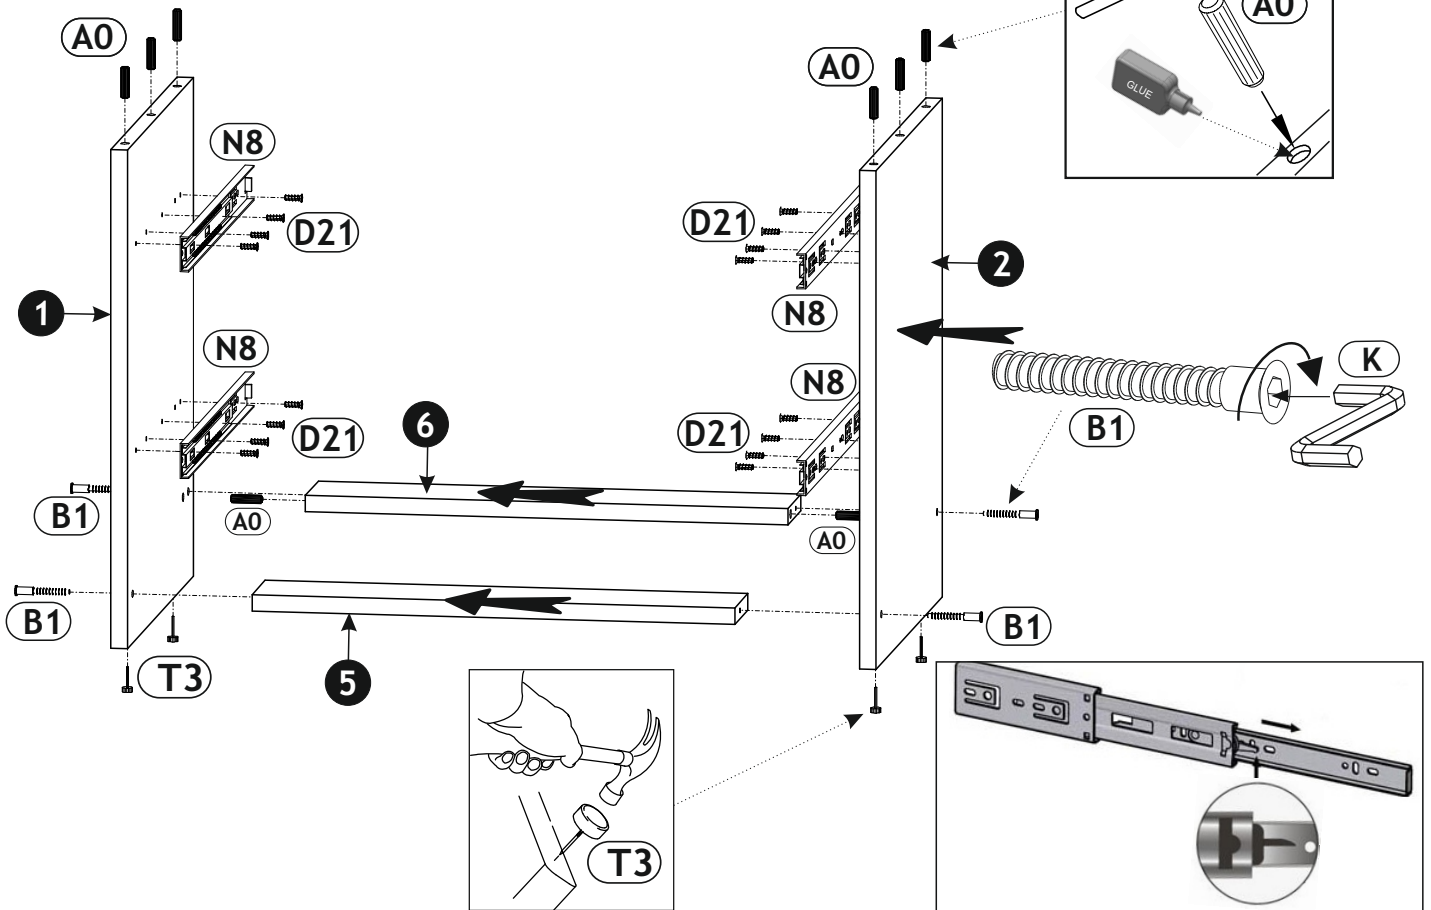

1 ▶ **

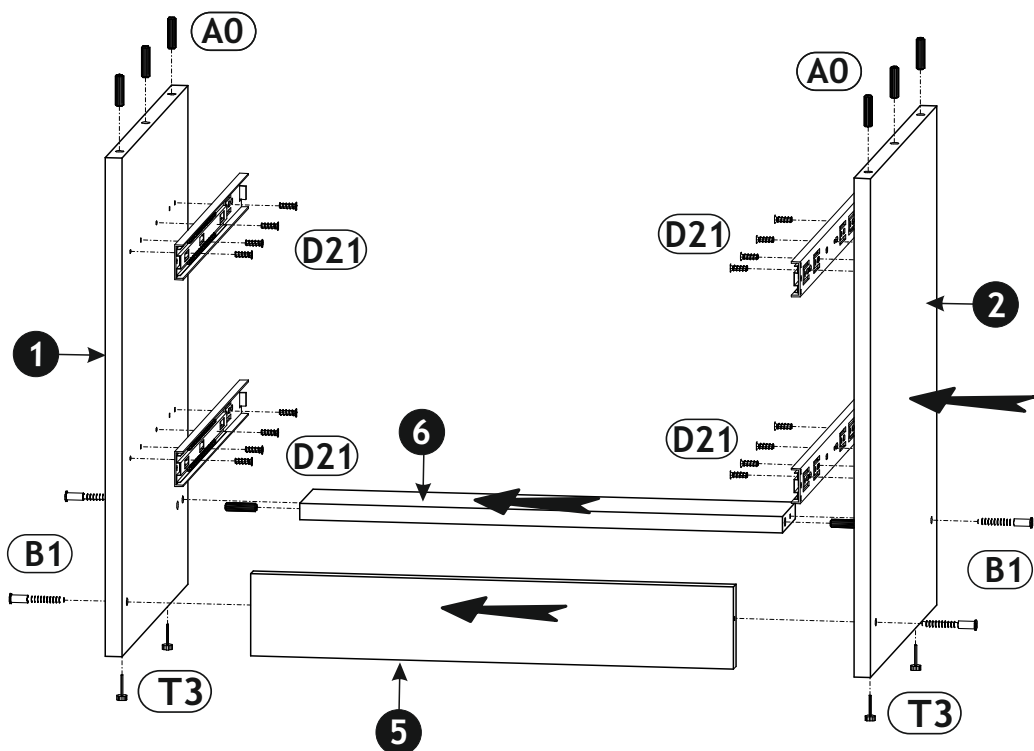
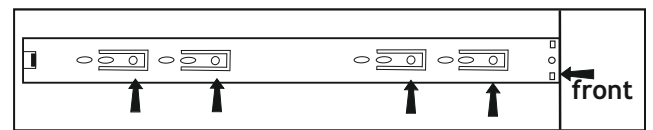


4 ► **



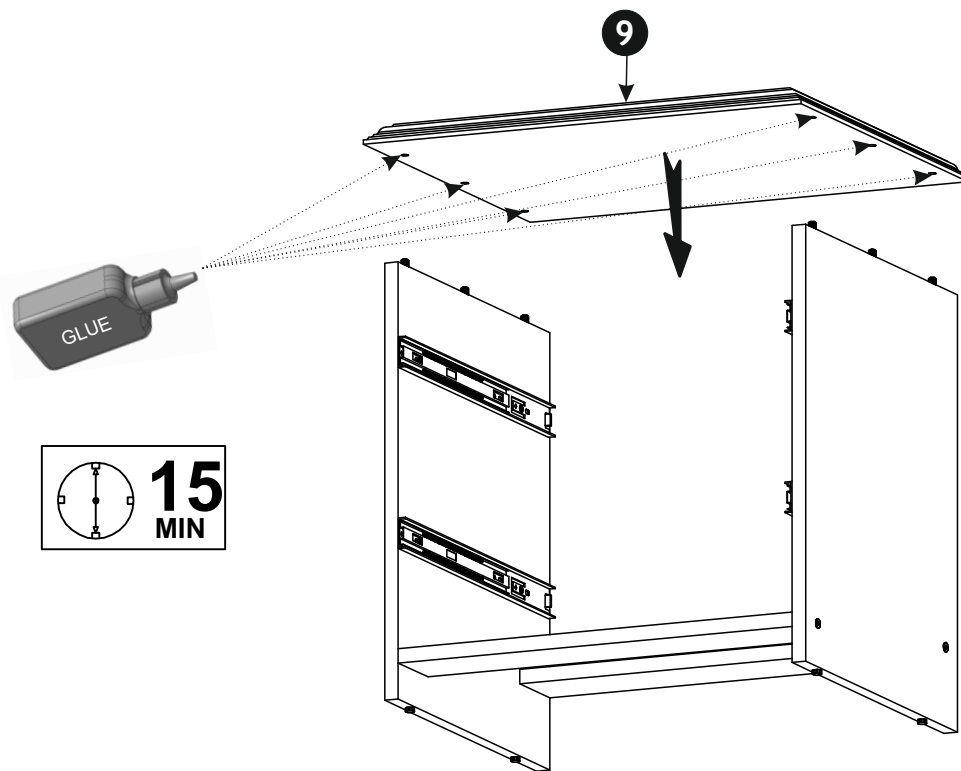


5 ► *


5 ► **

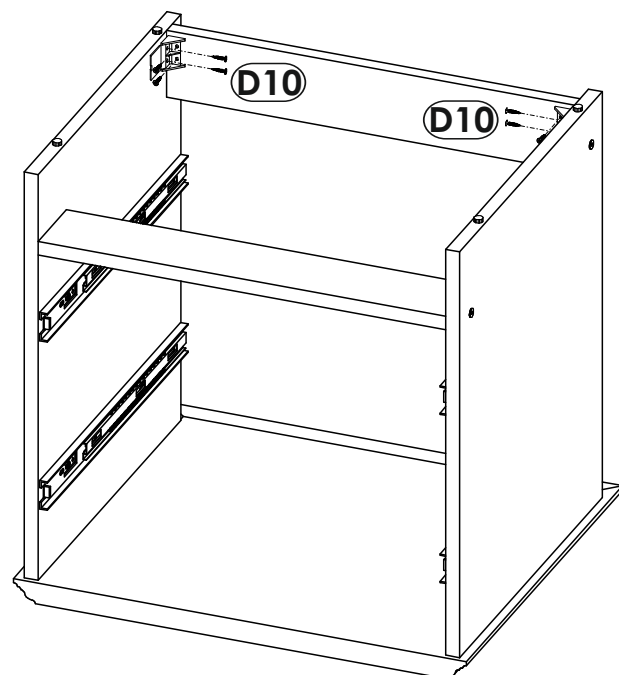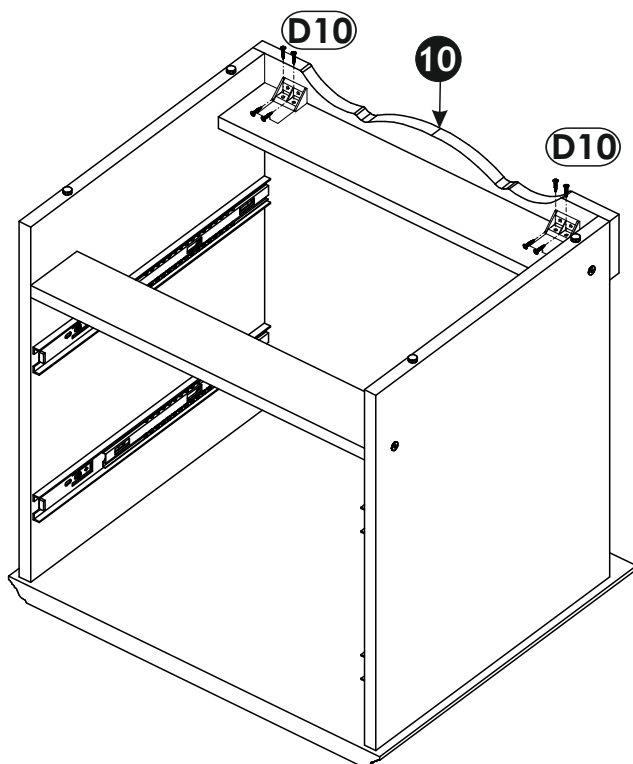


6 ▶ **

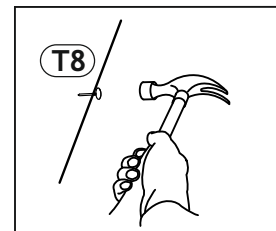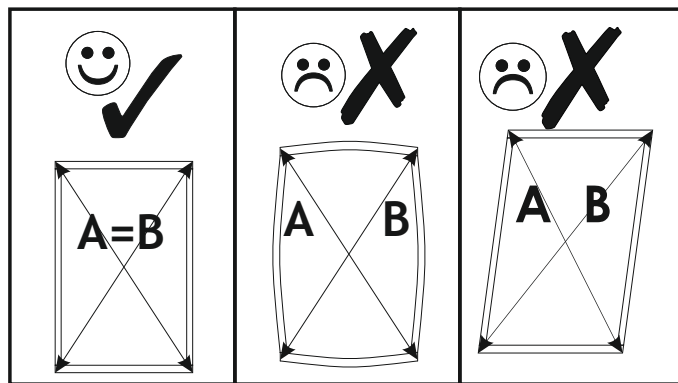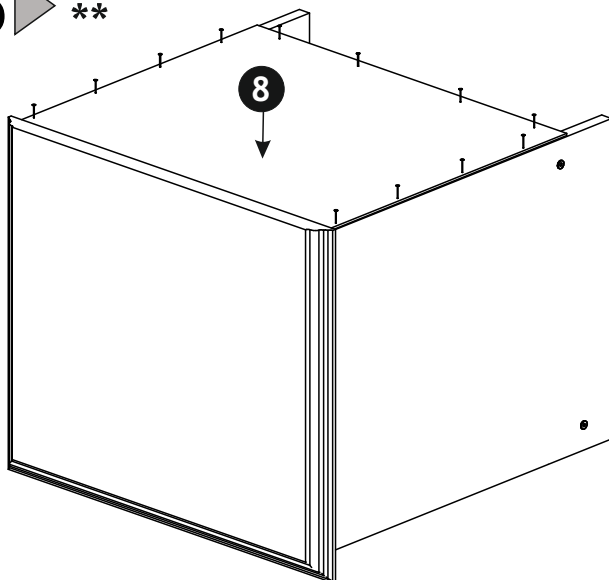


7 ▶ **

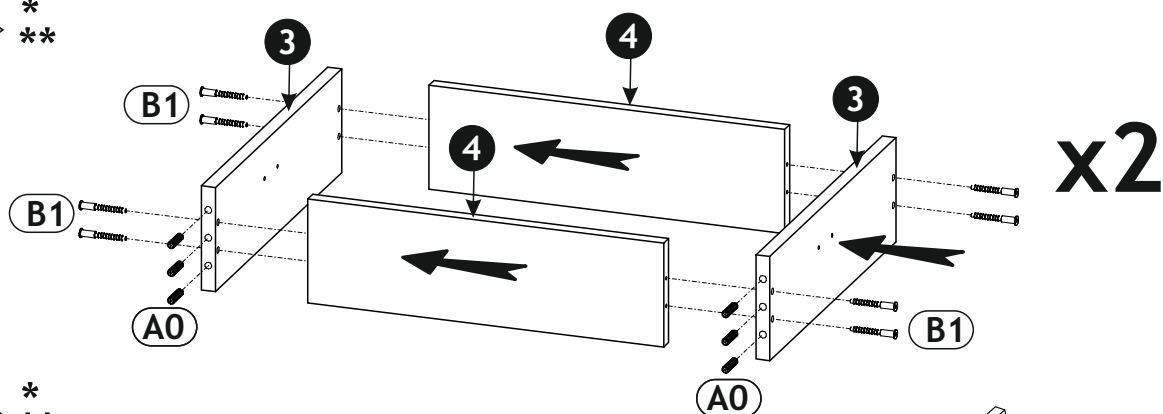



8 ▶ **

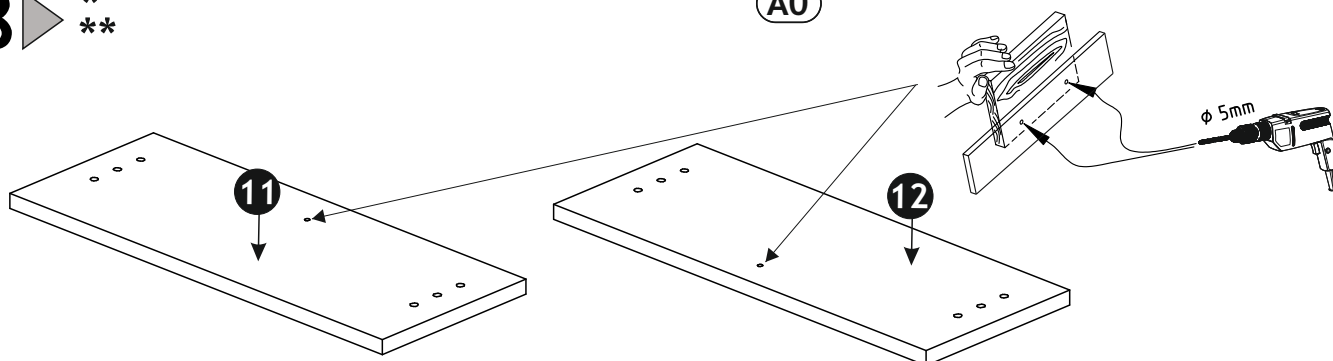



9 ▶ **

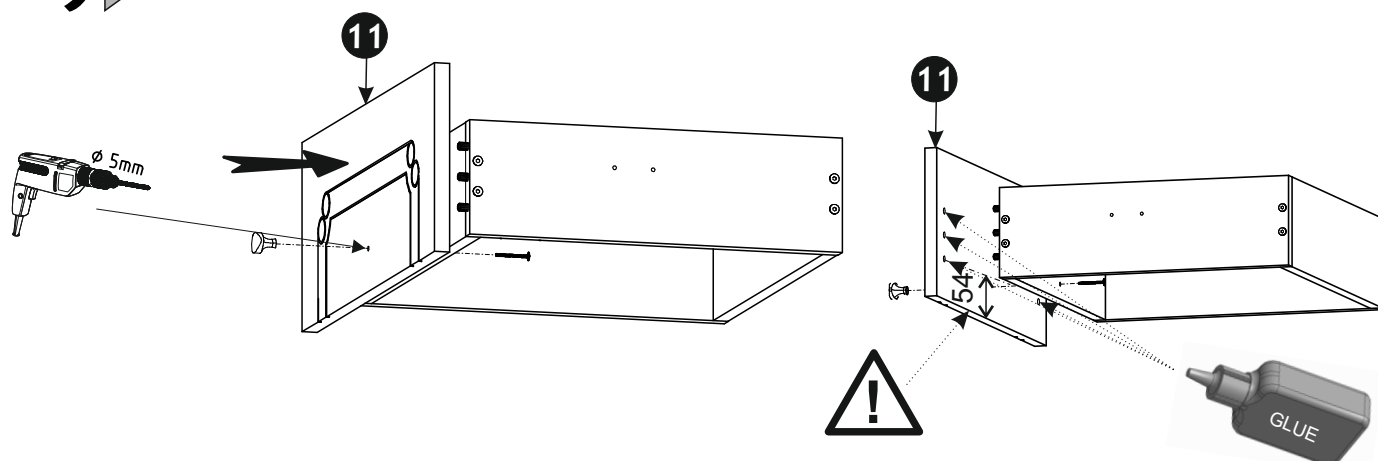



10 ► **

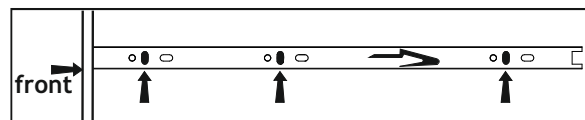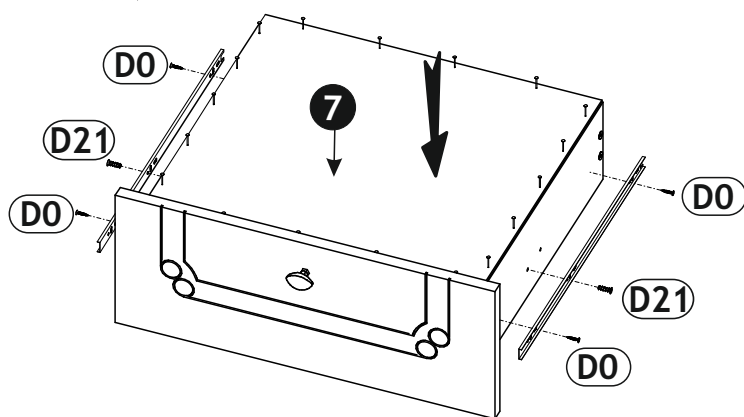



$a=b$

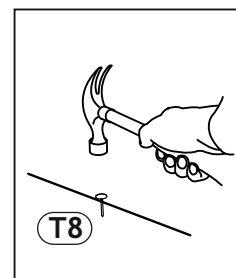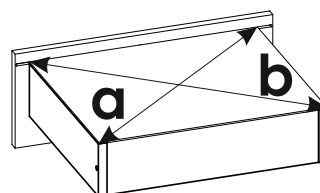



11 ► **

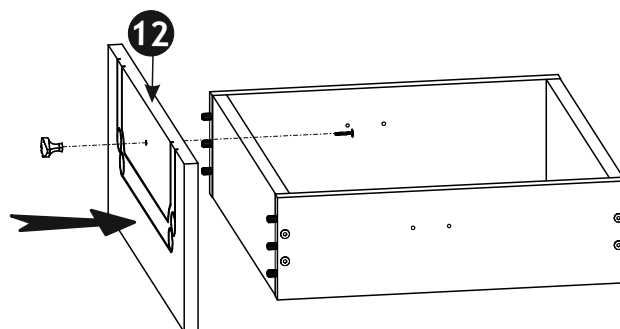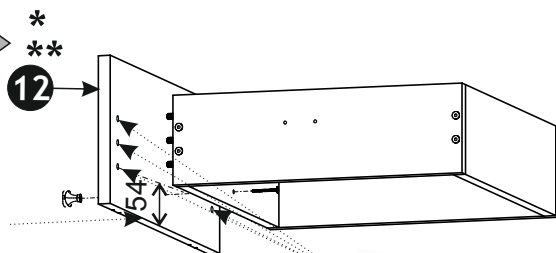




12 ► **

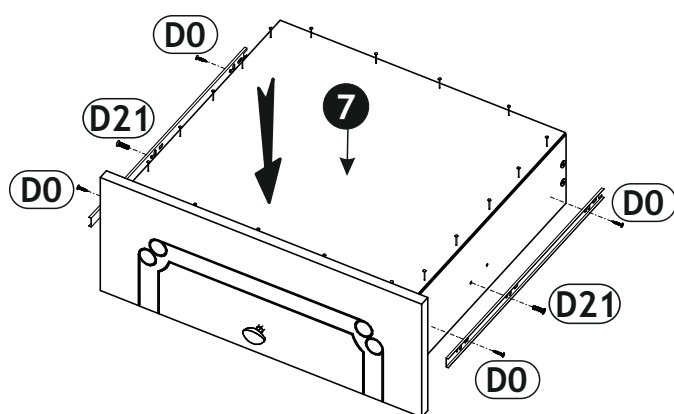


$a=b$

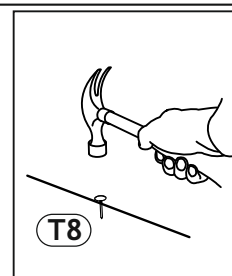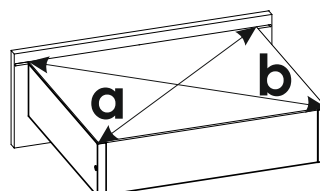


13 ► **

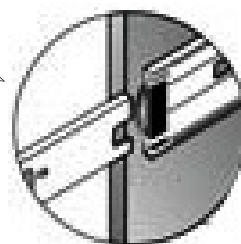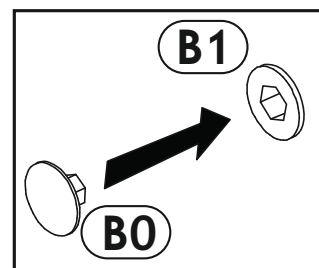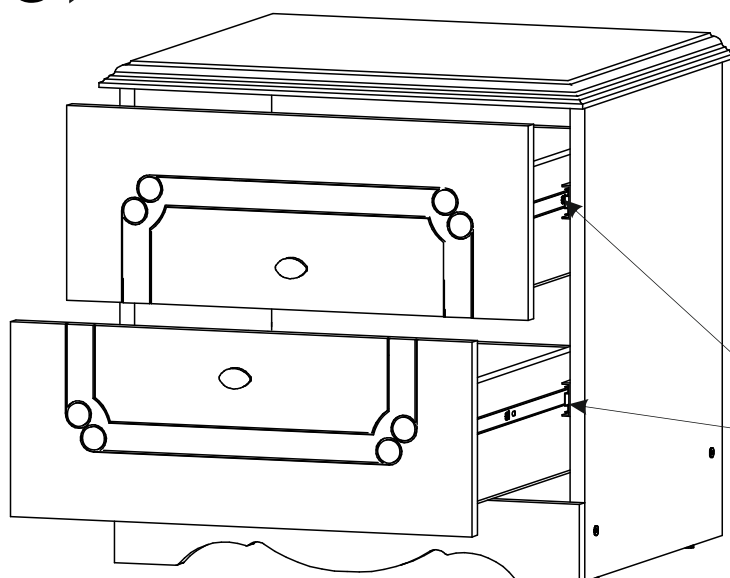

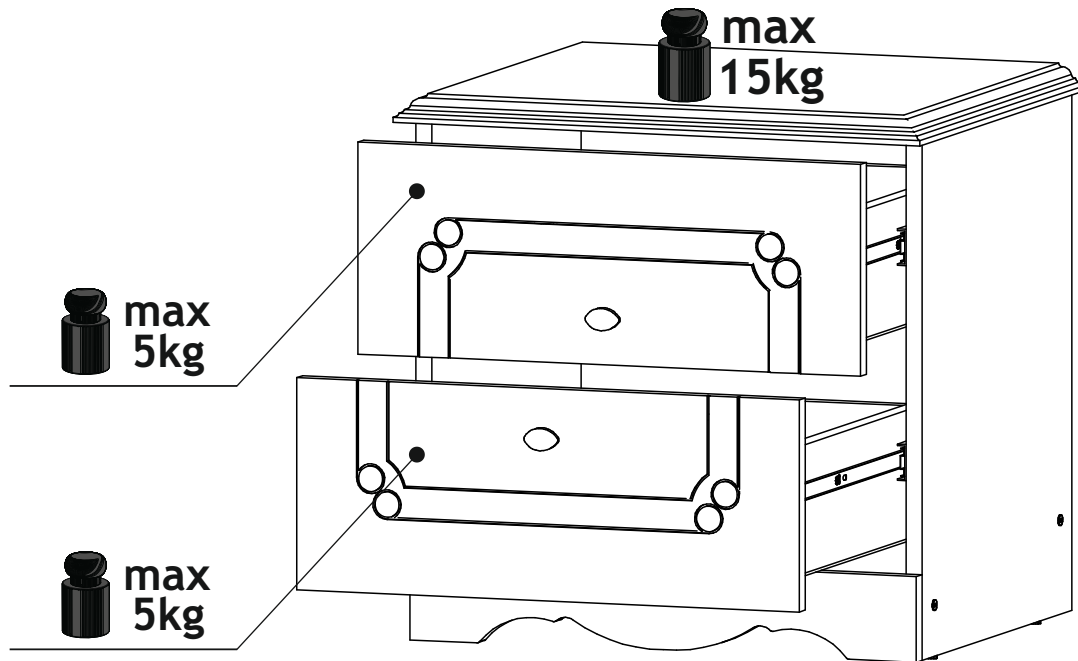



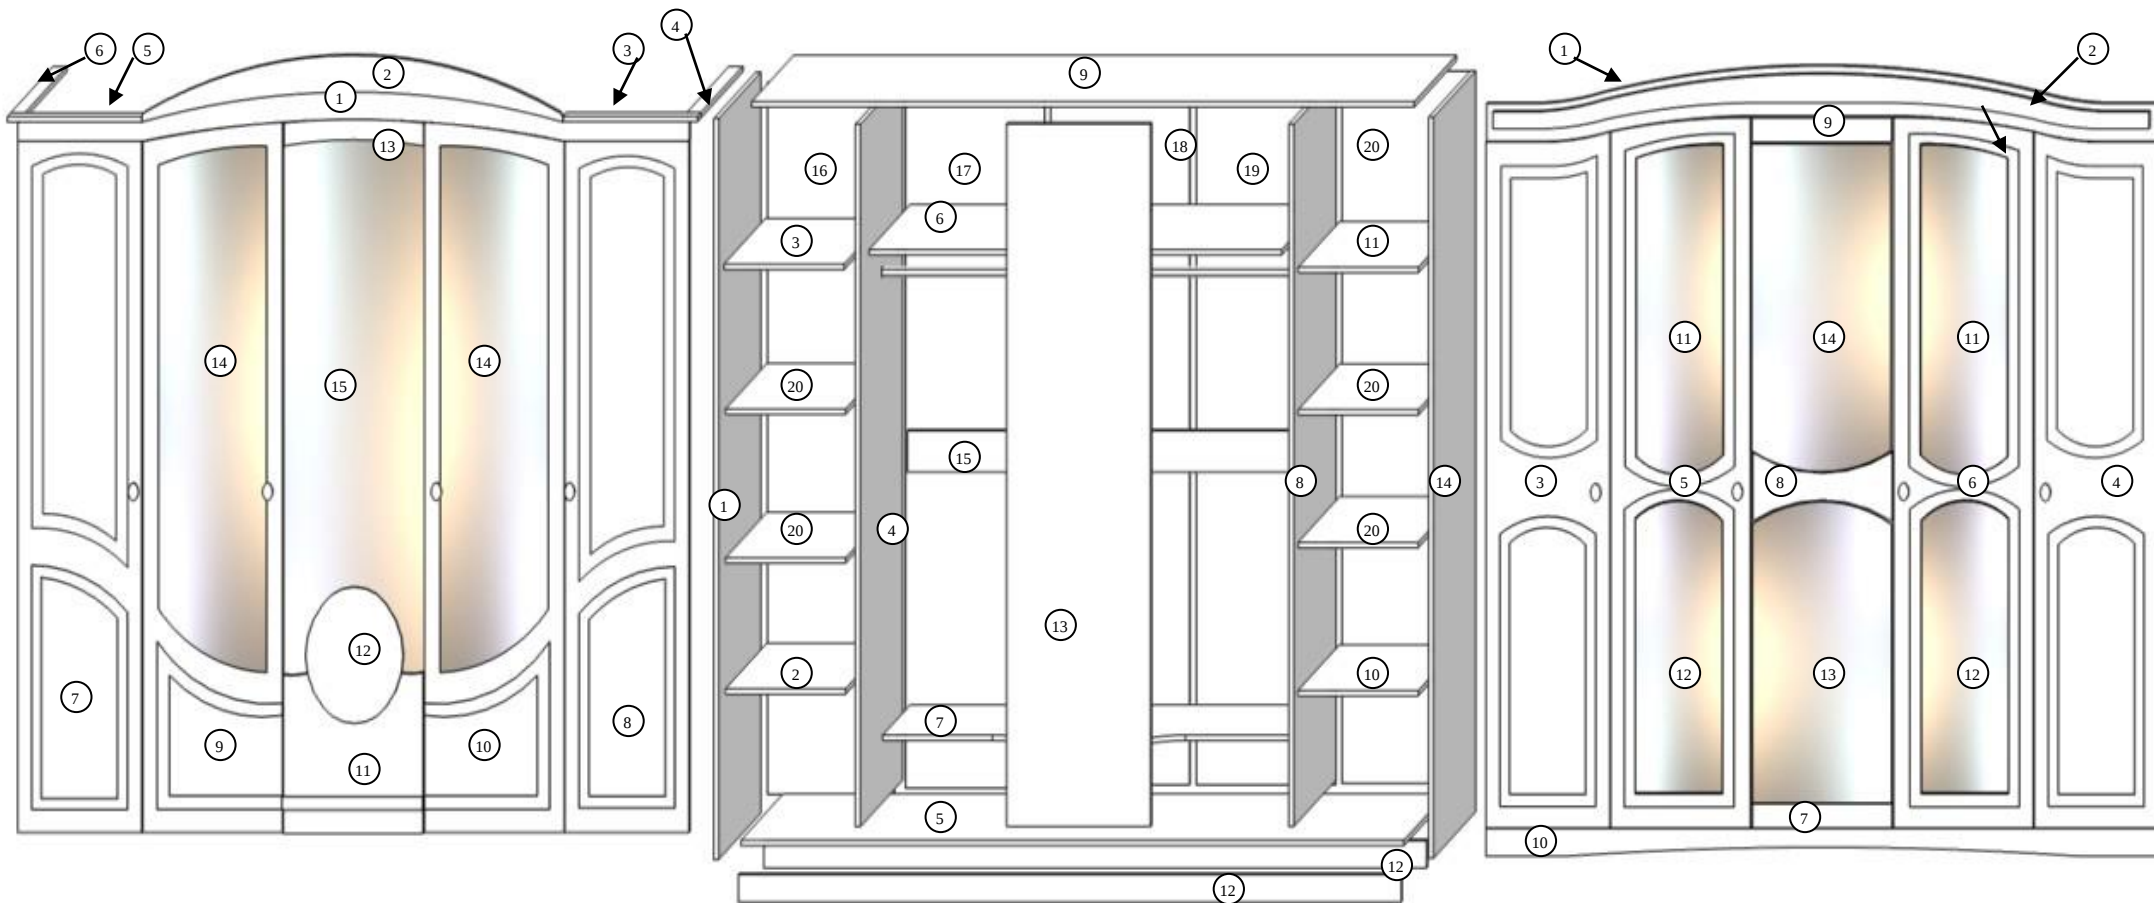

№	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Koruna	1073 x 180	2 шт.
2	Detail koruny	1335 x 170	1 шт.
3,5	Záclona kus	430 x 45	2 шт.
4,6	Kus bočnej steny	536 x 45	2 шт.
7	Vľavo vpredu	1994 x 396	1 шт.
8	Predná strana	1994 x 396	1 шт.
9	Predná ľavá strana (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
10	Predná časť (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
11	Pokrytie stredu	610 x 446	1 шт.
12	Kryt - ovál	340 x 270	1 шт.
13	Čalúnený rámik	446 x 70	1 шт.
14	Zrkadlo	1396 x 346	2 шт.
15	Zrkadlo	1396 x 446	1 шт.

№	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Bočná stena na ľavej strane	2150 x 540	1 шт.
2,3,10,11	Viazacia tyč	384 x 540	4 шт.
4	Výstuha steny na ľavej strane	2038 x 540	1 шт.
5	Spodná časť	2118 x 540	1 шт.
6	Vystuženie stien	1317 x 524	1 шт.
7	Frézovaná viazacia lišta	1317 x 524	1 шт.
8	Zostaňte vpravo	2038 x 540	1 шт.
9	Cricut	2118 x 540	1 шт.
12	Podstavec	1668 x 80	2 шт.
14	Nástenný panel vpravo	2150 x 540	1 шт.
13	Panely	2038 x 460	1 шт.
15	Viazacia tyč	1317 x 120	1 шт.
16,20	Zadný panel z drevovláknitej dosky	2066 x 406	2 шт.
17,18,19	Zadný panel z drevovláknitej dosky	2066 x 444	3 шт.
20	Nástenné dosky	384 x 524	4 шт.

№	Detail	VELKOST MM	MNOZSTVO KS
1	Koruna	2146 x 180	1 шт.
2	Detail koruny	2126 x 120	1 шт.
3	Vľavo vpredu	2020 x 396	1 шт.
4	Vpravo vpredu	2020 x 396	1 шт.
5	Predná ľavá strana (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
6	Predná časť (vnútorná strana)	2060 x 446	1 шт.
7,9	horná lišta	446 x 70	2 шт.
8	Stredná lišta	446 x 152	1 шт.
10	Podstavec	2150 x 80	1 шт.
11	Zrkadlo	1100 x 346	2 шт.
12	Zrkadlo	830 x 346	2 шт.
13	Zrkadlo	785 x 446	1 шт.
14	Zrkadlo	1064 x 446	1 шт.


Покыны на монтаж крыту:

Выберте пожадоване дйлы з баленя (розмеры дйлов нйджте в табулке). До 8 мм отворов в челных плочах првков налейте лепидло а потом затллкайте своркы. К подперам 4,8 прискруткуйте прйрбове скрутки 4x16, наскруткуйте дйстанчне држякы а вложите рору до подпери 6 в стреле. Зоставте скринку подля моделу (berte до уvahы чйсловане в табулке) а упеvните ю скруткы 7x50 помочоу шпечйального Z кльуа. Задна стена з дrevовлйкнйтых досек 16,17,18,19,20 са прйевнй ку корпусу помочоу спожовачйх првков, прйчом са вопред заровнаюу двоухолнйкове шачовнйце а дrevовлйкнйте доски 17,18,19 са спожа помочоу Н профйлу. До боенйк 1,14 а надпражй 4,8 вложите полйстреннове доски, пре котрй сй прйривенне отворы Ø5 мм. До сподных концов боенйк а зйкладне/подставца запйхнйте спожовачйе првкы.

Нйвод на монтаж фасйдного телеса VENA Lux:

Корунку 1 прискруткуйте ку крыcej доске 2 помочоу скруток 3x30. Монтйжне скрутки прискруткуйте ку скрйну (9 зйвесов) помочоу скруток 4x16. Потом прйпойте корунку к плйшфу (скрутки а скрутки 4x16) во вйшке 2076 мм од сподней чйсты стeny. Прискруткуйте монтйжне чйсопйсы к подставцу 10 помочоу скруток 4x16 а заровнайте йх поздлж хорней лйны подставца. Прйевнйте подстavec сполу со скрйною а упеvните монтйжне дйлы помочоу скруток 4 x 16. Стенове стлпйкы пре двере 3,4,5,6 прйевнйте помочоу скруток 4 x 16, пре боенйе стeny 1,14 а стлпйкы 4,8 прйевнйте стенове стлпйкы помочоу скруток 6,3 x 13, пре котрй сй прйривенне отворы Ø 5 мм. Прйевнйте зркдлй 11,12 к фасйдам 5,6 помочоу упеvновачйх скруток а скруток 3x15. Прйевнйте крыты 7,8,9 помочоу скруток 3x25 к панелу 13. Зркдло 13,14 налепте подля нйводу. Прйевнйте рукывае к предней чйсты помочоу скруток 4 x 22 (отворы предвртййте вртйком Ø 5 мм).

16шт. Монтажна плйнка зйвйса	16шт. Зйвйс	24шт. зйглушка	4 шт. Ручка	32шт. склотрымач
1шт. кльуч Z	30шт. колык 8x32	50шт. конфйрмаг7x50	10шт. шуруп 3x25	2 шт. Фланець
16шт. полйцетрымач	14шт. Цвях-нйжка	1шт. крйплення трубй	1 шт. труба 1315 мм	
300шт. цвях	32шт. шуруп 3x15	74шт. шуруп 4x16	12шт. шуруп 3x30	
8 шт. Кутнйк монтйжнй	32шт. шуруп 6.3x13	4шт. шуруп 4x22	Н-профйль	

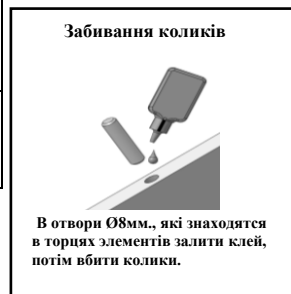

POZOR!!!!

Покыны на прйевненйе зркдйел

- 1) Области поврчу, на котрй са мй лепйть
- 1) Поврчу, котрй са мй на зркдло налепйть, мусть быть сухй а збавенй пйлынového прачу а нечйстот;
- 2) Nepoužívajte жйаднй typ нйбытковых полйролов;
- 3) Зркдло бы мйло быть намонтыване на ровном а вodorovnom поврчу;
- 4) Ako dodatočné opatrenie sa odporуа silikónovй дйха на зркдло.
- 5) Po nalepenй nechajte зркдло нйколко мйнут во вodorovnej polohe.

