
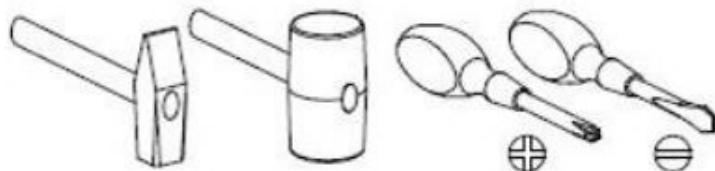





PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

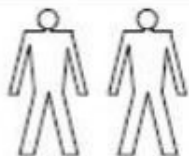


VIGO

Spód

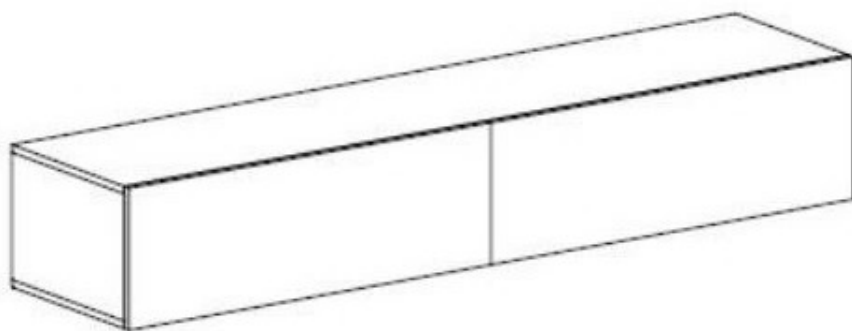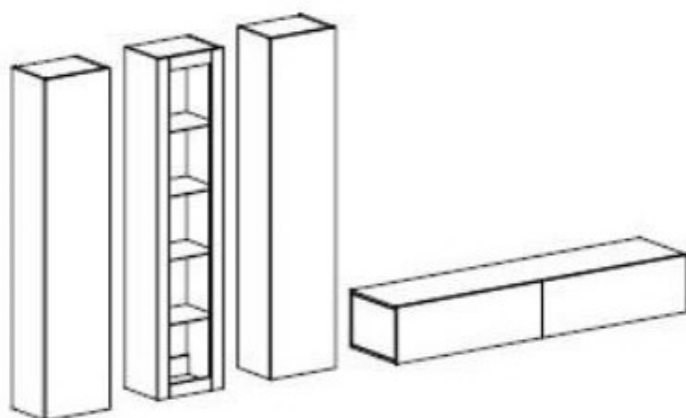


3 x 12 x4




3 x 20 x4




x4




4 x 16 x10

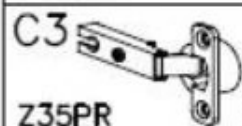

Z35PR x4



ø7 x 50 x11




ø7 x 70 x4



PZ35PR x4



x12




ø15 x 12 x12




x18




x1

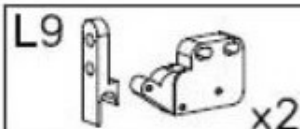

x2

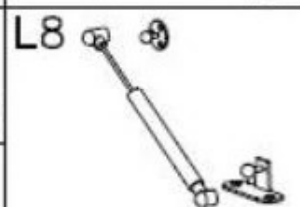

x2



4 x 13 x8

