
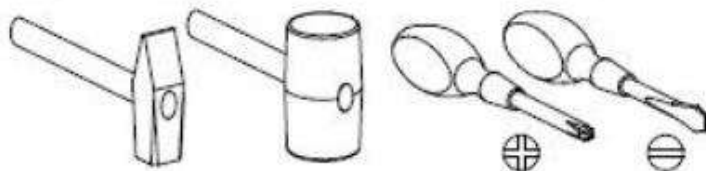
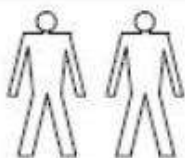




PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)




# VIGO


## Witryna

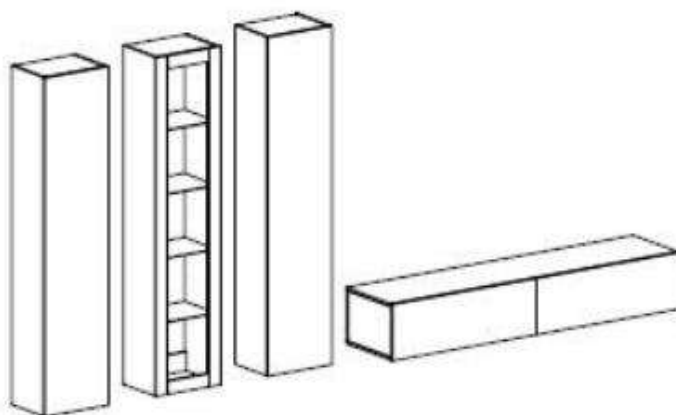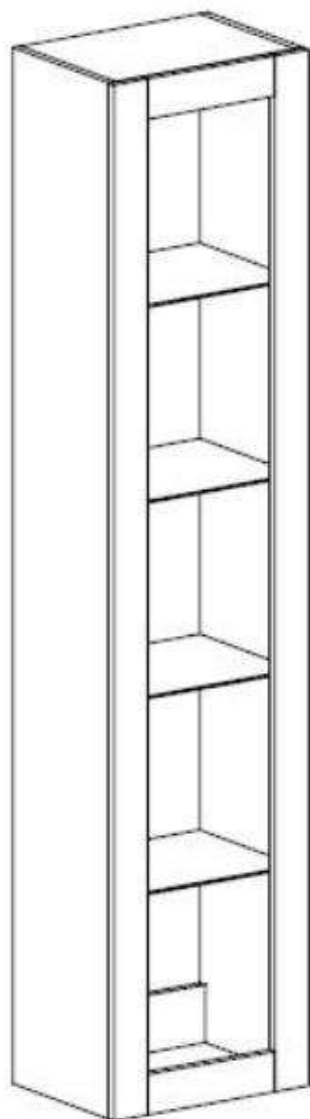



G21  3 x 16 x12


I2  x12


F2  x16


G31  3 x 12 x2

G30  3 x 20 x2


W4  x45


C3  Z35PR x4


L9  x1

A2   $\varnothing 7 \times 70$  x4

D3  PZ35PR x4


U8  x4

K5  x12


K1   $\varnothing 15 \times 12$  x12

B1  x12


W2  x1

G5  4 x 13 x8


I

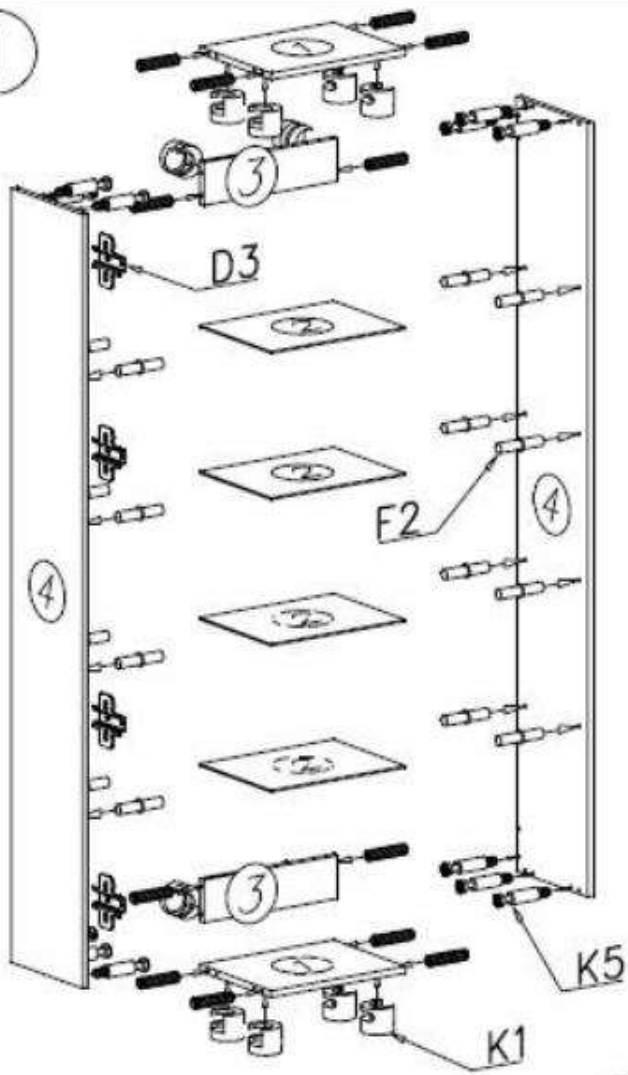

II

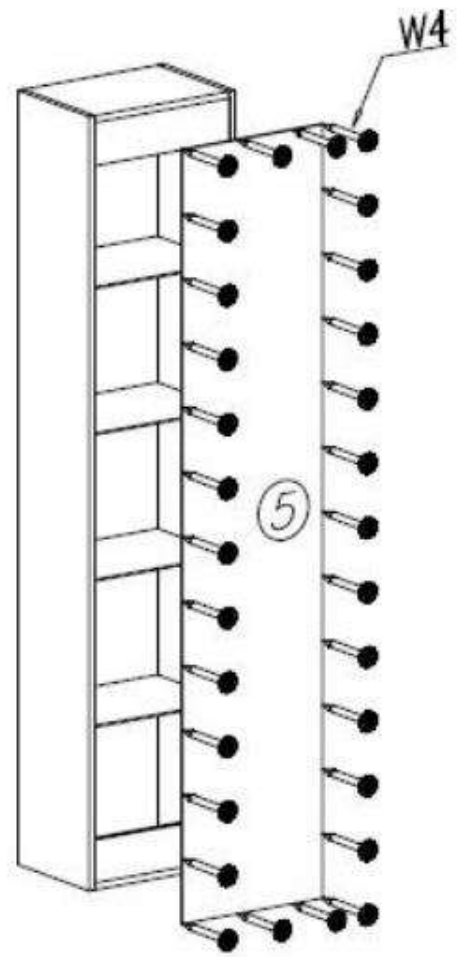

III

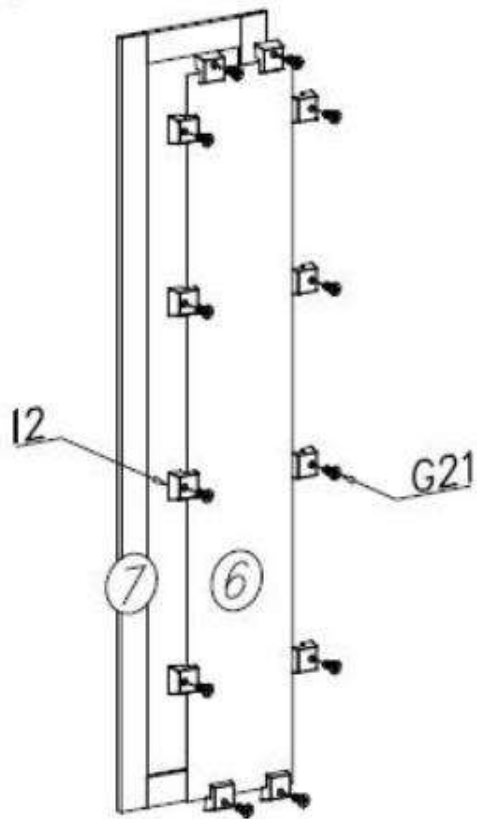

IV

